



Insynctive™ ENTRY DOOR DEADBOLT SENSOR

QUICK START GUIDE



This Quick Start Guide is intended only to provide an overview of the product and its use. Before using this product, read the complete Product Guide and warnings.




Scan the QR Code® or visit [Insynctive.Pella.com/EntryDoorDeadboltSensor](https://www.insynctive.com/Pella.com/EntryDoorDeadboltSensor) for complete Product Guide and warnings, instructional videos and other Pella® Insynctive™ quick tips.

WHAT'S INCLUDED:

- **ENTRY DOOR LOCK SENSOR:** SENSOR will transmit a signal to BRIDGE when deadbolt is locked or unlocked.
- **ENTRY DOOR OPEN/CLOSE SENSOR:** SENSOR will transmit a signal to BRIDGE when the door is opened or closed.
- ENTRY DOOR OPEN/CLOSE SENSOR BATTERY COVER
- QUICK START GUIDE

WHAT'S REQUIRED:



- **BRIDGE (required – sold separately):** Wirelessly connects your Insynctive products to STATUS INDICATOR or a compatible security or home automation system.
- **STATUS INDICATOR (optional – sold separately):** Lights indicate status of Pella® Insynctive SENSORS. Or you can use a compatible security or home automation system to monitor your entry door.
- **PELLA ENTRY DOOR PREPPED FOR ENTRY DOOR DEADBOLT SENSOR**
- FLATHEAD SCREWDRIVER
- PHILLIPS-HEAD SCREWDRIVER
- DRILL AND 1/8-INCH DRILL BIT

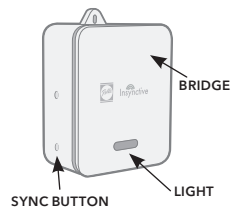

1. Get Started

- Plug BRIDGE into electrical outlet (light will turn green and then flash blue).


NOTE: Follow Bridge Quick Start Guide to set up BRIDGE.

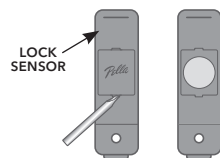

2. Prepare SENSORS

- Use flathead screwdriver to remove battery cover from LOCK SENSOR.
- Remove battery and plastic tab from LOCK SENSOR. Reinsert battery.
- Remove plastic tab from OPEN/CLOSE SENSOR battery.
- Replace battery covers. (OPEN/CLOSE SENSOR battery cover is included in a bag within package.)

NOTE: You will have 2 minutes to sync your SENSORS once the plastic tabs are removed. If 2 minutes pass without a successful sync, remove and insert the battery again.

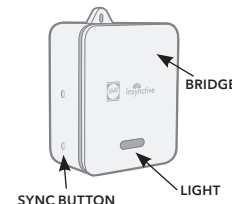


Depress twice within 2 seconds.



Separate by at least 1 inch twice within 2 seconds.


3. Sync SENSORS to BRIDGE

- Press and release the Sync button on BRIDGE (button nearest the light). Orange light will flash continuously. BRIDGE is in sync mode while the light is flashing orange.
- Depress LOCK SENSOR plunger twice within 2 seconds.
- Green light on BRIDGE and beep will indicate success.
- Touch OPEN/CLOSE SENSOR to the recessed line at the top of LOCK SENSOR, and separate by at least 1 inch. Repeat twice within 2 seconds.
- Green light on BRIDGE and beep will indicate success.
- To exit sync mode: press and hold Sync button on BRIDGE until light stops flashing orange.

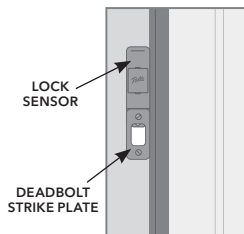

4. Install LOCK SENSOR

- Open the door and locate the deadbolt strike plate.
- Use a Phillips-head screwdriver to remove the deadbolt strike plate screws.
- Remove the deadbolt strike plate and black plastic insert.
- Visit [Insynctive.Pella.com/EntryDoorDeadboltSensor](https://www.insynctive.com/Pella.com/EntryDoorDeadboltSensor) for specific Entry Door Deadbolt Sensor installation instructions, as requirements vary by door type.

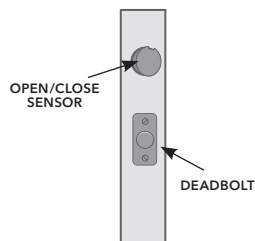

5. Install OPEN/CLOSE SENSOR

- Open the door and locate the black plastic cover on the side of the door panel above the deadbolt.
- Use a flathead screwdriver to remove the black plastic cover.
- Insert OPEN/CLOSE SENSOR until it is flush with the edge of the door panel.

6. Test SENSORS

- Unlock your entry door with SENSORS installed, and BRIDGE should beep twice.
- Open your entry door with SENSORS installed, and BRIDGE should beep twice.

WARNING! OPEN/CLOSE SENSOR may indicate a closed status when door is not completely closed. See Product Guide on [Insynctive.Pella.com](https://www.insynctive.com/Pella.com/EntryDoorDeadboltSensor) for complete review of ENTRY DOOR DEADBOLT SENSOR operation.

If you will be using the Pella® Insynctive™ STATUS INDICATOR to monitor your entry doors, please reference the Quick Start Guide in the STATUS INDICATOR package to sync.

HAVE A HOME AUTOMATION OR SECURITY SYSTEM?

For instructions on how to sync a Pella Insynctive ENTRY DOOR DEADBOLT SENSOR to it, visit [Insynctive.Pella.com/HomeAutomation](https://www.insynctive.com/Pella.com/HomeAutomation).

NEED HELP WITH THE STEPS ABOVE?

Find troubleshooting information and videos at [Insynctive.Pella.com/Support](https://www.insynctive.com/Support) or call 855-473-5524.

WANT TO EASILY REGISTER PELLA INSYNCTIVE PRODUCTS?

Visit [Insynctive.Pella.com/Registration](https://www.insynctive.com/Registration) for instant access to instructions, warranties and how-to videos.

⚠ WARNING

Failure to adhere to the warnings below may result in death, serious injury and/or loss of valuables.

- Pella® Insynctive™ products are not 100% reliable for a variety of reasons (see Product Guide and the Warning in Step 6 of this Quick Start Guide for more information). Therefore, Pella Insynctive products should not be relied upon in situations where life, safety and/or protection of valuables are solely dependent on their function. Test each product at least once per year to help ensure proper operation.
- Pella Insynctive products are not a substitute for careful adult supervision of children.
- Keep battery and small parts out of reach of children. If swallowed, immediately seek medical help.

Read the complete Product Guide for additional warnings and information.

FCC Compliance and Industry Canada

This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital devices, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit from the receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV contractor for help.

Changes or modifications not expressly approved by Pella Corporation could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FCC ID: SO7-205Y0000 FCC ID: SO7-205Z0000
IC ID: 11009A-205Y0000 IC ID: 11009A-205Z0000

© 2014 Pella Corporation
IQSGED0414



Insynctive™

SENSOR PARA PESTILLO DE PUERTA DE ENTRADA

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



Esta guía de inicio rápido está diseñada únicamente con la finalidad de brindar una descripción general del producto y de su uso. Antes de usar el producto, lea toda la guía del producto y las advertencias.






Escanee el QR Code® o visite [Insynctive.Pella.com/EntryDoorDeadboltSensor](https://www.insynctive.com/EntryDoorDeadboltSensor) para obtener toda la guía del producto y las advertencias, videos informativos y otros consejos rápidos Pella® Insynctive™.

LO QUE INCLUYE:

- **SENSOR DE BLOQUEO DE PUERTA DE ENTRADA:** El SENSOR transmitirá una señal al PUENTE cuando el pestillo esté con seguro o sin seguro.
- **SENSOR DE APERTURA/CIERRE DE PUERTA DE ENTRADA:** El SENSOR transmitirá una señal al PUENTE cuando la puerta se abra o se cierre.
- CUBIERTA DE BATERÍA DEL SENSOR DE APERTURA/CIERRE DE PUERTA DE ENTRADA
- GUÍA DE INICIO RÁPIDO

SE REQUIERE:

- **PUENTE (se requiere, se vende por separado):** Conecta de forma inalámbrica sus productos Insynctive a un INDICADOR DE ESTADO o a un sistema de seguridad o de automatización de hogar compatible.
- **INDICADOR DE ESTADO (opcional, se vende por separado):** Las luces indican el estado de los SENSORES Pella® Insynctive o puede usar un sistema de seguridad o de automatización del hogar compatible para monitorear su puerta de entrada.
- **PUERTA DE ENTRADA PELLA PREPARADA PARA UN SENSOR PARA PESTILLO DE PUERTA DE ENTRADA**
- DESTORNILLADOR DE CABEZA PLANA
- DESTORNILLADOR PHILLIPS
- TALADRO Y BROCA DE 1/8 PULG

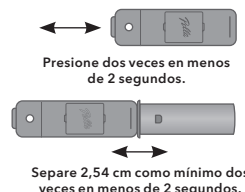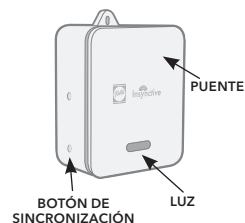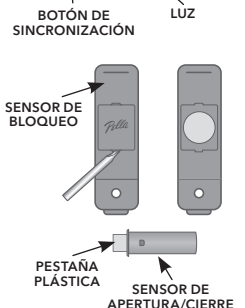

1. Empiece

- Enchufe el PUENTE en un tomacorriente (la luz se pondrá verde y luego titilará azul).

NOTA: Siga la guía de inicio rápido del puente para configurar el PUENTE.


2. Prepare los SENSORES

- Use el destornillador de cabeza plana para retirar la cubierta de la batería del SENSOR DE BLOQUEO.
- Retire la batería y la pestaña plástica del SENSOR DE BLOQUEO. Vuelva a colocar la batería.
- Retire la pestaña plástica del SENSOR DE APERTURA/CIERRE.
- Vuelva a colocar las cubiertas. (La cubierta de la batería del SENSOR DE APERTURA/CIERRE se incluye en una bolsa dentro del paquete).

NOTA: Usted tendrá 2 minutos para sincronizar los SENSORES después de retirar las pestañas plásticas. Si pasan 2 minutos sin que logre la sincronización, retire la batería y vuélvala a colocar.

3. Sincronice los SENSORES al PUENTE

- Presione y suelte el botón de sincronización en el PUENTE (el botón más cercano a la luz). La luz anaranjada destellará continuamente. El PUENTE está en modo sincronización mientras la luz destelle naranja.
- Presione el gatillo del SENSOR DE BLOQUEO dos veces en menos de 2 segundos.
- La luz verde en el PUENTE y el sonido breve indicarán que tuvo éxito.
- Toque el SENSOR DE APERTURA/CIERRE en la línea incrustada en la parte superior del SENSOR DE BLOQUEO y separe 2,54 cm como mínimo. Repita la operación dos veces en menos de 2 segundos.
- La luz verde en el PUENTE y el sonido breve indicarán que tuvo éxito.
- Para salir del modo sincronización: mantenga presionado el botón de sincronización en el PUENTE hasta que la luz deje de destellar anaranjado.

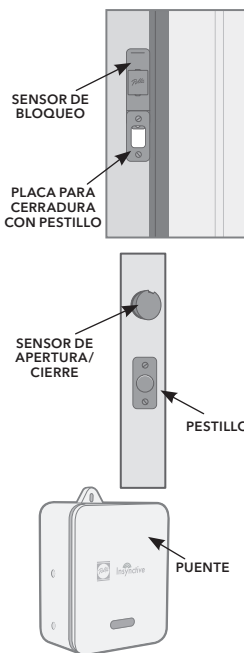

Si va a usar el INDICADOR DE ESTADO de Pella® Insynctive™ para monitorear sus puertas de entrada, consulte la guía de inicio rápido en el paquete del INDICADOR DE ESTADO para sincronizar.

¿CUENTA CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD O DE AUTOMATIZACIÓN DEL HOGAR?

Para obtener instrucciones sobre cómo sincronizarlo con los productos Pella Insynctive, visite [Insynctive.Pella.com/HomeAutomation](https://www.insynctive.com/HomeAutomation).

¿NECESITA AYUDA CON LOS PASOS ANTERIORES?

Encuentre información sobre la solución de problemas y videos en [Insynctive.Pella.com/Support](https://www.insynctive.com/Support) o llame 855-473-5524.

¿DESEA REGISTRAR DE FORMA SENCILLA LOS PRODUCTOS PELLA INSYNCTIVE?

Visite [Insynctive.Pella.com/Registration](https://www.insynctive.com/Registration) para acceder rápidamente a instrucciones, garantías y videos instructivos.

4. Instale el SENSOR DE BLOQUEO

- Abra la puerta y ubique la placa de la cerradura con pestillo.
- Use un destornillador Phillips para retirar los tornillos de la placa de la cerradura con pestillo.
- Retire la placa de la cerradura con pestillo y el accesorio de plástico negro.
- Visite [Insynctive.Pella.com/EntryDoorDeadboltSensor](https://www.insynctive.com/EntryDoorDeadboltSensor) para obtener instrucciones de instalación específicas para el sensor para pestillo de la puerta de entrada, ya que los requerimientos varían según el tipo de puerta.

5. Instale el SENSOR DE APERTURA/CIERRE

- Abra la puerta y ubique la cubierta plástica negra al costado del panel de la puerta sobre el pestillo.
- Use un destornillador de cabeza plana para retirar la cubierta plástica negra.
- Introduzca el SENSOR DE APERTURA/CIERRE hasta que esté al ras del borde del panel de la puerta.

6. Pruebe los SENSORES

- Quite el seguro a su puerta de entrada con los SENSORES instalados, y el PUENTE debería sonar dos veces.
- Abra su puerta de entrada con los SENSORES instalados, y el PUENTE debería sonar dos veces.

¡ADVERTENCIA! Los SENSORES DE APERTURA/CIERRE pueden indicar un estado de cerrado aun cuando la puerta no está completamente cerrada. Consulte la guía del producto en [Insynctive.Pella.com](https://www.insynctive.com) para obtener una descripción completa del funcionamiento del SENSOR PARA PESTILLO DE PUERTA DE ENTRADA.

⚠ ADVERTENCIA

El no respetar las advertencias a continuación puede ocasionar la muerte, lesiones graves o pérdida de objetos valiosos.

- Los productos Pella® Insynctive™ no son 100% confiables por diferentes razones (consulte la guía del producto y la advertencia en el paso 6 de esta guía de inicio rápido para obtener más información). Por tanto, no debe confiar en los productos Pella Insynctive en situaciones en las que la vida, la seguridad o la protección de bienes valiosos dependan exclusivamente de su buen funcionamiento. Pruebe cada producto al menos una vez por año para ayudar a asegurar un funcionamiento adecuado.
- Los productos Pella Insynctive no sustituyen una supervisión atenta de niños por parte de adultos.
- Mantenga la batería y las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños. Si se ingiere, busque ayuda médica de inmediato.

Lea toda la guía del producto para obtener información y advertencias adicionales.

Cumplimiento con FCC y con el Ministerio de Industrias de Canadá

Este equipo ha sido probado y se ha verificado que cumple con los límites para dispositivos digitales clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no se producirán interferencias en una instalación en especial. Si este equipo genera una interferencia perjudicial para la recepción de radio o televisión, que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al del receptor.
- Solicitar ayuda al concesionario o a un técnico con experiencia en radio/TV.

Los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por Pella Corporation podrían anular la autorización del usuario para utilizar el equipo.

Este dispositivo cumple con las normas RSS sin licencia del Ministerio de Industrias de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencia, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso aquella que pudiese causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exempts de licence standard RSS. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FCC ID: SO7-205Y0000

FCC ID: SO7-205Z0000

© 2014 Pella Corporation

IC ID: 11009A-205Y0000

IC ID: 11009A-205Z0000

IQSGED0414