

MP3-CD Soundmachine

AZ**2558**



EXPANIAM





PHILIPS

TAŽKÉ!


*Pri prenášaní alebo dvíhaní AZ2558
držte prístroj za obe ruky.*

NEHÉZ!

*Fogjuk meg mindkét fogantyút,
amikor szállítjuk vagy felemeljük az
AZ2558 készüléket.*

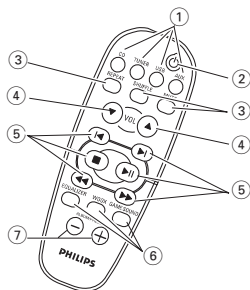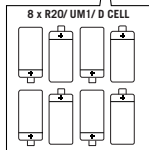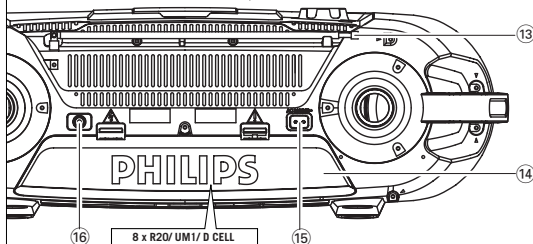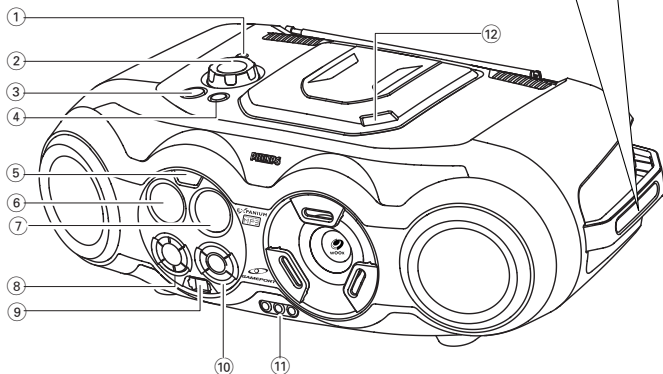

2

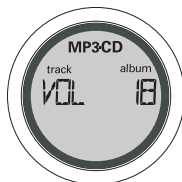

7



3



8




4




9




5

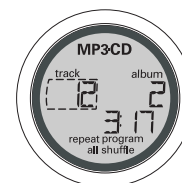


10

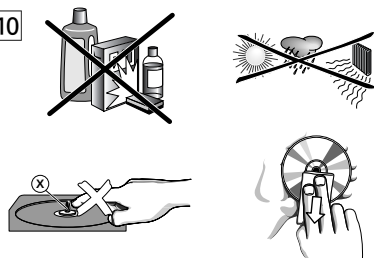


6

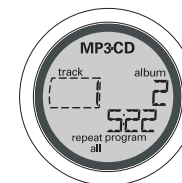

A

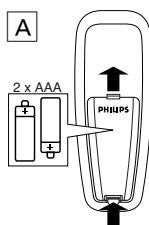

B

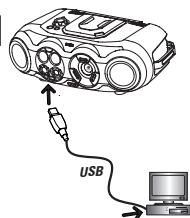

FIGYELEM

Ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

A készülék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

FONTOS!

A Gyártó által nem engedélyezett módosítások miatt megszűnhet a felhasználó engedélye az AZ2558 működtetésére.

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása főleg szerves anyagokat nem tartalmaz. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók legyenek három egymástól független anyagra: karton (doboz), polisztirol (hungarocell), polietilén (zacskók, védőlap).

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

MAGYARORSZÁG**Minőségtanúsítás**

A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség	220–230 V
Elemes működéshez	8 × R20
Névleges frekvencia	50 Hz

Teljesítmény

maximális	≤ 54 W
névleges	15 W
készletléti állapotban	≤ 5 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....5,5 kg

Be fogl aló méretek

szélesség	567 mm
magasság	185 mm
mélység	301 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH	87,5–108 MHz
Középhullámú	531–1602 kHz

Erősítőrész

Kimeneti teljesítmény	800 W PMPO
	2 × 10 W RMS

Magyar

TOVÁBBI KELLÉKEK

- Távirányító
- USB kábel
- videokábel
- CD-ROM USB PC LINK telepítő
- Csatlakozókábel

FEDŐ- ÉS ELŐLAP (ld. [1])

① - 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó.
Megjegyzés: Ha fejhallgatót csatlakoztat, a hangszórók kikapcsolnak.

- ② **VOLUME** – beállítja a hangerőt vagy a hangszínt (**BASS/ MID/ HIGH**)
- ③ **STANDBY ON** - be- és kikapcsolja a készüléket
- ④ **SOURCE** - hangforrás kiválasztása a funkciók számára: **CD TUNER / USB PC LINK / GAME•AUX**
- ⑤ **IR SENSOR** - távirányító infravörös sugárzójának érzékelője.
- ⑥ **LCD Kijelző** - a készülék aktuális állapotának a kijelzéséhez.
- ⑦ **[dB]** - a mély hang erejének kijelzője
- ⑧ **ALBUM / PRESET - + :**

Csak MP3: az előző/következő album

kiválasztása
TUNER - az előző/következő beállított állomás kiválasztása

SEARCH

MP3-CD / CD :

- keresés visszafelé vagy előre egy számon belül;
- ugrás az aktuális/előző/következő szám elejére.

- USB PC LINK** - ugrás az előző/következő szám elejére.
- Rádió** : - hangolás egy rádióadóra.
- ▶ **II** - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának elindítása és megszakítása.
- - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának megállítása;
- a MP3-CD / CD-program törlése.

MODE :

- különféle lejátszási módok kiválasztása: **repeat** vagy **shuffle**
- ⑨ **USB** - a mellékelt USB kábelt ide, illetve a számítógép usb portjához kell csatlakoztatni
- ⑩ **GAMESOUND** - a **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL** hangeffektust választja ki játék üzemmódban
- WOOX** - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-kiemelést
- EQUALIZER** - a mély, közepes és magas hangfrekvencia kiválasztása.

KEZELŐGOMBOK

PROG

- MP3-CD / CD** : - számok beprogramozása és a program átnézése;
- Rádió** : - rádióadók beprogramozása.

BAND / DISPLAY

- BAND** : - a hullámsáv kiválasztása.
- DISPLAY** : - az MP3-CD funkciókat jeleníti meg
- ⑪ **AUDIO IN (LEFT / RIGHT)** - a külső audió készülék bemeneti aljzata.
- VIDEO IN** - a videó csatlakozásának rögzítésére (nem biztosít jelátvitelt. Csak a kábelek elrendezésére szolgál.)
- ⑫ **OPEN•CLOSE** – a CD-tartó kinyitása/bezárása

HÁTLAG (ld. [1])

- ⑬ **Teleszkópanntenna** - az FM adás vételének javításához.
- ⑭ **Elemtartó** - 8 nyolc darab R-20, UM-1 vagy D-cells típusú elemek.
- ⑮ **AC MAINS** - a hálózati kábel csatlakozója.
- ⑯ **VIDEO OUT** - a **VIDEO IN** dugó tévé- vagy videokészülékhez való csatlakoztatására lejátszás vagy rögzítés esetén.

TÁVIRÁNYÍTÓ (ld. [1])

- ① **CD** - az MP3-CD / CD hangforrás kiválasztása
- TUNER** - a rádió forrás / hullámsáv kiválasztása
- USB - USB PC LINK** kiválasztása
- AUX - GAME •AUX** kiválasztása
- ② - a készülék készenléti üzemmódra kapcsolása / bekapcsolása, ha hálózatról működik. (Kikapcsolás csak akkor, ha elemről működik)
- ③ **REPEAT** - az **USB PC LINK** forrás összes számának megismétlése vagy a **CD** forrás ismétlési módjának kiválasztása.
- SHUFFLE** - az MP3-CD / CD számok véletlenszerű sorrendben való lejátszása a **CD / USB PC LINK** forráson
- MUTE** - a hang elnémítása / az elnémítás kikapcsolása
- ④ **VOL** -- beállítja a hangerőt vagy a hangszínt (**BASS/ MID/ HIGH**)
- ⑤ - az előző / következő szám kiválasztása CD / USB PC LINK lejátszásnál
- - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának megállítása;
 - a MP3-CD / CD-program törlése.
- ▶ **II** - a MP3-CD / CD / USB PC LINK lejátszásának elindítása és megszakítása.

FESZÜLTSGELLÁTÁS

- ◀▶ - keresés visszafelé vagy előre egy számon belül/a MP3-CD / CD-n.
- Rádió** : - hangolás egy rádióadóra.
- ⑥ **EQUALIZER** - a mély, közepes és magas hangfrekvencia kiválasztása.
- WOOX** - ki / be kapcsolja a speciális mélyhang-kiemelést
- GAMESOUND** - a **BLAST/ PUNCH/ SPEED/ NORMAL** hangeffektust választja ki játék üzemmódban
- ⑦ **ALBUM / PRESET - + :**
- Csak MP3:** az előző/következő album kiválasztása
- TUNER** : - az előző/következő beállított állomás kiválasztása

FESZÜLTSGELLÁTÁS

Amikor csak lehet, a hálózatról üzemeltesse a készüléket, hogy hosszabb legyen az elemek élettartama. Mielőtt betenné az elemeket, ellenőrizze, hogy a hálózati kábel ki van-e húzva a készülékből és a fali dugaljából is.

Elemek (nem tartozékok)(ld. [1])

- Nyissa ki a 8 elem tartóját és polaritáshelyesen, és helyezzen be hat darab **R-20, UM-1** vagy **D**, típusú elemet (lehetőleg tartósat)

Távirányító (ld. [A])

- Nyissa ki az elemtartót és helyezzen be két darab **AAA, R03** vagy **UM4** típusú elemet (lehetőleg tartósa).

Ha nem megfelelően kezeli az elemeket, az elektrolit kifolyhat, ami korródálhatja az elemtartót, vagy akár fel is robbanhatnak az elemek.

- *Ne használjon egyszerre különböző típusú – tartós és cinkkarbonát – elemeket. A készülékbe mindig azonos típusú elemeket tegyen.*
- *Ha elemet kell cserélni, soha ne használjon egyszerre új és használt elemeket.*
- *Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.*

Hálózatról történő feszültségellátás

1. Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a **készülék hátulján található adattáblán jelzett értéknek**. Ha nem, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.
2. A hálózati kábelt csatlakoztassa a fali dugaljba, ekkor a készülék használatra kész.

ALAPMŰVELETEK

3. Ha teljesen feszültségmentesíteni akarja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt a fali dugaljából.

AUTOMATIKUS ENERGIATAKARÉKOS KÉSZENLÉTI ÜZEMMÓD

Energiatakarékos szolgáltatásként a rendszer automatikusan készenléti üzemmódra kapcsol, ha az MP3-CD / CD lejárta után 15 másodperccel nem nyomunk le semmit.

Az adattábla a készülék alján található.

ALAPMŰVELETEK

Be- és kikapcsolás és funkció kiválasztása

1. Nyomjuk le a **STANDBY ON** gombot a készülék ki kapcsolásához.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a **SOURCE** gombot a kívánt funkció kiválasztásához: **CD, TUNER, USB PC LINK** vagy **GAME•AUX** .
3. Nyomjuk le a **STANDBY ON** gombot a készülék be kapcsolásához.

*Megjegyzés : A hangszín, hangbeállítások, a rádió programjai és a hangerő (legfeljebb a **VOL 20** hangerőig) tárolódik a készülék memóriájában.*

A hangerő és hangszín beállítása (ld. [2])

1. Állítsa be a hangerőt a **VOLUME** gomb segítségével.
→ A képernyőn megjelenik a hangerőszint jelző felirat és egy 0-32 közötti szám.

2. w00x

A mélyhang kiemeléséhez nyomjuk le egyszer a **w00x** gombot, vagy többször a kikapcsoláshoz.
→ A **w00x** gomb világít, ha a **w00x** be van kapcsolva.

Megjegyzés :

- a w00x a TUNER, CD, USB PC LINK és a GAME•AUX forrás esetén használható.
- Egyes lemezek valószínűleg magas modulációval vannak rögzítve, amely magas hangerőt torzít. Ha ez a helyzet, kapcsoljuk ki a **w00x** funkciót, vagy csökkentünk a hangerőt.

3. EQUALIZER

A mély, közepes és magas hang beállításához nyomjuk le egyszer vagy többször az **EQUALIZER** gombot, majd az egyes szintek beállításához forgassuk el a **VOLUME** gombot.

→ A kijelzőn rövid ideig megjelenik a **BASS** , **MID** , vagy **HIGH** szint **(-5 ról +5)** vagy **VOL** .

DIGITÁLIS RÁDIÓ

Megjegyzés :

- Az **EQUALIZER** a **TUNER**, **CD**, **USB PC LINK** és a **GAME•AUX** forrás esetén használható.
- Az interferencia elkerülése érdekében a mélyhang-szabályozási opciók külön működnek. Nem lehet kombinálni az **EQUALIZER** mélyhang beállítását és a **WOX** beállítást.

4. GAMESOUND

Ha a játék hangját szeretnénk beállítani, nyomjuk le egyszer vagy többször a **GAMESOUND** gombot az opció kiválasztásához.

→ A kijelzőn rövid ideig megjelenik a **BLAST**, **PUNCH**, **SPEED** vagy **NORMAL**.

Megjegyzés : A **GAMESOUND** csak akkor érhető el, ha **GAME•AUX** forrás mellett játszunk.

MUTE: A hang elnémításának módja

1. Nyomjuk le a távirányítón a **MUTE** gombot a hang azonnali elnémításához.

→ A lejátszás hang nélkül folytatódik, és a kijelző villog **MUTE**.

2. Az elnémítást úgy kapcsolhatjuk ki, hogy

- újra lenyomjuk a **MUTE** gombot;
- beállítjuk a hangerőt;
- egy másik hangforrásra váltunk.

DIGITÁLIS RÁDIÓ (Id [3])

Hangolás egy rádióadóra

1. Nyomjuk le a **STANDBY ON** gombot a készülék ki kapcsolásához. Nyomjuk le egyszer vagy többször a **SOURCE** gombot a kívánt funkció kiválasztásához: **TUNER** (vagy nyomjuk le egyszer a **TUNER** gombot).

→ A kijelzőn rövid ideig megjelenik a **TUNER** amelyet a hullámsáv, a frekvencia és a beprogramozott állomás száma követ, ha van.

2. A **BAND / DISPLAY** gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a hullámsávot. (a távirányítón az **TUNER**)

3. **Állomások hangolása:** az állomásokat kézzel vagy az automatikus keresésű hangolással állíthatjuk be:

Nyomjuk le a **◀** vagy **▶** (**◀** vagy **▶** a távirányítón) gombot, és engedjük fel, amikor a frekvencia változni kezd a kijelzőn.

→ A rádió automatikusan ráhangol egy kellő térerővel sugárzó rádióadóra. Az automatikus hangolás alatt a kijelzőn a **SEARCH** jelzés látszik.

DIGITÁLIS RÁDIÓ

4. A 3. lépést ismételve mindaddig, míg meg nem találja a keresett rádióadót.

- Ha gyenge rádióadóra hangol, akkor addig nyomja meg ismételt, röviden a **SEARCH** (**◀** vagy **▶**) gombot, míg a vétel nem lesz megfelelő. (**◀** vagy **▶** a távirányítón) .

A rádióadás vételének javítása:

- Ha az **FM** sávot választotta, húzza ki a teleszkóp-antennát. Döntse meg és forgassa el az antennát. Csökkentse a hosszát, ha a jel túl erős.
- For **MW**, adás vételéhez a készülékbe be van építve antenna, ezért a teleszkópantennára nincs szükség. A készülék elforgatásával állítsa megfelelő irányba az antennát.

Rádióállomások beprogramozása:

Összesen 30 rádióadót tárolhat a memóriában, vezérléssel vagy automatikusan (Automatikus tárolás).

Automatikus tárolás

Az automatikus programozás módban a rendszer automatikusan programozza a rádióadót az 1-es programszámtól. A készülék csak azokat az állomásokat tárolja, amelyek még nincsenek a memóriában.

1. Távirányító: Nyomja le a **ALBUM / PRESET-** vagy + egyszeri vagy többszöri.

2. Az automatikus programozás mód aktiválásához tartsa lenyomva a **PROG** gombot 4 másodpercig vagy tovább.

→ Jelenik meg az **AUTOSTORE** és az elérhető állomások programozása **FM** hullámsáv szerint történik, amelyet az **MW** követ. Az összes állomás automatikus tárolása után a készülék az első programozott állomásra kapcsol.

Vezérléssel beprogramozása

1. Hangoljon a kívánt rádióadóra (lásd **Hangolás egy rádióadóra**).

2. A **PROG** gomb megnyomásával térjen át programozási módba.

→ Kijelzés: **program** jelzés villog.

3. Nyomjuk le egyszer vagy többször az **ALBUM / PRESET-** vagy + gombot gombbal 1-től 30-ig számot rendelhetünk az állomáshoz.

4. A választás jóváhagyásához nyomja meg ismét a **PROG** gombot.

→ Jelenik meg a hullámsáv, a frekvencia és a beprogramozott állomás száma.

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

5. Az előző négy lépést megismételve programozzon be további rádióadókat.

Megjegyzés: Egy beprogramozott állomást úgy törölhet, hogy a helyére más frekvenciáértéket programoz be.

Előre beállított állomás hallgatása

Nyomjuk le egyszer vagy többször az **ALBUM / PRESET** - vagy + gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt programozott állomás.

FONTOS JELLEMZŐK

Támogatott formátumok:

- Az ISO9660 formátumú lemezek, Joliet és multi-session CD-k. CD-íráskor ISO9660 formátumú lemez használata szükséges.
- MP3 zenei formátumok.
- MP3 bitráta (adatráta): 32-320 kbps, illetve változó bitráta.
- 650Mb ill. 700Mb kapacitású CD-R és CD-RW.
- Könyvtárstruktúra: maximum 8 szintig (és maximum 64 karakterig).

Általános információk

Az MP3 (MPEG 3 Audio Szint) zenetömörítési technológia a hangminőség jelentős romlása nélkül akár 10-edére is csökkentheti az eredeti hanghordozó adatok terjedelmét. Az előjárással 10 órányi közel CD-minőségű zene vehető fel egyetlen CD-ROM-ra.

Honnan szerezzünk be MP3 zenéket

MP3 zenék, amennyiben ez legális, az internetről tölthetők le, illetve az Ön tulajdonában lévő audio CD-számok bármely MP3 kódoló-programmal MP3 fájljá alakíthatók, és aztán CD-R(W)-re rögzíthetők.

- Jó hangminőség elérése érdekében az MP3 fájljok esetében minimum 128kbps bitráta ajánlott.
- Egyes kódoló-szoftverek a zenei fájljok védelmét is lehetővé teszik, azaz a fájljokat csak azon a számítógépen lehet lejátszani, amelyen bekódolták azokat. Ha ilyen fájljokat CD-re ír, akkor ezzel a készülékkel nem fogja tudni lejátszani azokat. A zenei fájljok kódolása előtt győződjön meg arról, hogy a védelmi opció ki van kapcsolva. Ebben az esetben viszont a helyi és nemzetközi szerzői jog védelméért Önt terheli a felelősség.

MP3-CD felírása

- Győződjön meg róla, hogy a fájlnevek **.mp3**-ra végződnek.
- Olyan írószoftvert használjon, amely képes az MP3-számcímek (fájlok) numerikus és

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

ábécésorrendben való felírására. A program működési részleteiről a szoftver kézikönyvéből tájékozódhat.

- Újrairható CD-re (CD-RW) történő felvétel esetén ellenőrizzük, hogy minden munkamenetet lezárunk-e ahhoz, hogy a készülék az összes számot képes legyen olvasni és lejátszani.

MP3-fájlok rendszerezése

Egy MP3-CD-n legfeljebb 35 album illetve 400 számcím tárolható, a számokat tartalmazó fájlok hosszától függően.

Az albumok és a címek rendezése abécésorrendben történik.

- Az MP3-CD/CD-albumok és számok címei számként jelennek meg a kijelzőn.

FONTOS!

A készülék nem támogatja/játssza le a következő formátumokat:

- Üres albumok: az üres album olyan albumot jelent, ami nem tartalmaz MP3 fájljokat, ezek nem jelennek meg a kijelzőn.
- A nem támogatott formátumokat a készülék átugorja. Ez azt jelenti, hogy például a **.doc** kiterjesztésű Word dokumentumok, vagy a **.dlf** kiterjesztésű MP3 fájlok nem kerülnek lejátszásra.
- **Lejátszási Lista Fájlok**, pl. a WMA, AAC, Winamp, Sonic, RealJukebox, MS MediaPlayer 7.0, RealMatch programok .m3u, .pls kiterjesztésű fájljai.
- A pl. **PacketWriting** illetve **Package Writing** és hasonló eljárásokkal készített felvételek.

MP3-CD és CD lejátszása

A készülék audio lemezek, köztük CD-R(W)-k, és MP3 CD-ROM-ok lejátszására alkalmas.

- CD-I, CDV, VCD, DVD vagy számítógépes CD-k használata nem lehetséges.

1. Nyomjuk le a **STANDBY ON**  gombot a készülék ki kapcsolásához, majd válasszuk a **CD SOURCE** hangforrást.
2. A CD fiók kinyitásához nyomjuk le az **OPEN**•**CLOSE** gombot.
⇒ A CD ajtó kinyitására megjelenik a  **OPEN** felirat.
3. Tegyen be egy CD-t a nyomtatott oldalával felfelé, majd zárja be az ajtót.

MP3/CD kijelző jelzései

⇒ **REF**  a lemez tartalmának beolvasásakor;

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

- ⇒ **INSERT DISC** , **CHECK DISC** vagy **DISC ERROR** ha nincsen bent CD, illetve a CD szennyezett, sérült vagy nem megfelelően van behelyezve.
-  a CD-műveletek ideje alatt
 - **MP3**  a MP3-CD műveletek ideje alatt
 - Ha a CD le van állítva: az összes zeneszám száma és a teljes lejátszási idő
 - **NF DISC** , ha lezáratlan CD-R(W) lemezt helyezett a készülékbe.

Megjegyzés: egyes MP3-CD-k beolvasása több mint 10 másodpercig is eltarthat.

4. A gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

→ Jelenik meg: Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt idő MP3-CD / CD lejátszás közben.

→ MP3-CD esetében az album száma is megjelenik.

5. Ha meg akarja szakítani a lejátszást, nyomja meg a gombot. Ha folytatni kívánja a lejátszást, nyomja meg ismét a gombot.

→ Kijelző a pause alatt az eltelt lejátszási idő villog.

6. A MP3-CD/ CD lejátszás megállításához nyomja meg a gombot.

7. Nyomjuk le a **STANDBY ON** gombot a készülék be kapcsolásához.

Megjegyzés: A MP3-CD/ CD lejátszása akkor is beféjeződik, ha:

- a CD fedele nyitva van.
- a CD a végére ért
- válasszunk másik hangforrást.

Lejátszás közben nyomjuk le röviden és egymás után a **BAND / DISPLAY** gombot a szöveges információ megjelenítéséhez.

MP3-CD-k

Nyomjuk le röviden és egymás után a **BAND / DISPLAY** gombot a szöveges pl.

- a szám neve és a számból eltelt idő;
- az album neve és a számból eltelt idő;
- az album száma és a szám sorszáma és a számból eltelt idő;
- ID3 címke adatok, ha vannak. Egyéb esetben a kijelzőn jelenik meg **NO ID TAG** .

MP3-CD/ CD LEJÁTSZÓ

CD-k

Nyomjuk le röviden és egymás után a **BAND / DISPLAY** gombot a szöveges pl.

- Az aktuális szám sorszáma és a számból eltelt idő CD lejátszása közben;
- Az aktuális számból hátralévő idő.

Másik szám kiválasztása

- Nyomja meg a készüléken a **SEARCH**  vagy  gombot egyszer vagy ismételten mindaddig. ( vagy  a távirányítón)
- Ha röviddel a lemez behelyezése után vagy megszakított lejátszás közben kiválasztottuk egy szám sorszámat, a lejátszás megkezdéséhez le kell nyomnunk a  gombot. .

Kizárólag MP3-CD módban:

Először nyomja le az **ALBUM**-ot, aztán a **PRESET** – vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album eléréséhez.

⇒ Jelenik meg **NO ALBUM** , ha nincs elérhető album.

Dallamrész megkeresése egy számon belül

1. Tartsa lenyomva a **SEARCH**  vagy  gombot.(a távirányítón az  vagy )
 - A CD lejátszása nagy sebességgel és alacsony hangeron történik.
 - MP3-CD gyors előre / visszafelé keresése közben nem hallatszik hang.
2. Ha megtalálta a keresett dallamrészét, engedje el a  vagy  gombot.(a távirányítón az  vagy )

Megjegyzés : Keresni csak számon belül lehet.

Különbféle lejátszási módok: SHUFFLE és REPEAT (Id -)

A lejátszás megkezdése előtt vagy aközben kiválaszthat különböző lejátszási módokat és átterhet egyikről a másikra. A lejátszási módok a PROGRAM funkcióval is kombinálhatók.

shuffle - a teljes CD/a program összes számának lejátszása véletlen sorrendben

shuffle repeat all - a teljes CD/a program folyamatos, ismételt lejátszása véletlen sorrendben

repeat all - a teljes CD/a program ismételt lejátszása **repeat** - az aktuális (véletlenszerű) szám folyamatos lejátszása

1. A kívánt lejátszási mód kiválasztásához addig nyomja meg ismételten a **MODE** egyszeri vagy többszöri. (a távirányítón az **SHUFFLE / REPEAT**).

- Ha a zenelejátszás le van állítva, a **▶||** gomb megnyomásával indíthatja el újra, kivéve
→ Ha a **shuffle** beállítást választottuk, a lejátszás automatikusan megkezdődik.
- Ha vissza kíván térni a szokásos módon történő lejátszáshoz, akkor addig nyomja meg ismételten a **MODE** gombot, míg a lejátszási mód jelzése nem látszik tovább a kijelzőn.
→ A kiválasztott lejátszási mód a **■** gomb megnyomásával is törölhető.

Számok beprogramozása

STOP állásban válassza ki és programozza be a CD számait tetszőleges sorrendben. Bármelyik számot tárolhatja többször is. A memóriában összesen 20 szám tárolható.

- A készüléken lévő **SEARCH** **◀◀** vagy **▶▶** gombbal válassza ki a kívánt műsorszám sorszámát. (a távirányítón az **◀** vagy **▶**).

Kizárólag MP3-CD módban:

Először nyomja le az **ALBUM** -ot, aztán a **PRESET** – vagy + gombot egyszer vagy többször a kívánt album eléréséhez. Nyomjuk le az **SEARCH** **◀◀** vagy **▶▶**. (a távirányítón az **◀** vagy **▶**)

- Nyomja meg a **PROG** gombot.

→ Jelenik meg **program** és rövid ideig megjelenik a kiválasztott szám sorszáma. **PROG**.

→ Jelenik meg **SELECT TRACK** ha nem választottunk ki programozandó számot.

- Az 1-2. lépések ismétlésével válasszon ki és tároljon további számokat a programban.
→ A **FULL** jelzés látszik a kijelzőn, ha több, mint 20 számot próbálna tárolni.

- A **▶||** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.

Megjegyzés: Normál lejátszás közben lenyomhatjuk a **PROG** gombot az aktuális szám programlistára való felvételéhez.

A program átnézése

Álló helyzetben vagy lejátszás közben lenyomva tartva a **PROG** gombot a kijelzőn sorban megjelenik az összes beprogramozott szám.

→ Jelenik meg **NO PROG** ha nincs programozott szám.

A program törlése

A következőképpen törölheti programot:

- lejátszás közben megnyomja kétszer a **■** gombot

→ A kijelzőn rövid ideig látszik a **CLEAR** felirat és a **program** jelzés nem világít tovább.

- Nyomjuk le a **STANDBY ON** **⏻**
- válasszunk másik hangforrást.
- a CD ajtó kinyitása.

GAMESOUND (Id **Ⓜ**)

JÁTSZÁS GAMESOUND MELLETT:

- A **GAME+AUX** funkció kiválasztásához nyomjuk le a készüléken a **SOURCE** (a távirányítón az **AUX**) gombot

→ A kijelző görgetve megjeleníti **GAME PORT** a feliratot

- Csatlakoztassuk a konzolt a készülék elején lévő **AUDIO IN (LEFT / RIGHT)** és **VIDEO IN** csatlakozókhoz.

- Nyomjuk le egyszer vagy többször a **GAMESOUND** gombot az opció kiválasztásához.

→ A kijelzőn rövid ideig megjelenik a **BLAST** , **PUNCH** , **SPEED** vagy **NORMAL**.

Más berendezés csatlakoztatása a készülékhez

Lejátszás vagy rögzítés esetén a mellékelt videókébel segítségével kössük össze a készülék hátulján lévő **VIDEO OUT** kimenetet a tévé- vagy a videokészüléken lévő **VIDEO IN** aljzattal.

USB PC LINK

Útmutató a gyors beállításához

PC rendszerkövetelmények

- USB port és Windows 98 SE / ME / 2000 / XP
- Intel Pentium MMX200 vagy erősebb
- CD lejátszó

A MusicMatch szoftver telepítése

- A mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassuk a készüléket a számítógép USB kimenetére. (Id **Ⓜ**)

- Nyomjuk le egyszer vagy többször a **SOURCE** (a távirányítón az **USB**) gombot az **USB PC LINK** kiválasztásához.

- Kapcsoljuk be a számítógépet, és helyezzük be a mellékelt USB PC LINK telepítő lemezt a számítógép CD-ROM meghajtójába. Az alkalmazás az alábbi címről tölthető le: <http://www.audio.philips.com>.

FONTOS!

Az USB PC Link alkalmazáshoz a testre szabott MusicMatch szoftvert használjuk. Szükség esetén először távolítsuk el az összes többi MusicMatch jukebox szoftvert a számítógépről.

USB PC LINK

4. A telepítési útmutató automatikusan megjelenik. Ha mégsem, nyissuk meg a CD-ROM meghajtót a **Windows Explorer**, és kattintsunk kétszer az **USBPLINK.exe** fájlra. Ekkor hajtsuk végre az alábbi lépéseket:
 - Válasszuk ki a kívánt nyelvet a felsorolásból.
 - Válasszuk ki a **installer driver**.
 - Válasszuk ki a **installer MusicMatch jukebox**.
 - Válasszuk ki a többi opciót (**Tutorial, Free goodies, FAQ**).

Megjegyzés:

– Az első használat előtt olvassuk el a **MusicMatch** oktató anyagot. Ellenőrizzük, hogy a számítógép hangereje megfelelően van beállítva ahhoz, hogy hangkimenetet biztosítson a készüléken. Az optimális teljesítményhez a **MusicMatch** hangszín funkcióját alacsony szintre kell állítani.

5. Indítsuk el a **MUSICMATCH JUKEBOX**, és hozzuk létre a kedvenc számaink lejátszási listáját úgy, hogy a számítógépen bárhol lévő szenei számokat a lejátszási lista ablakba húzzuk.

Megjegyzés:

– Ha problémánk adódik az **USB PC LINK** használatával, forduljunk az **USB PC LINK** telepítő lemezen található **FAQ** (gyakran ismétlődő kérdések) anyaghoz, vagy látogassunk el a **www.audio.philips.com** oldalra a **FAQ** legutóbbi frissítéséért.

Az **USB PC LINK** beállítás utáni működtetéséhez lásd a „Csatlakozás az **USB PC LINKKEZ**” című anyagot.

A CD digitális kimenetének engedélyezése

Mielőtt CD-ket játszanánk le a számítógép CD-ROM meghajtóján, konfigurálni kell a számítógép hardverét az alábbiak szerint:

Windows ME/ 2000/ XP esetében

1. Lépjünk be a rendszerpanel menübe, és kattintsunk a **„RENDSZER”, „TULAJDONSAGOK”, „HARDVER”, „ESZKÖZKEZELÉ”, „CD-ROM MEGHAJTÓK”** és **„TULAJDONSAGOK”** elemekre.

Windows 98 SE esetében

2. Ellenőrizzük, hogy be van-e jelölve (engedélyezve van-e) az **„Digitális CD engedélyezése a CD-ROM eszköz számára”** beállítás.

Megjegyzés: A **windows 98 SE** esetében a helyes konfiguráláshoz valószínűleg szükség van a számítógép kézikönyvére.

USB PC LINK

Az USB PC LINK csatlakoztatása (ld [9])

Az **USB PC LINK** lehetővé teszi, hogy az erőteljes **AZ2558** erősítőn és hangszórókon keresztül játsszuk le a számítógépen tárolt zenei anyagainkat

FONTOS!

Ellenőrizzük, hogy telepítve van-e a MusicMatch szoftver. Az USB PC Link esetében lásd: „Útmutató a gyors beállításhoz”

1. Kapcsoljuk be a számítógépet, és **AZ2558**.
 - ⇒ Hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra állítva.
2. Nyomjuk le egyszer vagy többször a **SOURCE** (a távirányítón az **USB**) gombot az **USB PC LINK** kiválasztásához.
3. Megfelelő csatlakoztatás esetén a számítógép automatikusan elindítja a **MUSICMATCH JUKEBOX** szoftvert.
 - ⇒ Digitalizált hang észlelésekor görgetve megjelenik az aktuális szám neve.
 - ⇒ Ha egy ideig a **NO CONNECTION** felirat jelenik meg görgetve, ellenőrizzük a számítógép és a készülék közötti csatlakozást.

4. Nyomjuk le a **◀** vagy **▶** gombokat a kívánt szám lejátszási listán való kielemezéséig.
5. A **▶||** gomb megnyomásával indítsa el a lejátszást.
 - ⇒ Megjelenik a szám ideje, és a szám neve egyszer végigfut

Megjegyzés: A kijelző CSAK a nagy betűs angol karaktereket tudja megjeleníteni.

6. Ha szeretnénk megjeleníteni a szám részletes adatait, nyomjuk le a **MODE** gombot.

A lejátszási lista lejátszásakor:
– A távirányítón nyomjuk le a **SHUFFLE / REPEAT** gombot a számok véletlenszerű lejátszásához / folyamatos ismétléséhez.
7. A lejátszási módok törléséhez / a lejátszás leállításához nyomjuk le a **■** gombot, vagy válasszunk másik hangforrást.

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

KA BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ TUDNIVALÓK ÉS ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS (ld [10])

- A készüléket, elemeket vagy a CD-t ne tegye ki nedvességnek, esőnek, homoknak vagy túlzott hőnek.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószeret, mert ezek károsíthatják a készülék házát.
- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel. A túlmelegedést elkerülendő mindig hagyjon kellő szabad helyet a készülék körül, hogy szellőzhessen.

A CD-lejátszó és a CD-k kezelése

- Ha a CD-lejátszó nem olvassa jól a CD-ket, a kereskedelmi forgalomban kapható tisztító CD-vel tisztítsa meg a lensét, mielőtt javíttatni venné a készüléket. Más tisztítási módszerrel ne próbálkozzon, mert tönkretelheti a lensét.
- A CD-lejátszó lenséjéhez soha nem szabad hozzányúlani!
- Ha hirtelen kerül a készülék hideg helyről melegre, akkor páralecsapódás keletkezhet és a CD-lejátszó lenséje bepárasodhat. Ilyenkor nem lehet CD-t lejátszani. Ne próbálja ilyenkor megtisztítani a lensét, hanem hagyja a készüléket meleg helyen, hogy a nedvesség elpárologjon.
- A CD ajtaját mindig zárja be, hogy a lensék porosodása elkerülhető legyen.
- A CD-t úgy tisztítsa, hogy középtől egyenes vonalban kifelé haladva áttörli egy puha, szőszmentes ruhával. Ne használjon tisztítószeret, mert az károsíthatja a lemezt.
- Sohane írjon a CD-re és ne ragasszon rá címkét.

HIBAKERESÉS

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Ne nyissa ki a készülék házát, mert áramütés érheti. Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben esetben megszűnik a garancia.

Nincs hang/feszültség

- A VOLUME nincs beállítva
- Állítsa be a hangerőt a VOLUME gombbal
- A hálózati csatlakozó nem megfelelően csatlakozik
- Csatlakoztassa jól a hálózati csatlakozót
- Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
- Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
- Fejhallgató van csatlakoztatva
- Vegye le a fejhallgatót
- Elektrosztatikus kislülés / interferencia
- Húzza ki a készüléket a fali csatlakozóból. Ha elemek vannak benne, távolítsuk el azokat a tartójukból. Nyomjuk le 10 másodpercig a **STANDBY ON**  gombot, majd csatlakoztassuk újra a hálózathoz / helyezzük vissza az elemeket, és próbáljuk meg újból aktiválni a készüléket.
- USB PC LINK üzemmódban ellenőrizzük, hogy a számítógép hangereje hallható, és nincs minimumra állítva.
- Ha a számítógép CD-ROM meghajtójából játszunk le CD-t, olvassuk el az **USB PC Link - Enable digital CD audio output** alatti tájékoztatást
- A CD nem audio fájlokat tartalmaz
- Nyomja le még egyszer vagy többször a **SEARCH**  vagy  gombot, hogy az adatfájl átlépve zene-fájllal ugorjon a készülék

Rossz hangminőség GAME•AUX üzemmódban

- Állítsuk be a hangerőt az A2558 játékkonzolon.

A rádióadás vétele zajos vagy torz

- Elektromos interferencia: a készülék túl közel van televízióhoz, képmagnóhoz vagy számítógéphez
- Növelje meg a távolságot

A távirányító nem megfelelően működik

- Az elemek kimerültek/nem jól vannak betéve
- Tegye be az (új) elemeket polaritáshelyesen
- Túl nagy a szög/távolság a készüléktől
- Csökkentse a szög/távolságot

Rossz a rádióadás vétele

- Gyenge a rádióadás jele
- FM / MW: Állítsa be az FM/ MW teleszkópentennát, hogy a legjobb legyen a vétel

A NF DISC felirat látszik

- A CD-R(W) lemezen nincs felvétel vagy nincs véglegesítve
- Véglegesített CD-R(W) lemezt használjon

A INSERT DISC/CHECK DISC/DISC ERROR felirat látszik

- Nincs behelyezve CD
- Helyezzünk be megfelelő lemezt
- A CD hibás vagy piszkos
- Cserélje ki/tisztítsa meg a CD-t, lásd Karbantartás
- A lézeroptika bepárasodott
- Várjon, míg az optika kitisztul

A CD átugrik számokat

- A CD hibás vagy piszkos
- Cserélje ki vagy tisztítsa meg a CD-t
- A shuffle vagy program be van kapcsolva
- Kapcsolja ki a shuffle/program módot

Az USB PC LINK üzemmódban több mint 10 másodpercig megjelenik a NO CONNECTION felirat.

- Ellenőrizzük a számítógép és a készülék közötti csatlakozást. Szükség esetén olvassuk el az **USB PC Link csatlakoztatása** cími részt a szükséges eredeti beállításához.
- Ellenőrizzük, hogy a csatlakoztatott számítógép be van-e kapcsolva, és hogy fut-e a MusicMatch szoftver.

A hang kihagyás MP3 lejátszás alatt

- Az MP3 fájl 320kbps feletti tömörítéssel készült
- A CD-számok MP3 formátumba konvertálásánál alacsonyabb tömörítési szintet használjon

A keresett MP3 cím nem található

- Rossz a fájl kiterjesztése, illetve a fájl neve érvénytelen karaktereket tartalmaz
- Győződjön meg arról, hogy a fájlnevek csak az angol ábécé betűit tartalmazzák, illetve, hogy az MP3 fájlok neve .MP3-ra végződik

Русский


Česky

Slovensky

Magyar

Meet Philips at the Internet

<http://www.philips.com>

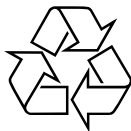

AZ 2558

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

3140 115 3095 1



Printed in China