

Kenali Telepon Anda




Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak



dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Telepon ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.

Cara...

Menghidupkan/
Mematikan telepon
























Tekan agak lama 

Masukkan kode PIN



Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  OK.

Mengunci tombol

Bantalan tombol akan dikunci secara otomatis apabila flip ditutup (namun, apakah tombol pada flip telepon akan dikunci atau tidak, ini tergantung pada pengaturan yang sudah Anda buat). Apabila flip telepon dibuka, kunci bantalan tombol akan secara otomatis dibuka, sedangkan tombol pada flip telepon akan terkunci.

Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  .	Mengakses <i>Daftar panggilan yang disambung</i>	Tekan  dalam modus siaga.
Menjawab panggilan	Apabila telepon berdering, tekan  .	Mengakses pemutar MP3	Tekan  <i>MP3</i> dalam modus siaga.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .	Mengaktifkan Agenda wanita	Tekan  <i>Agenda wanita</i> dalam modus siaga.
Meredam telepon	Apabila telepon berdering, tekan agak lama  .	Kembali ke tingkat menu sebelumnya	Tekan  <i>Keluar</i> sewaktu meramban menu atau ada dalam modus edit.
Menolak panggilan	Apabila telepon berdering, tekan  .	Segera kembali ke modus siaga ketika meramban menu	Tekan  .
Menyesuaikan volume percakapan	Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  atau  .	Mengakses fungsi menu	Tekan  dan tekan  ,  ,  atau  untuk memilih menu, kemudian tekan  untuk memasuki sub-menu. Ulangi pengoperasian ini sampai Anda mencapai menu yang dikehendaki.
Mengakses menu utama	Tekan  dalam modus siaga.		
Mengakses buku telepon	Tekan  dalam modus siaga.		
Menggunakan <i>Buku Telepon</i>	Tekan  atau  untuk meramban entri buku telepon dan tekan  untuk memanggil kontak yang dipilih dalam buku telepon.		













Tombol lunak

Tombol lunak kiri dan kanan ( dan ) berada di bagian atas bidang bantalan tombol. Dengan menekan tombol lunak, Anda dapat memilih opsi yang ditampilkan di layar, pas di atasnya, termasuk opsi sewaktu panggilan berlangsung. Fungsi tombol lunak berubah menurut konteks yang sekarang aktif.

Menu utama

Anda dapat mengakses berbagai fitur telepon Philips 588 yang berbeda dari menu utama. Tabel berikut ini menyimpulkan struktur *Menu utama*, yang dilambangkan ikon dan nomor halaman untuk informasi yang ingin Anda peroleh mengenai berbagai fungsi menu.

<i>Hiburan</i>  halaman 76	<i>WAP</i>  halaman 90	<i>Multimedia</i>  halaman 24
<i>Buku Telepon</i>  halaman 69	<i>Pesan</i>  halaman 32	<i>File saya</i>  halaman 62
<i>Alat bantu</i>  halaman 77	<i>Pengaturan Panggilan</i>  halaman 54	<i>Pengaturan Telepon</i>  halaman 44

Tekan  dalam modus siaga untuk mengakses menu utama dan tekan , ,  atau  untuk menavigasi melintasi ikon dan daftar, atau tekan tombol  -  dan  atau tombol  untuk mengakses opsi dan fungsi secara langsung. Sewaktu menavigasi melintasi daftar, bar gulir di kanan layar akan menunjukkan posisi Anda sekarang di dalam daftar. Tekan  *Pilih* atau  untuk mengakses opsi yang sesuai dari item yang dipilih dalam daftar. Tekan  *Keluar* untuk kembali ke menu sebelumnya.

Cara menggunakan Panduan Pengguna ini

Kami mengupayakan agar panduan pengguna ini memberikan informasi yang tepat dan lengkap mengenai telepon Philips 588 Anda. Panduan pengguna ini menyertakan hal berikut:

Kenali telepon Anda Bagian panduan pengguna yang sekarang Anda baca, menyimpulkan berbagai fitur telepon dan informasi mengenai fitur yang sering digunakan.

Bab 1: Persiapan Awal Cara melakukan instalasi, seperti kartu SIM, baterai, dsb.



Bab 2: Fungsi panggilan Cara melakukan dan menjawab panggilan serta sejumlah fungsi panggilan yang sering digunakan.

Bab 3: Entri Teks Cara memasukkan teks dengan menggunakan tombol alfanumerik.

Bab 4-16 Deskripsi fitur utama telepon ini.

Lainnya Informasi "Ikon & Simbol", "Pencegahan", "Menyelesaikan masalah", "Aksesori" dan "Jaminan Terbatas".

Peristiwa baru

Beberapa peristiwa dapat mengubah layar siaga (seperti panggilan tak terjawab, SMS baru, MMS baru, dsb.). Bilamana ada peristiwa baru, telepon akan mengeluarkan bunyi petanda yang dapat terdengar (kecuali untuk penerimaan pesan siaran selular). Anda dapat menekan  *Lihat* untuk menampilkan daftar panggilan tak terjawab, masuk ke daftar SMS atau MMS yang belum dibaca, dsb. Tekan  *Keluar* untuk keluar dari layar peristiwa baru.

Setiap saat, Anda hanya dapat menghapus peristiwa baru dari layar siaga dengan menekan  Keluar.

Isi Kandungan

1. Persiapan Awal.....	7	Menolak panggilan.....	14
Menyisipkan kartu SIM.....	7	Menjawab panggilan kedua (Ketergantungan jaringan).....	14
Menghidupkan telepon.....	8	Panggilan foto.....	14
Menyetel tanggal dan waktu.....	9	Pengoperasian headset.....	15
Mengisi baterai.....	9	Daya Alarm Aktif.....	15
2. Fungsi panggilan.....	11	Pengingat acara Festival dan Hari Peringatan.....	15
Menghidupkan telepon.....	11	3. Entri teks atau angka.....	16
Mematikan telepon.....	11	Metode masukan.....	16
Melakukan panggilan.....	11	Memasukkan teks dan angka.....	17
Opsi sewaktu panggilan berlangsung.....	12	Memasukkan simbol dan ikon emosi.....	17
Meredam atau membunyikan panggilan.....	12	Ganti huruf besar/kecil.....	17
Menyesuaikan volume pengeras suara/ sisi dengar.....	12	Hapus.....	17
Merekam panggilan.....	12	Masukan T9® Inggris.....	17
Mengakhiri panggilan.....	13	Masukan teks dasar.....	18
Melakukan panggilan internasional.....	13	Masukan Pinyin.....	19
Melakukan panggilan kedua (Ketergantungan jaringan).....	13	Masukan Zhuyin.....	21
Bertukar panggilan (Ketergantungan jaringan).....	13	Masukan goresan.....	22
Telepon handsfree.....	13	4. Multimedia.....	24
Menjawab panggilan.....	14	Kamera digital.....	24
		Perekam Video.....	26

Pemutar MP3.....	28	Bunyi	67
Perekam Suara	31	Kapasitas memori.....	68
5. Pesan	32	9. Buku Telepon	69
SMS.....	32	Daftar.....	69
MMS (ketergantungan jaringan)	38	Masukkan	69
STK.....	43	Mencari.....	72
E-mail.....	43	Tambah baru	72
6. Pengaturan Telepon	44	Hapus semua.....	74
Pengaturan Cepat.....	44	Salin semua	74
Pengaturan Telepon.....	44	Pengaturan grup	75
Pengaturan layar	47	Lokasi penyimpanan.....	75
Pengaturan Pendering.....	48	Info pribadi.....	75
Konektivitas.....	49	Kapasitas	75
7. Pengaturan Panggilan.....	54	10. Hiburan	76
Daftar panggilan	54	JAVA (Aplikasi pihak ketiga)	76
Pengaturan panggilan	55	Bio-rhythm.....	76
Meter panggilan.....	59	11. Alat bantu	77
8. File saya.....	62	Agenda wanita.....	77
Foto	62	Jam alarm	86
Browser gambar	63	Kalkulator	87
Video.....	64	Pengkonversi unit.....	88
MP3.....	65	Timer	88
Gambar.....	66	Jam dunia.....	89

12. WAP	90
Pengaturan WAP	90
Kotak Masuk Push.....	92
Ikon & Simbol.....	93
Pencegahan	95
Menyelesaikan masalah	100
Aksesori Asli Philips	103
Pernyataan Merek Dagang	104
Jaminan Terbatas.....	106

I. Persiapan Awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian «Pencegahan» sebelum menggunakan telepon.

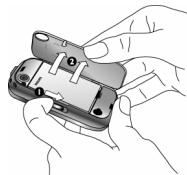
Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan Anda, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan (lihat “Buku Telepon” halaman 69).

Menyisipkan kartu SIM

Melepaskan penutup belakang

1. Pastikan telepon dimatikan. Anda harus melepaskan penutup belakang telepon sebelum menyisipkan kartu SIM.

Pegang telepon dengan bagian depan menghadap ke bawah seperti ditunjukkan dalam diagram dan tekan kait pelepas yang ada di samping kiri telepon. Penutup belakang akan terlepas dari telepon. Keluarkan penutup belakang dari slotnya.



Melepaskan baterai

2. Angkat baterai dari bagian bawah dengan menggunakan jari Anda dan keluarkan dari slotnya.



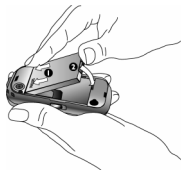
Memasang kartu SIM

3. Pastikan sudut kartu SIM yang terpotong, menghadap ke arah yang benar dan kontak logam menghadap ke bawah. Geser kartu SIM ke dalam slot kartu sampai berhenti.



Memasang baterai

4. Bagian kontak logam harus menghadap ke bawah, lalu tekan baterai ke dalam slotnya sampai mengunci di tempatnya.



Mengembalikan penutup belakang


5. Sejajarkan dan kaitkan penutup belakang ke samping kanan telepon lalu tekan ke bawah sampai mengunci di tempatnya pada samping kiri telepon.



Apabila menyisipkan baterai, lakukan dengan hati-hati agar tidak sampai merusak konektor logam slot kartu SIM.


6. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.

Menghidupkan telepon

Tekan agak lama  untuk menghidupkan telepon. Anda mungkin diminta untuk memasukkan kode PIN (yaitu kode pengaman kartu SIM Anda yang terdiri atas 4 - 8 digit). Kode PIN sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator jaringan atau pengecer. Untuk mengubah kode PIN, lihat "Ubah kode" halaman 58.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.

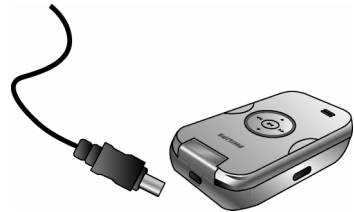
Menyetel tanggal dan waktu

Sewaktu Anda menghidupkan telepon untuk pertama kali, waktu yang ditunjukkan pada telepon adalah waktu setelan standar pabrik. Oleh sebab itu, Anda harus memasukkan pengaturan telepon untuk menyetel ulang tanggal dan waktu telepon Anda. Setel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai pada bantalan tombol (tekan  Hapus untuk menghapus nomor). Kemudian, lanjutkan dengan cara yang sama untuk menyetel waktu. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengaturan tanggal dan waktu, silakan lihat “Pengaturan jam” halaman 45.

Mengisi baterai

Telepon Anda dilengkapi baterai standar. Telepon akan mengeluarkan bunyi petanda yang dapat terdengar apabila baterai hampir habis. Apabila baterai kosong sama sekali, ikon pengisian hanya akan muncul beberapa menit kemudian setelah pengisian berlangsung.

Kami anjurkan agar Anda tidak mengeluarkan baterai apabila telepon sedang dihidupkan karena Anda bisa kehilangan semua pengaturan pribadi Anda. Jika Anda mengeluarkan baterai, memori pengaturan tanggal dan waktu hanya akan ditahan sebentar. Karena itu, Anda harus menyetel ulang informasi setelah Anda menginstal kembali baterai.



1. Setelah baterai dan penutup belakang dipasang ke telepon, colokkan konektor pengisi daya baterai (disertakan dengan telepon Anda dalam kemasan) ke dalam soketnya di bagian dasar telepon (anak panah ke atas), dan colokkan ujung satunya lagi ke soket listrik arus bulak-balik (AC) yang mudah dijangkau.

2. Ikon baterai menunjukkan status pengisian: Sewaktu mengisi daya baterai, 4 bar indikator pengisian terus-menerus berubah dan biasanya berlangsung sekitar 2,5* jam untuk mengisi ulang baterai sepenuhnya (sewaktu mengisi daya baterai dan telepon dimatikan, layar akan menampilkan animasi pengisian daya baterai).
3. Bila ke-4 balok, semuanya tampak stabil, artinya baterai sudah terisi penuh dan Anda dapat melepaskan pengisi daya baterai. Tergantung pada jaringan dan kondisi penggunaan, waktu bicara maksimum dari baterai standar yang terisi penuh, berkisar antara 2 hingga 5 jam*, sementara waktu siaga maksimum, sekitar 300 jam*.

**Data ini diambil dari hasil uji yang dilakukan di laboratorium kami di Prancis pada saat baterai diisi penuh untuk pertama kali. Tergantung pada kondisi jaringan, pengaturan pengguna, cara penggunaan, dsb., hasil aktualnya bisa berbeda-beda.*


Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bulak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau.

Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda mengeluarkan baterainya.



Anda dapat menggunakan telepon saat mengisi baterainya (ingat, bahwa tanda getar akan mati sewaktu alat pengisi baterai terhubung ke stopkontak). Apabila baterai kosong sama sekali, ikon baterai hanya akan muncul kembali beberapa menit kemudian setelah pengisian berlangsung.

2. Fungsi panggilan

Menghidupkan telepon


Biasanya, Anda dapat menekan agak lama  untuk menghidupkan telepon.

Anda dapat menyetel kode keamanan (kode PIN) pada telepon Anda untuk melindunginya dari penggunaan yang tidak berwenang. Apabila Anda sudah menyetel kode keamanan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor PIN yang sesuai ketika menghidupkan telepon.

1. Memasukkan kode PIN. Demi keamanan, layar akan menampilkan “*” untuk melambangkan angka yang sudah Anda masukkan. Jika Anda sudah memasukkan angka yang keliru, tekan  **Hapus** untuk menghapusnya.
2. Tekan  **OK**. Telepon akan memvalidasi kode PIN dan mulai melakukan pendaftaran jaringan.
3. Setelah nama jaringan ditampilkan pada layar, Anda siap untuk melakukan atau menjawab panggilan. Jika tidak ada nama jaringan yang ditampilkan pada layar, Anda harus mendaftar ulang.



Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali berturutan, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturutan, kartu SIM Anda akan diblokir selamanya dan tidak dapat digunakan lagi. Jika ini terjadi, hubungilah operator jaringan Anda.

Mematikan telepon

Biasanya, Anda dapat menekan agak lama  untuk mematikan telepon.


Melakukan panggilan

Anda dapat melakukan panggilan, hanya apabila nama jaringan muncul di layar.

1. Memasukkan nomor telepon.
2. Tekan  untuk menyambung nomor; atau tekan  **Opsi** untuk masuk ke menu opsi, kemudian pilih **Sambung > Samb. dgn handsfree**.


Opsi sewaktu panggilan berlangsung

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda dapat menekan

 **Opsi** untuk melakukan pengoperasian berikut:

- Redam/Bunyikan panggilan
- Menunda panggilan
- Kirim SMS
- Mengakses Buku Telepon
- Mengaktifkan/Menonaktifkan handsfree
- Merekam percakapan telepon (yang menyertakan 3 sub-opis: *Rekam keduanya*, *Rekam pihak lawan* dan *Rekam sendiri*)
- Stop perekaman (Jika perekaman sedang berlangsung, pilih *Stop perekaman* untuk menghentikan dan rekaman suara akan disimpan secara otomatis).
- Mengakhiri panggilan aktif

Meredam atau membunyikan panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **Opsi** dan pilih *Redam* atau *Bunyikan*. Jika Anda memilih *Redam*, mikrofon akan dinonaktifkan.


Apabila Anda beralih dari satu panggilan ke panggilan yang lain, redam suara akan dibatalkan.

Menyesuaikan volume pengeras suara/sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, panggilan tunda atau panggilan tunggu, Anda dapat menekan $\blacktriangle/\blacktriangledown$ untuk menambah atau mengurangi volume (jika Anda tidak sedang meramban menu opsi panggilan).

Apabila volume sudah disetel, volume panggilan akan langsung berlaku dan pengaturan akan diterapkan ke panggilan Anda selanjutnya.


Merekam panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  **Opsi** dan pilih *Rekam* untuk mengakses 3 opsi perekaman; yaitu, *Rekam keduanya* (standar), *Rekam pihak lawan* dan *Rekam sendiri* (berlaku untuk panggilan dua-pihak atau panggilan multi-pihak).



Setelah Anda memilih opsi perekaman, opsi ini akan digunakan sebagai standar untuk perekaman panggilan selanjutnya. Opsi perekaman yang dipilih akan ditunjukkan dengan tanda centang.

Sewaktu panggilan berlangsung, Anda juga dapat menekan  untuk *Mulai/Stop* perekaman.




Sewaktu Anda memulai perekaman, muncul ikon rekaman di layar. Setelah Anda mengakhiri panggilan, perekaman akan berhenti dan disimpan secara otomatis dalam format AMR di bawah *File Saya* > *Bunyi*.

Tidak ada batas panjang rekaman; perekaman hanya akan berhenti apabila Anda menekan tombol , jika memori tidak cukup atau apabila panggilan sudah berakhir.

Mengakhiri panggilan



Tekan  *Akhiri* atau  untuk mengakhiri panggilan.

Melakukan panggilan internasional


1. Tekan agak lama  sampai "+" muncul di layar.
2. Masukkan kode negara.
3. Masukkan kode area (biasanya tanpa 0 di depan) diikuti oleh nomor telepon.
4. Tekan  untuk memanggil langsung; atau tekan  *Opsi* untuk masuk ke menu opsi dan pilih *Panggilan* atau *Tlp. Handsfree*.

Melakukan panggilan kedua (Ketergantungan jaringan)

Anda dapat melakukan panggilan kedua dengan menunda dulu panggilan yang aktif:

1. Sewaktu melakukan panggilan dengan Pihak A, Anda dapat memasukkan nomor Pihak B dengan menggunakan bantalan tombol.
2. Tekan  atau tekan  *Opsi*, kemudian pilih *Panggilan* untuk menyambung nomor Pihak B. Pihak A akan secara otomatis ditunda.

Bertukar panggilan (Ketergantungan jaringan)



Apabila Anda sedang menangani satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menekan  *Opsi*, kemudian pilih *Tukar* untuk bertukar di antara 2 panggilan.

Telepon handsfree



Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  *Opsi* dan pilih handsfree *Hidup/Mati*.

Apabila headset dipasang ke telepon, Anda tidak dapat mengaktifkan modus handsfree.

Menjawab panggilan




Tekan  **Jawab** atau tekan  untuk menjawab panggilan.

Menolak panggilan

Tekan  **Tolak** atau tekan  untuk menolak panggilan.

Menjawab panggilan kedua (Ketergantungan jaringan)

Jika Anda sudah mengaktifkan **Pgln tunggu**, Anda akan diberitahu lewat tanda apabila ada panggilan masuk yang kedua. Anda dapat:

1. Tekan  untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan yang aktif akan ditunda secara otomatis.
2. Tekan  untuk menolak panggilan kedua dan melanjutkan panggilan aktif.
3. Apabila ada satu panggilan aktif dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menekan  **Opsi** untuk melakukan pengoperasian berikut:

Opsi

Deskripsi

Lepas tunda



Mengubah status panggilan yang ditunda menjadi panggilan aktif.

Tunda

Mengubah status panggilan aktif menjadi panggilan yang ditunda.

Tukar

Bertukar di antara panggilan aktif dan panggilan tunda.

Jika Anda menekan tombol angka,  atau , editor catatan akan terbuka di bawah modus panggilan tunggu.

Panggilan foto

Dengan fitur ini Anda dapat mengaitkan nama dalam buku telepon Anda ke foto yang Anda ambil dengan menggunakan fungsi Kamera atau gambar yang sudah Anda download melalui WAP atau kabel data. Sewaktu panggilan berlangsung, jika kartu nama pihak yang lain dikaitkan ke gambar, latar belakang panggilan masuk akan menampilkan gambarnya. Fitur ini disebut "Panggilan Foto".

Panggilan foto hanya tersedia pada memori telepon. Ukuran foto tidak boleh lebih besar dari 128 x 160 piksel.

Pengoperasian headset

Pengoperasian berikut ini berlaku untuk headset dengan hanya satu tombol.

1. Apabila Anda memasukkan nomor telepon dalam modus siaga, dengan menekan sekilas tombol headset, akan menyambung nomor tersebut. Untuk menghentikan penyambungan, tekan agak lama tombol headset.
2. Sewaktu panggilan berlangsung, tekan sekilas tombol headset untuk merekam atau menghentikan perekaman; tekan agak lama untuk menutup telepon.
3. Apabila ada panggilan masuk, tekan tombol headset untuk menjawab panggilan; tekan agak lama untuk menolak panggilan.

Daya Alarm Aktif

Apabila telepon dimatikan sewaktu waktu alarm sudah tiba, telepon akan otomatis menyala, alarm akan berbunyi dan layar jam alarm akan ditampilkan. Apabila waktu alarm sudah tiba, alarm akan berbunyi dan telepon akan mati secara otomatis; alarm juga akan berhenti apabila Anda menekan tombol sembarang untuk menghentikannya.

Pengingat acara Festival dan Hari Peringatan

Anda dapat menambahkan peristiwa “Festival” dan “Hari Peringatan” dalam menu agenda.

Jika Anda sudah menambahkan peristiwa tersebut dalam agenda, telepon akan mengingatkan Anda apabila hari itu sudah tiba.

3. Entri teks atau angka

Metode masukan yang diuraikan dalam bab ini tidak berlaku untuk fungsi E-mail.



Metode masukan

Ponsel Anda mendukung tujuh metode masukan, termasuk:

- T9 Pinyin: Masukan aksara Cina dengan T9 Pinyin;
- T9 Traditional Chinese Zhuyin: Masukan aksara Cina Tradisional dengan T9 Zhuyin;
- T9 Stroke: Masukan karakter Cina dengan T9 wubi dan komponen goresan;
- T9 Traditional Chinese stroke: Masukan karakter Cina Tradisional dengan Wubi atau komponen goresan;
- T9 Inggris (T9eng/T9Eng): Masukan teks Inggris dengan menggunakan T9 Inggris;
- Multi-Tap (abc/ABC) : Tekan tombol yang ditandai dengan huruf bersangkutan yang ingin Anda masukkan. Tekan satu kali untuk mendapatkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali dengan cepat untuk mendapatkan huruf kedua dan seterusnya,




sampai huruf yang Anda inginkan ditampilkan pada layar.

- 123: Masukan nomor
Telepon ini menampilkan metode masukan yang berkaitan dengan T9 Simplified Chinese.

**Catatan:* Sewaktu mengedit teks, Anda dapat menekan  untuk bertukar modus masukan; bar status di bagian bawah layar akan menampilkan modus masukan yang sekarang aktif. 『拼』 melambangkan modus masukan Chinese Pinyin; 『笔』 melambangkan modus masukan Simplified Chinese; 『ㄅ』 melambangkan modus masukan Traditional Chinese BoPoMo; 『筆』 melambangkan modus masukan goresan Traditional Chinese; 『en』 melambangkan modus masukan T9 Inggris; 『abc』 melambangkan modus masukan abjad dalam bahasa Inggris; 『123』 melambangkan modus masukan angka. Selain itu, Anda dapat menekan  untuk memasukkan tanda baca.




Editor teks akan ingat metode masukan terakhir yang sudah Anda gunakan sebelum keluar dari layar penyuntingan. Apabila Anda mengakses lagi editor, maka secara otomatis akan memilih metode masukan yang digunakan terakhir.

Memasukkan teks dan angka


Anda dapat memasukkan teks dalam editor dengan menggunakan 6 metode masukan: Masukan T9 Inggris, abjad Inggris, Pinyin, Zhuyin, Goresan Aksara Cina Sederhana atau Goresan Aksara Cina Tradisional. Selain itu, terdapat dua metoda masukan untuk memasukkan angka dan tanda baca. Ikon yang ditampilkan di layar menunjukkan metode masukan yang sekarang aktif. Anda dapat menekan  untuk beralih dari satu modus ke modus yang lain. Tekan agak lama diperlukan dalam modus Zhuyin. Tekan agak lama  untuk memasukkan tanda baca atau tekan  untuk menukar huruf besar-huruf kecil.

Dalam modus angka, tekan agak lama  untuk memasukkan ".".



Memasukkan simbol dan ikon emosi



Dalam modus masukan apa pun, tekan  untuk buka/tutup layar masukan. Tekan angka yang bersangkutan di sebelah kiri simbol untuk memasukkannya kemudian kembali ke modus masukan semula. Jika simbol menempati lebih dari satu layar, tekan / untuk menggulir ke atas/bawah halaman.

Ganti huruf besar/kecil

Tekan  untuk menggantikan huruf besar/kecil dalam editor masukan Inggris.

Hapus


Apabila ada isi dalam baris masukan, tekan  **Hapus** untuk menghapus karakter atau simbol yang paling kanan. Area kandidat akan di-update sebagaimana mestinya sampai baris masukan dikosongkan. Tekan agak lama  **Hapus** untuk menghapus baris masukan.

Apabila baris masukan kosong, menekan  **Hapus** akan menghapus karakter pada kiri kursor di area teks. Jika tidak ada karakter di kiri kursor, karakter di sebelah kanan akan dihapus. Tekan agak lama  **Hapus** untuk menghapus isi dalam area teks.

Masukan T9[®] Inggris








Apa ini?

Masukan Teks prediktif T9[®] adalah modus edit cerdas untuk pesan, yang menyertakan kamus lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat cepat memasukkan teks. Anda hanya perlu menekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan






tombol yang ditekan akan dianalisa dan suatu kata yang diusulkan oleh T9[®] akan ditampilkan di bagian bawah layar. Jika ada beberapa kata, tekan ◀ atau ▶ untuk meramban daftar dan memilih dari kata yang diusulkan oleh kamus built-in T9[®] (lihat contoh di bawah). Setelah Anda memasukkan kata, tekan  atau ▶ untuk menyisipkan spasi.

Bagaimana menggunakannya?




Abjad dan berbagai simbol yang diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:









-  hingga  Untuk memasukkan huruf.
- ◀ atau ▶ Untuk merambah kata kandidat terakhir atau yang berikutnya.
-  **OK** Untuk mengkonfirmasi huruf atau kata.
-  **Hapus** Tekan sekilas untuk menghapus satu huruf, tekan agak lama untuk menghapus semua entri.
-  Ganti huruf besar/kecil.
-  Memilih modus masukan.
-  Mengaktifkan/Menonaktifkan modus tanda baca.

Contoh: Cara memasukkan kata "Home":

1. Tekan    , layar menampilkan kata pertama pada daftar: **Good**.
2. Press ▶ untuk meramban dan memilih **Home**.
3. Tekan  **OK** untuk mengkonfirmasi **Home**.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin menggunakan modus masukan teks dasar, tekan  untuk memilih masukan teks dasar "ABC". Dengan cara ini Anda harus menekan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang dikehendaki: huruf "h" adalah huruf kedua pada tombol , jadi Anda harus menekan tombol  dua kali untuk mencapai "h". Dengan menggunakan modus ini, Anda harus menekan tombol beberapa kali sesuai dengan urutan hurufnya.

Untuk memasukkan kata «Home» dalam modus masukan teks dasar, Anda harus memasukkan ,  (**GH**) , ,  (**MNO**),  (**MNO**), ,  (**DEF**).

Huruf, angka dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:





Tombol	Huruf dan angka
	Spasi 1
	a b c 2 à ä å æ ç
	d e f 3 é è Δ Φ
	g h i 4 Γ i
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö ø
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ü ù
	w x y z 9 Ω Ξ Ψ
	Ganti huruf besar/kecil
	Menukar modus masukan teks
	Memasukkan simbol

Masukan Pinyin





Tekan dan memilih modus masukan Pinyin. Setiap huruf Pinyin dilambangkan oleh salah satu tombol angka seperti ditunjukkan di bawah: (Perhatikan, bahwa modus masukan Pinyin semata-mata dimaksudkan untuk masukan aksara Cina yang Disederhanakan. Anda tidak dapat memasukkan aksara Cina Tradisional).



1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ *
Modus T9		Tanda baca

Langkah umum penggunaan modul Pinyin adalah sebagai berikut:

1. Masukkan huruf Pinyin  hingga 
 *Hapus* untuk menghapus
2. Pilih kombinasi Pinyin ◀ atau ▶
3. Konfirmasi kombinasi Pinyin Ⓞ
4. Pilih dari daftar kandidat ◀ atau ▶ / ▲ atau ▼
(daftar gulir)
5. Mengkonfirmasi pemilihan Ⓞ
6. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali ke langkah 1 untuk memasukkan kata baru.
7. Atau tekan  *Keluar* untuk keluar dari modul masukan karakter terkait, kemudian tekan Ⓞ untuk menyelesaikan penyuntingan.

Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan huruf pinyin tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada tombol. Metode masukan pinyin akan secara otomatis memilih dan mencantumkan semua kemungkinan kombinasi untuk Anda pilih.

Contohnya, untuk memasukkan karakter 『王』, dengan huruf Pinyin 『wang』, tekan     dan gunakan ▶ untuk memilih kombinasi pinyin yang dikehendaki untuk 『wang』, kemudian tekan Ⓞ untuk mengkonfirmasi kombinasi. Setelah itu, Anda dapat menekan tombol angka untuk memasukkan intonasi karakter (nada 1-1, nada 2-2, nada 3-3, nada 4-4, nada 5- senyap) untuk mempersempit kisaran pemilihan karakter kandidat. Kemudian tekan ▶ untuk memilih karakter yang dikehendaki 『王』 dan tekan Ⓞ untuk mengkonfirmasi masukan karakter ini. Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan Ⓞ untuk mengkonfirmasi entri. Cara ini lebih mempercepat proses masukan.



Apabila Anda telah menyelesaikan penyuntingan nama pada buku telepon atau SMS, tekan  *Keluar* untuk keluar dari modus masukan karakter terkait dan tekan  untuk mengkonfirmasi bahwa proses penyuntingan sudah selesai.

Masukan Zhuyin

T9 Traditional Chinese Zhuyin

Masukan

Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan aksara Zhuyin tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada tombol. Semua kemungkinan kombinasi Zhuyin akan dicantumkan pada baris masukan.

Karakter yang terletak pada masing-masing tombol  -  adalah sebagai berikut:

Tombol



ㄎㄨㄛ



ㄘㄩㄛㄨㄛ



ㄌㄆㄨㄚ



ㄉㄤㄨㄛ



ㄟㄣㄨㄚ



ㄨㄛㄨㄚ



ㄨㄚㄨㄚ





ㄨㄚㄨㄚ






ㄨㄚㄨㄚ



ㄨㄚㄨㄚ

Apabila kombinasi zhuyin muncul pada baris masukan, tekan  untuk memindahkan kotak pemilihan ke kombinasi zhuyin dan tekan  untuk memasukkan modus pemilihan karakter.


Pemilihan













Tekan  untuk memindahkan kotak pemilihan kiri atau kanan, dan tekan  untuk menggulir daftar. Apabila kotak pemilihan berada pada karakter yang dikehendaki, tekan  untuk mengkonfirmasi masukan dan menuju ke modus masukan terkait.

Asosiasi







Area masukan kosong dan area kandidat menampilkan daftar karakter yang terkait. Tekan tombol navigasi untuk memilih karakter terkait, atau tekan tombol angka untuk memasukkan kombinasi zhuyin yang baru.

Masukan goresan

Tekan  dan memilih modus masukan goresan. Goresan dilambangkan pada masing-masing tombol sebagai berikut:

	 — Horizontal	
 / Jatuh kiri	 Vertikal	 \ Jatuh kanan
	 ↕ Gores atas-bawah	 ? Khusus
 Modus T9	 ↶	 Tanda baca

Langkah dasar masukan Goresan adalah sebagai berikut:

1. Masukkan goresan  hingga 
(kecuali 3 dan 7)
 *Hapus* untuk menghapus.
2. Pilih dari daftar kandidat • atau ▸ / ◂ atau ▹
(daftar gulir)
3. Mengkonfirmasi pemilihan 
4. Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali ke langkah 1 untuk memasukkan goresan baru.
5. Atau tekan  *Keluar* untuk keluar dari modus masukan karakter terkait, kemudian tekan  untuk menyelesaikan penyuntingan.

Prinsip masukan goresan adalah untuk memotong dan memisahkan setiap goresan aksara Cina menurut urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan karakter, tekan tombol yang bersangkutan dengan goresan yang diperlukan sesuai urutan untuk mendapatkan karakter yang dikehendaki. Metode masukan goresan dalam telepon ini menggolongkan aksara Cina ke dalam 5 goresan dasar. (horisontal, vertikal, goresan jatuh kiri, goresan jatuh kanan dan gores atas-bawah) maupun goresan khusus. Apabila penekanan yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5 penekanan dasar, gantilah dengan penekanan khusus. Contoh di bawah akan membuat Anda lebih memahami tentang cara menggunakan metode masukan goresan:

1. 木 : - + | + / + \
2. 田 : | + ↗ + - + | + -
+ ▶
3. 加 : ? + / + | + ↗ + -

4. 凉 : \ + ? + \ + - + | +
 | ↗ + - + ? + / + \
5. 陈 : ? + | + - + ? + ? +
 / + \ + ▶ + (ulang ▶ 4 kali)

Pada umumnya, Anda dapat menemukan karakter yang dikehendaki sebelum Anda selesai memasukkan semua goresannya. Setelah Anda memasukkan nama buku telepon atau SMS, tekan *Keluar* untuk keluar dari daftar karakter terkait dan tekan untuk mengkonfirmasi penyelesaian penyuntingan teks.

Modus masukan untuk goresan Cina Tradisional dan goresan Cina yang Disederhanakan memang serupa, dengan pengecualian pengkodean karakter.

4. Multimedia



Kamera digital

Ponsel Anda dilengkapi kamera digital dan Anda dapat mengambil gambar (hingga 1,3 Mega piksel) dan merekam video pendek. Anda bahkan dapat menyimpan gambar dan video pendek dalam telepon, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman Anda.

Pastikan lensa kamera bersih sebelum Anda mengambil foto, karena debu yang kecil sekalipun bisa mempengaruhi kualitas hasil bidikan.


Cara mengambil foto

1. Dalam modus siaga, tekan \odot untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Multimedia* > *Kamera* untuk masuk ke modus pratinjau.
3. Tekan $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ untuk menyetel fokus dan tekan \odot untuk mengambil foto. Foto akan disimpan secara otomatis pada telepon dengan nama file standar. Foto akan tetap berada pada layar selama

- 2 detik sebelum kembali ke modus pratinjau dan Anda dapat terus melanjutkan pengambilan foto.
4. Foto akan disimpan dan disortir dalam urutan kronologis di *File Saya* > *Foto*.

Pengaturan

Bar opsi cepat

Sebelum mulai mengambil foto, Anda dapat menetapkan modus, ukuran foto, efek dan parameter lainnya melalui menu opsi cepat. Dari modus pratinjau, tekan \blacktriangleleft atau \blacktriangleright untuk mengaktifkan opsi dalam bar opsi cepat. Setelah Anda memilih opsi, tekan \blacktriangleleft atau \blacktriangleright untuk menetapkan nilai opsi yang dipilih. Untuk menutup bar opsi cepat, tekan  *Keluar*.

Opsi

Deskripsi

Modus

Pilih dari: *Tunggal*, *Bersambung* dan *Self-timer* (Bidikan *Bersambung* hanya tersedia apabila resolusi foto lebih rendah dari 480x640).

Resolusi Foto

Menyesuaikan lima ukuran gambar: 128X88 (pgln foto), 128X160, 480X640 (standar), 768X1024 dan 1280X1024.

Kualitas Memilih di antara tiga kualitas gambar: *Super halus*, *Halus* (standar) dan *Normal*.

Efek Pilih dari: *Alami* (standar), *Hangat*, *Sejuk*, *Kabut*, *Klasik*, *Bulan*, *Cokelat*, *Kelabu* dan *Negatif*. Warna yang dipilih akan langsung diterapkan dan layar pratinjau akan di-refresh dengan efek warna pilihan.

Pengaturan dalam opsi ini akan disimpan sampai Anda mengubahnya lagi.


Lingkungan Pilih dari: *Oto*. (standar), *Malam*, *Cerah*, *Mendung*, *Fluorescent* dan *Tungsten*. Lingkungan yang dipilih akan langsung diterapkan dan layar pratinjau akan di-refresh dengan lingkungan pilihan.

Pengaturan dalam opsi ini akan disimpan sampai Anda mengubahnya lagi.

Pencahayaan Pilih dari: *3*, *2*, *1*, *0* (standar), *-1*, *-2*, *-3*.

Bingkai Menambahkan bingkai ke gambar. Opsi ini hanya tersedia apabila resolusi foto 128x160.

Menu opsi

Dalam modus pratinjau, tekan  untuk menampilkan daftar opsi:

Opsi

Deskripsi

Foto

Mengakses *File Saya* > *Foto*. Kamera akan ditutup secara otomatis sewaktu Anda masuk ke *Foto*.

Pengaturan bersambung (hanyatersedia dalam resolusi foto yang kurang dari 640 x 480)

Hanya tersedia apabila dalam modus *Bersambung*. Pilih dari: *Nomor bidikan (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)* dan *Interval bidikan antara 10 s.d. 60 (0,3 detik, 0,6 detik, 0,9 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik)*.

Tekan ◀ atau ▶ untuk memilih nilainya.

Bunyi rana

Memilih dari bunyi rana yang berbeda.

Perekam video

Beralih ke modus perekam video.

Apabila folder foto sudah penuh, akan muncul pesan peringatan.



Perekam Video

Telepon Anda dilengkapi perekam video digital terpadu sehingga Anda dapat merekam klip video dengan resolusi, kualitas dan efek yang berbeda.



Dengan opsi ini Anda dapat merekam, memutar dan menyimpan video pendek dalam telepon atau mengirimkannya kepada teman melalui MMS atau email.

Resolusi video yaitu 128 x 96 dan formatnya yaitu H263 atau MPEG4. Suara video dalam format AMR dan ekstensi file yaitu 3GP.

Cara merekam video

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Multimedia** > **Perekam video** untuk masuk ke modus pratinjau perekam video (hanya apabila fitur yang terakhir digunakan ialah Perekam Video).
3. Jika modus yang sekarang aktif adalah modus Kamera, tekan  untuk mengakses menu opsi dan pilih **Perekam video**.

Ikon di kiri atas layar menunjukkan modus yang sekarang aktif.

4. Dalam modus pratinjau, tekan  sekali untuk memulai perekaman video, tekan  untuk menghentikan perekaman.


Sewaktu perekaman, simbol REC pada layar menunjukkan, bahwa perekaman video sedang berlangsung. Layar juga akan menunjukkan selangan waktu dari perekaman video yang sedang berjalan. Setelah selesai merekam, simbol dan informasi waktu akan menghilang dari layar.

5. Setelah Anda selesai merekam, video akan disimpan secara otomatis dan layar akan kembali ke modus pratinjau. Anda dapat melanjutkan untuk merekam video berikutnya.

Setelah disimpan, video tersedia dalam urutan kronologis di **File Saya** > **Video**.

Pengaturan

Bar opsi cepat

Sebelum mulai merekam foto, Anda dapat menyesuaikan ukuran video, efek dan parameter lainnya melalui menu opsi cepat. Dari modus pratinjau, tekan ◀ atau ▶ untuk mengaktifkan opsi dalam bar opsi cepat. Setelah Anda memilih opsi, tekan ▲ atau ▼ untuk menetapkan nilai opsi yang dipilih. Untuk menutup bar opsi cepat, tekan .

Opsi
Efek warna

Deskripsi

Pilih dari: *Alami* (standar), *Hangat*, *Sejuk*, *Kabut*, *Klasik*, *Bulan*, *Cokelat*, *Kelabu* dan *Negatif*. Warna yang dipilih akan langsung diterapkan dan layar pratinjau akan di-refresh dengan efek warna pilihan.

Pengaturan dalam opsi ini akan disimpan sampai Anda mengubahnya lagi.

Lingkungan

Pilih dari: *Oto*. (standar), *Malam*, *Cerah*, *Mendung*, *Fluorescent* dan *Tungsten*. Lingkungan yang dipilih akan langsung diterapkan dan layar pratinjau akan di-refresh dengan lingkungan pilihan.

Pengaturan dalam opsi ini akan disimpan sampai Anda mengubahnya lagi.


Format film

Pilih format file video rekaman Anda. Pilih salah satu, *Mpeg4* (Standar) atau *H263*.

Merekam suara

Pilih, apakah akan merekam suara atau tidak: *Tanpa suara*, *Rekam suara* (Standar).

Menu opsi

Dalam modus pratinjau, sebelum memulai perekaman video, Anda dapat menekan  *Opsi* untuk menampilkan menu opsi. Opsi yang tersedia antara lain:


Opsi **Deskripsi**

Ukr. MMS Pilih *Hidup* atau *Mati*. (Standar). Apabila Anda memilih *Hidup*, rekaman video akan lebih kecil daripada ukuran MMS maksimum yang sudah Anda tetapkan dalam pengaturan MMS. Saat mencapai ukuran MMS maksimum, perekaman akan berhenti secara otomatis dan disimpan.


Video Mengakses *File Saya > Video*. Perekam video akan ditutup secara otomatis saat Anda masuk ke folder *Video*.

Kamera Beralih ke modus kamera.

Apabila folder video sudah penuh, akan muncul pesan peringatan.





Dari menu manapun, Anda dapat menekan  untuk membatalkan pengoperasian yang sedang aktif dan kembali ke modus siaga.

Pemutar MP3


Tekan  **MP3** dalam modus siaga untuk langsung mengakses pemutar MP3. Sewaktu Anda mengakses pemutar MP3 untuk pertama kali, semua lagu MP3 akan mulai diputar secara standar. Jika ini bukan yang pertama kali Anda menggunakan fungsi MP3, fitur ini akan memutar lagu MP3 yang terakhir kali diputar sebelum Anda keluar dari pemutar.

Sewaktu memutar lagu MP3, akan muncul trek di layar yang menunjukkan progres pemutaran. Layar juga akan menampilkan total durasi lagu, selang waktu dan volume putar.

Pengoperasian bantalan tombol sewaktu pemutaran MP3 adalah sebagai berikut:

Tombol	Pengoperasian
tombol 	Tekan sekilas untuk Mulai/Jeda/ lanjutkan pemutaran MP3. Tekan agak lama untuk pemutaran.
◀ atau ▶	Tekan sekilas untuk memilih lagu sebelumnya/lagu berikutnya. Tekan agak lama untuk putar-mundur/ putar-maju cepat.
▲ atau ▼	Menyesuaikan volume. Setelah Anda menetapkan volume, pengaturan akan disimpan sampai waktu berikutnya Anda menyesuaikannya lagi.
 Opsi	Membuka menu opsi.
 Stop	Menghentikan pemutaran.
 Kembali	Kembali ke menu sebelumnya.

Menu Opsi MP3

Tekan  *Opsi* untuk menampilkan menu opsi yang melaksanakan pengoperasian berikut ini:




Opsi	Deskripsi
<i>Modus putar</i>	Pilih dari: <i>Putar normal</i> (Standar) atau <i>Acak</i> . Modus yang dipilih akan ditunjukkan dengan lingkaran di samping kanannya. Modus yang sudah Anda tetapkan akan disimpan sampai waktu berikutnya Anda mengubahnya lagi.
<i>Ulang</i>	Pilih dari: <i>Jangan diulang</i> (Standar), <i>Ulang trek sekarang</i> (berlaku untuk trek yang sekarang diputar atau trek yang disorot dalam daftar putar) dan <i>Ulang sem.</i> . Modus yang dipilih akan ditunjukkan dengan tanda centang di samping kanannya. Modus yang sudah Anda tetapkan akan disimpan sampai waktu berikutnya Anda mengubahnya lagi.
<i>Kontrol ptr</i>	Pilih dari: <i>Putar, Jeda, Stop, Sebelum, Berikutnya</i> .

Pilih lagu

Pilih dari: *Putar sem.* (Standar), *Daftar Ptr*. Modus yang dipilih akan ditunjukkan dengan tanda centang di samping kanannya. Modus yang sudah Anda tetapkan akan disimpan sampai waktu berikutnya Anda mengubahnya lagi.

Jika Anda pilih *Putar sem.*, maka semua lagu MP3 dalam telepon Anda akan muncul di daftar putar MP3.




Jika Anda pilih *Daftar Ptr*, Anda akan masuk ke layar berikutnya yang menampilkan semua file MP3.

Tekan \blacktriangle atau \blacktriangledown untuk memilih file dan tekan  *Pilih/Batal* pemilihan, kemudian tekan  untuk menyimpan dan kembali ke layar putar MP3. Tekan  *Kembali* untuk kembali ke layar sebelumnya.




Keluar flip

Pilih: *Hidup* atau *Mati* (standar). Jika Anda pilih *Hidup*, setelah Anda menutup flip, Anda akan keluar dari pemutar MP3.

Hapus

Menghapus lagu yang sudah Anda pilih. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi sebelum menghapus. Tekan  atau  **OK** untuk menghapus, tekan  **Batal** untuk membatalkan penghapusan.

Ub. Nama

Mengubah nama file MP3. Masukkan nama baru dan tekan  atau  **OK** untuk mengubah nama; tekan  **Hapus** untuk membatalkan perubahan nama.

Setel sebagai pendering

Setel lagu MP3 yang dipilih sebagai nada dering.

Rincian

Menampilkan rincian informasi tentang file yang dipilih, seperti nama file, ukuran dan panjang.

Kirim

Pilih untuk *Krm lewat MMS* atau *Krm lewat infra mrh*.


Menggunakan tombol kontrol MP3 pada flip

Apakah MP3 akan menghentikan atau tidak menghentikan pemutaran sewaktu Anda menutup flip telepon saat pemutaran MP3, tergantung pada pengaturan Anda dalam opsi *Keluar flip*.

Apabila flip telepon ditutup, aktif-tidaknya pengoperasian tombol pada flip akan tergantung pula pada pengaturan Anda.



Apabila flip ditutup, pengoperasian tombol eksternal adalah sebagai berikut:

Tombol	Pengoperasian
	Tekan agak lama untuk Mulai/Stop pemutaran MP3. Tekan sekilas untuk Jeda/lanjutkan pemutaran MP3. Tekan untuk masuk ke menu MP3 dalam modus siaga.




- ◀ atau ▶ Tekan agak lama untuk mundur/ maju cepat pada trek. Tekan sekilas untuk ke file sebelumnya/file berikutnya.
- ▲ atau ▼ Menyesuaikan volume.




Apabila pemutar MP3 dalam modus Jeda, pemakaian daya hampir sama seperti waktu MP3 sedang diputar. Karena itu, pemutar MP3 akan dihentikan secara otomatis setelah 2 menit.

Perekam Suara

Dengan menu ini Anda dapat merekam klip suara. Setelah perekaman, Anda dapat menyimpan rekaman suara sebagai nada dering atau mengirim rekaman suara lewat email.

Cara merekam suara

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Multimedia* > *Perekam Suara*.
3. Tekan  untuk mulai/jeda perekaman.
4. Tekan agak lama  untuk mengakhiri perekaman.




Tombol	Pengoperasian
 Lanjutkan/ Jeda	Melanjutkan perekaman / jeda perekaman
 Stop	Menghentikan dan menyimpan rekaman. Rekaman akan disimpan di bawah nama file standar dalam <i>File Saya</i> > <i>Album Audio</i> .
	5. Anda juga dapat menekan <i>Opsi</i> untuk melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:
 Opsi	Menyediakan yang berikut ini: <i>Episode baru</i> : Rekam suara baru. <i>Ukuran MMS</i> : Anda dapat pilih untuk <i>Hidup</i> atau <i>Mati</i> . (Standar) opsi ini. Jika Anda pilih <i>Hidup</i> , ukuran rekaman suara akan lebih kecil daripada batas ukuran maksimum MMS. Perekaman akan berhenti secara otomatis sewaktu rekaman suara mencapai batas ukuran maksimum.

5. Pesan















SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks kepada pihak lain, dan ini merupakan cara komunikasi yang nyaman dengan harga terjangkau. Anda dapat menggunakan menu SMS untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang bisa menerima SMS. Telepon Anda dapat menyimpan hingga 1000 pesan. Setelah pesan mencapai angka 1000, layar akan mengilaskan ikon SMS untuk mengingatkan Anda. Anda harus menghapus beberapa pesan agar dapat menerima pesan yang baru.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Pesan** > **SMS** dan tekan . Atau tekan  dalam modus siaga untuk langsung masuk ke menu SMS.

Tulis pesan

Anda harus memasukkan nomor pusat pesan yang benar sebelum dapat mengirim SMS. Nomornya dapat diperoleh dari operator jaringan Anda.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Pesan** > **SMS** > **Tulis pesan** dan tekan  atau . Layar edit SMS akan muncul.
3. Masukkan nomor telepon pihak penerima di dalam kotak teks, setelah **Kepada** atau tekan  atau  **Ops** > **Buku telepon** untuk mengakses daftar buku telepon, atau **Ops** > **Grup** untuk mengatur daftar kontak penerima multiple.
4. Tekan /  untuk memilih nomor dari daftar dan tekan  **Pilih** untuk memilih/membatalkan. Kemudian tekan  untuk menyimpan pilihan dan kembali ke layar edit SMS.
5. Setelah Anda memasukkan penerima, tekan  untuk mengakses editor SMS.
6. Masukkan isi SMS dalam editor SMS dan tekan  atau  **Ops** untuk melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:

Kirimkan!

Mengirim SMS tanpa menyimpannya di dalam kotak pesan Dikirim. Jika SMS berhasil dikirim, layar akan kembali ke menu sebelumnya; jika tidak berhasil dikirim, layar akan kembali ke layar edit pesan.

Kirim & simpan

Mengirim dan menyimpan SMS Anda.

Jika SMS berhasil dikirim, pesan akan disimpan dalam folder Dikirim dan layar kembali ke menu sebelumnya; jika tidak berhasil, layar akan kembali ke layar edit pesan.

Simpan

Menyimpan SMS.

Simpan sebagai definisi pengguna

Menyimpan SMS sebagai yang didefinisikan pengguna untuk dipakai di waktu mendatang.

Tbh ikon

Buka daftar ikon, pilih ikon dan sisipkan di akhir SMS.

Sisipkan SMS terdef.

Dengan menu ini Anda dapat *Tambah*, *Sisipkan*, *Modifikasi*, *Hapus* SMS yang Anda definisikan sendiri, yang dapat dikategorikan sebagai "Definisi Pengguna", "Darurat", "Informasi", "Pertanyaan", "Perjanjian" dan "Sambutan". Dengan menu ini Anda dapat menyisipkan SMS definisi sendiri pada posisi kursor.




Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim, Anda dapat mengirim ulang pesan Anda. Jika SMS Anda tidak berhasil dikirim setelah beberapa kali diupayakan, silakan periksa, apakah nomor pusat SMS Anda sudah disetel dengan benar.

Sewaktu mengedit SMS, karena sejumlah alasan tertentu (seperti panggilan masuk, daya baterai habis), Anda dipaksa keluar dari layar edit SMS sebelum berhasil mengirim atau menyimpan pesan Anda, maka pesan yang sudah diedit akan disimpan secara otomatis. Pada waktu berikutnya Anda masuk ke editor SMS, pesan akan ditampilkan di layar.

Kotak Masuk

Kotak Masuk menyimpan SMS yang sudah Anda simpan.

1. Dalam modus siaga, tekan ☺ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan > SMS > Kt. Msk* dan tekan ☺.
3. Jika ada pesan dalam Kotak Masuk, pesan akan dicantumkan pada layar dalam urutan penerimaannya (pesan yang paling baru akan muncul dalam urutan daftar paling atas).
4. Tekan ▲/▼ untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar.

5. Tekan  **Opsi** dan pilih **Hapus** atau **Hps semua**. Jika Anda pilih **Hapus**, pesan yang dipilih akan dihapus; jika Anda pilih **Hps semua**, semua pesan dalam Kotak Masuk akan dibuang.
6. Pilih pesan dalam Kotak Masuk dan tekan  untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan. Tekan  **Opsi** untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Balas Nomor pihak pengirim akan digunakan sebagai nomor tujuan otomatis dan editor SMS akan diaktifkan. Masukkan balasan Anda dan kirim pesannya.


Trskn ke Apabila Anda memilih **Trskn ke**, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor SMS. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

Hapus Menghapus pesan dari Kotak Masuk.

Sambung Mengeluarkan nomor pengirim dari pesan dan menyambung ke nomor itu.

Simpan nomor Jika nomor pengirim tidak disimpan dalam buku telepon, opsi ini akan muncul. Anda harus memasukkan nama dan pilih lokasi untuk menyimpan nomor teleponnya (buku telepon SIM atau ponsel).




Spn no. dari teks




Jika pesan berisi serangkaian nomor yang terdiri atas 5 nomor atau lebih, opsi ini akan muncul. Apabila Anda pilih menu ini, layar akan menampilkan rangkaian nomor yang terdiri atas 5 nomor atau lebih (maksimum 10 rangkaian nomor). Tekan  **Opsi** dan pilih **Simpan**. Layar akan kembali ke daftar rangkaian nomor setelah menyimpannya.

Pdhkan ke tlp Jika SMS disimpan pada kartu SIM, opsi ini akan muncul.

Kotak keluar

Dengan fitur **Kt. keluar**, Anda dapat menyimpan pesan yang sudah berhasil dikirim dan yang ditentukan untuk disimpan sebelum pengiriman.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Pesan** > **SMS** > **Kt keluar** dan tekan .
3. Jika ada pesan dalam kotak keluar, pesan akan dicantumkan di layar.
4. Tekan  untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar.

5. Tekan  *Opsi* dan pilih *Hapus* atau *Hps semua*. Jika Anda pilih *Hapus*, pesan yang dipilih akan dihapus; jika Anda pilih *Hps semua*, semua pesan dalam Kotak keluar akan dihapus.
6. Pilih pesan dalam Kotak keluar dan tekan  untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rincian pesan. Apabila Anda menekan  *Opsi*, Anda dapat melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:



Kirimkan! Mengirim SMS kepada pihak penerima.





Trskn ke Apabila Anda memilih *Trskn ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor SMS. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

Hapus Menghapus pesan dari Kotak keluar.

Pesan tak terkirim

Pesan tak terkirim menyimpan pesan yang tidak berhasil dikirim, atau pesan yang sudah Anda pilih untuk disimpan setelah diedit.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *SMS* > *Pesan tak terkirim* dan tekan .

3. Jika ada pesan dalam Pesan tak terkirim, pesan akan dicantumkan di layar.
4. Tekan  untuk memilih pesan. Setelah pesan dipilih, isi pesan akan ditampilkan di layar.
5. Tekan  *Opsi* dan pilih *Hapus* atau *Hps semua*. Jika Anda pilih *Hapus*, pesan yang dipilih akan dihapus; jika Anda pilih *Hps semua*, semua pesan dalam Pesan tak terkirim akan dihapus.
6. Pilih pesan dalam Pesan tak terkirim dan tekan  untuk masuk ke layar berikutnya yang menampilkan rinciannya. Apabila Anda menekan  *Opsi*, Anda dapat melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:

Kirimkan! Mengirim SMS kepada pihak penerima.

Trskn ke Apabila Anda memilih *Trskn ke*, isi pesan yang dipilih akan muncul di editor SMS. Anda dapat mengedit pesan sebelum mengirimkannya.

Hapus Menghapus pesan dari Pesan tak terkirim.

Pengaturan

Nomor pusat layanan

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan dan mengedit nomor pusat layanan SMS jaringan induk Anda. Jika nomor pusat layanan kosong, Anda tidak akan dapat mengirim SMS apa pun.


Masa Berlaku

Anda dapat memilih durasi penyimpanan pesan Anda di pusat layanan. Anda dapat memilih dari: *12 jam*, *1 hari*, *1 minggu* dan *Maksimum* (standar). Tekan ◀ / ▶ untuk memilih nilainya.

Opsi ini berguna apabila pihak penerima tidak terhubung ke jaringan dan tidak dapat segera menerima pesan Anda.


Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Laporan status

Anda dapat memilih  *Hidup* atau *Mati*. Dengan opsi ini Anda dapat menetapkan, apakah Anda ingin diberitahu atau tidak mengenai status pengiriman pesan Anda: berhasil dikirim kepada penerima, atau tidak berhasil dikirim.


Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Jalur balasan

Anda dapat memilih  *Hidup* atau *Mati*. Jika disetel ke *Hidup*, dan apabila penerima memilih *Balas*, pesan akan dikirim melalui pusat layanan Anda, bukan dari pusat layanannya.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

Tanda tangan

Anda dapat memilih  *Hidup* atau *Mati* (Standarnya yaitu, *Mati*). Jika disetel ke *Hidup*, tanda tangan akan ditambahkan di akhir pesan Anda sebelum dikirim kepada pihak penerima.

Jika SMS terlalu panjang setelah menambahkan tanda tangan, tanda tangan akan diabaikan.



Pilih memori

Anda dapat memilih preferensi lokasi penyimpanan pesan Anda: Kartu *SIM* (Standar) atau *Telepon Mobil/HP*.

SMS definisi pengguna

Anda dapat pra-setel hingga 10 pesan yang sering digunakan. Dengan menu ini Anda dapat mengirim, menambah, memodifikasi dan menghapus pesan pra-setel Anda.

1. Dalam modus siaga, tekan ☹ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pesan* > *SMS* > *SMS def. p'guna* dan tekan ☹.

3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih pesan dan tekan  untuk masuk ke layar berikutnya untuk mengedit pesan.
4. Tekan  untuk menyimpan atau tekan **Hapus/Keluar** untuk menghapus pesan atau kembali ke menu sebelumnya.

Kapasitas


Anda dapat mengecek jumlah SMS, jumlah maksimum SMS yang diperbolehkan serta persentase penggunaannya. Anda juga dapat mengecek jumlah SMS di dalam masing-masing kotak pesan.

Pesan suara

Anda dapat meneruskan panggilan Anda ke kotak pesan suara Anda (nomor telepon untuk pemanggil agar bisa meninggalkan pesan) melalui fitur Penerusan panggilan.

Panggil pesan suara

Apabila Anda menerima pesan suara, telepon akan memberi petanda kepada Anda. Selanjutnya Anda dapat memanggil nomor kotak pesan suara untuk mendengarkan pesannya.

Dalam modus siaga, tekan agak lama  untuk memanggil nomor kotak pesan suara Anda secara langsung. Jika nomornya kosong, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan nomor.

Nomor pesan suara

Pada umumnya, Anda dapat memperoleh dua pasang nomor dari penyedia layanan Anda:


- nomor untuk pemanggil agar dapat meninggalkan pesan (nomor ini juga digunakan untuk Penerusan Panggilan)
- nomor untuk mendengarkan pesan suara Anda

SMS Siaran

Ini adalah layanan jaringan dan Anda dapat menerima pesan teks yang isinya beragam, seperti berita, laporan lalu-lintas, dsb. Pesan-pesan ini disediakan oleh jaringan bagi para pelanggan dalam wilayah jaringan tertentu. Jika layanan ini tersedia, jaringan akan memberi Anda nomor saluran siaran.

Penerimaan

Anda dapat menyetel penerimaan pesan siaran ke **Hidup** atau **Mati**. Apabila disetel ke **Mati**, Anda tidak akan menerima pesan siaran apa pun meski Anda sudah menyetel nomor saluran yang bersangkutan.

Apabila Anda menerima pesan siaran, isi pesan akan ditampilkan di layar sampai Anda menekan  **Keluar**. Pesan siaran tidak akan disimpan pada ponsel atau kartu SIM Anda. Setelah Anda keluar dari layar pesan, Anda tidak akan dapat membacanya lagi.

*Apabila Anda menyetel opsi ini ke **Hidup**, waktu siaga telepon Anda akan menjadi lebih singkat.*

Topik

Anda dapat menambahkan nomor saluran baru ke daftar Topik untuk menambah pesan siaran jenis baru yang bisa Anda terima. Kode rangkaian nomor tidak boleh berisi lebih dari 3 digit.

MMS (ketergantungan jaringan)

Melalui telepon, Anda dapat mengirim dan menerima pesan multimedia, yang disebut MMS, yang menampilkan teks, gambar, suara dan klip video. MMS bisa terdiri atas satu atau beberapa slide. Apakah Anda mengirimnya ke alamat e-mail atau ke ponsel yang lain, MMS akan diputar dalam tayangan slide.



Telepon Anda bisa mendukung 50 MMS (maksimum 100KB). Apabila jumlah maksimum sebanyak 50 MMS sudah tercapai, layar akan menampilkan ikon MMS untuk memberitahu Anda. Anda harus menghapus beberapa MMS agar dapat menerima pesan yang baru.

1. Dalam modus siaga, tekan ☺ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Pesan > MMS** dan tekan ☺.

Sebelum Anda dapat mengirim MMS, Anda harus memasukkan nomor Pusat MMS yang benar dan memastikan, bahwa profil jaringan MMS Anda sudah dikonfigurasi dengan benar. Anda dapat memperoleh informasi dari operator jaringan Anda.

MMS Baru

1. Dalam modus siaga, tekan ☺ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih **Pesan > MMS > Baru** dan tekan ☺ untuk membuka editor MMS.
3. Cursor akan diposisikan terlebih dahulu pada kolom **Penerima**. Masukkan nomor telepon pihak penerima di dalam kotak teks, setelah **Penerima**, atau tekan ☺ untuk memilih **Buku telepon** untuk mengakses daftar buku telepon.
4. Tekan **•/•** untuk memilih nomor dari daftar buku telepon dan tekan ☺ untuk memilih atau membatalkan pemilihan.
5. Setelah Anda memasukkan penerima, tekan **•** untuk mengakses kolom subjek. Anda dapat memasukkan subjek yang tidak melebihi 26 karakter.

6. Tekan  atau  *Opsi* untuk mengedit MMS.
Tersedia sejumlah opsi berikut:

Hal. seblmnya Opsi ini tersedia apabila terdapat 2 halaman atau lebih dalam MMS Anda. Pada menu ini Anda dapat menampilkan halaman sebelumnya.

Hal. brktnya Opsi ini tersedia apabila terdapat 2 halaman atau lebih dalam MMS Anda. Pada menu ini Anda dapat menampilkan halaman berikutnya.

Kirim Kirim MMS Jika berhasil dikirim, MMS tidak akan dikirim. Jika berhasil, MMS akan disimpan dalam Kotak Keluar.

Tbh teks/ Edit teks Anda dapat menambah/menghapus teks MMS. Jika MMS yang sekarang aktif tidak memuat teks apa pun, opsi *Tbh teks* akan muncul, jika ada teks dalam MMS Anda, maka *Edit teks* akan muncul.

Tbh gambar/ Hps gambar Membuka daftar gambar untuk Anda pilih dan menambahkannya ke MMS Anda. Jika ada gambar dalam MMS Anda, opsi *Hps gambar* akan muncul.

Tbh audio/ Hapus audio

Membuka folder audio atau MP3 untuk Anda pilih dan menambahkannya ke MMS Anda. Jika ada audio dalam MMS Anda, opsi *Hapus audio* akan muncul.

Tambah video/ Hapus video

Membuka folder video untuk Anda pilih dan menambahkannya ke MMS Anda. Jika ada video dalam MMS Anda, opsi *Hapus video* akan muncul.

Tbh slide

Anda dapat membuat MMS multi-halaman.

Hps halaman

Opsi ini hanya tersedia apabila MMS berisi lebih dari satu slide. Dengan opsi ini Anda dapat menghapus slide yang dipilih.

Pratinjau

Anda dapat mempratinjau MMS yang sekarang.

CC



Menambahkan penerima ke daftar CC. Maksimum 8 penerima yang dapat ditambahkan ke daftar cc.

BCC

Menambahkan penerima ke daftar BCC. Maksimum 8 penerima yang dapat ditambahkan ke daftar bcc.




Timing hal. Menyetel waktu tunda di antara setiap slide.

Info pesan Mengecek informasi MMS seperti Subjek, Penerima, CC, BCC dan Objek.

Apabila terdapat lebih dari satu halaman, Anda dapat menekan / untuk melihat halaman MMS yang berbeda-beda. Pada saat yang sama, palang judul di bagian atas layar akan menampilkan halaman yang sekarang Anda lihat dan jumlah halaman dalam MMS Anda.

Kotak Masuk

Mencantumkan semua pemberitahuan, laporan kirim/terima dan laporan baca. Anda dapat membaca atau menghapus pemberitahuan dan laporan, Anda juga dapat melihat, meneruskan, membalas MMS, menampilkan isi MMS atau menghapus MMS, dsb. Ikon di kiri MMS akan menunjukkan, apakah pesan sudah dibaca.

Masuk ke **Kt msk**, dan tekan / untuk memilih MMS. Tekan  **Opsi** untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Lihat Menampilkan MMS yang dipilih.

Balas Membalas kepada pengirim. Jika MMS yang dipilih, belum dibaca, opsi ini tidak akan muncul.



Balas semua Jika Anda memilih opsi ini, balasan akan dikirimkan kepada semua penerima termasuk yang ada dalam daftar CC (jika ada). Jika MMS yang dipilih, belum dibaca, opsi ini tidak akan muncul.






Trskn ke Meneruskan pengiriman MMS yang dipilih.

Sambung Memanggil pengirim.

Hapus Menghapus MMS yang dipilih.


Hps semua Menghapus semua MMS dari Kotak Masuk.

1. Setelah Anda memilih MMS, tekan  **Lihat** atau  untuk masuk ke layar berikutnya untuk membaca MMS.
2. Layar akan menampilkan informasi pokok mengenai MMS, seperti Pengirim, Subjek, dsb.

3. Tekan  atau  untuk masuk ke layar berikutnya yang akan memutar MMS. Sewaktu memutar MMS, Anda dapat menekan  **Stop** untuk menghentikan pemutaran atau menunggu sampai MMS selesai diputar.
4. Setelah Anda menekan  **Stop** untuk menghentikan pemutaran, Anda dapat menekan  **Ops** untuk masuk ke menu opsi dan melaksanakan pengoperasian berikut ini: **Putar**, **Ptr-mundur**, **Hal. seblmnya**, **Hal. brktnya**, **Simpan gbr**, **Spn audio** atau **Tutup**.


Tidak semua opsi di atas akan tersedia dalam keadaan apa pun. Contohnya, hanya apabila MMS Anda terdiri atas objek suara, maka Spn audio akan muncul di layar, atau apabila MMS terdiri atas lebih dari satu halaman, maka opsi Hal. seblmnya dan Hal. brktnya akan muncul.

Kotak Keluar

Kotak Keluar berisi MMS yang tidak berhasil dikirim. Pilih MMS dari Kotak keluar dan tekan  **Ops** untuk: **Lihat**, **Kirim**, **Hapus** dan **Hps semua**. Jika Anda memilih **Lihat**, prosedur selanjutnya akan sama dengan pengoperasian Kotak Masuk.


Dikirim

Mencantumkan MMS yang berhasil dikirim dan yang sudah Anda pilih untuk disimpan sebelum mengirimkannya.

Pilih MMS dari kotak Dikirim dan tekan  **Ops** untuk: **Lihat**, **Kirim**, **Hapus** dan **Hps semua**. Jika Anda memilih **Lihat**, prosedur selanjutnya akan sama dengan pengoperasian Kotak Masuk.

Konsep

Mencantumkan MMS yang sudah Anda buat dan simpan tetapi belum dikirim, dan MMS yang secara otomatis disimpan sebelum Anda sempat menyimpan atau mengirimkannya sewaktu Anda keluar dari editor MMS.

Pilih MMS dari kotak Konsep dan tekan  **Ops** untuk: **Lihat**, **Edit**, **Hapus**, **Hps semua**. Jika Anda memilih **Lihat**, prosedur selanjutnya akan sama dengan pengoperasian Kotak Masuk.

Pengaturan

Melalui menu **Pengaturan**, Anda dapat menetapkan pusat MMS dan memberikan sentuhan pribadi pada pengaturan MMS Anda. Opsinya antara lain:

Kirim dan simpan oto. Pilih, apakah akan menyimpan atau tidak menyimpan MMS secara otomatis sewaktu Anda mengirimkannya.

MMS Anda dapat memasukkan atau memodifikasi nomor pusat MMS.

Jaringan Anda dapat melakukan serangkaian konfigurasi jaringan, seperti jenis sambungan, account jaringan, gateway, nama pengguna, sandi, domain, port, dsb., untuk memastikan, bahwa Anda dapat mengirim/menerima MMS dengan benar.

Lap. baca Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila disetel ke *Hidup*, laporan akan dikirim untuk memberitahu Anda, apakah MMS sudah dibaca atau belum oleh penerimanya.

Masa Berlaku Anda dapat memilih durasi penyimpanan MMS Anda di pusat MMS. Anda dapat memilih dari 12 jam hingga maksimum. Opsi ini berguna apabila pihak penerima tidak terhubung ke jaringan dan tidak dapat segera menerima MMS Anda.

Prioritas Dengan opsi ini Anda dapat menyetel tingkat prioritas MMS Anda. Anda dapat menyetel ke *Rendah*, *Sedang* atau *Nyaring*.

Timing hal. Dengan menu ini Anda dapat menyetel waktu tunda di antara masing-masing slide.

Pengambilan psn Dengan menu ini Anda dapat memilih *Segera* atau *Ditunda* dalam men-download pesan MMS sewaktu Anda tidak berada dalam jaringan induk Anda.

Uk. pesan maks. (KB) Menyetel ukuran maksimum pesan MMS, dan standarnya yaitu 100KB. Setelah Anda menetapkan ukuran maksimum pesan, Anda tidak diperbolehkan menyisipkan lampiran yang lebih besar dari ukuran yang sudah ditentukan, dan Anda juga tidak dapat membuat atau menerima pesan MMS yang ukurannya lebih besar dari yang sudah ditentukan. Jika sebelumnya Anda sudah membuat dan menyimpan pesan MMS yang lebih besar daripada ukuran yang sekarang Anda tentukan, maka pada waktu berikutnya Anda mengedit pesan MMS, Anda akan diberitahu, bahwa pesan terlalu besar dan Anda tidak dapat mengeditnya.

Kapasitas

Dengan menu ini Anda dapat mengecek nomor MMS yang disimpan, memori yang sudah digunakan dan ruang yang tersedia di masing-masing kotak pesan MMS.

Harap diperhatikan, bahwa ruang penyimpanan MMS yang tersedia mungkin sudah berkurang karena ada dokumen lainnya, seperti gambar, video, entri agenda dan buku telepon.


STK

Struktur dan nama menu yang tersedia, tergantung pada kartu SIM Anda yang sudah dikonfigurasi oleh penyedia jaringan Anda. Layanan akan beragam, menurut penyedia STK yang berbeda-beda.

Menu ini menyediakan serangkaian layanan nilai tambah dan layanan yang tersedia akan bervariasi menurut operator jaringan. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda. Telepon yang mendukung STK akan memiliki menu STK tambahan. Isi menu ditentukan oleh kartu SIM dan Anda tidak dapat memodifikasinya. Opsi menu dapat bervariasi menurut STK dan dapat dimodifikasi oleh operator jaringan.

E-mail

Telepon Anda mendukung Email JAVA dan Anda dapat mengirim email kepada teman Anda dengan menggunakan telepon.

Dengan menu ini Anda dapat menulis dan mengirim email. Fitur email akan diaktifkan secara otomatis sewaktu Anda masuk ke menu. Setelah berhasil diaktifkan, Anda dapat memilih account. Anda dapat mengkonfigurasi account melalui [Tentukan Account](#) atau pilih dari daftar account dan tetapkan account itu sebagai account email standar Anda. Apabila masuk ke daftar kotak surat, Anda dapat menampilkan Kotak Masuk, Draft, item Dikirim, atau pilih  [Menu](#) untuk membuka opsi menu untuk menulis atau menerima email, dsb.

6. Pengaturan Telepon



Pengaturan Cepat

Pengaturan Cepat adalah serangkaian pengaturan yang sudah didefinisikan sebelumnya dan dapat Anda aktifkan dengan cepat. Setelah diaktifkan, pengaturan ini akan menyimpan pengaturan yang sekarang aktif.

Ponsel Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan enam modus standar berikut ini: *Normal* (Standar), *Sunyi*, *Rapat*, *Luar ruang*, *Pakai di mobil* dan *Penerbangan*. Setiap modus memiliki pengaturan standar pabrik dan Anda hanya dapat memodifikasi pengaturan untuk modus *Normal*. Ke 5 modus lainnya hanya bisa ditampilkan, tetapi tidak dapat dimodifikasi.

1. Dalam modus siaga, tekan ☹ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *Pengaturan cepat* > *Normal* > *Personalisasi*, dan tekan ☹.
3. Telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan serangkaian modus standar.
4. Anda dapat mengaktifkan salah satu modus atau membuat pengaturan Anda sendiri.

5. Jika Pengaturan Cepat yang sudah dimodifikasi adalah yang sekarang ini diaktifkan, perubahannya akan langsung diterapkan.

Anda dapat memodifikasi pengaturan berikut:

Jenis petanda

Jns petanda alarm

Jenis petanda agenda

Nada SMS

Nada flip

Nada tbl

Petanda hubung

Nada baterai

Pengaturan Telepon

Bahasa







Dengan menu ini Anda dapat menyetel bahasa menu telepon.

1. Dalam modus siaga, tekan ☹ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Bahasa* dan tekan ☹.
3. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih bahasa, kemudian tekan ☹ untuk konfirmasi.

Harap diperhatikan, bahwa beberapa aplikasi dan menu, perubahan bahasa hanya akan berlaku setelah Anda mematikan dan menghidupkan telepon Anda.



Pengaturan jam



Anda dapat menyetel tanggal dan waktu.







1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Tgl dan wkt* dan tekan .
3. Tekan  atau  untuk berpindah ke kolom tanggal dan waktu.
4. Setelah memasukkan tanggal dan waktu, tekan  atau  OK untuk memberlakukan perubahan.

Pintasan

Anda dapat menetapkan tombol pintasan, misalnya, menautkan fitur ke tombol angka atau tombol navigasi. Anda juga dapat memodifikasi atau menghapus tombol pintasan

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Pintasan* dan tekan .
3. Apabila Anda masuk ke menu *Pintasan*, Anda akan melihat daftar nomor yang sudah Anda tetapkan sebagai tombol pintasan. Anda dapat menetapkan

tombol  -  dan empat tombol navigasi sebagai tombol pintasan (tombol navigasi dapat ditetapkan untuk: tekan agak lama/tekan sekilas). Jika belum menentukan pintasan untuk tombol, layar akan menampilkan *Kosong*.

4. Tekan  atau  untuk memilih tombol dan tekan  atau  OK.
5. Layar akan menampilkan daftar fungsi yang dapat Anda pilih untuk akses cepat melalui tombol pintasan. Pilih fungsi yang ingin Anda tautkan ke tombol pintasan dan tekan  atau  OK untuk menyimpan pengaturan yang sekarang aktif.

Tombol pintasan hanya dapat digunakan dalam modus siaga. Jika penggunaan telepon Anda dibatasi, tombol pintasan tidak akan berfungsi.

Tombol pintasan , , ,  sudah disetel sebelumnya dan Anda tidak dapat memodifikasi atau menghapusnya.



Tekan agak lama untuk memasukkan "+" (tidak dapat dimodifikasi).












Untuk mengunci/membuka kunci tombol MP3 pada flip telepon (tidak dapat dimodifikasi).




Untuk beralih di antara modus yang aktif dan modus Rapat. Jika Anda tidak berada dalam modus Rapat, tekan agak lama tombol ini untuk beralih ke modus Rapat. Jika pada saat ini Anda berada dalam modus Rapat, tekan agak lama tombol ini untuk menutup modus Rapat dan kembali ke modus Normal.

Pengaturan tombol pintasan standar pabrik adalah sebagai berikut:

-  *Pusat pesan suara* (tidak dapat dimodifikasi)
-  *Jam alarm*
-  *Infra merah Hidup/Mati*
-  *Agenda*
-  *Kalkulator*
-  *Perekaman Suara*
-  *Filter panggilan*
-  *Kotak Masuk*
-  *Java*

Hidup/mati oto.

Telepon Anda mendukung fitur Hidup/Mati Otomatis. Anda dapat mengatur fitur ini ke *Hidup* atau *Mati*.

1. Dalam modus siaga, tekan ☺ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *Hidup/Mati oto.* dan tekan ☺.
3. Pilih *Hidup oto.* > *Hidup*, kursor akan diposisikan pada kolom *Hidup wkt oto.*
4. Pilih *Mati oto.* > *Hidup*, kursor akan diposisikan pada kolom *Mati wkt oto.*
5. Pilih *Hidup oto.* > *Mati* atau *Mati oto.* > *Mati* untuk non-aktifkan fitur ini.
6. Tekan ☺ untuk menyimpan dan keluar atau tekan  *Kembali* untuk keluar tanpa menyimpan.

Pengaturan Keamanan

Kode PIN

Anda dapat mengatur fitur perlindungan PIN ke *Hidup* atau *Mati*. Jika Anda mengaktifkan fitur ini, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN sewaktu Anda menghidupkan telepon. Tanpa kode PIN yang benar, Anda tidak akan dapat menggunakan fitur apa pun yang memerlukan penggunaan kartu SIM Anda. Anda harus memasukkan kode PIN untuk mengatur fitur ini ke *Hidup* atau *Mati*.

Mengubah kode PIN

Anda dapat memodifikasi kode PIN melalui menu ini.

1. Dalam modus siaga, tekan ☺ untuk masuk ke menu utama.

2. Pilih *Pengaturan* > *Pengaturan telepon* > *P'aturan Keamanan* > *Ubah PIN* dan tekan ☹.
3. Masukkan kode PIN lama dan konfirmasi.
4. Masukkan kode PIN baru dan konfirmasi.
5. Masukkan kode PIN baru sekali lagi dan konfirmasi. Anda akan diberitahu apakah perubahan PIN berhasil atau tidak.

Standar Pabrik

Anda dapat mengatur ulang telepon ke pengaturan standar pabrik.

Pengaturan layar

Layar siaga

Jenis layar siaga

Anda dapat memilih tampilan layar siaga seperti *Jam Digital*, *Jam Analog*, *Tampilan bulan* atau *Jam Dunia*.

Layar siaga dikontrak

Opsi ini hanya tersedia untuk tampilan layar siaga *Jam Dunia*. Pilih *Hidup* untuk menunjukkan waktu atau *Mati* untuk menunjukkan waktu, tanggal dan info seminggu.

Wallpaper

Anda dapat menetapkan wallpaper layar siaga. Anda dapat memilih dari tiga jenis wallpaper sebagai berikut: (Wallpaper ini hanya tersedia untuk tampilan layar siaga *Jam Digital*).

Gbr benaman

Prasetel gambar latar statis pada telepon Anda.

Gambar sendiri

Gambar yang sudah diterima atau di-download dari MMS, Infra merah, WAP atau USB dan gambar yang sudah Anda ambil dengan menggunakan kamera.


Jika gambar wallpaper Anda dalam format gif, telepon Anda tidak akan dapat mengenali gambar sewaktu terhubung dengan kabel USB. Sebagai gantinya, akan tampil gambar telepon standar. Anda dapat menampilkan lagi gambar Anda setelah Anda melepaskan kabel USB dari telepon.

Tema warna

Anda dapat menetapkan tema warna tampilan ponsel Anda. Terdapat tiga jenis tema warna yang tersedia untuk pemilihan Anda:

1. Masuk ke menu *Tema warna* dan menekan ▲/▼ untuk memilih tema warna.
2. Tekan ☹ untuk mengkonfirmasi pemilihan tema warna ini. Tema warna yang dipilih akan ditunjukkan dengan lingkaran di samping kanannya.

Kecerahan

Anda dapat memilih dari lima tingkat kecerahan dan tekan ▲/▼ untuk memilih tingkat kecerahan. Tingkat kecerahan yang Anda pilih akan langsung diterapkan. Selanjutnya Anda dapat menekan ⊖ atau  OK untuk menyimpan pengaturan Anda.

Lampu latar

Anda dapat menyetel durasi lampu latar selama 10 detik, 30 detik atau 60 detik.

Teks sambutan

Apabila Anda memilih menu ini, editor teks akan diaktifkan. Anda dapat mengedit teks sambutan yang akan ditampilkan setelah mengaktifkan animasi saat Anda menghidupkan telepon. Panjang maksimum teks sambutan yaitu 20 karakter aksara Cina atau 40 abjad Inggris.

Pengaturan Pendering

Anda dapat mengubah nada dering standar panggilan masuk dengan memilih nada dering baru dari daftar nada dering. Terdapat enam grup pemanggil dalam buku telepon Anda. Anda dapat menentukan nada dering yang berbeda ke masing-masing grup pemanggil sehingga Anda akan tahu siapa yang memanggil sewaktu telepon berdering.

1. Dalam modus siaga, tekan ⊖ untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *P'aturan pendering* > *Pendering pglh msk* dan tekan ⊖.
3. Tekan ⊖ untuk memilih grup pemanggil yang Anda ingin menentukan nada dering, dan kemudian memilih *Suara standar* atau *Suara sendiri*, semua nada dering yang tersedia akan ditampilkan.
4. Tekan ▲/▼ untuk bertukar di antara grup panggilan, jenis pendering dan daftar pendering.

Sewaktu meramban daftar pendering, pendering yang dipilih akan ditampilkan setelah penundaan waktu tertentu pada pengaturan volume yang sekarang aktif. (jika telepon disetel ke redam, nada dering akan diperdengarkan pada tingkat volume yang rendah).

Nada alarm

Anda dapat menyetel nada alarm, jenis alarm dan volume alarm.

Apabila telepon dimatikan, nada alarm sentuhan pribadi akan diubah ke nada alarm standar.

Pendering petanda SMS

Anda dapat menyetel nada petanda SMS.

Nada tukar

Anda dapat memilih, apakah telepon akan membunyikan nada petanda sewaktu Anda menghidupkan atau mematikan telepon. Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Pengaturan standarnya yaitu *Mati*.

Volume pendering

Terdapat 3 tingkat volume. Telepon juga mendukung volume dering progresif (ikon volume dering progresif akan ditampilkan di bagian atas indikasi volume dering). Setelah memilih volume dering, volume akan diberlakukan ke semua pendering grup pemanggil.

Volume alarm

Terdapat 3 tingkat volume. Telepon juga mendukung volume dering progresif (ikon volume dering progresif akan ditampilkan di bagian atas indikasi volume dering). Setelah memilih volume dering, volume akan diberlakukan ke semua grup alarm.



Konektivitas

Pengaturan jaringan







Nama jaringan akan ditampilkan pada layar siaga. Jika telepon tidak dapat mengenali nama jaringan, telepon akan menampilkan kode negara dan kode jaringan dari jaringan yang tidak diketahui.

Jaringan Pilihan



Daftar jaringan pilihan disimpan dalam kartu SIM. Daftar ini mencantumkan prioritas pendaftaran telepon ke jaringan yang tersedia sewaktu melakukan pendaftaran otomatis.

1. Dalam modus siaga, tekan  untuk masuk ke menu utama.
2. Pilih *Pengaturan* > *Konektivitas* > *P'aturan jaringan* > *Jaringan pilihan* dan tekan .





Tunjukkan daftar

1. Tekan  atau  *OK* untuk masuk ke daftar jaringan pilihan.
2. Jaringan pilihan yang paling disukai akan muncul dalam urutan daftar paling atas.
3. Tekan  /  untuk memilih jaringan tertentu dan tekan  atau  *Pilih*.
4. Layar akan menampilkan *PLMN dipdh* dan jaringan yang dipilih akan dipindahkan ke paling atas dalam daftar jaringan pilihan. Artinya, inilah jaringan pilihan yang paling disukai.





Hapus daftar

Menampilkan daftar jaringan pilihan. Anda dapat memilih jaringan dari daftar dan tekan  atau  *Hapus* untuk menghapus jaringan dari daftar jaringan pilihan.





Jaringan yang tersedia

1. Tekan  atau  OK untuk masuk ke menu.
2. Telepon akan mulai mencari jaringan yang tersedia. Daftar jaringan akan ditampilkan pada layar.
3. Pilih jaringan dari daftar dan tekan  atau  **Tambah** untuk menambahkan jaringan ke urutan paling bawah dalam daftar jaringan pilihan.

Tambah jaringan yang ada

1. Tekan  atau  OK untuk masuk ke menu.
2. Layar akan menampilkan daftar jaringan yang ada. Pilih jaringan dari daftar dan tekan  atau  **Tambah** untuk menambahkan jaringan ke urutan paling bawah dalam daftar jaringan pilihan.





Tambah kode jaringan

1. Tekan  atau  OK untuk masuk ke menu.
2. Editor akan diaktifkan agar Anda dapat memasukkan kode negara dan kode jaringan dari jaringan ponsel.
3. Setelah Anda memasukkan kode, tekan  atau  OK untuk menambahkan jaringan ke urutan paling bawah dalam daftar jaringan pilihan.

Pasang GPRS

Dengan opsi ini Anda dapat mengatur modus pemasangan GPRS: *Selalu dipasang* atau *Dipasang saat sesi PDP*.

Daftar baru

1. Jika Anda memilih menu ini, telepon akan mulai mencari jaringan yang tersedia dan daftar jaringan tersebut akan ditampilkan di layar.
2. Tekan  atau  untuk memilih jaringan dan tekan  atau  **Mendaftarkan** untuk mulai mendaftarkan ke jaringan yang dipilih. Jika pendaftaran ke jaringan yang dipilih, gagal, telepon akan menampilkan *PLMN tak dibolehkan* dan akan mendaftarkan ke jaringan induk Anda secara otomatis.

Account jaringan

Anda dapat menyetel hingga 5 account jaringan. Anda dapat mengaktifkan dan menggunakan salah satu account jaringan. Anda juga dapat memodifikasi pengaturan account jaringan. Pengaturan untuk masing-masing account jaringan adalah sebagai berikut:

Nama account

Untuk mengatur nama account.

Bearer

Terdapat 2 cara untuk mengakses WAP: GSM tradisional atau GPRS. Anda dapat menentukan pengaturan Anda di sini:

Hanya GPRS Hubung via GPRS saja.

Hanya GSM Hubung via GSM saja.

Pengaturan GSM

Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

- Jns pgl'n data* ISDN (Digital) atau analog.
- Nomor Tlp* Masukkan nomor telepon yang akan disambung. Telepon akan memanggil nomor ini secara otomatis saat masuk ke modus online.
- Nama pengguna* Nama pengguna untuk masuk ke server WAP.
- Sandi p'guna* Diperlukan sandi untuk log on.

Pengaturan GPRS

Anda dapat mengatur opsi berikut ini:

- P'aturan APN* Mengatur nama titik akses.
- Nama pengguna* Nama pengguna untuk masuk ke server WAP.
- Sandi p'guna* Diperlukan sandi untuk log on.

Infra merah

Dengan teknologi inframerah (juga disebut IrDA) yang terpadu dalam telepon, Anda dapat mengirim atau menerima data, ke dan dari piranti selaras-IrDA melalui tautan nirkabel (misalnya, ponsel lain, PC atau PDA, printer, dsb). Anda dapat menggunakan IrDA untuk segera mengirim gambar atau suara ke

ponsel teman Anda, atau untuk menerima gambar dari PDA mereka.

File yang dilindungi hak cipta, tidak dapat dikirim. Apabila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi infra merah.


Memposisikan perangkat

Sebelum mengirim atau menerima data, ke dan dari piranti lain, piranti tersebut harus diposisikan dengan benar sesuai dengan posisi ponsel Anda. Pastikan, bahwa port IrDA masing-masing ponsel saling berhadapan dan berjarak maksimum 50 cm antara satu dengan lainnya. Juga pastikan tidak ada yang menghalangi sinar IrDA.

Mengirim data

Untuk mengirim data melalui IrDA dari ponsel, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: untuk masing-masing kategori (gambar, nada dering, dsb.), Anda akan diberi akses melalui sub-menu ke opsi *Kirim*. Segera setelah telepon Anda menemukan piranti-selaras IrDA yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman secara otomatis berlangsung. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Jika telepon menemukan beberapa piranti IrDA, daftarnya ditampilkan pada layar untuk Anda pilih.

Tekan  untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

Pengiriman akan dibatalkan jika telepon tidak dapat mendeteksi piranti lain dalam batas waktu tertentu, jika tautan inframerah terputus atau jika Anda membatalkan prosesnya.


Menerima data

Mengaktifkan IrDA

Untuk menerima data, pilih *Infra mrh* > *Terima*. Ponsel Anda siap menerima item dan menunggu piranti IrDA yang lain untuk mengirimkannya. Sewaktu pengiriman berlangsung, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak prosesnya.

Pihak penerima akan dibatalkan jika telepon Anda tidak dapat mendeteksi piranti lainnya dalam batas waktu tertentu, jika tautan infra merah terputus, ukuran file yang dikirim terlalu besar untuk telepon Anda, atau jika Anda membatalkan prosesnya.

Menyimpan data yang diterima

Tekan  untuk mengakses opsi berikut:


Simpan

Data yang diterima akan disimpan dengan menggunakan nama file standar. Anda dapat mengubah nama file data melalui opsi menu yang terkait.

Lihat

Menampilkan rincian data yang diterima (memutar musik atau menampilkan gambar).

Urung

Menghapus data yang diterima, tekan  untuk mengkonfirmasi penghapusan.

Menggunakan telepon sebagai modem

Anda juga dapat menggunakan ponsel sebagai modem. Aktifkan fitur komunikasi data IrDA dan menautkannya dengan PC atau PDA. PC atau PDA Anda akan dapat mendeteksi modem IrDA eksternal dan Anda akan dapat mulai menggunakannya. Contohnya, melangsungkan koneksi dial-up (nomor harus diberikan oleh operator jaringan Anda), melakukan sinkronisasi data dengan PC Anda (memerlukan alat bantu perangkat lunak), dsb.

Pengisi USB

Anda dapat mengisi baterai telepon melalui kabel USB. Pastikan telepon sudah dihidupkan sebelum Anda mulai mengisi baterai. Jika kabel data sudah dihubungkan ke komputer, Anda harus mencabutnya dan kemudian memasang lagi kabel data sebelum mengaktifkan fungsi ini.

PC Tools

Dengan menu ini Anda dapat memilih *Hidup/Mati* (Standar) untuk mengaktifkan/menonaktifkan fungsi PC Tool. Apabila Anda memilih *Hidup*, Anda dapat menggunakan memori internal telepon sebagai tempat penyimpanan massa dan mengaktifkan fungsi PC tool. Pastikan Anda sudah menginstal driver USB sebelum menggunakan fungsi ini. Jika belum menginstal driver USB, Anda akan mendapatkan pesan "*Mulaikan lagi ponsel utk aktifkan fitur ini*" setelah Anda selesai menginstal. Jika Anda memilih *Mati*, memori internal telepon tetap dapat digunakan sebagai penyimpanan massa, tetapi Anda tidak dapat menggunakan fungsi PC Tool.

Apabila ponsel Anda dikoneksi dengan kabel usb, pengingat getaran tidak akan berfungsi.

7 • Pengaturan Panggilan



Terdapat tujuh sub-menu dalam menu Panggilan, antara lain, *Pgln Keluar*, *Pgln Dijawab*, *Panggilan Tak Terjawab*, *Hapus*, *Pengaturan Panggilan*, *Meter panggilan* dan *Filter pgln* untuk membantu Anda mengelola biaya panggilan Anda.

Daftar panggilan

Menu ini menyediakan daftar panggilan yang terdiri atas catatan panggilan keluar, panggilan tak terjawab dan panggilan yang Anda jawab.

Daftar berisikan: *Panggilan Tak Terjawab*, *Pgln dijawab* dan *Pgln keluar*. Pilih jenis panggilan untuk menampilkan catatan dari jenis panggilan tertentu. Panggilan tak terjawab, Panggilan dijawab dan Daftar panggilan keluar disortir dalam urutan kronologis, dan panggilan terbaru akan muncul di urutan daftar paling atas.

Telepon Anda dapat merekam hingga 20 nomor telepon yang berbeda untuk setiap jenis catatan panggilan. Setiap nomor dapat mencatat hingga 5 informasi waktu dan tanggal panggilan terbaru.

1. Masuk ke daftar panggilan dan pilih nomor telepon dari daftar. Tekan sekilas untuk memanggil langsung nomornya.
2. Tekan atau **OK** untuk melihat rincian nomor telepon yang dipilih. Tekan /▼ untuk langsung ke rekod sebelum atau seterusnya.
3. Tekan **Opsi** untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Sambung Anda dapat memilih **Sambung** atau **Samb. dgn handsfree**.

Kirim SMS Membuka editor SMS dan mengirim pesan ke nomor telepon yang dipilih.

Edit no. seblm disamb. Layar pra-sambung akan terbuka. Nomor telepon yang dipilih akan ditampilkan di layar. Anda dapat mengedit nomor dan tekan untuk menyambung nomor, atau tekan **Opsi** untuk memilih sambung, mengirim SMS atau menyimpan nomor.

Kirim no. tlp Membuka editor SMS dan mengirim nomor telepon ke pihak lain via SMS.

Hapus Menghapus nomor telepon yang dipilih.

<i>Cek nomor</i>	Mengecek nomor yang dipilih.
<i>Simpan</i>	Menyimpan nomor telepon yang dipilih.

Pengaturan panggilan

Penerusan panggilan (ketergantungan jaringan)

Anda dapat meneruskan semua panggilan Anda ke nomor telepon lain (atau kotak pesan suara) apabila pada saat itu Anda tidak dapat menjawab panggilan. Anda dapat menggunakan menu ini untuk menetapkan kondisi penerusan panggilan. Fitur ini merupakan ketergantungan jaringan.

Seluruhnya

Opsi penerusan panggilan tanpa syarat akan meneruskan semua panggilan Anda dari jaringan ke nomor telepon yang ditentukan.

Jika sibuk

Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor telepon yang sudah ditentukan saat saluran telepon Anda sedang sibuk.

Tak dijawab

Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor telepon yang sudah ditentukan apabila Anda tidak menjawab panggilan.

Tak terjangkau

Opsi ini akan meneruskan panggilan masuk ke nomor telepon yang sudah ditentukan apabila jaringan tidak dapat menjangkau telepon Anda.

Batal

Ke 4 opsi penerusan panggilan (seperti di atas) akan ditampilkan sebagai daftar sewaktu Anda masuk ke menu. Pilih satu opsi dan konfirmasi, telepon akan mengirim permintaan Anda ke jaringan dan membatalkan opsi penerusan panggilan.

Status

Dengan menu ini Anda dapat mengecek status ke 4 opsi penerusan panggilan yang sekarang aktif.

Catatan: Ikon lunak penerusan panggilan akan ditampilkan pada layar apabila Anda mengaktifkan fitur ini.

Panggilan tunggu (ketergantungan-jaringan)

Pgln GSM

Setelah panggilan tunggu diaktifkan, telepon akan menampilkan layar panggilan tunggu apabila ada panggilan masuk yang kedua. Anda dapat memilih, apakah akan menjawab atau tidak menjawab panggilan masuk yang kedua. Jika Anda menonaktifkan fitur ini, telepon tidak akan memperingatkan Anda apabila ada seseorang yang mencoba memanggil Anda sewaktu Anda sedang menangani panggilan aktif. Pihak yang memanggil akan mendengar nada sibuk. Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*, atau mengecek *Status*.

Pgln GPRS

Apabila Anda terhubung dengan menggunakan GPRS, menu ini akan menentukan, apakah telepon akan mengeluarkan nada petanda yang memberitahu tentang panggilan masuk yang kedua kepada Anda, atau tidak. Anda dapat memilih *Hidup* atau *Mati*.

Menyetel panggilan cepat

Pengingat menit

Anda dapat memilih, apakah akan menggunakan atau tidak menggunakan pengingat menit, yaitu, apakah telepon akan membunyikan petanda atau tidak membunyikan petanda pada detik yang ke 40/50/55 dari setiap menit sewaktu Anda sedang berbicara di telepon.

Jawab cepat

Jika Anda menyetel opsi ini ke *Hidup*, Anda dapat menekan sembarang tombol untuk menjawab panggilan, kecuali tombol merah.

Samb. ulg oto.

Anda dapat menyetel opsi sambung ulang otomatis ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila disetel ke *Hidup* dan pihak yang ingin Anda panggil tidak dapat dijangkau, telepon akan menyambung ulang nomornya secara otomatis. Akan ada petanda pada layar sewaktu menyambung ulang.

Headset jawab otomatis Anda dapat menyetel opsi Headset jawab otomatis ke *Hidup* atau *Mati*. Jika disetel ke *Hidup*, telepon akan otomatis menjawab panggilan setelah 5 detik apabila ada panggilan masuk.

Kirim ID (Ketergantungan jaringan) Anda dapat memilih, apakah akan mengirim atau tidak mengirim nomor telepon Anda kepada pihak yang dipanggil. Anda juga dapat mengecek status opsi ini: *Hidup* atau *Mati*.

Mencegah panggilan

Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar dan panggilan masuk pada telepon Anda. Fitur ini memerlukan sandi pencegahan panggilan yang disediakan oleh operator jaringan Anda. Sandi akan dikirim ke jaringan untuk verifikasi.

Cegah sem. pgl n keluar Semua panggilan akan dicegah setelah fitur ini diaktifkan.

Cgh pgl n intl. Semua panggilan internasional akan dicegah setelah fitur ini diaktifkan.

Hanya pgl n lokal Anda hanya bisa melakukan panggilan lokal.

Cegah sem. pgl n msk Semua panggilan masuk akan dicegah setelah fitur ini diaktifkan.

Pgl msk roaming Setelah fitur ini diaktifkan, semua panggilan masuk akan dicegah sewaktu roaming.

Sandi pencegahan panggilan diperlukan untuk mengatur fitur ini ke *Hidup*. Jika sandinya benar, telepon akan mengirim permintaan ke jaringan untuk mengaktifkan fitur ini.

Batalkan cegah Opsi dalam menu Batalkan cegah, adalah sama seperti di atas.

Jika fitur ini diaktifkan, Anda harus memasukkan kode pencegahan untuk menonaktifkannya. Jika sandinya benar, telepon akan mengirim permintaan ke jaringan untuk menonaktifkan fitur ini.

Status Opsi dalam menu cek Status, adalah sama seperti di atas.

Pilih opsi ini jika Anda ingin mengeceknya. Telepon akan mengirim permintaan cek status ke jaringan. Status yang sekarang aktif, yang diumpun-balik dari jaringan akan ditampilkan pada layar.

Ubah kode

Anda dapat mengecek sandi pencegahan panggilan.

Panggilan tunggu

Fitur Panggilan tunggu bervariasi menurut jaringan yang terhubung dengan Anda (GSM atau GPRS).

GSM

Anda dapat mengatur panggilan tunggu ke *Hidup* atau *Mati*.

Setelah panggilan tunggu diaktifkan, telepon Anda akan menampilkan layar panggilan tunggu dan membunyikan nada bip sewaktu ada panggilan masuk yang kedua. Anda dapat memilih, apakah akan menjawab atau tidak menjawab panggilan masuk yang kedua. Jika Anda mengatur fitur ini ke *Mati*, telepon tidak akan memperingatkan Anda apabila ada seseorang yang mencoba memanggil Anda sewaktu Anda sedang menangani panggilan aktif. Pihak yang memanggil akan mendengar nada sibuk. Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup*, *Mati* atau melakukan cek *Status*. Dengan opsi *Cek status*, Anda dapat mengecek status panggilan tunggu dari panggilan GSM Anda.

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan. Tanyakanlah kepada operator jaringan Anda untuk mengetahui selengkapnya.



GPRS

Apabila Anda terhubung dengan menggunakan GPRS, menu ini akan menentukan, apakah telepon akan mengeluarkan bunyi peringatan yang memberitahu tentang panggilan masuk yang kedua kepada Anda, atau tidak. Anda dapat memilih *Hidup* atau *Mati*.

Pengingat Menit

Untuk mengatur durasi panggilan, Anda dapat menggunakan menu ini untuk memilih, apakah telepon akan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan tanda peringatan yang memberitahu tentang durasi panggilan sewaktu Anda menangani panggilan aktif (pihak lain tidak akan mendengar nada peringatan). Anda juga dapat memilih waktu selangan untuk bunyi petanda: *Mati*, 40d, 50d, 55d.

Jawab cepat

Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati* (standarnya *Mati*). Setelah Anda mengaktifkan fitur ini, apabila ada panggilan masuk, Anda dapat menekan tombol apa saja untuk menjawab panggilan, kecuali tombol  dan  karena keduanya digunakan untuk menolak panggilan.

Sambung ulang otomatis

Anda dapat mengatur opsi ini ke *Hidup* atau *Mati*. Apabila diatur ke *Hidup* dan pihak yang ingin Anda panggil sedang sibuk, telepon akan menyambung ulang nomornya secara otomatis. Selangan waktu untuk menyambung ulang adalah sebagai berikut: Upaya sambung ulang pertama dalam 0 detik, upaya kedua dalam 5 detik, upaya ketiga hingga kelima dalam 1 menit, upaya keenam hingga kesepuluh dalam 3 menit. Setelah upaya yang ketujuh, telepon akan berhenti menyambung ulang. Nada bip akan dibunyikan apabila telepon mulai menyambung ulang nomor. Nada bip khusus yang dibunyikan apabila panggilan terhubung. Apabila ada panggilan masuk, upaya sambung ulang akan berhenti secara otomatis.

Selangan waktu akan semakin cepat setiap kali usai menyambung ulang.

Jawab otomatis

Anda dapat mengatur fitur *Jwb Oto.* ke *Hidup* atau *Mati*. Jika diatur ke *Hidup*, telepon akan menjawab panggilan secara otomatis setelah 10 detik.

Flip aktif

Apabila diatur ke *Hidup*, Anda cukup buka flip telepon untuk menjawab panggilan. Telepon akan membunyikan nada bip untuk menunjukkan, bahwa panggilan sudah berakhir.

Kirim ID (ketergantungan jaringan)

Anda dapat memilih, apakah akan mengirim atau tidak mengirim nomor telepon Anda kepada pihak yang memanggil. Anda juga dapat mengecek status opsi ini: *Hidup* atau *Mati*.

Dengan menu ini Anda dapat memilih: *Hidup*, *Mati*, *Status*.

1. Pilih *Mati* atau *Hidup* akan menonaktifkan atau mengaktifkan pengiriman nomor telepon Anda kepada pihak yang memanggil. Jika pemilihan Anda tidak didukung oleh jaringan, layar akan menampilkan “Tidak didukung oleh jaringan”.

Meter panggilan

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan panggilan terakhir, akumulasi timer panggilan, informasi biaya panggilan otomatis dan mengatur nada petanda durasi dan tampilan biaya panggilan.

Apabila Anda menonaktifkan telepon, informasi panggilan terakhir tetap akan disimpan.

Pgln terakhir Menampilkan durasi dari panggilan terakhir.

Pgln GPRS terakhir Menampilkan volume transfer sambungan GPRS yang terakhir.

Timer pgl Menampilkan total durasi panggilan Anda yang masuk dan yang keluar. Anda juga dapat mengatur ulang timer.

Tampilkan biaya Anda dapat memilih *Tamp. biaya akt.* atau *Tamp. biaya nonakt.* (standar) untuk mengatur, apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan informasi biaya panggilan yang sekarang. Anda memerlukan kode PIN2 untuk pengaturan ini.

Akum. biaya (tergantung SIM)

- **Tunjuk biaya:** Menampilkan biaya panggilan.
- **SetUlg timer:** Menyetel ulang timer panggilan. Anda memerlukan kode PIN2 untuk pengaturan ini.

- **Sisa Dana:** Menampilkan sisa dana panggilan sekarang (tergantung pada pengaturan yang sudah Anda buat pada Batas panggilan dan Biaya panggilan).
- **Tunjuk batas:** Menampilkan batas biaya panggilan. **Batalkan batas:** Membatalkan batas biaya panggilan. Memerlukan kode PIN2.
- **Tetapkan batas:** Anda dapat menetapkan batas biaya panggilan. Memerlukan kode PIN2.

Tarif biaya

Anda dapat mengedit biaya unit. Memerlukan kode PIN2.

Telepon akan menentukan durasi panggilan berdasarkan batas biaya panggilan yang sesuai dengan biaya unit.

Filter panggilan


Fitur Filter pgl n dilengkapi dengan metode yang mudah dan cepat bagi Anda untuk menghindari panggilan yang mengganggu. *Daf. hitam* berisi daftar nomor telepon yang tidak ingin Anda terima (maksimum 30), sedangkan *Daf. putih* berisi daftar nomor telepon (maksimum 30) yang ingin Anda terima, sementara panggilan lainnya akan ditolak.

Daftar Hitam

Anda dapat menambah, mengecek status, memodifikasi dan menghapus daftar hitam Anda, yang menyertakan 2 opsi: *Tambah no. baru* dan *Cari*. Apabila Anda memilih *Tambah no. baru*, Anda dapat melakukan pengoperasian berikut ini:

Opsi	Pengoperasian
<i>Nomor baru</i>	Buka editor nomor telepon, masukkan nomor baru dan simpan nomor ke dalam daftar hitam.
<i>Buku telepon</i>	Buka daftar buku telepon dan pilih nomor telepon untuk disimpan ke dalam daftar hitam.

Dengan opsi *Cari* Anda dapat meramban daftar hitam. Anda dapat menekan ▲ / ▼ untuk memilih nomor tertentu dalam daftar hitam, kemudian

tekan  *Opsi* untuk melakukan pengoperasian berikut ini:

- Edit* Membuka editor nomor telepon untuk mengedit nomor yang dipilih dalam daftar hitam.
- Hapus* Menghapus nomor yang dipilih dalam daftar hitam.

Daftar Putih

Metode pengoperasiannya sama seperti "Daftar hitam" di atas.

Pengaturan filter panggilan

Anda dapat menonaktifkan Daftar hitam, mengaktifkan Daftar putih atau menonaktifkan filter panggilan (sama-sama secara eksklusif).

- Aktif daf. hitam* Ponsel Anda akan menolak panggilan dari *Daf. hitam* secara otomatis.
- Aktif daf. putih* Ponsel Anda hanya akan menjawab panggilan dari *Daf. putih* dan menolak semua panggilan lainnya.
- Tutup filter* Menonaktifkan penyaringan panggilan.

Sewaktu Anda mengaktifkan Daftar Hitam/Daftar Putih, ikon tolak/ikon terima akan ditampilkan di layar siaga.

8. File saya





Dengan menu ini Anda dapat menyimpan file di folder yang berbeda untuk mengatur file Anda yang lebih efektif. Selain itu, Anda dapat memperoleh informasi tentang telepon, seperti jumlah file, memori yang terpakai, persentase memori yang terpakai dengan menggunakan menu keterangan *Kapasitas*.

Gambar dan nada dering terpadu telepon ini dilindungi hak cipta. Anda tidak dapat menghapus, mengubah nama, meneruskan pengiriman atau meng-upload-nya. Folder yang menyimpan gambar dan nada dering terpadu, tidak dapat diakses oleh pengguna. Sewaktu Anda meramban telepon dengan menggunakan PC tool, Anda tidak akan dapat menampilkan folder.

Foto

Apabila Anda masuk ke menu ini, foto yang sudah Anda ambil dengan menggunakan kamera telepon serta foto yang sudah Anda download melalui MMS, WAP, Infra merah atau USB, akan ditampilkan dalam daftar.

1. Pilih *File saya* > *Foto* dan tekan  untuk masuk ke menu *Foto*.
2. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Opsi

Deskripsi

Tampilan grid

Foto akan ditampilkan dalam tampilan grid. Pada saat yang sama, opsi akan berubah ke *Tampilan daftar*. Pengaturan yang sudah Anda buat akan disimpan sampai Anda mengubahnya ke *Tampilan daftar* di waktu berikutnya.

Pratinjau

Masuk ke browser gambar untuk menampilkan gambar dalam layar penuh.

Hapus

Menghapus foto yang dipilih. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi sebelum menghapus.



Hps semua

Menghapus semua file dalam folder foto.

Ub. Nama

Mengubah nama foto yang dipilih.

Tayangan slide Jika Anda memilih opsi ini, layar akan menampilkan foto sepenuh layar dalam bentuk tayangan slide setiap 4 detik. Tekan tombol apa pun untuk keluar dari modus tayangan slide.

Setel sbg gbr besar Opsi ini hanya tersedia apabila foto yang dipilih yaitu 128 * 160 atau lebih kecil. Jika Anda memilih opsi ini, daftar buku telepon akan ditampilkan. Setelah Anda memilih kontak dari buku telepon, tekan  atau  OK untuk mengaitkan gambar ke kontak yang dipilih.



Setel sbg wallpaper Jika foto yang dipilih yaitu 128*160 atau lebih kecil, foto akan ditampilkan sebagai wallpaper dalam ukuran aslinya. Jika lebih besar dari 128*160, foto akan diubah ukurannya ke 128*160.





Simpan sbg ukuran MMS Ubah ukuran foto yang dipilih ke 128*160 dan simpan sebagai foto baru. Ini tidak akan mempengaruhi ukuran foto asli.



Rincian Menampilkan rincian informasi foto yang dipilih, seperti nama file, ukuran file, format dan lokasi penyimpanan.





Kirim Anda dapat menentukan cara pengiriman foto yang dipilih: *Krm lewat MMS* atau *Krm lewat infra mrh*.

Browser gambar





Setelah Anda memilih gambar, baik dalam grid atau modus tampilan daftar, tekan  atau  Opsi, kemudian pilih *Pratinjau* untuk masuk ke browser gambar untuk meramban gambar atau foto yang dipilih.

Tekan  /  /  /  untuk menampilkan gambar sebelumnya / berikutnya.

Tekan  atau  Opsi untuk mengakses menu opsi yang akan melakukan pengoperasian berikut ini:

Opsi	Deskripsi
<i>Zoom</i>	Anda dapat memilih <i>Perbesar</i> , <i>Ciutkan</i> , <i>Paling pas</i> atau <i>Ukr. aktual</i> dari sub menu. Anda dapat menekan  /  /  /  untuk menggerakkan tampilan gambar jika terlalu besar untuk layar setelah Anda memilih perbesar atau ukuran aktual.

Opsi ini tidak tersedia untuk file Gif.

Anda juga dapat memilih Perbesar, Ciutkan, Paling pas atau Ukr. aktual melalui bantalan tombol:  untuk Perbesar,  untuk Ciutkan,  untuk Paling pas,  untuk Ukr. aktual.

Hapus

Menghapus gambar yang dipilih. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi sebelum menghapus.



Ub. Nama

Mengubah nama gambar yang dipilih.

Tayangan slide

Menampilkan gambar sebagai tayangan slide setiap 4 detik. Tekan tombol apa pun untuk keluar dari modus tayangan slide.

Setel sbggbr besar

Opsi ini hanya tersedia apabila foto yang dipilih yaitu 120 * 160 atau lebih kecil. Jika Anda memilih opsi ini, daftar buku telepon akan ditampilkan. Setelah Anda memilih kontak dari buku telepon, tekan  atau  OK untuk mengaitkan gambar ke kontak yang dipilih.

Setel sbg wallpaper



Jika foto yang dipilih yaitu 128*160 atau lebih kecil, foto akan ditampilkan sebagai wallpaper dalam ukuran aslinya. Jika lebih besar dari 128*160, foto akan diubah ukurannya ke 128*160.

Kirim

Anda dapat menentukan cara pengiriman foto yang dipilih: *Krm lewat MMS* atau *Krm lewat infra mrh.*

Video


Apabila Anda masuk ke menu ini, video yang sudah Anda rekam dengan menggunakan kamera telepon serta video yang sudah Anda download melalui MMS, WAP, Infra merah atau USB, akan ditampilkan dalam daftar.

1. Pilih *File saya > Video* dan tekan  untuk masuk ke menu *Video*.
2. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:


Opsi

Deskripsi






Putar

Masuk ke pemutar video untuk memutar video yang dipilih. Anda juga dapat menekan  untuk memutar video.


<i>Hapus</i>	Menghapus video yang dipilih. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi sebelum menghapus.
<i>Hps semua</i>	Menghapus semua file dalam folder video.
<i>Ub. Nama</i>	Mengubah nama video yang dipilih.
<i>Rincian</i>	Menampilkan rincian informasi video yang dipilih, seperti nama file, ukuran file, format dan lokasi penyimpanan.
<i>Kirim</i>	Anda dapat menentukan cara pengiriman video yang dipilih: <i>Krm lewat MMS</i> atau <i>Krm lewat infra mrh</i> .

Video diputar dalam modus layar tidak penuh secara standar. Apabila video tidak diputar dalam modus layar penuh, bagian atas layar akan memutar gambar video dan bagian bawah layar akan menampilkan trek yang menunjukkan progres pemutaran, total durasi putar, durasi saat itu serta tingkat volume. Anda dapat menekan  untuk beralih ke tampilan layar penuh. Sewaktu memutar video dalam layar penuh, layar akan berputar 90 derajat secara horisontal.

Pengoperasian bantalan tombol sewaktu pemutaran dalam layar penuh adalah sebagai berikut:



Tombol	Pengoperasian
	Mulai / jeda pemutaran.
	Menyesuaikan tingkat volume. Tingkat volume yang dipilih akan disimpan.
	Tekan sekilas untuk memilih file sebelumnya/file berikutnya. Tekan agak lama untuk putar-mundur/putar-maju cepat.
Tombol lunak 	Layar Normal/Penuh, beralih ke tampilan layar penuh.
Tombol lunak 	Stop/Keluar.

MP3

Semua file MP3 akan ditampilkan pada layar sebagai daftar (termasuk file MP3 yang sudah Anda download melalui MMS, Infra merah atau USB). Pilih *File saya* > *MP3* dan tekan  untuk masuk ke menu *MP3* (harap lihat “Pemutar MP3” halaman 28).

Gambar

Menu ini menyertakan 2 sub menu: *Gbr benaman* dan *Gambar sendiri*. Gambar yang disimpan dalam menu *Gbr benaman* yaitu gambar yang sudah disetel oleh pabrik dan dilindungi hak cipta. Menu *Gambar sendiri* berisi gambar yang sudah Anda download melalui MMS, WAP, Infra merah dan USB.

1. Pilih *File saya* > *Gambar* dan tekan  untuk masuk ke menu *Gambar*.
2. Pilih *Gbr benaman* atau *Gambar sendiri*.
Gambar akan ditampilkan dalam daftar.
3. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Opsi

Deskripsi

Tampilan grid

Gambar akan ditampilkan dalam tampilan grid. Pada saat yang sama, opsi akan berubah ke *Tampilan daftar*. Pengaturan yang sudah Anda buat akan disimpan sampai Anda mengubahnya ke *Tampilan daftar* di waktu berikutnya.

Pratinjau

Masuk ke browser gambar untuk menampilkan gambar dalam layar penuh.

Hapus

Menghapus gambar yang dipilih. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi sebelum menghapus.

Hps semua

Menghapus semua gambar dalam folder gambar.


Ub. Nama

Mengubah nama gambar yang dipilih.

Tayangan slide

Jika Anda memilih opsi ini, layar akan menampilkan gambar sepenuh layar dalam bentuk tayangan slide setiap 4 detik. Tekan tombol apa pun untuk keluar dari modus tayangan slide.

Setel sbg gbr besar

Opsi ini hanya tersedia apabila foto yang dipilih yaitu 128 * 160 atau lebih kecil. Jika Anda memilih opsi ini, daftar buku telepon akan ditampilkan. Setelah Anda memilih kontak, tekan  atau *OK* untuk mengaitkan gambar ke kontak yang dipilih.

Setel sbg wallpaper

Jika gambar yang dipilih yaitu 128*160 atau lebih kecil, gambar akan ditampilkan sebagai wallpaper dalam ukuran aslinya. Jika lebih besar dari 128*160, foto akan diubah ukurannya ke 128*160.

Simpan sbg ukuran MMS

Ubah ukuran gambar yang dipilih ke 128*160 dan simpan sebagai gambar baru. Ini tidak akan mempengaruhi ukuran gambar asli.

Rincian

Menampilkan rincian informasi gambar yang dipilih, seperti nama file, ukuran file, format dan lokasi penyimpanan.

Kirim


Anda dapat menentukan cara pengiriman foto yang dipilih: *Krm lewat MMS* atau *Krm lewat infra mrh*.

Opsi yang tersedia di bawah menu Gbr benaman yaitu: Pratinjau, Setel sbg wallpaper, Setel sbg gbr besar dan Rincian.

Bunyi

Telepon Anda mengatur sejumlah file audio dengan cara yang sama seperti mengatur gambar. File musik yang sudah disetel, pada umumnya disimpan dalam *File saya > Bunyi > Suara standar*, sedangkan file MP3 pada umumnya disimpan dalam *File saya > Perpu. Mp3* dan file audio lainnya disimpan dalam *Bunyi > Bunyi sendiri*.

Menu ini menyertakan 2 sub menu: *Suara standar* dan *Bunyi sendiri*. Suara yang disimpan dalam menu *Suara standar* yaitu suara yang sudah disetel oleh pabrik dan dilindungi hak cipta. Apabila Anda menggerakkan kursor ke daftar *Suara standar*, telepon akan memutar suara. Menu *Bunyi sendiri* berisi suara yang sudah Anda download melalui MMS, WAP, Infra merah dan USB.

1. Pilih *File saya > Bunyi* dan tekan © untuk masuk ke menu *Bunyi*.
2. Pilih *Suara standar* atau *Bunyi sendiri*. Suara ditampilkan di layar sebagai daftar.
3. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Opsi	Deskripsi
<i>Hapus</i>	Menghapus suara yang dipilih. Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi sebelum menghapus.
<i>Hps semua</i>	Menghapus semua file dalam folder suara yang dipilih.
<i>Ub. Nama</i>	Mengubah suara yang dipilih.
<i>Setel sbg pendering</i>	Setel suara sebagai pendering panggilan masuk.
<i>Rincian</i>	Menampilkan rincian informasi tentang suara yang dipilih, seperti nama file, ukuran, panjang dan format.
<i>Kirim</i>	Anda dapat menentukan cara pengiriman audio yang dipilih: <i>Krm lewat MMS</i> atau <i>Krm lewat infra mrh.</i>

Opsi yang tersedia di bawah menu Suara standar yaitu: Setel sbg pendering pgn masuk dan Rincian.

Kapasitas memori

Pilih menu ini untuk menampilkan total kapasitas memori telepon, memori yang sudah digunakan dan persentase penggunaan.

9. Buku Telepon





Telepon Anda dilengkapi dengan dua buku telepon. Buku telepon SIM berada di kartu SIM Anda dan jumlah entri buku telepon yang dapat Anda simpan, tergantung pada kartu SIM. Buku telepon kedua (buku telepon Cerdas) terpadu dalam memori telepon dan jumlah maksimum kartu nama yang dapat Anda simpan yaitu 500. (kartu nama dapat berisi satu nama, 5 nomor telepon, alamat email, alamat, kode pos dan catatan). Kartu SIM adalah buku telepon standar, tetapi entri di dalam kedua buku telepon digabungkan, disortir dan ditampilkan sebagai daftar. Apabila Anda menambah kontak baru ke buku telepon, kontak yang baru itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Anda dapat menyimpan hingga 500 kartu nama, asalkan fitur lainnya di dalam telepon, seperti Agenda, Jadwal, Suara, Gambar dan Video, dsb.) tidak menggunakan ruang memori telepon dalam jumlah besar.

Daftar

Daftar kontak menampilkan daftar nama. Ikon di kanan setiap nama menunjukkan lokasi penyimpanannya. Jika merupakan entri buku telepon kartu SIM, akan ada ikon kartu SIM, dan jika merupakan catatan buku telepon Cerdas, akan ada ikon kolom nomor standar (jika Anda belum memasukkan nomor telepon, ikon kolom entri Anda akan ditampilkan).

Masukkan

1. Dalam modus siaga, tekan ☺ untuk masuk ke menu utama.
2. Tekan ▼ dalam modus siaga untuk langsung memasuki daftar kontak.
3. Tekan ▲/▼ untuk memilih entri, tekan  untuk langsung memanggil nomor, atau tekan  Opsi untuk melaksanakan pengoperasian yang berikut ini:

Opsi	Deskripsi
Baru	Membuat entri baru buku telepon
Cari	Masukkan huruf pertama dari nama yang ingin Anda cari.

<i>Sambung</i>	Menyambungkan nomor telepon yang dipilih. Opsinya antara lain: <i>Sambung</i> atau <i>Samb. dgn handsfree</i> .
<i>Kirim SMS</i>	Mengirim SMS ke kontak yang dipilih.
<i>Kirim MMS</i>	Mengirim SMS ke kontak yang dipilih.
<i>Krm kartu nama</i>	Mengirim arsip yang dipilih dalam format teks melalui SMS. (catatan: karena ada pembatasan panjang SMS, dan jika terdapat terlalu banyak nomor dalam arsip, maka arsip tersebut tidak dapat dikirim selengkapya).
<i>Krm lewat infra mrh</i>	Mengirim kartu nama ke perangkat IrDA.
<i>Edit</i>	Mengedit arsip yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus arsip yang dipilih.
<i>Sambung cepat</i>	Menentukan tombol sambung cepat untuk arsip yang dipilih.


<i>Salin ke telepon</i>	Jika arsip ada dalam kartu SIM, arsip akan disalin ke telepon. Nomor telepon dalam arsip kartu SIM akan ditempatkan dalam kolom nomor standar sewaktu disalin ke telepon (nomor tersebut akan ditetapkan sebagai nomor telepon standar secara otomatis).
<i>Salin ke SIM</i>	Jika arsip yang dipilih berada dalam telepon, arsip itu akan disalin ke buku telepon kartu SIM. Jika terdapat kolom non-nomor telepon (seperti email, catatan, alamat, kode pos), semua kolom ini akan dibuang setelah arsip disalin ke kartu SIM.
<i>Pdhkan ke tlp</i>	Jika arsip yang dipilih berada dalam kartu SIM. Pengoperasian ini sama seperti menyalin, kecuali, bahwa arsip sumber akan dihapus setelah arsip tersebut telah dipindahkan.

Pdhkn ke SIM

Jika arsip yang dipilih berada dalam telepon. Pengoperasian ini sama seperti menyalin, kecuali, bahwa arsip sumber akan dihapus setelah arsip tersebut telah dipindahkan.

Anda mungkin tidak dapat segera mengakses buku telepon apabila menghidupkan telepon Anda, karena buku telepon perlu beberapa saat untuk menginisialisasi.

Buku Telepon SIM

Arsip kartu SIM memuat nama (maksimum 12 karakter) dan nomor telepon (maksimum 40 digit). Tekan $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ untuk memilih entri dan menekan \ominus untuk menampilkan rincian informasi entri. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

- *Edit*
- *Krm kartu nama*
- *Hapus kontak*
- *Batalkan gbr besar*
(jika Anda belum menetapkan gambar besar, opsi ini tidak akan tersedia)
- *Kirim SMS*
- *Sambung cepat*
- *Krm lewat MMS*
- *Edit*


- *Krm lewat infra mrh*
- *Salin ke telepon*
- *Sambung*
- *Pdhkn ke tlp*
- *Hapus*

Buku Telepon ponsel (buku telepon Cerdas)

Entri dalam buku telepon Cerdas disebut *Kartu nama*. Kartu nama memuat informasi berikut:

- *Nama*
(Maksimum 40 karakter)
- *Nomor ponsel*
(Maksimum 40 digit)
- *E-mail*
(Maksimum 48 karakter)
- *Nomor kantor*
- *Nomor rumah*
- *Nomor Faks*
- *Nomor Pager*
- *Alamat Pos*
(Maksimum 60 karakter)
- *Kode pos*
(Maksimum 10 digit)
- *Catatan*
(Maksimum 48 karakter)

Setiap kartu nama (dibuat oleh pengguna) harus menyertakan nama (mandatori), dan sekurangngnya satu informasi yang lainnya.

Tekan ▲/▼ untuk memilih entri dalam daftar entri dan tekan ⊖ untuk menampilkan rincian informasi entri. Tekan  *Opsi* untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

- *Edit*
- *Setel sbg standar*
(Opsi ini tidak akan muncul jika entri yang dipilih hanya memiliki satu nomor)
- *Hapus*
- *Sambung cepat*
- *Kirim SMS*
- *Salin ke SIM*
- *Kirim MMS*
- *Pdhkan ke SIM*
- *Krm kartu nama*
- *Krm lewat infra mrh*
- *Sambung*

Mencari

Anda dapat mencari nomor telepon yang sudah disimpan dalam kartu SIM atau buku telepon cerdas dengan menggunakan menu *Cari* (Nama dalam bahasa Inggris akan muncul dalam urutan daftar teratas dan disortir menurut abjad, sementara nama dalam bahasa Cina akan muncul setelah nama Inggris dan disortir dalam urutan Pinyin).

1. Masuk ke menu dan masukkan huruf inisial dari nama yang ingin Anda cari untuk mencocokkan arsipnya dalam buku telepon.
2. Jika terdapat arsip yang cocok, layar akan bergulir ke arsip pertama yang cocok. Kalau tidak ada yang cocok, layar hanya akan menampilkan arsip pertama dalam buku telepon.
3. Atau tekan ⊖ untuk langsung masuk ke daftar buku telepon dan tekan ▲/▼ untuk meramban daftar.




Untuk abjad Inggris, pencarian tidak perlu sesuai dengan ejaan huruf besar-huruf kecil. Oleh sebab itu, tidak menjadi soal jika Anda memasukkan “ABC” atau “abc”.

Tambah baru

Lokasi penyimpanan entri baru bergantung pada pengaturan Anda dalam menu *Lokasi penyimpanan*. Secara standar, entri baru akan disimpan pada kartu SIM Anda. Jika sudah memilih lokasi preferensi dalam menu *Lokasi penyimpanan*, maka entri baru akan disimpan di lokasi yang sudah Anda pilih.

SIM

Jika lokasi penyimpanan sekarang yaitu kartu SIM, maka dengan opsi **Tambah baru** Anda dapat Tambah/Hapus gambar besar, memasukkan namanya (maksimum 12 karakter) dan nomor telepon (maksimum 41 digit).

1. Masukkan nama dan nomor telepon (tekan ◀/▶ untuk bergantian di antara kolom Gambar besar, nama dan angka).
2. Sewaktu kursor berada dalam kolom Gambar besar, tekan ⊖ atau  Opsi untuk memilih **Setel gbr besar** untuk masuk ke menu **File saya**, dan Anda dapat memilih gambar dari menu **Foto** dan **Gambar**.
3. Sewaktu kursor berada dalam area Gambar besar, tekan ⊖ untuk membuka daftar gambar. Anda dapat memilih gambar besar untuk kontak dan menekan ⊖ untuk menyimpan, kemudian menekan  untuk keluar.
4. Sewaktu kursor berada dalam kolom nama dan angka, gunakan bantalan tombol untuk memasukkan nama atau angka secara langsung. Tekan ◀/▶ untuk memindahkan kursor.
5. Tekan  Opsi untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Opsi

Simpan

Setel

gbr besar

Edit

gbr besar

Batalkan

gbr besar

Telepon

Jika lokasi penyimpanan sekarang yaitu di telepon, maka dengan opsi **Tambah baru**, Anda dapat Tambah/Hapus gambar baru, memasukkan grup, nomor telepon, email, alamat, perusahaan, kode pos dan catatan.

1. Masukkan jenis informasi yang berbeda-beda dengan menekan ◀/▶ untuk beralih di antara kolom entri yang berbeda (seperti nomor, email, dsb).
2. Anda juga dapat menentukan grup pemanggil ke kartu nama. Tekan ◀/▶ untuk beralih ke kolom grup pemanggil dan tekan ◀/▶ untuk memilih grup.



Deskripsi

Menyimpan entri baru.

Jika Anda sudah menentukan gambar besar ke entri baru, opsi ini tidak akan muncul.

Jika Anda belum menentukan gambar besar ke entri baru, opsi ini tidak akan muncul.

Jika Anda belum menentukan gambar besar ke entri baru, opsi ini tidak akan muncul.

3. Sewaktu berada dalam kolom gambar besar, tekan  untuk membuka daftar gambar dan menentukan gambar besar ke kartu nama.
4. Setelah selesai memasukkan semua informasi, tekan  OK untuk menyimpan.
5. Selanjutnya, Anda dapat mengedit, menghapus dan menetapkan kolom standar untuk kartu nama yang baru dibuat.

Arsip buku telepon, baik yang ada di kartu SIM atau ponsel, harus menyertakan sekurangnya satu kolom nama dan satu kolom non-nama.

Hapus semua

Anda dapat memilih [Kontak](#) > [Lanjutan](#) > [Hapus semua](#) untuk menghapus sekaligus semua arsip dalam kartu SIM dan buku telepon cerdas Anda. Arsip tidak dapat diperoleh kembali setelah dihapus. Oleh sebab itu, Anda akan diarahkan untuk memberikan konfirmasi sebelum penghapusan.

Salin semua

Dari kartu SIM ke ponsel

Selama memori buku telepon belum penuh, Anda dapat menyalin arsip SIM satu per satu sampai setiap

arsip sudah disalin ke buku telepon cerdas, atau sampai memori telepon penuh.

Dari telepon ke SIM

Selama memori kartu SIM belum penuh, Anda dapat menyalin semua arsip telepon satu per satu sampai setiap arsip sudah disalin ke kartu SIM, atau sampai memori kartu penuh.

Kartu nama dalam buku telepon cerdas dapat menampung hingga 5 nomor telepon. Oleh sebab itu, semua nomor telepon dalam kartu nama akan disalin ke kartu SIM sedangkan setiap nomor akan menempati satu arsip. Nama pada arsip ini akan sama seperti kolom nama dalam kartu nama. Jika arsip telepon tidak memiliki kolom nomor telepon, arsip akan dilewatkan.

Pindahkan semua

Sama seperti pengoperasian [Salin semua](#) di atas, kecuali bahwa arsip sumber akan dihapus setelah arsip itu dipindahkan ke lokasi baru.

Untuk kolom arsip telepon, kolom nomor non-telepon dalam kartu nama (seperti e-mails, catatan, alamat, kode pos) akan dibuang setelah arsip itu dipindahkan ke kartu SIM.

Pengaturan grup

Anda dapat menentukan grup ke kartu nama dalam buku telepon cerdas. Grup yang tersedia adalah: *Standar*, *Keluarga*, *Teman*, *Rekan*, *Khalayak* dan *Pribadi* (Anda dapat mengubah nama grup dan ikon grup yang bersangkutan). Anda dapat membedakan grup dengan menentukan nada dering yang berlainan untuk masing-masing grup.

Lokasi penyimpanan

Jika sudah memilih jenis buku telepon, (SIM atau ponsel), entri baru akan disimpan ke buku telepon yang sesuai sewaktu Anda menambahkan arsip baru.

Info pribadi

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan, menunjukkan, mengirim, mengedit atau menghapus informasi pribadi.

Kapasitas

Dengan menu ini Anda bisa mendapatkan informasi berikut mengenai kartu SIM dan buku telepon:

- Kapasitas yang digunakan
- Total kapasitas
- Persentase penggunaan

10. Hiburan



JAVA (Aplikasi pihak ketiga)

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan. Tekan **JAVA** > **JAVA pramuat** untuk mengakses game Java yang terpasang dalam telepon (Battle Field dan Race).

Bio-rhythm

Berdasarkan tanggal lahir yang sudah Anda masukkan, Bio-rhythm membuat grafik siklus yang menunjukkan tingkat energi, IQ dan perubahan suasana hati Anda. Anda juga dapat mengecek kondisi hari sebelumnya (☞), hari berikutnya (☜), bulan lalu (▲) dan bulan berikutnya (▼).

1. Masuk ke menu **Bio-rhythm** dan pilih **Ulang tahun** untuk memasukkan tanggal lahir.
2. Pilih **Grafik hari ini** untuk mulai menggambar grafik siklus berdasarkan tanggal lahir yang sudah Anda masukkan. Di layar utama grafik siklus, Anda dapat menekan ☞ **Mskkn tgl** untuk masuk

ke layar edit tanggal (judulnya, Grafik hari apa saja), setelah Anda memasukkan tanggal, tekan ☹ atau ☞ untuk mengecek grafik siklus hari apa saja.

11. Alat bantu





Agenda wanita

Hasil yang dibuat oleh beragam fungsi di bawah perencanaan Lad, banya berupa generik dan mungkin tidak akurat karena kondisi setiap orang berbeda. Hasilnya TIDAK boleh dijadikan acuan oleh pengguna untuk masalah kesehatan, medis, keluarga berencana atau kehamilan, atau membuat keputusan dalam keadaan apa pun, dan JANGAN menggunakan tindakan ini sebagai pengganti pemeriksaan kesehatan oleh dokter. Telepon Philips bukan merupakan alat atau perangkat medis. Pengguna dinasihatkan untuk mendapatkan saran medis tersendiri untuk masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan/atau kehamilan. Philips tidak akan bertanggung jawab jika pengguna menjadi hamil atau tidak hamil karena mengandalkan kalender wanita ini.

Kalender Wanita

Dengan fungsi ini Anda dapat memeriksa perkiraan siklus haid dan kemungkinan masa kesuburan, risiko

tinggi. Tekan  dalam modus siaga untuk mengakses [Kalender Wanita](#) dan isilah informasi dalam kolom di bawah ini:

1. [Siklus rata-rata](#): rata-rata jumlah hari siklus ovulasi Anda (misalnya, 28 hari).
2. [Rata-rata jumlah hari](#): rata-rata jumlah hari masa haid Anda (misalnya, 5 hari).
3. [Hari pertama haid Anda yang terakhir](#): hari pertama haid Anda yang terakhir (DD/MM/YYYY).
4. Tekan  [Ops](#) untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:

Ops

Deskripsi

Cek


Untuk menunjukkan tanggal kemungkinan masa kesuburan, risiko tinggi dan perkiraan haid.

Peringatan

Untuk menjelaskan menu kalender wanita.

Keterangan

Untuk menunjukkan arti ikon yang ditampilkan dalam kalender.

5. Tekan  [Ops](#) dalam tampilan kalender dan pilih [Keterangan](#) untuk menunjukkan arti ikon yang ditampilkan dalam kalender.

BMI-Body Mass Index

BMI adalah metode yang direkomendasikan untuk mengukur berat badan orang dewasa. Ambang batas kegemukan dan obesitas ditentukan oleh BMI yang terkait erat dengan lemak tubuh. Anda dapat mengukur indeks berat Anda dengan menggunakan menu BMI.



BMI dihitung dari berat badan dibagi tinggi dalam unit meter persegi. Pada kalkulasi, berat dalam satuan kilogram, sedangkan tinggi dalam satuan meter. Rumusnya sebagai berikut:

$BMI = \frac{\text{berat (kg)}}{[(\text{Tinggi}) \text{ meter} \times (\text{Tinggi}) \text{ meter}]}$


1. Apabila Anda masuk ke menu, kursor akan berada dalam kolom berat. Gunakan bantalan tombol untuk memasukkan berat Anda. Tekan \blacktriangleleft / \blacktriangleright untuk mengalihkan kursor antara kolom berat dan kolom tinggi.

Untuk memudahkan masukan berat dan tinggi, unit ukuran berat yaitu kilogram (kg) dan tinggi yaitu centimeter (cm). Namun, dalam kalkulasi BMI, tinggi Anda dalam satuan centimeter akan dikonversikan ke meter.

Berat berkisar antara 10 hingga 200 kg. Tinggi berkisar antara 10 hingga 300 cm.

2. Setelah Anda memasukkan angka untuk tinggi dan berat, tekan  **Hitung** atau  untuk memulai kalkulasi. Hasilnya akan ditampilkan di bagian bawah layar. Selain menampilkan BMI Anda, penjelasan hasil BMI Anda pun akan ditampilkan dalam cara berikut ini:

16 atau kurang	Cacotrophia
16 - 18.5	Kurus
18.5 - 24.99	Berat normal
25 - 29.99	Kegemukan
30 - 39.99	Obesitas
40 atau lebih tinggi	Obesitas Morbid

3. Setelah selesai menghitung, tekan  **Hapus** untuk mengosongkan kolom entri dan hasil kalkulasi, sehingga Anda bisa melakukan kalkulasi yang lain.

Basal Metabolic Rate (BMR)

Basal Metabolic Rate adalah kebutuhan kalori minimal bagi tubuh agar orang tetap hidup sewaktu dia beristirahat atau dalam keadaan tidur, yang bukan disebabkan oleh pengaruh stres, lapar, kegiatan otot, suhu sekitar dan kondisi kesehatannya. Basal Metabolic rate mencerminkan kondisi metabolis seseorang dan yang telah dipertimbangkan sebagai rujukan untuk mengendalikan berat badan dan menjaga kesehatan.

Rumus penghitungan BMR yang tersedia pada ponsel Anda adalah rumus Harris-Benedict, yaitu sebagai berikut:

Wanita: $BMR = 655 + (9,6 \times \text{berat dalam kg}) + (1,8 \times \text{tinggi dalam cm}) - (4,7 \times \text{usia})$

Pria: $BMR = 66 + (13,7 \times \text{berat dalam kg}) + (5 \times \text{tinggi dalam cm}) - (6,8 \times \text{usia})$




Pada metode kalkulasi di atas, unit untuk berat yaitu dalam satuan kilogram dan untuk tinggi dalam satuan centimeter.

Sebagai contoh, pria dewasa berusia 21 tahun, berat 68 kg, tinggi 168 cm; Basal Metabolic Rate (BMR) hariannya adalah: $66 + (13,7 \times 68) + (5 \times 168) - (6,8 \times 21) = 66 + 932 + 840 - 143 = 1695$ kalori.

1. Apabila Anda masuk ke menu, kursor akan berada dalam kolom gender. Tekan ◀ / ▶ untuk memilih gender (Pria/Wanita), tekan ▲ / ▼ untuk beralih di antara kolom usia, berat, tinggi dan masukkan nilainya dengan menggunakan tombol.



Usia dalam satuan tahun, tinggi dalam satuan kilogram dan berat dalam satuan centimeter.

Berat berkisar antara 10 hingga 200 kg, usia berkisar antara 1 hingga 200 tahun dan tinggi berkisar antara 10 hingga 300 cm.

2. Setelah Anda memasukkan angka untuk tinggi dan berat, tekan  **Hitung** atau  untuk memulai kalkulasi. Hasilnya akan ditampilkan di bagian bawah layar. Setelah kalkulasi selesai, tekan  **Hapus** untuk mengosongkan kolom entri dan hasil kalkulasi untuk melakukan kalkulasi lainnya.

Daftar Belanja

Daftar belanja menyediakan cara praktis bagi Anda untuk mencatat item yang ingin Anda beli. Anda dapat menampilkan, menambah, memodifikasi atau menghapus daftar belanja Anda.

1. Apabila Anda masuk ke menu, layar akan menampilkan daftar item yang sudah Anda tambahkan ke dalam daftar. Jika daftar kosong, layar akan menampilkan **Daft. ksnng. buat sekarang?**
2. Tekan  **OK** untuk membuat daftar belanja. Tekan  **Batal** untuk kembali.
3. Jika Anda sudah membuat daftar belanja, daftar itu akan muncul di layar. Tekan ▲ / ▼ untuk memilih daftar belanja.

Daftar belanja akan disortir menurut tanggal pembuatannya. Daftar yang terakhir kali dibuat, akan muncul dalam urutan pertama dan ditandai dengan ikon hijau.


Jika tanggal daftar belanja dekat dengan tanggal sistem yang sekarang aktif (batas 1 hari), maka daftar belanja akan dipindahkan ke urutan paling atas dalam daftar dan ditandai dengan ikon merah. Contohnya, jika hari ini adalah tanggal 5 Oktober dan tanggal daftar belanja adalah 6 Oktober, dan tanggal sistem telepon Anda menunjukkan tanggal 5 Oktober, maka daftarnya akan dipindahkan ke urutan paling atas dalam daftar. Apabila daftar belanja sudah kedaluwarsa, daftar itu akan ditandai dengan ikon abu-abu.

4. Tekan  Opsi untuk melaksanakan pengoperasian berikut ini:



Opsi	Deskripsi
<i>Tambah baru</i>	Buat daftar belanja.
<i>Lihat</i>	Ramban daftar belanja yang dipilih untuk melihat rinciannya.
<i>Edit</i>	Mengedit daftar belanja yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus daftar belanja yang dipilih.
<i>Hps semua</i>	Menghapus semua isi daftar belanja.

Membuat daftar belanja

Pilih *Tambah baru* daftar belanja untuk masuk ke layar tambah daftar belanja baru untuk membuat daftar belanja yang baru. Anda dapat membuat hingga maksimum 30 daftar belanja.

1. Tekan ◀ / ▶ untuk beralih di antara beragam kolom entri. Anda dapat memasukkan informasi berikut: Item, simpan, tanggal, harga satuan, jumlah dan pilih, apakah item sudah dibeli atau belum.
2. Sewaktu kursor berada dalam kolom entri tanggal, harga satuan, jumlah, masukkan nilainya dengan menggunakan tombol. Untuk memasukkan titik puluhan dalam harga satuan, tekan agak lama .
3. Sewaktu kursor berada dalam kolom pemilihan yang penghabisan, tekan ◀ / ▶ untuk memilih *Selesai* atau *Belum* (standar).



Panjang maksimum dari nama yang disimpan yaitu 40 karakter. Digit maksimum untuk harga satuan yaitu 10.

4. Setelah Anda selesai, tekan  *Simpan* atau  untuk menyimpan daftar belanja.

Harap diperhatikan, bahwa semua kolom dalam daftar belanja harus diisi dan tidak dapat dibiarkan kosong.

Kartu saya




Dengan menu *Kartu saya*, Anda dapat mengatur kartu Anda, seperti kartu keanggotaan, kartu kredit, kartu debit, dsb. Apabila Anda lupa membawa kartu, Anda dapat menggunakan menu ini untuk mengecek informasi kartu Anda atau bahkan menikmati pengumpulan poin, bonus, dsb.

1. Sewaktu Anda masuk ke menu, layar akan menampilkan daftar kartu yang sudah Anda tambahkan. Jika daftar kosong, layar akan menampilkan *Daft. ksng, buat sekarang?*
2. Tekan  *OK* untuk membuka layar tambah kartu, untuk menambahkan informasi kartu yang baru. Tekan  *Keluar* untuk kembali.
3. Jika informasi kartu sudah dibuat, layar akan menampilkan daftar penerbit kartu dan jenis kartu akan ditunjukkan di kiri daftar kartu.

Informasi kartu akan dicantumkan menurut tanggal pembuatannya. Kartu yang dibuat paling akhir akan muncul di urutan paling atas dalam daftar.

Jika tanggal berlaku kartu yang terkait ke tanggal sistem telepon sudah kedaluwarsa, maka kartu akan dipindahkan ke urutan paling bawah dalam daftar dan akan ditandai dengan ikon hijau.

Jika tanggal informasi kartu dekat dengan tanggal sistem yang sekarang aktif (batas 30 hari), maka informasi kartu akan dipindahkan ke urutan paling atas dalam daftar dan ditandai dengan ikon merah. Contohnya, jika hari ini adalah tanggal 1 Oktober dan tanggal kedaluwarsa kartu adalah 31 Oktober, dan tanggal sistem telepon Anda menunjukkan tanggal 1 Oktober, maka kartunya akan dipindahkan ke urutan paling atas dalam daftar sampai kartu tersebut kedaluwarsa.

4. Tekan  /  untuk memilih kartu dan tekan  *Opsi* untuk melakukan pengoperasian berikut ini:



Opsi	Deskripsi
<i>Tambah baru</i>	Buat informasi kartu baru.
<i>Lihat</i>	Ramban kartu yang dipilih untuk melihat rinciannya.
<i>Edit</i>	Mengedit informasi kartu yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus informasi kartu yang dipilih.
<i>Hps semua</i>	Menghapus semua informasi kartu dalam daftar.

Membuat informasi kartu baru

Pilih **Tambah baru** untuk mengakses layar pembuatan informasi kartu baru untuk membuat informasi kartu yang baru. Anda dapat membuat hingga maksimum 10 informasi kartu.

1. Sewaktu Anda masuk ke layar tambah baru, kursor akan berada dalam kolom pemilihan jenis kartu.
2. Tekan ◀ / ▶ untuk memilih jenis kartu; setelah memilih, tekan ▲ / ▼ untuk beralih di antara kolom entri yang berbeda: Nama, nomor kartu, catatan, tanggal kedaluwarsa dan telepon.

Panjang maksimum untuk nama yaitu 40 karakter, nomor kartu 30 digit, nomor telepon 41 digit, catatan 60 karakter.

3. Setelah Anda selesai, tekan  **Simpan** atau  untuk menyimpan informasi kartu.

Harap diperhatikan, bahwa semua kolom harus diisi dan tidak dapat dibiarkan kosong, kecuali kolom catatan dan nomor telepon.

Manajer Diskon

Dengan menu ini Anda dapat menghitung harga diskon suatu item. Kalkulasi harga diskon bervariasi menurut pengaturan bahasanya.

Apabila pengaturan bahasa yang aktif adalah bahasa Cina, metode kalkulasinya yaitu:

Harga awal $\$(\text{Besar diskon}/10)$


Apabila pengaturan bahasa yang aktif adalah bahasa Inggris, metode kalkulasinya yaitu:




Harga awal $\$(100-\text{Besar diskon})/100$

Karena metode kalkulasi bervariasi menurut pengaturan bahasa, kolom entri pun berbeda-beda.

Apabila bahasa yang aktif adalah bahasa Cina, layar akan memerintahkan Anda untuk memasukkan harga awal dan besar diskon n .





1. Tekan ▲ / ▼ untuk beralih di antara dua kolom entri.

Panjang maksimum untuk harga awal yaitu 10 digit dan panjang maksimum untuk n yaitu 3 digit (termasuk titik puluhan dan angka setelah titik puluhan). Tekan agak lama  untuk memasukkan titik puluhan.

2. Tekan  **Calc** atau  untuk menampilkan hasil kalkulasi di layar.
3. Tekan  **Hapus** untuk mengosongkan hasil kalkulasi dan melanjutkan dengan kalkulasi berikutnya.

Tabel perbandingan harga

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan produk yang harganya berbeda pada toko yang berlainan. Karena itu, Anda dapat mengetahui toko mana yang menjual produk dengan harga termurah.

1. Masuk ke menu, layar akan menampilkan daftar produk. Jika daftar kosong, layar akan menampilkan *Daft. ksng. Buat Sekarang?*
2. Tekan  *OK* untuk membuka layar informasi produk baru; tekan  *Kembali* untuk kembali ke layar sebelumnya.
3. Jika informasi produk sudah ditambahkan, layar akan menampilkan daftar semua produk.
4. Tekan  untuk memilih informasi produk dan tekan  *Ops* untuk melakukan pengoperasian berikut ini:



Opsi	Deskripsi
<i>Tambah baru</i>	Buat informasi produk baru.
<i>Lihat</i>	Ramban rincian informasi produk yang dipilih.
<i>Edit</i>	Mengedit informasi produk yang dipilih


Hapus Menghapus informasi produk yang dipilih




Hps semua Menghapus semua informasi produk dalam daftar.

Membuat informasi produk


Pilih *Tambah baru* informasi produk untuk masuk ke layar tambah baru informasi produk, dan membuat informasi produk yang baru. Anda dapat membuat hingga maksimum 20 informasi produk.

1. Masuk ke layar tambah baru informasi produk; tekan  /  untuk beralih di antara kolom entri yang berbeda dan memasukkan informasi berikut ini: Nama merek, lima nama toko dan harga yang terkait pada masing-masing.

Harga maksimum yang dapat Anda masukkan yaitu 10 digit. Panjang maksimum nama merek dan toko yaitu 40 karakter. Tekan agak lama  untuk memasukkan titik puluan.

2. Anda juga dapat menambahkan catatan untuk toko. Tekan  /  untuk memindahkan kursor ke toko tertentu dan tekan  untuk membuka layar edit untuk memasukkan catatan, seperti informasi diskon dari toko itu. Panjang maksimum catatan adalah 60 karakter.

Sewaktu menampilkan informasi produk, jika kursor berada pada toko tertentu, dengan menekan © juga akan membuka teks catatan yang dapat Anda tampilkan dan mengedit catatan tersebut.

3. Sewaktu memasukkan 2 atau lebih dari dua grup data, data dengan harga terendah akan disorot.
4. Tekan  *Simpan* setelah Anda selesai.

Harap diperhatikan, bahwa merek dan nama harus diisi dan Anda harus memasukkan sekurangnya sepasang informasi toko dan harga.

Agenda

Anda dapat membuat peristiwa baru, melihat daftar peristiwa, menghapus peristiwa atau mengedit isi catatan peristiwa. Agenda menyimpan tanggal dan waktu dari setiap peristiwa. Jika tanggal dan waktu sekarang, sesuai dengan tanggal dan waktu peristiwa, telepon akan mengeluarkan bunyi peringatan agenda (jika diperlukan), dan layar akan menampilkan prompt yang menandakan, bahwa ada peristiwa baru yang masuk.

Anda dapat membuat hingga maksimum 30 peristiwa. Daftar akan menampilkan sebagian isi peristiwa. Setelah Anda memilih peristiwa, Anda dapat menampilkan rincian informasinya.

1. Pilih menu *Agenda* untuk masuk ke layar tampilan Kalender. Menu opsinya antara lain: *Baru*, *Cek* (bulan ini), *Mingguan*, *Lihat sem. peristiwa*, *Hapus sem. peristiwa*, *Hapus peristiwa kedaluwarsa*, *Kapasitas*.

Tambah peristiwa baru

Daftar peristiwa akan ditampilkan. Sewaktu Anda menambahkan peristiwa baru, Anda harus memasukkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa itu dan pilih, apakah Anda akan menyetel petanda peristiwa atau tidak, atau apakah Anda mau mengulangi petandanya secara berkala atau tidak. Setelah Anda memilih jenis peristiwa tertentu, Anda akan masuk ke layar edit dari jenis peristiwa tertentu.

Opsi

Deskripsi

Rapat

Masukkan tanggal, waktu mulai, waktu akhir (waktu akhir tidak bisa lebih dahulu daripada waktu mulai), deskripsi rapat, jenis petanda dan metode pengulangan.

Memo

Masukkan tanggal, waktu dan teks.

<i>Peristiwa</i>	Masukkan tanggal, waktu mulai, waktu akhir (waktu akhir tidak bisa lebih dahulu daripada waktu mulai), deskripsi rapat, jenis petanda dan metode pengulangan.
<i>Perjanjian</i>	Masukkan tanggal, waktu, teks, jenis petanda dan metode pengulangan.
<i>Pengingat</i>	Masukkan tanggal, teks, jenis petanda dan metode pengulangan.
<i>Hari Libur</i>	Masukkan tanggal dan teks.
<i>Hari Peringatan</i>	Masukkan tanggal, teks dan jenis petanda.

Jika ruang memori untuk peristiwa sudah penuh, telepon akan memberitahu Anda, bahwa tempat sudah habis.

Sewaktu mengedit tanggal dan waktu, telepon akan menampilkan tanggal dan waktu standar atau yang dipilih. Anda dapat mengedit atau mengonfirmasinya secara langsung.

Panjang maksimum peristiwa adalah 40 karakter.

Jenis petanda

Berikut ini adalah jenis petanda yang tersedia: *Tepat wkt*, *5 mnt sebelum*, *10 mnt sebelum*, *1 jam sebelum*, *1 hari sebelum*, *1 mgu sebelum* dan *Tak ada pengingat*.


Ulangi metode

Telepon menyediakan sejumlah metode pengulangan berikut: *Sekali*, *Setiap hari*, *Setiap minggu*, *Setiap bulan* dan *Setiap tahun*.

Apabila Anda mengubah tanggal dan waktu telepon, petanda berikutnya akan diulangi berdasarkan tanggal dan waktu telepon yang sudah dimodifikasi.


Apabila Anda mematikan telepon, petanda agenda akan ditunda sampai waktu berikutnya Anda menhidupkan telepon. Untuk peristiwa pengulangan, hanya peristiwa terbaru yang akan diberi petanda.

Bulanan



Pada layar kalender bulanan, tekan  *Opsi* untuk menampilkan opsi berikut: *Baru*, *Lihat* (bulan yang sekarang), *Mingguan*, *Cek semua*, *Hapus semua*, *Hapus peristiwa kedaluwarsa*, *Kapasitas*.

Selain itu, Anda dapat menekan *◀* / *▶* / *◀* / *▶* untuk memilih tanggal dan menambah peristiwa baru ke tanggal yang dipilih.

Mingguan

Pada layar kalender mingguan, tekan  *Opsi* untuk menampilkan opsi berikut: *Baru*, *Lihat* (bulan yang sekarang), *Mingguan*, *Cek semua*, *Hapus semua*, *Hapus peristiwa kedaluwarsa*, *Kapasitas*.

Selain itu, Anda dapat menekan *▲ / ▼ / ◀ / ▶* untuk memilih tanggal di bawah kalender mingguan dan menambah peristiwa baru ke tanggal yang dipilih.

Dalam kalender bulanan dan mingguan, pilih tanggal dan tekan  untuk memasukkan daftar peristiwa di bawah tanggal, kemudian tekan  *Opsi* untuk memilih *Ubah*, *Jenis petanda*, *Ulangi metode*, *Hapus dan Baru*.

Kapasitas

Dalam menu kapasitas, Anda dapat mengecek jumlah peristiwa yang diperbolehkan serta jumlah peristiwa yang dapat disimpan.






Hapus semua

Dengan menu ini Anda dapat menghapus semua peristiwa sekaligus. Anda juga dapat menghapus peristiwa lalu.

Jam alarm





Telepon menampilkan jam alarm 24 jam. Terdapat 3 grup jam alarm dan Anda dapat mengaktifkan atau melumpuhkannya.

Anda dapat menyetel 3 grup alarm pada saat yang bersamaan.

1. Tekan *▲ / ▼* untuk pindah ke kolom entri yang berbeda.
2. Dalam kolom waktu, tekan tombol angka atau *◀ / ▶* untuk mengedit waktu. dan tekan  *Hidup* atau *Mati* untuk aktifkan atau non-aktifkan jam alarm.
3. Dalam kolom pengaturan pengulangan, tekan *◀ / ▶* untuk memilih metode pengulangan. Opsi di bawah *Ulangi metode* antara lain: *Sekali*, *Setiap hari*, *Pada hari kerja*, *Kecuali Minggu*.
4. Dalam kolom pengaturan alarm snooze, tekan  *Hidup* atau *Mati*. Apabila alarm snooze sedang aktif, Anda harus menekan tombol  dua kali untuk menghentikan jam alarm saat jam alarm berdering. Jika Anda menekan tombol lain (kecuali tombol ) , Anda hanya dapat menghentikan pending alarm untuk sementara. Jam alarm akan berdering sebanyak 9 kali sebelum dimatikan secara otomatis.
5. Setelah Anda selesai menyetel pengaturan jam alarm, tekan  untuk menyimpan pengaturan yang aktif dan keluar dari menu jam alarm.


Kalkulator

Anda dapat melakukan penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada kalkulator.

1. Sewaktu Anda masuk ke menu kalkulator, tekan tombol untuk memasukkan angka secara langsung dan memulai kalkulasi (tekan  untuk memasukkan titik puluhan).
2. Setelah Anda selesai memasukkan rangkaian pertama angka, tekan \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \blacktriangleleft / \blacktriangleright untuk memasukkan tanda hitungan $*/-+$.
3. Kemudian, tekan tombol angka secara langsung untuk memasukkan rangkaian angka yang kedua.
4. Terakhir, tekan \odot untuk memperoleh hasilnya.
5. Tekan  untuk mengubah tampilan hasil atau angka yang sudah Anda masukkan ke dalam angka positif dan negatif. Contohnya, apabila angkanya positif, tekan  untuk menambahkan "-" (simbol negatif) ke angka, apabila angkanya negatif, tekan  untuk menghilangkan "-" (simbol negatif) dari angka tersebut.

Panjang maksimum angka dan hasilnya adalah 10 digit. Hasil kalkulator bersifat indikatif.

Tombol ditentukan sebagai berikut:

Menambah	\blacktriangleright
Mengurang	\blacktriangleleft
Perkalian	\blacktriangleup
Membagi	\blacktriangledown
Sama dengan	\odot
Memasukkan titik puluhan	

Tekan  *Opsi* untuk memilih:

Hapus Kosongkan layar edit kalkulator dan masukkan serangkaian angka baru (tanpa mempengaruhi isi dalam memori).

MC Menghapus memori.







MR Panggil kembali angka dalam memori, sementara angka yang dipanggil kembali akan tetap tersimpan dalam memori.

MS Simpan nomor yang ditampilkan dalam memori.

M+ Tambahkan nomor yang ditampilkan dan nomor yang disimpan dalam memori kemudian simpan hasilnya dalam memori.

Pengkonversi unit

Dengan aplikasi dasar-Java ini Anda dapat mengkonversi banyak jenis unit atau satuan seperti *Sudut, Bidang, Konversi Komputer, Mata uang, Volume Kering, Energi, Gaya, Panjang, Volume Cairan, Massa, Kemeja pria, Sepatu pria, Daya, Tekanan, Kecepatan, Suhu, Busana wanita, Sepatu wanita.*









1. Tekan  **OK** atau  untuk masuk ke menu *Pengkonversi unit.*
2. Tekan  /  untuk *Pilih* dari daftar konversi.
3. Sorot kolom Unit dan tekan  untuk memilih dari unit konversi.
4. Masukkan nilai dalam kolom edit.
5. Tekan  **Menu** untuk memasukkan ke menu *Konfigurasi mata uang, Bantuan, Tentang* dan *Keluar.*

Timer

Menu ini menyertakan *Stop watch* dan *Timer hitung mundur.*

Stop watch


Telepon Anda menampilkan stop watch dan unit terkecilnya yaitu 0,1 detik.

1. Sewaktu Anda masuk ke menu *Stopwatch*, layar akan menampilkan *Stopwatch* dengan waktu mulai 00:00:0.
2. Tekan  *Mulai* atau  untuk menjalankan timer stop watch, tekan  *Keluar* untuk kembali.
3. Tekan  *Jeda* untuk menunda timer stop watch dan tekan  *Jalankan* untuk melanjutkan.
4. Tekan  *Reset* untuk menghentikan dan menghapus.
5. Tekan  untuk menyimpan catatan waktu sekarang, yang mana stop watch akan melanjutkan penghitungan waktunya. Setiap kali Anda menekan , waktu yang sekarang akan dicatat. Anda dapat mencatat hingga 6 grup pencatatan waktu. Jika Anda sudah melampaui 6 grup pencatatan waktu, grup pertama akan dihapus secara otomatis agar grup yang baru dapat disimpan.

Timer hitung-mundur

Fitur ini sangat serupa dengan jam alarm, bedanya, Anda akan diperingatkan mengenai waktu yang tersisa. Aktifkan fitur ini dan masukkan waktu, telepon akan membunyikan alarm di akhir hitungan mundur. Nada alarm sama seperti jam alarm Anda.


Catatan: Timer hitung-mundur akan aktif secara otomatis dan membunyikan alarm di akhir hitungan mundur meskipun telepon Anda dimatikan.

1. Pilih **Alarm Hd** atau **Mati** untuk mengaktifkan/menonaktifkan timer hitung-mundur.
2. Apabila Anda memilih **Alarm Hd**, Anda dapat memasukkan waktu hitung-mundur dalam format **HH:MM** dan tekan  untuk memulai hitungan mundur. Waktu tersingkat yaitu 1 menit dan terlama yaitu 23 jam 59 menit.

Jam dunia

Dengan jam dunia, Anda dapat mengecek waktu dari kota-kota besar di dunia. Terdapat dua baris, satu di bagian atas dan satu di bagian bawah peta dunia. Baris atas menunjukkan waktu kota asing, sementara baris di bagian bawah menunjukkan waktu kota asal.

Jika kota yang dipilih, berada dalam zona waktu Daylight saving, akan ada ikon yang ditampilkan untuk menandakan status daylight saving.

1. Masuk ke layar **Jam dunia** dan tekan ◀ / ▶ atau ▲ / ▼ untuk memilih kota.
2. Tekan  **Opsi** untuk memilih:

Setel sbg lokal

Tetapkan kota yang dipilih sebagai kota lokal

Daylight saving

Menu akan muncul. Pilih **Hidup** atau **Mati**.

12 • WAP



Telepon Anda dilengkapi dengan browser WAP. Anda dapat memperoleh berita, informasi olahraga dan cuaca serta layanan dari internet via browser WAP.

Fitur ini hanya tersedia jika kepelanggaan Anda termasuk layanan akses WAP. Pengaturan sudah dipra-konfigurasi dan Anda tidak perlu mengubahnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Pengaturan WAP

Biasanya, telepon sudah dikonfigurasi sebelumnya. Anda dapat mengirim MMS hanya jika konfigurasi Anda benar. Jika Anda ingin menambah atau memodifikasi parameter konfigurasi, Anda harus mendapatkan informasi yang diperlukan dari operator jaringan Anda sebelum melanjutkan. Philips tidak bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung konsekuensi apa pun atas kegagalan apa pun yang timbul dari perubahan konfigurasi yang dibuat oleh Anda atau oleh operator jaringan. Harap tanyakan kepada

operator jaringan Anda mengenai informasi yang paling terbaru.

Homepage

Pilih menu ini untuk mengakses homepage secara langsung. Anda juga dapat menetapkan alamat homepage dalam menu pengaturan.

Bookmark

Anda dapat menyimpan halaman web sekarang atau sejumlah halaman web yang sering Anda kunjungi ke Bookmark, mengatur dan menyusunnya. Pilih menu untuk menampilkan daftar entri bookmark. Jika tidak ada entri, Anda dapat memilih opsi berikut untuk menambah dan mengatur bookmark Anda:

Tbh

bookmark

Mengedit judul dan alamat web.

Mengatur


bookmark

Pilih untuk menghapus atau mengedit entri bookmark.

Sejarah




Dengan menu ini, Anda dapat mengatur, menyusun dan dengan cepat mengakses halaman web yang sudah Anda kunjungi sebelumnya.

1. Jika Anda memilih menu ini, halaman web yang sudah Anda kunjungi sebelumnya, akan dicantumkan.

2. Tekan  Opsi untuk mengakses yang berikut:

Homepage	Simpan sbg
Kembali	Simpan sbg homepage
Trskn ke	Kembali
Refresh	Pengaturan
Bookmark	Kt Msk Push
Mskkn alamat	

Memasukkan alamat

Masukkan alamat web dan tekan  atau  untuk menghubungkan, tekan  *Kembali* untuk kembali ke halaman web sebelumnya.

Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan web untuk perambanan web. Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan pengaturan operator jaringan spesifik. Jika Anda pelanggan operator jaringan itu, Anda dapat segera menggunakan browser Anda. Kalau tidak, Anda harus mengkonfigurasi kembali pengaturannya.

Philips tidak berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung konsekuensi atas kegagalan yang muncul dari perubahan dalam konfigurasi yang dibuat oleh Anda

atau oleh operator jaringan, atau perubahan dalam alamat Wap atau isi materi yang dibuat oleh penyedia isi internet. Silakan tanya kepada operator jaringan Anda dan penyedia isi internet Anda mengenai informasi yang paling baru.

Opsi berikut untuk pengaturan Web, tersedia:

Edit homepage Anda dapat mengedit dan menentukan judul home page dan alamat web Anda.

Pilih profil Anda dapat memilih dari daftar profil yang ada.

Koneksi Anda dapat mengkonfigurasi parameter sambungan, seperti account data, modus sambungan, penundaan, server proxy, alamat, ID pengguna, sandi, domain, keamanan, dsb.

Opsi browser Anda dapat mengkonfigurasi parameter browser, misalnya, mengaktifkan atau menonaktifkan CSS, refresh, menghadirkan ulang halaman web jika tidak muat pada layar browser, menampilkan atau tidak menampilkan grafik, film, memutar suara, dsb.

- Ubah nama profil* Anda dapat mengubah nama profil yang sekarang digunakan oleh browser web Anda. Nama profil tidak boleh lebih panjang dari 40 byte.
- Cache* Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan atau menghapus cache.
- Cookie* Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan cookie dan menghapus cookie. Cookie adalah informasi yang dikirim lewat halaman HTML ke browser Anda sewaktu Anda mengunjungi situs web.

Kotak Masuk Push

Anda dapat mengecek pesan Push dan mengkonfigurasi pengaturan Push, seperti, memilih apakah akan menerima atau tidak menerima pesan Push, menghapus pesan Push, dsb.

Ikon & Simbol

Dalam modus siaga, beberapa ikon dan simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar ponsel.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, ini menandakan bahwa pada saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk; coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.



Baterai - Menandakan level baterai dengan indikator bar 4 level baterai. Sewaktu pengisian, akan ditampilkan ikon yang bergulir.



Jaringan - Ikon jaringan terdiri atas 2 bagian. Bagian sebelah kiri menunjukkan, apakah telepon sudah terdaftar ke jaringan atau belum, dan bagian sebelah kanan menunjukkan kekuatan sinyal dalam 5 tingkat (dari tidak ada signal ke sangat kuat).



Roaming - Ditampilkan apabila telepon Anda terdaftar ke jaringan lain, bukan jaringan langganan Anda.

G

Status GPRS - terdapat 2 status GPRS yang sama-sama eksklusif: Jaringan GPRS tersedia tetapi tidak sedang digunakan; atau jaringan GPRS tersedia dan sedang digunakan. Ikon akan ditampilkan hanya setelah Anda log ke GPRS.



Pesan (termasuk SMS, MMS) - Menunjukkan, bahwa sekurangnya ada 1 pesan yang belum dibaca atau memori telah penuh masing-masing.



Daftar hitam - Menandakan Daftar hitam telah diaktifkan.



Daftar putih - Menandakan Daftar putih telah diaktifkan.



Jam alarm - Menandakan bahwa jam alarm diaktifkan.



Getaran - Menunjukkan, bahwa telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk.



Pengalihan panggilan - Menandakan bahwa fungsi pengalihan panggilan diaktifkan.



Tdk berdering - Menandakan bahwa fungsi tenang diaktifkan.



Tidak ada kartu SIM.



Pemberitahuan WAP

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800 / 1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).
- Tanda CCC pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas China Compulsory Certification.

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Gunakan menu **Keamanan** untuk ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki pesawat udara dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di rumah sakit, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat peralatan medis.



Di daerah atmosfer berpotensi meledak (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah perlengkapan elektronik yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Alat pacu jantung

Jika Anda mengenakan alat pacu jantung:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.

- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari navigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.

- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena jika menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan ponsel Anda bila mengemudi



Ini akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.

- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.
- Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.


Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi penyedia layanan Anda.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelanggaan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan  agak lama tombol hangup, atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Simbol jaringan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) apabila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Baterai Anda mungkin terlalu panas

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesori asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan *Pgln 1* atau *Ditahan* sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan teks

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab

Periksa opsi pengalihan panggilan Anda.

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan SISIPKAN KARTU SIM ANDA

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Otonomi ponsel Anda tampak lebih rendah daripada yang diindikasikan di dalam panduan pengguna

Otonomi dikaitkan ke pengaturan Anda (misalnya, kuat dering, durasi lampu latar) dan fitur yang Anda gunakan. Untuk meningkatkan otonomi, dan bilamana memungkinkan, Anda harus melumpuhkan fitur yang tidak Anda gunakan.

Telepon tidak berfungsi baik di dalam mobil Anda

Mobil mengandung banyak benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan.

Tanyakan kepada pihak setempat yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Telepon Anda tidak mengisi

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

Aksesori Asli Philips

Sejumlah aksesori, seperti baterai standar dan pengisi baterai, disertakan sebagai standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesori tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah.

Pengisi Baterai

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Kabel Data

Hubungkan ponsel dan PC Anda dengan kabel data dan jalankan Mobile Phone Tools (perangkat lunak manajemen informasi ponsel) untuk memungkinkan transfer data dari ponsel ke PC Anda untuk penyimpanan, atau mentransfer kembali data yang disimpan dalam PC ke ponsel Anda, meng-upload/download file, mengirim/menerima SMS, mengedit Buku Telepon, mengubah format file video, dsb.

Apabila ponsel Anda dihubungkan ke PC melalui kabel data USB, kabel ini pun berfungsi sebagai charger untuk mengisi telepon Anda (pengisian USB kompatibel dengan sebagian besar PC).

Headset Deluxe

Tombol jawab diintegrasikan menawarkan alternatif praktis untuk menjawab panggilan (Harap lihat “Pengerasian headset” halaman 15).

Pernyataan Merek Dagang



JAVA adalah merek dagang
Sun Microsystems, Inc.



T9[®] adalah merek dagang
Tegic Communications Inc.

Informasi SAR - Internasional (ICNIRP)

PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Alat ini dirancang dan dibuat agar tidak melebihi batas paparan terhadap frekuensi radio (RF) yang ditentukan oleh standar internasional. Rekomendasi ini telah diterapkan oleh International Commission mengenai Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) yang memprakirakan marjin keselamatan substansial untuk menjamin perlindungan terhadap semua orang, tanpa memandang usia dan kesehatannya.

Rekomendasi pemaparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat umum yaitu 2,0 W/ kg dalam 10g jaringan di kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat telepon mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diizinkan. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk pemaparan terhadap gelombang radio.

Nilai SAR tertinggi untuk Philips 588 ini sewaktu diuji untuk memastikan kesesuaian standar, adalah 0,214 W/ kg. Meskipun terdapat perbedaan tingkat SAR di antara beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi pedoman internasional untuk pemaparan RF.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditunghannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- kewenangan oleh Philips; atau
- c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesori lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca.
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
 - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang terterta dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian.
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBatasan ini BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

Deklarasi kepatuhan

Kami,
Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab
sepenuhnya, bahwa produk

Philips 588
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800/1900
TAC: 395172

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi
Standar-Standar berikut ini:

EN 60950, EN 50360 dan EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua rangkaian pengujian penting atas radio, telah dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana dirujuk dalam Artikel 10 dan rincian dalam Annex V of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-Thames, Surrey, KT12 2TD. UK

Tanda pengenal: 0168

April 26, 2006

Manajer Kualiti

