

Telefonunuz



Philips sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye gayret gösteriyor. Yazılım güncellemesinden dolayı bu kullanım kılavuzundaki bazı içerikler üründen farklı olabilir. Philips, bu kullanım kılavuzunu revize etme ve herhangi bir zamanda bildirim olmaksızın geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. Lütfen ürününüzü standart olarak değerlendirin.

Ana ekran

Telefonunuzun ana ekranında aşağıdaki alanlar bulunur:



Tuşlar

Ana tuşları öğrenin.

Tuş	Tanımlama	Fonksiyon
	Çevir	Arama yap veya cevapla.
	Onayla	Bir seçeneği seç veya onayla.
	Bitir/Güç/Çıkış	Bir aramayı sonlandır; Telefonu açmak/kapatmak için basılı tutun; Ana ekrana geri dönün.

	LSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	RSK	Ekrandaki seçeneklerden birini seçin.
	Kilitle/ Kilidi aç	Ana ekranda tuşları kilitlemek veya kilidi açmak için basılı tutun.

Kisayol menüsü

Ana ekrandaki kısayollar sıkça kullandığınız uygulamalar sekmesini açabilir.

Kisayol menüsünü seçin:

- 1 Kisayol listesine girmek için **Menü>Ayarlar>Genel>Kisayol** kullanın.
- 2 Kisayollar menüsünü değiştirmek için basın.
- 3 Kisayollar menüsünü düzenlemek için basın.

Simgeler ve semboller

Ekran üzerindeki simgeleri ve sembolleri öğrenin.

Simgeler	Tanımlama	Fonksiyon
	Sessiz	Bir arama alındığında telefonunuz zil çalmayacak.

	Sadece titreşim	Telefonunuz bir arama alındığında titreyecek.
	Pil	Çubuklar pil doluluk seviyesini gösterir.
	Metin Mesajı	Yeni bir mesajınız var
	Multimedya Mesajı	Yeni bir multimedia mesajınız var
	Wap mesajı	Bir Wap mesajı aldınız.
	Cevapsız arama	1 cevapsız arama.
	Arama yönlendirme	Tüm gelen sesli aramalar bir numaraya yönlendirilecek.
	Bluetooth	Bluetooth aktif.
	Bluetooth kulaklık	Bluetooth kulaklık bağlı.
	Kulaklık	Kulaklık telefona takıldı.
	Alarm	Alarm saati aktifleştirildi.
	Dolaşım	Telefonunuz kendi şebekenizden başka bir şebekeye bağlandığında görünür (özellikle yurt dışındayken).

	Ana bölge	Bölge şebeke operatörünüz tarafından atanır. Ayrıntılar için servis sağlayıcınız ile irtibata geçiniz.
	GSM şebekesi	Telefonunuz bir GSM şebekesine bağlandı. Çubuk sayısındaki artış daha iyi sinyal alımını gösterir.
	GPRS bağlantısı	Telefonunuz GPRS şebekesine bağlandı.
	Kara liste	Kara liste özelliğinin aktif olduğunu gösterir.
	Tuş kilidi	Tuşlar kilitlidir.
	Bellek kartı	Bellek kartı kullanımda.

İçindekiler

Başlarken	4
SIM kartı takın ve pili şarj edin	4
Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın	6
Bilgisayarınıza bağlayın	6
Telefonunuzu özelleştirin.....	7
Temel fonksiyon	8
Temel arama fonksiyonlarını kullanın	8
Mesaj alın ve gönderin	9
Metin girin.....	10
Telefon defterinizi yönetin	11
MultiMedia	14
Müzik.....	14
Kamera	15
Video kaydedici	16
FM radyo	17
İş uygulamaları	18
Ajandanızı yönetin	18
Alarm	18
Bluetooth.....	19
E-kitapları okuyun.....	19
Dosya yönetimi	20
Kara listeyi kullanın.....	21
Dünya saatlerini kontrol edin	21
Para birimi dönüştürücü.....	22

Web uygulamaları ve Java	23
Tarayıcı	23
Java uygulamaları	23
Ayarlar	25
SIM ayarları	25
Genel	25
Sesler	25
Şebeke.....	26
Arama ayarları.....	26
Güvenlik	27
Fabrika ayarlarını geri yükleyin.....	27
Güvenlik ve Tedbir	28
Tedbir	28
İpuçları.....	29
Sorun giderme	29
Ticari Marka Beyannamesi	31
Özel Emme Oranı Bilgisi	31
UygunlukBeyanı.....	32
İpuçları ve püf noktaları	33
Philips Xenium pil performansının optimize edilmesi	33

Başlarken

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz!

Ürününüzden daha iyi yararlanmak ve Philips'in sunduklarının keyfini çıkarmak için ürününüzü şu adreste kaydettirin:

www.philips.com/mobilephones

Ürününüz ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen şu adrese girin:

www.philips.com/support

Not:

- Lütfen telefonunuzu kullanmadan önce "Güvenlik ve Tedbir" bölümündeki güvenlik açıklamalarını okuyun.


SIM kartı takın ve pili şarj edin

İlk kullanımda SIM kartın takılması ve pilin şarj edilmesini öğrenin.


SIM kartı takın

SIM kartınızı takmak için aşağıdaki adımları takip edin. Arka kapağı çıkartmadan önce telefonunuzu kapatmayı unutmayın.


- 1 Arka kapağı çıkartın.

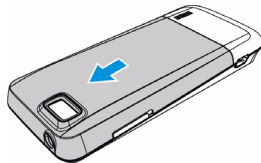


- 2 Pili çıkartın.

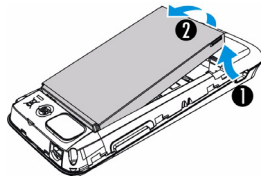


3 SIM 1/SIM 2 kartı takın.

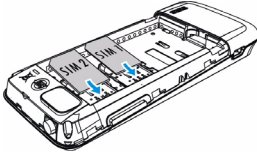

4 Pili takın.

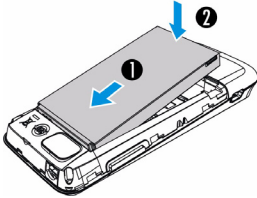


5 Arka kapağı takın.

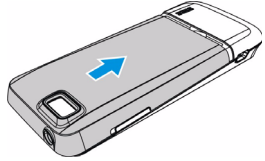

Pili şarj edin

Yeni piller kısmi şarjlıdır. Sağ üst köşedeki pil simgesi şarj durumundaki pil seviyesini gösterir.

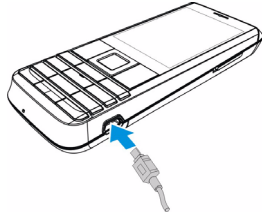


❁ İpuçları:

- Telefonunuzu şarj sırasında kullanabilirsiniz.
- Pil tamamen doluyken şarj aletini cep telefonunuza takılı tutmanız pile zarar vermeyecektir. Şarj aletini etkisizleştirmenin tek yolu çıkartmaktır, bu yüzden kolay erişilebilir bir elektrik prizi kullanılması tavsiye edilir.
- Eğer telefonunuzu birkaç gün boyunca kullanmayacaksanız, pili çıkartmanızı tavsiye ediyoruz.
- Dolu bir pil kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde şarjı kaybolacaktır.
- Bir pil ilk defa kullanılıyorsa ya da pil uzun bir süre kullanılmadıysa, şarj etmek daha uzun zaman alabilir.

Bir Mikro SD kart (Bellek kartı) takın

Bir Mikro-SD kart takarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

- 1 Mikro-SD kartı yuvaya göre hizalayın. Yerine yerleştirin.
- 2 Mikro-SD kartı çıkartmak için, serbest bırakmak için karta basın.

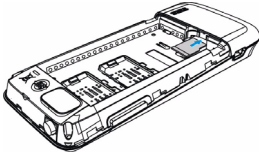

Bilgisayarınıza bağlayın

Veri aktarımı yazılımı (Mobile Phone Tools) telefonunuz ve bilgisayarınız arasında anlık senkronizasyon sağlar. Telefonunuz ve bilgisayarınız arasında veri senkronizasyonu (Örneğin, telefon defteri, takvim, Metin Mesajı mesajları ve ses/video/resim dosyaları) için yazılımı kullanabilirsiniz.

Bilgisayarınıza MobilePhoneTools yükleyin

- 1 Verilen Veri aktarımı yazılımı CD'sini sürücünüze takın.
- 2 autorun.exe programını çalıştırın.
- 3 Sorulan seçimleri yapın ve yükleme işlemi otomatik olarak başlayacaktır.

Telefonunuzun bilgisayarınıza bağlanması

- 1 Verilen USB kablosunu kullanarak veya Bluetooth ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- 2 Bağlantı için USB kablosu kullanıldığında, telefonunuzda **COM port** seçimi yapın.
- 3 Bilgisayarınızda, MobilePhoneTools simgesine çift tıklayın, daha sonra bağlandı simgesi görünecektir.

Telefonunuzu özelleştirin

Telefonunuzu tercihlerinize uygun şekilde özelleştirin.

Saat ve Tarih Ayarı

- 1 Ana ekranda **Menü>Ayarlar>Genel>Saat ve tarih** yolunu izleyin.
- 2 **Saat /ve Tarih** ayarını seçin: İstenilen sayıları girin.

SIM ayarları

- 1 Telefonunuzun açık olduğunu kontrol edin. Gerekirse PIN kodunu girin.
- 2 **Ayarlar>SIM ayarları>Çift SIM ayarları>SIM1 kurulumu/SIM2 kurulumu** yolunu izleyin, SIM kartınızı adlandırın.
- 3 SIM modunu belirlemek için **Ayarlar>SIM ayarları>Mod ayarı** yolunu izleyin.


Not:

- PIN kodu şebeke operatörünüz veya satıcınız tarafından önceden konfigüre edilmiş ve bildirilmiştir.
- Eğer PIN kodunu üç kez yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olacaktır. Açmak için operatörünüzden PUK kodunuzu istemelisiniz.

- Eğer PIN kodunu on kez yanlış girerseniz SIM kartınız kalıcı olarak bloke olacaktır. Bu olduğunda lütfen şebeke operatörünüz veya satıcınız ile irtibata geçin.

Profiller

Profiller birkaç senaryo için önceden tanımlanmıştır. Bunlar zil sesleri, ses ve diğer ayarlardan oluşur. Ön ayarlı profiller ile gelen aramalar veya mesajlar için istediğiniz ayarları kolaylıkla yapabilirsiniz.

- 1 Profili aktifleştirmek için **Profiller** kısmına gidin, basın.
- 2 Zil sesini, sesi ve diğer ayarları düzenlemek için  tuşuna basın.
Toplantı modunu, etkinleştirmek için, ana ekranda **#** tuşuna uzun basın.

Not:



- Eğer Uçuş modunu seçerseniz, telefonunuz ve telefon şebekesi arasındaki bağlantıyı devre dışı bırakmış olursunuz.

Temel fonksiyon


Temel arama fonksiyonlarını kullanın

Bir arama yapmayı veya aramayı yanıtlamayı ve temel arama fonksiyonlarını öğrenin.




Arama yapın

- 1 Telefon numarası girin.
- 2 Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

İpuçları:

- Uluslararası aramalar için, uluslararası ön ek olan "+" işaretini girmek için  tuşuna uzun basın.

Bir aramayı yanıtlayın veya sonlandırın



- 1 Aramayı yanıtlamak için  tuşuna basın (Sesi ayarlamak için yan taraftaki ses tuşuna basın).
- 2 Eller serbest modunu seçmek için  tuşuna basın.
- 3 Aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

İpuçları:

- Verilen kulaklığı kullanarak bir aramaya yanıt verebilir veya bitirebilirsiniz.

Bir konferans araması yapın

Eğer şebeke izin veriyorsa, iki veya daha fazla aramayı gerçekleştirebilir veya bir konferans araması yapabilirsiniz.

- 1 Arama sırasında bir telefon numarası girin ve daha sonra numarayı çevirmek için  tuşuna basın. İkinci numara çevrilir.
- 2 İlk arama beklemeye alınır.
- 3 2 aramayı bağlamak için  tuşuna basın.


Seçenek>Konferans tuşuna basabilirsiniz.

- 4 Aramayı sonlandırmak için, **Seçenek>Geçerli aramayı sonlandır veya Tümünü sonlandır** seçin.


Hızlı aramayı kullanın

Ana ekranda bir sayısal simgeye uzun süre dokunarak bir numarayı arayabilirsiniz.

Hızlı arama tuşuna bir kişi atamak için:

- 1 **Ayarlar>Genel>Hızlı arama** seçin.
- 2 Bir sayısal tuş seçin.
- 3 Bir numara eklemek için  tuşuna basın.

Bir acil durum araması yapın


Telefonunuzda bir SIM kartı takılı olmadığında  tuşuna basarak bir acil durum araması yapabilirsiniz.

Avrupa'da, standart acil durum kodu 112; Birleşik Krallık'ta 999'dur.


Mesaj alın ve gönderin



Metin mesajları, multimedia mesajları ve e-postalar göndermek için **Mesajlar** menüsünü kullanabilirsiniz.

Bir Metin Mesajı mesajı gönderin

- 1 **Menü>Mesajlar>Metin>Mesajı** Oluştur seçin.
- 2 Metin mesajınızı yazın.
- 3 Mesaj göndermek için  tuşuna basın.

Bir Multimedia Mesajı mesajı gönderin



- 1 **Menü>Mesajlar>Multimedia >Mesajı** Oluştur seçin.
- 2 İçerikleri düzenleyin ve multimedia içerik (resim, ses, video, ek veya yer imi metinleri) eklemek için  **Seçenekler** tuşuna basın.

- 3 Kişi eklemek için  basın.
- 4 Mesaj göndermek için  tuşuna basın.

Not:

- Telif hakkı korumalı resimler ve ses dosyaları Multimedia Mesajı ile gönderilemez.

E-posta gönder

- 1 **Menü>Mesajlar>E-posta>E-posta hesapları>Seçenekler>Yeni hesap** yolunu izleyin. Yeni bir hesabı ayarladıktan sonra, aktifleştirmek için  tuşuna basın.
- 2 **E-posta yaz** kısmına gidin, adresi (**Kime**), kopya (**Cc**), gizli kopya (**Bcc**), konu ve ek olarak girin.
- 3 E-posta içeriklerini düzenleyin, **Öncelik** seçin.
- 4 E-posta göndermek için  tuşuna basın.

Not:

- Posta sunucusu konfigürasyonu için posta hizmeti sağlayıcınız ile irtibat kurun.

E-posta al

E-posta>Gönder ve al seçin, E-postalarınızı İnternet üzerinden alabilirsiniz.




E-postaları otomatik olarak almak için:






- 1 **Menü>Mesajlar>E-posta>E-posta hesapları>Seçenekler>Gelişmiş ayarlar** yolunu izleyin.
- 2 Zaman aralığını belirlemek için **Hesap ayarları>Arayı kontrol et** yolunu izleyin, ardından posta kutunuz belirtilen zaman aralığında otomatik olarak kontrol edilecektir.

Metin girin

Cep telefonunuz birçok metin girişi yöntemini destekler. Örneğin, T9 girişi, İngilizce giriş, sayısal giriş ve sembol girişi.

Sanal tuş takımı:

Tuşlar/ Sanal tuş takımı	Fonksiyon
	Giriş yöntemini seçmek için kısa basın.
	Giriş dilini seçmek için uzun basın.
	Semboller ve noktalama işaretleri girin.

	T9 İngilizce girişini açmak veya kapatmak için uzun basın.
	Boşluk ekleyin.
	Önceki sembolü silin.
	Ekranda karşılık gelen sembolü seçin.
	Sembolü seçin veya onaylayın.

Not:

- Telefonunuz için seçtiğiniz dile göre desteklenen giriş yöntemleri farklı olabilir.

Giriş yöntemlerinin tanıtımı:

Giriş yöntemi	Fonksiyon
İngilizce giriş	Girmek istediğiniz harf ile işaretlenmiş tuşlara basın. Tuş üzerinde yazan ilk harf için tuşa bir kez, ikinci harf için iki kez ve aynı şekilde görmek istediğiniz harf ekranda görününceye kadar çabucak basın.

T9® kestirimci metin giriři	Bir kelimeyi heceleme için gerekli her bir harfin üzerinde yazılı olduđu tuřa bir kez basmanız yeterlidir: Tuř basıřları analiz edilir ve kelime T9® tarafından tahmin edilen kelime açılır pencerede gösterilir.
Sayısal giriř	Bir numara girmek için sayısal tuřa basın.
Bölü iřareti giriři	İstediuđiniz karakteri getirmek için sıraya göre gerekli bölü iřaretine karřılıklı düřen tuřlara basın. Bölü iřareti giriři yöntemi Çince karakterleri 5 temel bölü iřaretine sınıflandırır: (yatay, dikey, sola yatık bölü iřareti ve sađa yatık bölü iřareti ve fazla yatık bölü iřareti) yanı sıra özel bir bölü iřareti. Gerek duyduđunuz bölü iřareti 5 temel bölü iřareti ile uyuřmadığı zaman, özel bölü iřareti ile deđiřtirin.

Telefon defterinizi yönetin

Temel telefon defteri fonksiyonlarını öđrenin.

Yeni kiři ekleyin

Birinci yöntem:

- 1 Ana ekranda bir numara girin, řunların
arasından bir yer seřin: (SIM1/SIM2/Telefon).
- 2 Numarayı kaydedin ve istediđiniz ayrıntıları
ekleyin.
- 3 Kaydı tamamlamak için tuřuna basın.

İkinci yöntem:

- 1 **Rehber** kısmına gidin.
- 2 Yeni kiři eklemek için **L Seçenekler >Ekle**
yolunu izleyin.

İpuçları:

- Akıllı telefon defterindeki kiřiler için ayrıntılı bilgiler
ekleyebilirsiniz, örneđin ev numarası, ofis numarası, kiři
resmi veya zil tonu.

Kiři bulun

- 1 **Rehber** kısmına gidin.
- 2 Listede dört telefon defteri bulunur: tümü,
telefon, SIM1 ve SIM2.

- İstediğiniz telefon defterini seçmek için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- Arama çubuğunda adın ilk birkaç harfini girin. (Örneğin "Suat Temiz" için ST girin)
- Listeden bir kişi seçin.

Rehberinizi yönetin

SIM kart ve telefon arasında kişileri kopyalayabilir veya taşıyabilir ya da kişileri silebilirsiniz.

İstediğiniz seçeneği seçmek için

Rehber>Seçenekler>Telefon defteri ayarları yolunu izleyin.

1 Grup belirleyin:
Kişilerinizi farklı gruplara atayabilirsiniz. Farklı gruplar için, farklı zil tonları kullanabilir ve bir grubun tüm üyelerine mesajlar gönderebilirsiniz.

- Bir gruba kişi ekleyin:
 - Grupları seçmek için **Rehber** kısmına gidin, ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna **basın**.
 - **Gruplar** içinde, gruba üyeler eklemek için tuşuna basın.

vCard'ım

vCard'ım ile iletişim bilgilerinizi gönderebilirsiniz.

Kartımı düzenle:

- Rehber>Seçenekler>Telefon defteri ayarları>vCard'ım>Kartımı düzenle** yolunu izleyin.
- İçerikleri düzenleyin:
- İçerikleri kaydetmek için tuşuna basın.

Kartımı gönder:

- Rehber>Seçenekler>Telefon defteri ayarları>vCard'ım>Kartımı gönder** yolunu izleyin.
- Kartı göndermek için **SMS olarak/MMS olarak/E-posta olarak/Bluetooth aracılığıyla** seçin.

Özel numaralar

Telefonunuzda kullanışlı numaralar listesi tutabilirsiniz, Örneğin kendi numaralarınız, servis numaraları, sesli mesaj ve acil durum numaraları.

Rehber>Seçenekler>Telefon defteri ayarları>SÖzel numaralar yolunu izleyin:

Fonksiyon	Tanımlama
SIM1/SIM2 kendi numaram	Telefon numarası ve adı düzenleyin.
SIM1/SIM2 servis numarası	Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.
SIM1/SIM2 acil durum numarası	Acil durum numaranızı düzenleyin.







MultiMedia

Müzik

MP3, WMA, WAV, AAC müzik dosyalarınızı telefonunuzdaki ve bellek kartınızdaki **Ses** klasörünün içine kaydedin.

Müzik çal

- 1 **Müzik>Müzik çalar>Parçalar yolunu izleyin**, klasörde istediğiniz şarkıyı seçin.
- 2 Çalmayı kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Fonksiyon	Tanımlama
	Çalmayı başlatın veya duraklatın.
	Önceki parçayı seçmek için ◀ navigasyon tuşuna basın.
	Sonraki parçayı seçmek için ▶ navigasyon tuşuna basın.
	Sesi ayarlamak için yan ses tuşuna basın.
	Önceki menüye geri dönün.
	Ana ekrana gidin.

Müzik çalar ayarları

Müzik çalar>Seçenekler yolunu izleyin:

- **Şarkı sözleri gösterisi:** .lrc dosyalarını aynı klasör altında aynı ad ile kaydedin, daha sonra bu ses dosyasını çalarken şarkı sözleri gösterilecektir.
- **Dış görünüm modu:** Tercih ettiğiniz dış görünümünüzü seçin.
- **Çalma listesine ekle:** Çalma listenizi yönetin.
- **Zil sesi listesine ekleyin:** Tercih ettiğiniz ses dosyalarını zil sesi listesine ekleyin.
- **Çalma modu:**
 - **Birini tekrarla:** geçerli dosyayı tekrarlı olarak çal
 - **Tümünü tekrarla:** klasördeki tüm dosyaları tekrarlı olarak çal
 - **Karıştır ve tekrarla:** klasördeki dosyaları rastgele ve tekrarlı olarak çal
 - **Karıştır:** Klasördeki müzik dosyalarını rastgele olarak çal
- **Ekolayzer: Şarklarınıza uygun müzik tarzını seçin.**
- **Bilgi:** Ses dosyalarının ayrıntılı bilgilerini göster.

Ana ekrandaki müzik çaları kapatmak için.

, basın ve ardından  basın.



 **Not:**

- Müzik dinlerken sesi orta seviyeye ayarlayın. Sürekli yüksek seste dinlemek işitme yeteneğinize zarar verebilir.

Kamera

Kamera fonksiyonlarını öğrenin. Telefonunuzu kullanarak istediğiniz resimleri çekebilirsiniz.

Resim çekin



- Menü>Kamera** yolunu izleyin, kamera modunu seçin.
- Merceği hedefe doğrultun.
 - Parlaklığı ayarlamak için ◀ veya ▶ navigasyon tuşlarınıbasın.
- Resim çekmek için  düğmesine basın.
- Çıkmak için  tuşuna basın.

 **İpuçları:**


- Çekilen tüm resimler **Dosyalarım>Telefon** veya **Bellek kartı>Resimler** içine kaydedilir.



Fotoğrafları görün

Medya oynatıcı>Resim görüntüleyici yolunu izleyin,

- Fotoğrafları görün: Fotoğraf seçmek için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- Fotoğrafları yaklaştır/uzaklaştır: bir resmi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yan ses tuşuna basın. Fotoğrafi yakınlaştırdıktan sonra, fotoğrafı ayarlamak için ▲, ▼, ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- Fotoğrafları döndür: Bir fotoğrafı döndürmek için  tuşuna basın.
- Tam ekran duvar kâğıdı olarak ayarlayın:  tuşuna basın.

Kamera Ayarları

Kamerayı kullanırken, ayarları seçmek için  tuşuna basın:

Simge	Seçenek	Fonksiyon
	Fotoğraf albümü	Çektiğiniz resimleri görün.
	Görüntü boyutu	Görüntü boyutunu seçin.

	Görüntü kalitesi	Görüntü kalitesini belirleyin.
	Otomatik zamanlayıcı	Otomatik fotoğraf çekimi için bir zaman aralığı seçin.
	Flaş	Parlaklığı artırmak için flaş kullanın.
	Sahne modu	Resim modunu değiştirin.
	Beyaz dengesi	Ortamin renkleri üzerindeki etkilerini kaldırın.
	Deklanşör sesi	Deklanşör sesini ayarlayın.
	Kayıt yeri	Varsayılan Kayıt yeri konumunu seçin.
	Efektler	Fotoğraflara özel efektler ekleyin.
	Titreşim önleyici	Işık kaynaklarının neden olduğu gölgelerin fotoğraflar üzerindeki etkisini engellemek için bir band seçin.
	Varsayılanları geri yükle	Varsayılan ayarları geri yükleyin

Video kaydedici

Video kaydedici fonksiyonunu öğrenin.

Telefonunuzu kullanarak istediğiniz bir video klipi kaydetmenize izin verir.

Video kaydedin

- 1 **Menü>Kamera** yolunu izleyin, video kaydedici modunu seçin.
- 2 Merceği hedefe doğrultun.
 - Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ◀ veya ▶ navigasyon tuşlarına basın.
- 3 PresVideo klip kaydetmek için tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için tuşuna basın.

* İpuçları:

- Kaydedilen tüm videolar **Dosyalarım>Telefon** veya **Bellek kartı>Videolar** içine kaydedilir.

Bir video klipi oynatın.

Medya oynatıcı>video oynatıcı yolunu izleyin,

- 1 Video klipi başlatmak veya duraklatmak için tuşuna basın.
- 2 Hızlı ileri veya geri sarım için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.

- 3 Tam ekrana girmek için tuşuna basın.
- 4 Çıkmak için tuşuna basın.

Video Kaydedici Ayarları

Video kaydediciyi kullanırken, tam ekran modu ve normal mod arasında geçiş yapmak için tuşuna basın. Diğer ayarlar, bkz Kamera Ayarları sayfa 15.

FM radyo

FM radyoyu kullanarak radyo programlarını dinlemeyi öğrenin.

Bir radyo istasyonunu dinleyin

- 1 Verilen kulaklığı telefonunuza takın.
- 2 **Medya oynatıcı**>**FM radyo** yolunu izleyin, **Seçenekler**>**Otomatik hafıza** tuşuna basın. Otomatik olarak taramaya başlayacak ve bulunan kanalları kaydedecektir.
- 3 Otomatik aramayı etkinleştirmek için ▲ navigasyon tuşuna basın ve ardından istasyon seçmek için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- 4 FM radyoyu kapatmak için ▼ navigasyon tuşuna basın.

FM radyo ayarları

Seçenekler>**Ayarlar**yolunu izleyin:

- **Arkaplanda çal:** FM radyodan çıktıktan sonra çalmaya devam et.
- **Hoparlör:** Radyoyu hoparlörlerden dinleyin.
- **Kayıt formatı:** Kayıt formatını seçin
- **Ses kalitesi:** Ses kalitesini seçin.
- **Kayıt depolama:** Kayıt dosyası için varsayılan depolama konumunu seçin.
- **Kanal efekti:** Kanal efektini seçin

Ana ekrandaki FM radyoyu kapatmak için.

basın ve ardından basın.

Radyo programlarını kaydet

Bir radyo programını dinlerken kaydedebilirsiniz.

- 1 Radyo dinlerken kaydetmeye başlamak için **Seçenekler**>**Kaydet** yolunu izleyin veya tuşuna basın.
- 2 Kayıt işlemini durdurmak ve dosya adını düzenlemek için tuşuna basın.
- 3 Dosyayı kaydetmek için tuşuna basın.

🌟 İpuçları:

- Kaydedilen dosyalar **Dosyalarım**>**Telefon** veya **Bellek kartı**>**Ses** içine kaydedilir.

İş uygulamaları

Ajandanızı yönetin

Ajandanızda yapılacaklar listesi veya plan oluşturabilirsiniz.

Yapılacaklar listenizi oluşturun

- 1 **Araçlar>Takvim** yolunu izleyip bir tarih seçin ve ardından **Seçenekler>Görev ekle** basın.
- 2 Hatırlatıcı ayarlarını düzenleyin.
- 3 Görevi kaydetmek için tuşuna basın.
- 4 Yapılacaklar listenizi değiştirmek için bir görev seçin ve daha sonra görevi düzenlemek için **Seçenekler** tuşuna basın.

Yapılacaklar listenizi kontrol edin

Yapılacaklar listenizi haftalık veya aylık görünümde kontrol edebilirsiniz. Yapılacaklar listenizi kontrol etmek için **Araçlar>Takvim** yoluyla gidin ve tuşuna basın.

Ajandayı kontrol edin

Takvim menüsüne giderek ajandanızı kontrol edebilirsiniz.

Alarm

Alarmın nasıl ayarlanacağı ve kullanılacağını öğrenin. Maksimum beş alarm ayarlayabilirsiniz.

Bir alarm ayarlayın

- 1 **Araçlar>Alarm** yoluyla gidin.
- 2 Alarmı açmak için tuşuna basın, alarmı düzenlemek için tuşuna basın.
- 3 Ayarları kaydetmek için tuşuna basın.

Alarmı kapatın

- 1 **Araçlar>Alarm** yoluyla gidin.
- 2 Kapatmak istediğiniz alarmı seçin.
- 3 Alarmı kapatmak için tuşuna basın.

Alarmı durdurun

Alarm çaldığı zaman,

- Seçin **Durdur**: Alarm durdurulur. Veya alarmı susturmak için telefonunuzu ters çevirin.
- Seçin **Ertele**: Ayarlanan **Ertele (dakika)** süresinden sonra alarm tekrar çalacaktır.

Bluetooth

Veri deęiřimi için telefonunuzu Bluetooth uyumlu cihaza baęlayabilirsiniz.

Bir Bluetooth cihazına baęlanmak için

- 1 **Bluetooth>Güç** yoluyla gidin, Bluetooth fonksiyonunu açın.
- 2 **Cihaz bul** seçin, kullanılabilir Bluetooth cihazları listesi görünecektir
- 3 Baęlanmak istedięiniz cihazı seçin.
- 4 Eřleřtirmeye başlamak için Bluetooth řifrenizi (varsayılan olarak 0000) girin. Eřleřtirme isteęiniz dięer taraf tarafından kabul edilirse eřleřtirme yapılır.

Dosyalarım Bluetooth ile gönderin

- 1 **Dosyalarım** yoluyla gidin, göndermek istedięiniz dosyayı seçin.
- 2 **Seçenekler>Gönder>Bluetooth ile** tuřlarına basın.
- 3 Bir cihaz seçin.
- 4 Dosya göndermeye başlamak için tuřuna basın.

Dosyalarım Bluetooth ile alın

- 1 Bluetooth'u açmak için **Bluetooth>Ayarı** yoluyla gidin.
- 2 řifreyi girin ve isteęi kabul edin.
- 3 Alınan dosyalar **Dosyalarım>Telefon veya Bellek kartı>Dięerleri** içine kaydedilir.

İpuçları:

- Eğer Bluetooth özellięini kullanmayacaksanız, pil gücünü korumak için bunu devre dıřı bırakmalısınız.

E-kitapları okuyun

Telefonunuzda E-kitapları (.txt dosyası) okuyabilirsiniz.

Bir E-kitabı okumaya başlayın

- 1 **Araçlar>Metin okuyucu** yoluyla gidin.
- 2 Okumak istedięiniz .txt dosyasını seçin.
- 3 Okumaya başlamak için tuřuna basın. **Seçenekler>Ayarlar>Kodlama** yoluyla gidin, dilinize uygun olan kodlamayı seçin.

Okuma ayarı

Seenekler yoluyla giderek, Őunları ayarlayabilirsiniz:

- **Bul:** Dosyada belirli bir szcüğü bulun.
- **Yer imi ekle:** Geçerli sayfayı yer imlerine ekleyin.
- **Yer imine git:** Yer imi olarak kayıtlı sayfayı okuyun.
- **Ayarlar:** Yazı boyutunu, otomatik ekran kaydırmayı belirleyin veya tam ekranda E-kitap okuyun.

Dosya yönetimi

Dosyalarınızı ve klasörlerinizi nasıl kullanacağını ve yöneteceğinizi öğrenin.

Dosyalarınızı kullanın

- 1 Kişi resmi olarak bir fotoğraf belirleyin:
 - Aç **Dosyalarım**>**Resimler** yoluyla gidin, bir fotoğraf seçin.
 - **Seenekler**>**Őu Őekilde kullan**>**Duvar kâğıdı, Ekran koruyucu** veya **Kişi resmi** basın.

2 Bir ses dosyasını zil sesi olarak belirleyin:

- Bir ses dosyası seçin.
- **Seenekler**>**Őu Őekilde kullan**>**Zil sesi listesine** basın.
- Gereken ses dosyalarını seçmek için **Profiller**>**Genel**>**Seenekler**>**Zil sesi** yoluyla gidin.

* İpuları:

- Çektığınız fotoğrafları kişi resmi olarak belirlemek için görüntü boyutu 200KB'den daha küçük olmalıdır.

Dosyalarınızı paylaşın

Resimlerinizi, ses ve video dosyalarınızı Multimedya Mesajı, E-posta veya Bluetooth yoluyla başkalarıyla paylaşabilirsiniz.

1 İstedığınız fotoğraf, ses veya video dosyalarını seçin.

2 **Seenekler**>**Gönder** basın.

* İpuları:

- Multimedia mesaj göndermek için mesaj boyutu 100KB'den daha küçük olmalıdır.

Dosyalarınızı yönetin

Dosyalarınızı bir klasörde kopyalayabilir, taşıyabilir veya silebilirsiniz.

- 1 Bir klasör açın, **Seçenekler**>**Birden fazla seç** basarak birden fazla seçim listesine girin.
- 2 basarak **Seç** veya **Seçimi kaldır** işlemini yapın.
- 3 Kopyalama, taşıma veya silme işlemini bitirmek için **Seçenekler** yoluyla gidin.

Not:

- Güvenli olmayan ses, video dosyaları ve resimlerin telefonunuzda kaydedilmesi önerilmez.

Kara listeyi kullanın

Kara listenin nasıl belirleneceğini ve kara listede yer alan gelen aramaları veya mesajları nasıl reddedeceğinizi öğrenin.

Kara listeyi aktifleştirin

- 1 **Ayarlar**>**Arama ayarları**>**Kara liste**>**Modu** yoluyla gidin.
- 2 Kara liste fonksiyonunu aktifleştirmek için tuşuna basın.

Bir telefon numarasını kara listeye ekleyin

- 1 **Kara liste**>**Numarayı kara listeye al** yoluyla gidin.
- 2 Kara listeyi düzenleyin, telefon numarası girerek kişiler ekleyin veya telefon defterinden kişi seçin.

Dünya saatlerini kontrol edin

Ana ekranda iki saat görüntüleyebilirsiniz: Biri yerel saat, diğeri yabancı ülke saati.

Dünya saatlerini ayarlayın

Ayarlar>**Genel**>**Saat ve tarih**>**Dünya saati** yoluyla gidin,

- 1 **Yerel ayarlar**/**Yabancı ülke ayarları** menüsünde, bir şehir seçmek için ◀ veya ▶ navigasyon tuşuna basın.
- 2 **Seçenekler** basarak **Yaz saati uygulaması** açık veya kapalı olarak ayarlanabilir.
- 3 **Yerel / yabancı değiştir**, basarak saati değiştirebilirsiniz.

Not:

- Alarmlar, hatırlatıcılar, programlanmış olaylar saat diliminden bağımsızdır.

Hesap makinesi

Hesaplamak için ekrandaki sayısal tuş takımını kullanın.

Para birimi dönüştürücü

- 1 **Araçlar**>**Para birimi dönüştürücü** yoluyla gidin, kuru girin.
- 2 Toplam para miktarını **Yerel** menüsünde girin. Onaylamak için tuşuna basın.

Not:

- Hesaplama sonucu gösterilir.

Web uygulamaları ve Java

Tarayıcı

İnternet'te gezinmek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. Servis aboneliği, veri hesabı bilgisi ve WAP ayarları için şebeke operatörünüze danışın.

Web sitelerine girin

- 1 **Tarayıcı>WAP>Adres gir** yoluyla gidin, istediğiniz web sitelerine girin.
- 2 Web sitesine girmek için **Seçenekler>Yapıldı** basın.

Ana sayfa olarak belirleyin

- 1 **Tarayıcı** yoluyla gidin, bir web sitesine girin.
- 2 **Seçenekler** menüsünden görüntülediğiniz web sitesini **Ana sayfa** olarak kaydedin. Sık kullandığınız web sitelerini ana sayfa olarak belirleyebilirsiniz.

Yer imlerine ekleyin

- 1 **Tarayıcı** yoluyla gidin, bir web sitesine girin.

- 2 **Seçenekler** menüsünden görüntülediğiniz web sitesini yer imlerine ekleyin. Sık kullandığınız web sitelerini yer imlerine ekleyebilirsiniz.

Java uygulamaları

Java uygulamalarını nasıl kullanacağınızı ve nasıl oyun oynayacağınızı öğrenin. Telefonunuzda bazı Java oyunları ve uygulamaları önceden yüklenmiştir.

Java oyunları yükleyin

- 1 Telefonunuzu verilen USB kablosu ile bir bilgisayara bağlayın.
- 2 .jar dosyasını **Dosyalarım>Diğerleri** içine kaydedin.
- 3 Java oyunları yükleyin.

Java oyunlarını oynayın

- 1 **Uygulamalar>Java** yoluyla gidin.
- 2 Listedeki bir oyunu seçin.
- 3 Oyun oynamaya başlamak için **Başlat** tuşuna basın.



Not:

- Telefonunuzda bazı Java uygulamalarını (üçüncü parti yazılım) çalıştırmak için Java ayarlarını düzenlemeniz gerekebilir. **Seçenekler>Ayarlar** üzerine dokununuz.

Java ayarları

Uygulamalar>Java>Java ayarları yoluyla gidin.

Fonksiyon	Tanımlama
Java sesi	Ses seviyesini belirleyin.
Java arka ışığı	Arka ışığı açın veya kapatın.
Java titreşim	Titreşimi açın veya kapatın.
SIM kartı seçin	SIM1 veya SIM2 seçin.
Java SIM1/ SIM2 Profili	Bir Java şebekesi seçin (servis abonelik gerektirir).
Yığın boyutu	Java belleği için izin verilen maksimum boyutu görüntüleyin.

Ayarlar

SIM ayarları

Simgeler	Tanımlama
Çift SIM ayarı	SIM kart yuvası ayarlarını değiştirin.
Asıl SIM	Varsayılan SIM kart SIM1'dir. Varsayılan olarak asıl SIM karttan hizmet alırsınız. SIM1 veya SIM2'yi asıl kart olarak seçebilirsiniz.
SIM1/SIM2 ayarı	SIM kart adını belirleyin.
Mod ayarı	Çift/tek açmayı seçin.
Açılışta Sorgu	Telefonun açılışında mod ayarı görüntülemeyi açın veya kapatın.

Genel

Fonksiyon	Tanımlama
Saat ve tarih	Telefonun saatini ayarlayın.
Otomatik aç/kapat	Otomatik açma/kapatma için saati ayarlayın.
Diller	Telefonunuz için bir dil seçin.

Ekran	Duvar kâğıdı, temalar, arka ışık süresini ve diğer ekran bilgilerini seçin.
Hızlı arama	Bir sayısal tuşa uzun süre dokunarak tuşa atanan kişiyi arayın.
Bellek durumu	Farklı bellek depolama bilgilerinin bellek doluluğunu kontrol edin.
Hızlı tuşlar	Navigasyon tuşları menüsünü belirleyin.
Kısayol	Kısayol tuşları menüsünü belirleyin.

Sesler

Fonksiyon	Tanımlama
Zil sesi	Gelen aramalar ve mesajlar için zil sesi seçin.
Ses seviyesi	Zillerin ses seviyesini ayarlayın.
Uyarı Türü	Uyarı türü seçin.

Deklanşör sesi	Kameranız için deklanşör sesi seçin.
Pil zayıf	Pil zayıf olduğunda bir uyarı sesinin çıkarılıp çıkarılmayacağını ayarlayın.

Şebeke

Fonksiyon	Tanımlama
Şebeke seçin	Telefonunuz için şebeke seçin (hizmet abonelik gerektirir). Otomatik önerilir.
Tercih edilen şebekeler	Tercih edilen şebekenizi seçin.

Arama ayarları

Fonksiyon	Tanımlama
Arama ayarları (SIM1/SIM2)	Arama hizmetlerini ayarlayın.
Arayanın kimliği	Arayanın kimliğini gizle/gönder seçimi yapın (şebeke tarafından belirlenir).
Aramayı bekletme	Aramayı bekletmeyi Aktifleştirin/ Devre dışı bırakın.

Arama yönlendirme	Gelen atamaları sesli mesaj kutusuna veya başka bir telefon numarasına yönlendirin.
Arama engelleme	Gelen ve giden aramalar için limit belirleyin.
Hat değiştirme	Hat1 ve Hat2 arasında değiştirme yapın.
Kestirimli arama	Ana ekranda bir numara girerken telefon numarasını çabucak bulun ve listeleyin.
Kara liste	Kara liste modunu ve numarasını seçin.
Otomatik tekrar ara	Arama başarısız olduğunda tekrar aramayı sürdürün.
IP numarası	Geçerli IP numarasını giden arama numaralarına ekleyin (şebekeye bağlı, sadece Çin'de kullanılabilir.)
Arama zamanı görüntüleme	Arama zamanını görüntüleyin veya görüntülemeyin
Arama zamanı hatırlatıcı	Belirli bir zaman aralığından sonra veya sürekli olarak hatırlatılır.
Metin Mesajı ile reddet	Numaraya Metin Mesajı göndererek gelen aramayı reddedin.

Güvenlik

Fonksiyon	Tanımlama
Gizlilik ayarı	Bu menü SIM kartınızı, telefonunuzu ve telefonunuzda kayıtlı bilgileri korumak için şifreler kullanmanıza izin verir.
Korumalı uygulamalar	Mesajlarınızı/Rehberinizi/Arama görüntülemelerinizi korumak için seçin.
Uygulama şifresi	Korumalı uygulamalarınızı görmek için şifre belirleyin.
SIM1/SIM2 güvenlik ayarları	SIM1/SIM2 PIN/PIN2 kodunu belirleyin. güvenlik ayarları. (PIN kodu şebeke operatörü tarafından verilir.)
Telefon kilidi	Telefonunuz için şifre belirleyin. Telefonunuzu her açtığınızda bu şifreyi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 1122).
Otomatik tuş kilidi	Tuşların otomatik olarak kilitlemesi için bir boşta zaman aralığı belirleyin.
Şifre değiştirin	Telefon kilidi şifresini değiştirin.
Sertifika yöneticisi	Yetkili sertifikanızı ve kullanıcı sertifikanızı görün.

Fabrika ayarlarını geri yükleyin

Telefonunuzu varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürün. Telefon şifrenizi girmeniz gerekir (varsayılan olarak 0000).

Güvenlik ve Tedbir

Tedbir

Telefonunuzu küçük çocuklardan uzak tutun



Telefonunuzu ve tüm aksesuarları küçük çocuklardan uzak tutun. Küçük parçalar yutulduğunda boğulma veya ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Radio Dalgaları



Telefonunuz GSM frekansında (850/900/1800/1900MHz) radyo dalgalarını gönderir/alır.



Elektronik ekipmanın kullanımından dolayı aracınızın radyo enerjisinden etkilenmeyeceğinizi otomobil imalatçınız ile kontrol edin.

Telefonunuzu kapatın...



Uçaktayken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaқта kullanılması uçağın çalışması için tehlikeli olabilir, mobil telefon şebekesini ihlal edebilir ve yasa dışı olabilir.



Hastane, klinik vb diğer sağlık merkezlerinde ve başka yerlerde medikal ekipmanlara çok yakın yerlerde kullanmayın.



Olası patlayıcı ortamlarda (örneğin benzin istasyonları ve ayrıca metal tozları gibi küçük toz parçacıklarını içeren hava) kullanmayın. Yanıcı ürünlerle çalışan bir araçta veya gazlı araçlarda kullanmayın. Maden veya patlama gerçekleştirilen diğer ortamlarda kullanmayın.

Cep telefonunuz ve arabanız



Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş esnasında telefon kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyum gösterin. Güvenliğinizi artırmak amacıyla eller serbest aksesuarlarını kullanmaya gayret gösterin. Telefonunuzun ve araç kitinizin hava yastıklarını veya aracınızdaki diğer güvenlik araçlarını engellemediğinden emin olun.

Telefonunuzu dikkatli ve nazik bir şekilde kullanın



Telefonunuzun en uygun şekilde çalışması için telefonunuzu normal çalışma pozisyonunda kullanmanız önerilir.

- Telefonunuzu aşırı sıcaklara maruz bırakmayın.
- Telefonunuzu herhangi bir sıvıya daldırmayın; eğer telefonunuz ıslanırsa, kapatın, pili çıkartın ve tekrar kullanmadan önce 24 saat kurumaya bırakın.
- Telefonunuzu temizlemek için yumuşak bir bez kullanın.
- Sıcak havalarda veya uzun süre güneşte kaldıktan sonra (örneğin pencerenin arkasında veya araç ön konsolu üzerinde) telefonunuzun gövde sıcaklığı artabilir. Bu durumlarda çok dikkatli olun ve telefonunuzu 40 °C üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanmaktan kaçının.

Pilin zarar görmemesini sağlayın



Sadece Philips Güvenilir Aksesuarlarını kullanmalısınız. Diğer aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir. Ayrıca, Philips telefonunuz için tüm garanti haklarını geçersiz kılacaktır. Belirtilmeyen tipte bir pil kullanılması patlamaya neden olabilir.

Zarar gören parçaları yetkili bir teknisyen yardımıyla, Philips yedek parçalarıyla değiştirin.

- Telefonunuz yeniden şarj edilebilir bir pilden güç alır.
- Sadece belirtilen şarj aletini kullanın.
- Yakmayın.
- Pilin şeklini bozmayın veya içini açmayın.
- Metal nesnelerin (cebinizdeki anahtarlar gibi) pil kontaklarını kısa devre yaptırmasına izin vermeyin.
- Aşırı sıcaklık (>60 °C veya 140 °F), nem ya da aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.

Çevre korunumu



Paketleme malzemeleri, tükenmiş piller ve eskimiş telefonun elden çıkartılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere dikkat edin ve lütfen geri dönüşümü destekleyin. Philips, atıkların geri dönüşümü ve uygun şekilde elden çıkartılmasını desteklemek için tasarlanan standart semboller ile pil ve paketleri işaretler.



:Etiketli paket malzemesi geri dönüştürülebilir.



:Birleşmiş milletler paket kurtarma ve geri dönüşüm sistemine mali katkıda bulunulur.



:Geri dönüştürülebilir plastik malzeme (ayrıca plastik tipini belirler).

WEEE İşaretleme: “Tüketici için bilgi”

Eski ürününüzün elden çıkartılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kalitede malzemeler ve bileşenler ile tasarlanıp imal edilmiştir.



Ürüne eklenen üzeri çizili çöp kutusu sembolü ürünün Avrupa Direktifi 2002/96/EC tarafından kapsandığı anlamına gelir.

Lütfen elektrikli ve elektronik ürünler için yerel ayrı toplama sisteminiz hakkında bilgi sahibi olun.

Lütfen yerel yasalara uyum sağlayın ve eski ürünlerinizi normal ev atıkları ile birlikte atmayın. Eski ürününüzün doğru şekilde elden çıkartılması çevre ve insan sağlığı için olası negatif sonuçların meydana gelmesini önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu cihaz ABD ve diğer ülkelerin ihracat kuralları ve düzenlemelerine uygun olan hammadde, teknoloji ve yazılım içerebilir. Yasanın aksine durumlara izin verilmez.

İpuçları

Kalp pilleri

Eğer kalp pili kullanıyorsanız:

- Telefonunuz açıkken, olası müdahalelerden korunmak amacıyla telefonunuzu kalp pilinizden 15 cm den daha uzakta tutun.
- Telefonu yaka cebinizde taşımayın.
- Olası müdahaleleri asgariye indirmek için telefonu sağ kulağınıza tutarak kullanın.
- Müdahaleden şüphe duyduğunuzda telefonunuzu kapatın.

İşitme cihazları

Eğer işitme cihazı kullanıyorsanız cihazın telefonunuzdan kaynaklanacak müdahalelere karşı duyarlı olup olmadığını öğrenmek üzere doktorunuza veya cihaz üreticisine danışın.

Telefonunuzun pil ömrünün uzatılması

Eğer telefonunuzun düzgün şekilde çalışması için yeterli pil gücü olması gerekir. Güç tasarrufu için aşağıdakileri yapmaya çalışın:

- Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonunu kapatın.
- Telefonunuzun arka ışık seviyesini ve süresini düşük bir değere ayarlayın.
- Otomatik tuş kilidini açın, tuş sesini kapatın, titreşim veya titreşim uyarılarını kullanın.
- Gerekliğinde GPRS bağlantısını kullanın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.
- Kapsama alanında olmadığınızda telefonunuzu kapatın. Aksi halde, telefonunuz GPRS bağlantısı bulmak için arayacak ve pili boşaltacaktır.

Sorun giderme

Telefon açılmıyor

Pili çıkartın ve tekrar takın. Daha sonra pil simgesindeki çubuklar sabit oluncaya kadar telefonu şarj edin. Şarj aletini çıkartın ve telefonu açmaya çalışın.

Telefon açıldığında ekranda BLOKE EDİLDİ yazıyor

Yanlış PIN kodu veya PUK koduyla telefon açılmaya çalışılmış. Hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Ekranda IMSI hatası görünüyör

Bu problem aboneliğinizle ilgilidir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefon boşa ekrana dönmüyor

Kapat tuşuna uzun süre basın veya telefonu kapatın, SIM kartın ve pilin düzgün şekilde takıldığından emin olun ve tekrar açın.

Şebeke sembolü görünmüyor

Şebeke bağlantısı kayıp. Bir tünel veya yüksek binalar arasında ya da kapsama alanının dışında bir yerdesiniz. Başka bir yere gidin, şebekeye tekrar bağlanmaya çalışın (özellikle yurt dışındayken), cep

telefonunuzda harici bir anten varsa antenin takılı olduğunu kontrol edin veya destek/bilgi için şebeke operatörünüz ile irtibata geçin.

Ekran tuş başışlarına cevap vermiyor (veya geç cevap veriyor)

Ekran çok düşük sıcaklıklarda daha yavaş cevap veriyor. Bu normal bir durum ve telefonun çalışmasını olumsuz etkilemez. Telefonu daha sıcak bir yere götürün ve tekrar deneyin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Pil aşırı ısınıyor

Telefonunuza uygun olmayan bir şarj aleti kullanıyor olabilirsiniz. Her zaman telefonunuzla birlikte verilen Philips güvenilir aksesuarını kullandığınızdan emin olun.

Telefon gelen aramaların numaralarını göstermiyor

Bu özellik şebeke ve aboneliğe bağlıdır. Eğer şebeke arayanın numarasını göndermiyorsa telefon Arayan 1 veya Tut gösterecektir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Metin mesajları gönderilemiyor

Bazı şebekeler diğer şebekelerle mesaj alışverişine izin vermez. İlk önce Metin Mesajı merkezi numaranızı girdiğinizi kontrol edin ve bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

JPEG resimleri alınamıyor/veya kaydedilemiyor

Resim dosyası çok büyükse, ismi çok uzunsa veya doğru dosya formatında değilse cep telefonunuz tarafından kabul edilemeyebilir.

Bazı aramalar alınamıyor

Arama yönlendirme seçeneklerinizi kontrol edin.

Şarj esnasında pil simgesinde çubuk görünmüyor ve ana hat yanıp sönüyor

Pili sadece 0 °C (32 °F) ve 50 °C (113 °F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Diğer durumlarda lütfen telefon satıcınız ile irtibata geçin.

Ekran SIM hatası görünmüyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Menüde bir özelliği kullanmaya çalışırken ekranda İZİN VERİLMEDİ görünüyor

Bazı özellikler şebekeye bağlıdır. Bunlar sadece şebeke veya aboneliğinizin destekliyorsa kullanılabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgi için operatörünüzle irtibata geçin.

Ekran SIM KARTINIZI TAKIN yazıyor

SIM kartın doğru şekilde takıldığını kontrol edin. Eğer problem devam ediyorsa SIM kartınız hasar görmüş olabilir. Operatörünüzle irtibat kurun.

Telefonunun özerkliği kullanım kılavuzunda gösterilenden daha düşük

Özerklik ayarlarınız (örn. zil sesi, arka ışık süresi) ve kullandığınız özelliklerle ilişkilidir. Özerkliği artırmak için mümkün olduğunda kullandığınız özellikleri devre dışı bırakmalısınız.

Telefon araç içerisinde düzgün çalışmıyor

Araçlar, telefonun performansını etkileyecek olan, elektromanyetik dalgaları emen birçok metalik parça içerir. Harici anten ile bir araç kiti size sunulur ve ahizeyi kullanmadan arama yapmanızı ve cevap vermenizi sağlar.

Not:

- Yerel yetkililere danışarak telefonunuzu sürüş sırasında kullanılıp kullanılmayan öğrenin.

Telefon şarj olmuyor

Eğer pil tamamen boşalmışsa ekranda şarj simgesi görünmeden önce birkaç dakika için ön şarj gerçekleştir (bazı durumlarda beş dakikaya kadar).

Telefonun kamerasıyla çekilen resim net değil

Her iki taraftaki kamera merceğinin de temiz olduğundan emin olun.

Ticari Marka Beyannamesi

T9®	T9® Nuance Communications, Inc. tescilli ticari markasıdır.
JAVA	JAVA, Sun Microsystems, Inc. ticari markasıdır.
Bluetooth™	Bluetooth™ telefonaktiebolaget L M Ericsson, İsveç ticari markasıdır ve Philips'e lisanslıdır.
Philips	PHILIPS ve PHILIPS' Shield Emblem Koninklijke Philips Electronics N.V. tescilli markasıdır ve Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. tarafından üretilir. Koninklijke Philips Electronics N.V. lisansına sahiptir.

Özel Emme Oranı Bilgisi

Uluslararası standartlar

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA KONUSUNDA ULUSLARARASI ÖNERİLERİ KARŞILAMAKTADIR.

Cep telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası standartlar tarafından tanımlanan radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma konusundaki limitleri aşmamak üzere tasarlanmış ve imal edilmiştir. Bu öneriler Lyonlaştırıcı Olmayan Radyasyon Koruması Uluslararası Komisyonu (ICNIRP) ve Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından oluşturulmuştur. Yaş ve sağlıklarına bakılmaksızın tüm kişilerin korunmasını sağlamak için önemli bir güvenlik payını öngörür.

Cep telefonları için ışığa maruz kalma önerileri Özel Emme Oranı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimini kullanır. Kamu tarafından kullanılan cep telefonları için ICNIRP tarafından önerilen SAR limiti baş için IEEE Std 1528'e göre **10 gram doku üzerinde ortalama 2,0W/kg ve 10 gram doku üzerinde ortalama 1,6W/kg** değerindedir.

SAR için uygulanan testler, tüm test edilen frekans bantlarında kendi en yüksek sertifikalı güç seviyesinde sinyal yayan cep telefonuyla önerilen çalışma koşullarını kullanarak idare edilir. Her ne kadar SAR en yüksek sertifikalı güç seviyesinde belirlenmiş olsa da cep telefonunun gerçek SAR seviyeleri genellikle çalışma sırasındaki maksimum SAR değerinin altındadır. Bunun nedeni, telefonun şebekeye ulaşmak için sadece

gerekten gücü kullanması amacıyla birden fazla güç seviyesinde çalışabilecek şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakın bulunduğunuzda daha düşük güç çıkışı söz konusudur.

Farklı telefonların SAR seviyeleri ve farklı pozisyonları arasında farklılıklar bulunabilirken bunların hepsi radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili uluslararası koruma standartlarını karşılar.

Bu Xenium X523 model telefon için en yüksek SAR değeri standarda göre test edildiğinde ICNIRP önerisi için 1.21 W/kg'dir.

Radyo dalgalarının maruz kalmayı sınırlamak için arama süresini kısa tutmak ve bir kulaklık kullanmak önerilir. Bu tedbirlerin amacı cep telefonunu baş ve gövdeden uzak tutmaktır.

Uygunluk Beyanı

Biz,
**Shenzhen Sang Fei Consumer
Communications Co., Ltd.**
**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057**
Çin

bu ürünle ilgili tek sorumluluğumuzu beyan ederiz:

Xenium X523
Philips GSM/GPRS 850/900/1800/1900
TAC numarası: 8675 9300

bu beyanname ile ilişkili olarak aşağıdaki standartlar ile uyumluluğu beyan ederiz:

GÜVENLİK: EN 60950-1:2006
SAĞLIK: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1
SPEKTRUM: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Burada gerçekleştirilen tüm temel radyo testlerinin ve yukarıda bahsi geçen ürünün 1999/5/EC Direktifinin tüm gereksinimleriyle uyumlu olduğunu beyan ederiz.

Madde 10'da belirtilen ve 1999/5/EC Direktifi Ek IV bölümünde detaylandırılan uyumluluk değerlendirme prosedürü takip eden Onaylanmış Kuruluşun katılımıyla izlenir:

İngiliz Telekomünikasyon Onaylar Kurulu [British Approvals Board for Telecommunications] TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD İngiltere

Tanımlama işareti: **0168**

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.
08 Mart 2011



Kalite Müdürü

İpuçları ve püf noktaları

Philips Xenium pil performansının optimize edilmesi

İşte burada, Philips Xenium'un pil performansını optimize etmenize yardımcı olacak birkaç adım bulunuyor.

Telefonunuz beklemedeyken ve konuşma sırasında nasıl optimize edilir?

- Telefon profilinizin her zaman gerçek kullanımınızı karşılamak için uygun şekilde belirlendiğinden emin olun. Profil ayarı telefonun pil performansını önemli ölçüde etkiler. Genelde, Dışarıda Modu en fazla güç tüketen mod iken Sessiz Modu daha az miktarda güç tüketir.
- Eğer çift SIM özellikli bir Xenium telefon kullanıyorsanız 2 SIM kartı sadece mutlaka gerekli olduğu zaman aktifleştirin. Eğer tek kapsama sahip bir ülkede bulunuyorsanız pil kullanım süresini uzatmak için kapsanmayan SIM kartı devre dışı bırakın.
- Eğer Bluetooth, WIFI, GPS ve JAVA gibi uygulamaları kullanmıyorsanız bunları kapatın. Ve tuşlara yanlışlıkla basılmasını engellemek için otomatik tuş kilidi özelliğini kullanarak telefonunuzu kilitleyin.

- Ekran arka ışığının şiddetini ve süresini düşük veya orta seviyeye ve en kısa süreye ayarlayın. Genelde, daha düşük arka ışığı seviyesi ve daha kısa aydınlatma süresi daha fazla güç tasarrufu sağlayacaktır.
- Telefonunuzu manyetik nesnelere (örneğin radyo veya televizyon) yakın yerlerde veya metal yüzeyler üzerinde kullanmaktan ya da bulundurmaktan kaçının. Bunlar şebeke bağlantısını olumsuz etkileyecek ve pilinizi boşaltacaktır.

Pilinizin ömrünü nasıl uzatabilirsiniz?

- Pilin tam şarj edilmesi ve tam boşaltılması pilin ömrünü uzatacaktır. Pili, zayıf pil uyarısı görüldükten sonra şarj edin.
- Sıcaklık pilin kullanımını etkileyecektir. Uzun süreli ısı pilinizin performansını azaltacaktır. Telefonunuzu güneşten veya sıcak otomobillerden uzak tutun. Düşük sıcaklık varsa, pil kapasitesi sıcaklık azaldıkça azalacağından, telefonunuzu daha sıcak bir yere (örneğin cebinize) yerleştirin.
- Her zaman güvenilir aksesuarlar kullanın. Bunlar pilinizin en üst düzeyde çalışmasını sağlayacaktır. Güvenilir olmayan aksesuarlar (örneğin, şarj aletleri) pilinize ve hatta telefonunuza zarar verebilir.