

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome

M888



Documentación del usuario ampliada

PHILIPS

Contenido

1 Instrucciones de seguridad importantes	3	Transferencia de una llamada	17
		Realización de una conferencia	17
2 Su teléfono	5	8 Texto y números	19
Contenido de la caja	5	Introducción de texto y números	19
Descripción del teléfono	5	Cambio entre mayúsculas y minúsculas	19
Descripción general de la estación base	7		
3 Introducción	8	9 Agenda	20
Conecte la estación base	8	Visualización de la agenda	20
Instalación del microteléfono	8	Búsqueda de un registro	20
Configuración del teléfono (depende del país)	9	Llamar desde la lista de la agenda	20
Cambio del PIN o la contraseña de acceso remoto	9	Acceso a la agenda durante una llamada	21
Carga del microteléfono	10	Adición de un registro	21
Comprobación del nivel de batería	10	Edición de un registro	21
¿Qué es el modo de espera?	10	Ajuste de una melodía personalizada	21
Comprobación de la intensidad de la señal	11	Ajuste de los botones de marcado rápido	22
		Eliminación de un registro	22
		Eliminación de todos los registros	22
		Adición de un contacto a la lista de excepciones	22
4 Iconos del menú principal	12		
5 Iconos de la pantalla	13	10 Registro de llamadas	23
6 Llamadas	14	Tipo de lista de llamadas	23
Realización de llamadas	14	Visualización de todos los registros	23
Cómo contestar una llamada	14	Cómo guardar un registro de llamadas en la agenda	23
Finalización de la llamada	15	Devolución de una llamada	24
Ajuste del volumen del auricular/altavoz	15	Eliminación de un registro de llamadas	24
Desactivación del micrófono	15	Eliminación de todos los registros de llamadas	24
Encendido/apagado del altavoz	15		
Realización de una segunda llamada	15	11 Lista de rellamadas	25
Cómo contestar una segunda llamada	15	Visualización de los registros de rellamada	25
Cambio entre dos llamadas	15	Cómo guardar un registro de rellamada en la agenda	25
Realización de una conferencia con interlocutores externos	16	Rellamada	25
		Eliminación de un registro de rellamada	25
		Eliminación de todos los registros de rellamada	25
7 Intercomunicación y conferencias	17	12 Configuración del teléfono	26
Cómo llamar a otro microteléfono	17	Ajuste de la fecha y la hora	26

Respuesta automática	26	Prefijo automático	41
Modo ECO	26	Tipo de red	42
Modo ECO+	26	Selección de la duración de la rellamada	42
Nombre del microteléfono	27	Modo de marcación	42
Ajuste del idioma de la pantalla	27	Primer tono	42
		Reloj automático	43
		Registro de microteléfonos adicionales	43
13 Despertador	28	Cancelación del registro de microteléfonos	44
Ajuste de la alarma	28	Restauración de la configuración predeterminada	44
Desactivación de la alarma	28		
		19 Información técnica	45
14 Ajustes de pantalla	29		
		20 Aviso	46
15 Ajustes de sonido	30	Declaración de conformidad:	46
Ajuste del volumen de tono de llamada del microteléfono	30	Compatibilidad con el estándar GAP	46
Ajuste del tono de llamada del microteléfono	30	Cumplimiento de la normativa sobre CEM	46
Modo silencioso	30	Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas	46
Ajuste del tono de los botones	31		
Ajuste del tono de la batería	31	21 Preguntas más frecuentes	48
Ajuste del tono de conexión	31		
Ajuste del perfil de sonido	31	22 Apéndice	50
		Tablas de introducción de texto y números	50
16 Vigilabebés	33		
Activación y desactivación de la unidad del bebé	33	23 Índice	52
Envío de una alerta	33		
Ajuste del nivel de llanto del bebé	34		
17 Contestador automático del teléfono	35		
Activación o desactivación del contestador automático	35		
Ajuste del idioma del contestador automático	35		
Ajuste del modo de respuesta	35		
Mensajes de contestador	35		
Mensajes entrantes	36		
18 Servicios	40		
Conferencia automática	40		
Bloqueo de llamada	40		
Tipo de lista de llamadas	41		

1 Instrucciones de seguridad importantes

Requisitos de alimentación

- Este producto requiere un suministro eléctrico de 100-240 voltios de CA. Si se produce un fallo de alimentación, es posible que se pierda la comunicación.
- La tensión de la red se clasifica como TNV-3 (Voltajes de red de telecomunicaciones), como se define en la norma EN 60950.



Advertencia

- La red eléctrica se clasifica como peligrosa. La única manera de apagar el cargador es desenchufar la fuente de alimentación de la toma eléctrica. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a la toma eléctrica.

- No abra el microteléfono, la estación base ni el cargador; ya que podría quedar expuesto a alta tensión.
- En el caso de equipos enchufados, la toma de alimentación estará instalada cerca del equipo y se podrá acceder a ella fácilmente.
- La activación de la función manos libres podría aumentar repentinamente el volumen del auricular a un nivel muy alto: evite que el microteléfono esté demasiado cerca de la oreja.
- Este equipo no está diseñado para efectuar llamadas de emergencia en caso de fallo de alimentación. Es necesario disponer de una alternativa que permita realizar llamadas de emergencia.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos, ya que podrían dañar el dispositivo.
- No exponga el teléfono a temperaturas altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
- No deje caer el teléfono ni deje que caigan objetos sobre él.
- La presencia de teléfonos móviles activos en las inmediaciones puede originar interferencias en el dispositivo.

Para evitar averías o un mal funcionamiento



Precaución

- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- Utilice únicamente las pilas que se indican en el manual de usuario.
- Existe riesgo de explosión si las pilas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones.
- No tire las pilas al fuego.
- Utilice siempre los cables suministrados con el producto.
- No permita que los contactos de carga o las pilas entren en contacto con objetos metálicos.
- Evite que objetos de metal pequeños entren en contacto con el producto. Esto podría deteriorar la calidad del audio y dañar el producto.
- El receptor del microteléfono puede atraer objetos metálicos si los coloca cerca del mismo.
- No utilice el producto en lugares en los que exista riesgo de explosión.

Cuando se usa el teléfono como un vigilabebés



Precaución

- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Mantenga siempre la unidad del bebé y el cable fuera del alcance del bebé (a 1 metro de distancia como mínimo).
- Mantenga la unidad de padres al menos a 1,5 metros/5 pies de la unidad del bebé para evitar realimentación acústica.
- No coloque nunca la unidad del bebé en el interior de la cuna o del parque.
- No cubra nunca la unidad de padres ni la unidad del bebé (por ejemplo, con una toalla o una manta). Asegúrese en todo momento de que las rejillas de ventilación de la unidad del bebé están despejadas.
- Tome todas las precauciones posibles para garantizar un sueño seguro de su bebé.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Si coloca la unidad de padres junto a un transmisor u otro aparato DECT (por ejemplo, un teléfono DECT o un router inalámbrico para Internet), se puede perder la conexión con la unidad del bebé. Aleje el vigilabebés de los otros aparatos inalámbricos hasta que se restablezca la conexión.
- Este vigilabebés está pensado como una ayuda. No es un sustituto de la supervisión responsable y correcta por parte de los adultos y no debe utilizarse como tal.

Información sobre la temperatura de funcionamiento y de almacenamiento

- Utilice el aparato en lugares donde la temperatura siempre oscile entre 0 °C y +40 °C (hasta un 90% de humedad relativa).
- Guarde el aparato en lugares donde la temperatura oscile siempre entre -20 °C y +45 °C (hasta un 95% de humedad relativa).
- La duración de la batería puede reducirse en condiciones de bajas temperaturas.


2 Su teléfono

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips.
Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el producto en www.philips.com/welcome.


Contenido de la caja



Microteléfono**

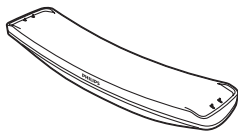

Estación base

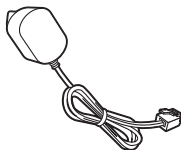

Adaptador de corriente**



Cable de línea*



Garantía





Manual de usuario breve

Nota

- * En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y, después, enchufar el cable de línea a la toma de teléfono.
- ** En el caso de paquetes con varios microteléfonos, se dispone de microteléfonos, cargadores y adaptadores de corriente adicionales.

Descripción del teléfono

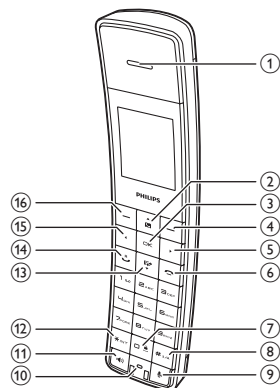

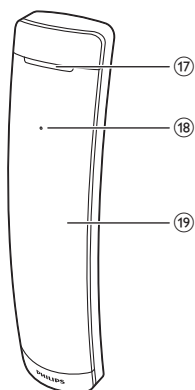

① Auricular

②

- Sirve para desplazarse hacia arriba por el menú.
- Sube el volumen del auricular/altavoz.
- Permite acceder a los contactos en el modo de espera.

③ OK

- Permite acceder al menú principal en el modo de espera.
- Confirma la selección.
- Permite acceder al menú de opciones.

④

- Púlselo para eliminar un texto o dígito individual. Manténgalo pulsado para eliminar todo el texto.
- Cancela la operación.
- Permite acceder a la lista de rellamadas en el modo de espera.
- Permite cambiar el perfil de sonido durante una llamada.
- Selecciona la función que aparece en la pantalla del microteléfono justo encima del botón.

⑤

Mueve el cursor hacia la derecha en el modo de edición.

⑥

- Finaliza la llamada.
- Sale del menú/operación.

⑦

- Pulse para introducir un espacio durante la edición de texto.
- Manténgalo pulsado para bloquear/desbloquear el teclado en el modo de espera.

⑧

- Manténgalo pulsado para introducir un espacio al editar el nombre y el número del contacto.
- Alterna entre mayúsculas y minúsculas durante la edición.

⑨

Desactiva o activa el micrófono.

⑩ Micrófono

⑪

- Enciende/apaga el altavoz del teléfono.
- Permite realizar y recibir llamadas a través del altavoz.

⑫

- Manténgalo pulsado para realizar una intercomunicación (sólo para las versiones con varios microteléfonos).
- Ajusta el modo de marcación (modo por pulsos o modo de tonos temporal).

⑬

- Sirve para desplazarse hacia abajo por el menú.
- Baja el volumen del auricular/altavoz.
- Accede al registro de llamadas en el modo de espera.

⑭

- Sirve para realizar y recibir llamadas.
- Botón de rellamada

⑮

Mueve el cursor hacia la izquierda en el modo de edición.

⑯

- Permite acceder al menú principal en el modo de espera.
- Confirma la selección.

- Permite acceder al menú de opciones.
- Selecciona la función que aparece en la pantalla del microteléfono justo encima del botón.


⑪7 Altavoz

⑪8 Indicador LED

- Apagado: sin acontecimiento nuevo
- Parpadea: nuevas llamadas perdidas/ nuevos mensajes en el contestador automático/nuevos mensajes de voz
- Parpadea una vez: al colocar el microteléfono en la estación base.
- Parpadea rápidamente: llamadas entrantes
- Parpadea lentamente: cargando las pilas agotadas.

⑪9 Tapa de las pilas

Descripción general de la estación base

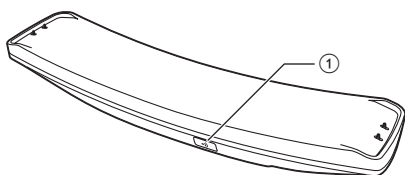

⑪1 ••)

- Busca los microteléfonos.
- Permite acceder al modo de registro.

3 Introducción



Precaución

- Asegúrese de leer las instrucciones de seguridad de la sección "Instrucciones de seguridad importantes" antes de conectar e instalar el microteléfono.

Conecte la estación base



Advertencia


- Riesgo de daños en el producto. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del teléfono.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado para cargar la batería.



Nota


- Si se suscribe a un servicio de Internet de alta velocidad de línea de suscripción digital (DSL), asegúrese de instalar un filtro DSL entre el cable de la línea de teléfono y la toma de corriente. El filtro evita los ruidos y los problemas de identificación de llamadas ocasionados por la interfaz DSL. Para obtener más información sobre los filtros DSL, póngase en contacto con el proveedor de servicios DSL.
- La placa de identificación está situada en la parte inferior de la estación base.

- 1 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
 - la toma de entrada de CC de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de corriente de la pared.
- 2 Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
 - la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base;
 - la toma de teléfono de la pared.

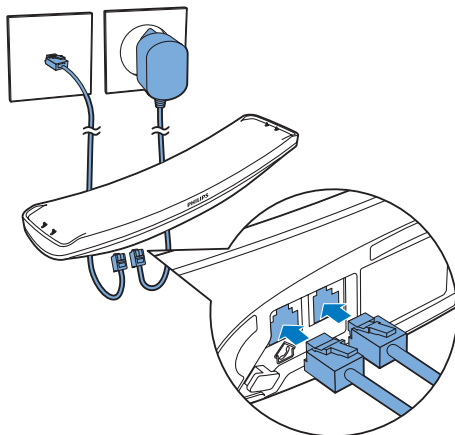

Instalación del microteléfono

Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de la tapa de la batería antes de cargarla.

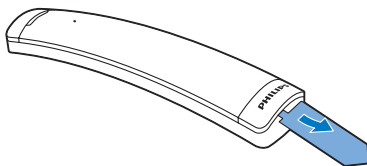

Precaución

- Riesgo de explosión. Mantenga las pilas alejadas del calor, la luz del sol o el fuego. Nunca tire las pilas al fuego.
- Utilice únicamente las pilas suministradas.
- Riesgo de menor duración de las pilas. Nunca mezcle pilas de diferentes marcas o tipos.



Nota

- Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el producto por primera vez.
- El microteléfono puede calentarse durante la carga de las pilas, esto es normal.



Advertencia

- Al introducir las pilas en el compartimento, compruebe la polaridad. Una polaridad incorrecta podría dañar el producto.

Configuración del teléfono (depende del país)

- 1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje de bienvenida.
- 2 Pulse **[OK]**.

Configuración del país/idioma

Seleccione su país/idioma y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar:

↳ El ajuste de país/idioma se guarda.



Nota

- La opción del ajuste de país/idioma depende del país. Si no aparece ningún mensaje de bienvenida, significa que el ajuste de país/idioma está preestablecido en su país. A continuación, puede ajustar la fecha y la hora.

Para restablecer el idioma, consulte los pasos siguientes.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar **> ☼ > [Idioma]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione un idioma y pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Ajuste de la fecha y la hora

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar **☼** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Fecha y hora]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

- 4 Seleccione **[Ajustar fecha]/[Ajustar hora]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Pulse los botones numéricos para introducir la fecha y la hora.



Nota

- Si la hora está en formato de 12 horas, pulse ***INT*** para seleccionar **[am]** o **[pm]** (depende del país).

- 6 Pulse **[OK]** para confirmar.

Ajuste del formato de fecha y hora

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar **☼** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Fecha y hora]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Formato fecha]** o **[Formato hora]**.
- 5 Pulse  /  para seleccionar **[DD-MM-AAAA]** o **[MM-DD-AAAA]** como presentación de fecha y **[12 horas]** o **[24 horas]** como presentación de hora. Después, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.



Nota

- El ajuste del formato de la fecha y la hora depende del país.

Cambio del PIN o la contraseña de acceso remoto




Nota

- El PIN o la contraseña de acceso remoto por defecto del contestador automático es 0000 y es importante cambiarlo para garantizar la seguridad.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Acceso remoto]** > **[Cambiar PIN]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el anterior código PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Introduzca el nuevo PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 Vuelva a introducir el nuevo PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[Guard.]** para confirmar.
 ↳ El ajuste se ha guardado.

Carga del microteléfono

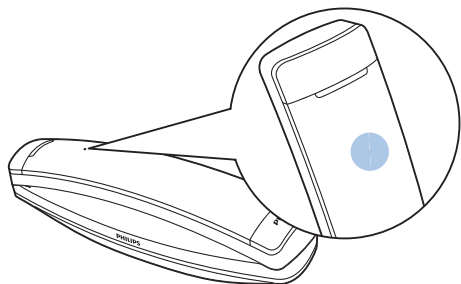

Cargue su microteléfono conectándolo en cualquier dirección. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la estación base, oirá un tono de conexión (consulte 'Ajuste del tono de conexión' en la página 31). El LED en la parte posterior del microteléfono parpadea.

↳ El microteléfono empezará a cargarse.

Nota

- Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el producto por primera vez.
- El microteléfono puede calentarse durante la carga de las pilas, esto es normal.
- Con el tiempo, la capacidad de las pilas se reduce. Es un comportamiento normal de las pilas.

Ya puede utilizar el teléfono.

Comprobación del nivel de batería

El icono de la batería muestra el nivel actual de la misma.

	Cuando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador, las barras indicarán el nivel batería (de completo a bajo).
	
	
	Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras parpadearán hasta que se complete la carga.
	El icono de batería agotada parpadea. La batería está agotada y debe recargarse.

Si está realizando una llamada, oirá unos tonos de aviso cuando las pilas estén casi agotadas. El microteléfono se apaga cuando las pilas están completamente agotadas.

¿Qué es el modo de espera?

El teléfono se encuentra en modo de espera cuando está inactivo. Cuando el microteléfono no está en el soporte de carga, la pantalla del modo de espera muestra la fecha y la hora. Cuando el microteléfono está en el soporte de carga, la pantalla del modo de espera muestra la hora como protector de pantalla.

Comprobación de la intensidad de la señal

 El número de barras muestra el estado de conexión entre el microteléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mejor será la conexión.

- Asegúrese de comprobar que el microteléfono está conectado a la estación base antes de realizar o recibir llamadas, y utilizar funciones y características del teléfono.
- Si oye tonos de aviso durante una llamada, significa que las baterías del microteléfono están casi agotadas o que el microteléfono está fuera del alcance. Cargue la batería o acerque el microteléfono a la estación base.

Nota

- Cuando **ECO+** está encendido, la intensidad de la señal no se muestra.

4 Iconos del menú principal

A continuación se muestra un resumen de las opciones de menú disponibles en el M888. Para ver una explicación detallada de las opciones de menú, consulte las secciones correspondientes de este manual de usuario.

Icono	Descripciones
	[Agenda]: añadir, editar, gestionar entradas de la agenda, etc.
	[Sonidos]: permite ajustar el volumen del tono, el tono de llamada, el tono de los botones, etc.
	[Pantalla]: ajusta el brillo, el reloj y la retroiluminación de la pantalla.
	[Config. tel.]: permite establecer la fecha y la hora, el modo ECO, el nombre del microteléfono y el idioma de visualización en pantalla.
	[Alarma]: ajustar la fecha y la hora, alarma, tono para la alarma, etc.
	[Servicios]: permite establecer la conferencia automática, el prefijo automático, el tipo de red, el tiempo de llamada, el reloj automático, los servicios de llamada, etc. Los servicios de redes dependerán del tipo de red y del país.
	[Monitor bebés]: ajusta la alerta de una línea externa, un contacto de la agenda u otros microteléfonos, así como el nivel de llanto del bebé.
	[Contestador]: ajustar, escuchar, eliminar mensajes del teléfono, etc.

5 Iconos de la pantalla

En el modo de espera, los iconos que aparecen en la pantalla principal indican qué funciones están disponibles en el microteléfono.

Icono	Descripciones
	Cuando el microteléfono no esté en la estación base o el cargador, las barras indicarán el nivel batería (de completo a bajo).
	Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, las barras seguirán desplazándose hasta que se complete la carga.
	El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de alerta. La batería está agotada y debe recargarse.
	El número de barras muestra el estado de conexión entre el microteléfono y la estación base. Cuantas más barras aparezcan, mayor será la fuerza de la señal.
	Permanece encendido junto al registro de llamadas perdidas no leídas al comprobar el registro de llamadas.
	Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida. Permanece encendido al comprobar las llamadas perdidas en el registro de llamadas.
	La alarma está activada.
	Se ha ajustado el modo silencioso, pero está fuera del periodo activo.
	- El timbre está desactivado. - Se ha ajustado el modo silencioso y está dentro del periodo activo (el teléfono no suena).

	Contestador automático: parpadea cuando hay un mensaje nuevo. Aparece cuando el contestador automático está encendido.
	Parpadea cuando hay un mensaje de voz nuevo. Permanece encendido cuando los mensajes de voz ya se han visualizado en el registro de llamadas. El icono no se muestra si no hay ningún mensaje de voz.
	El vigilabebés se activa.
	El modo ECO está activado.
	El modo ECO+ está activado.

6 Llamadas

Nota

- Cuando se produce un fallo de alimentación, el teléfono no puede realizar llamadas a los servicios de emergencia.

Consejo

- Antes de realizar una llamada o durante el transcurso de la misma, compruebe la intensidad de la señal (consulte 'Comprobación de la intensidad de la señal' en la página 11).

Realización de llamadas

Puede realizar llamadas las siguientes maneras:

- Llamada normal
- Llamada premarcada
- Llamada mediante el botón de marcado rápido

También puede realizar una llamada desde la lista de rellamadas (consulte 'Rellamada' en la página 25), la lista de la agenda (consulte 'Llamar desde la lista de la agenda' en la página 20) y el registro de llamadas (consulte 'Devolución de una llamada' en la página 24).

Llamada normal

- 1 Pulse  o .
- 2 Marque el número de teléfono.
 - ↳ El número se marca.
 - ↳ Se muestra la duración de la llamada actual.

Llamada premarcada

- 1 Marque el número de teléfono
 - Para borrar un dígito, pulse **[Borrar]**.
 - Para introducir una pausa, mantenga pulsado **#** o **A**.

- 2 Pulse  o  para realizar la llamada.

Llamada mediante el botón de marcado rápido

Si ya ha guardado previamente un contacto en el botón de marcado rápido, mantenga pulsado el botón para realizar una llamada.

Consejo

- Para obtener información sobre como ajustar los botones de marcado rápido, consulte la sección "Ajuste de los botones de marcado rápido" del capítulo "Agenda".

Nota

- El tiempo de conversación de su llamada actual se mostrará en el temporizador de llamadas.
- Si oye tonos de aviso, significa que la batería del teléfono está casi agotada o que el teléfono está fuera del alcance. Cargue la batería o acerque el teléfono a la estación base.

Cómo contestar una llamada

Cuando suena el teléfono, puede seleccionar una de las opciones siguientes:

- pulsar  o  para contestar la llamada.
- coger el teléfono para responder la llamada cuando active la función de respuesta automática (consulte 'Respuesta automática' en la página 26).
- seleccionar **[Desv.]** para desviar la llamada entrante al contestador automático.
- seleccionar **[Silenc]** para desactivar el timbre de la llamada entrante actual.

Advertencia

- Cuando el microteléfono suene o cuando esté activada la función manos libres, mantenga el microteléfono lejos de la oreja para evitar lesiones auditivas.



Nota

- El servicio de identificación de llamadas estará disponible si lo ha contratado con su proveedor de servicios.



Consejo

- Cuando haya una llamada perdida, aparece un mensaje de notificación.

Finalización de la llamada

Puede finalizar una llamada de esta manera:

- Pulse ; o
- Coloque el microteléfono en la estación base o en el soporte de carga.

Ajuste del volumen del auricular/altavoz

Pulse en el microteléfono para ajustar el volumen durante una llamada.

- ↳ El volumen del auricular/altavoz se ajusta y el teléfono vuelve a la pantalla de llamada.

Desactivación del micrófono

- 1 Pulse durante una llamada.
 - ↳ El microteléfono muestra **[Silenciado]**.
 - ↳ La persona que llama no puede oírle, pero usted sí puede oír su voz.
- 2 Vuelva a pulsar para activar el micrófono.
 - ↳ Ahora puede comunicarse con su interlocutor.

Encendido/apagado del altavoz

Pulse .

Realización de una segunda llamada



Nota

- Este servicio depende de la red.

- 1 Pulse durante una llamada.
 - ↳ La primera llamada pasa a modo de espera.
- 2 Marque el segundo número.
 - ↳ Se marca el número mostrado en la pantalla.

Cómo contestar una segunda llamada



Nota

- Este servicio depende de la red.

Cuando suena un pitido periódico para notificar la existencia de una llamada entrante, puede responder la llamada de esta manera:

- 1 Pulse y para contestar la llamada.
 - ↳ La primera llamada pasa a modo de espera y se conecta la segunda llamada.
- 2 Pulse y para finalizar la llamada actual y responder a la primera llamada.

Cambio entre dos llamadas



Nota

- Este servicio depende de la red.

Puede alternar las llamadas de esta manera:

- Pulse  y ; o bien:
- Pulse **[Opción]** y seleccione **[Alter. llam.]**, a continuación, pulse **[OK]** de nuevo para confirmar:
 - ↳ La llamada actual pasa a modo de espera y se conecta la otra llamada.

Realización de una conferencia con interlocutores externos



Nota

- Este servicio depende de la red. Consulte al proveedor de servicio si se aplican tarifas adicionales.

Cuando esté conectado a dos llamadas, puede realizar una llamada de las siguientes maneras:

- Pulse  y, a continuación, pulse ; o bien
- Pulse **[Opción]** y seleccione **[Conferencia]**; a continuación, pulse **[OK]** de nuevo para confirmar:
 - ↳ Las dos llamadas se combinan y se establece una conferencia.

7 Intercomunicación y conferencias

Nota

- Esta función está disponible solo en versiones con varios microteléfonos.

Una intercomunicación es una llamada a otro microteléfono que comparte la misma estación base. Una conferencia implica una conversación entre usted, el usuario de otro microteléfono y las personas que llaman desde el exterior.

Cómo llamar a otro microteléfono

Nota

- Si la estación base tiene solo 2 microteléfonos registrados, mantenga pulsado ***INT** para llamar a otro microteléfono.

- 1 Mantenga pulsado ***INT**.
↳ Se muestran los microteléfonos disponibles para la intercomunicación.
- 2 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El microteléfono seleccionado suena.
- 3 Pulse **[📞]** en el microteléfono seleccionado.
↳ Se establece la intercomunicación.
- 4 Pulse **[Cancel]** o **[📞]** para cancelar o finalizar la intercomunicación.

Nota

- Si el microteléfono seleccionado está ocupado, se muestra **[Ocupado]** en la pantalla del microteléfono.

Mientras está al teléfono

Puede cambiar de un microteléfono al otro durante una llamada:

- 1 Mantenga pulsado ***INT**.
↳ El interlocutor actual pasa a modo de espera.
- 2 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ Espere a que el otro interlocutor responda a la llamada.

Cambio entre llamadas

Pulse **[Extern]** para alternar entre la llamada externa y la intercomunicación.

Transferencia de una llamada

Nota

- Si la estación base tiene solo 2 microteléfonos registrados, mantenga pulsado ***INT** para transferir una llamada a otro microteléfono.

- 1 Mantenga pulsado ***INT** durante una llamada.
↳ Se muestran los microteléfonos disponibles para la intercomunicación.
- 2 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Pulse **[📞]** cuando el otro interlocutor responda a su llamada.
↳ La llamada se transfiere al microteléfono seleccionado.

Realización de una conferencia

Una conferencia a tres es una llamada entre usted, otro usuario de otro microteléfono y las personas que llaman desde el exterior. Se

necesitan dos microteléfonos que compartan la misma estación base.

Durante una llamada externa

- 1 Mantenga pulsado ***INT** para iniciar una llamada interna.
 - ↳ El interlocutor exterior pasa a modo de espera.
 - ↳ En versiones con varios microteléfonos, se muestran los microteléfonos disponibles para intercomunicación. A continuación, vaya al paso 2.
 - ↳ En versiones con dos microteléfonos, suena el otro microteléfono. A continuación, vaya al paso 3.
- 2 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ El microteléfono seleccionado suena.
- 3 Pulse **☺** en el microteléfono seleccionado.
 - ↳ Se establece la intercomunicación.
- 4 Pulse **[Conf.]**.
 - ↳ Ahora se encuentra en una conferencia a tres con una llamada externa y un microteléfono seleccionado.
- 5 Pulse **☹** para finalizar la conferencia.



Nota

- Si un microteléfono se cuelga durante la conferencia, el otro microteléfono permanece conectado a la llamada interna.



Nota

- Pulse **☺** para participar en una conferencia en curso con otro microteléfono si **☺** > **[Conferencia]** se ha definido como **[Auto]**.

Durante la conferencia

- Pulse **[Intern]** para poner la llamada externa en espera y volver a la llamada interna.
 - ↳ La llamada externa pasa a modo de espera.
- Pulse **[Conf.]** para volver a establecer la conferencia.

8 Texto y números

Puede introducir texto y números para el nombre del microteléfono, los registros de la agenda y otros elementos del menú.

Introducción de texto y números

- 1 Pulse una o varias veces el botón alfanumérico para introducir el carácter deseado.
- 2 Pulse **[Borrar]** para borrar el carácter. Pulse ◀ / ▶ para mover el cursor hacia la derecha.
- 3 Pulse □◻ para añadir un espacio.



Nota

- Para obtener información sobre la asignación de teclas y números, consulte el capítulo "Apéndice".

Cambio entre mayúsculas y minúsculas

De forma predeterminada, la primera letra de cada palabra de una frase se escribe en mayúsculas y el resto en minúsculas. Pulse #a/A para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

9 Agenda

Este teléfono incorpora una agenda con capacidad para 250 registros. Puede acceder a la agenda desde el microteléfono. Cada registro puede tener un nombre de hasta 16 caracteres y un número de hasta 24 dígitos.

Dispone de 9 memorias de acceso directo (botones 1 al 9). Dependiendo del país, los botones 1 y 2 estarán predeterminados como el número del buzón de voz y el número de servicio de información del distribuidor del servicio respectivamente. Cuando mantenga pulsada la tecla en el modo de espera, el número de teléfono guardado se marcará de forma automática.

Visualización de la agenda



Nota

- Solo puede ver la lista de contactos de un microteléfono al mismo tiempo.

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - pulse ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Opción]** > **[View]** y, a continuación, pulse **[OK]** para ver la información disponible.

Búsqueda de un registro

Puede buscar registros en la agenda de esta manera:

- Desplácese por la lista de contactos.
- Introduzca el primer carácter del contacto.

Desplazamiento por la lista de contactos

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Pulse / para desplazarse por las entradas del contacto.

Introducción del primer carácter de un contacto

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Pulse el botón alfanumérico que corresponda al carácter:
 - ➔ Se muestra el primer registro que empiece por este carácter.

Llamar desde la lista de la agenda

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione un contacto de la lista de la agenda.
- 3 Pulse o para realizar una llamada.

Acceso a la agenda durante una llamada

- 1 Pulse **[Opción]** y seleccione **[Agenda]**.
- 2 Pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione un contacto, pulse **[Opción]** y, a continuación, pulse **[Visualizar]** para ver el número.

Adición de un registro

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse  ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Opción]** > **[Añadir nuevo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduzca el nombre y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número y, después, pulse **[Guard.]** para confirmar.
↳ El registro nuevo se ha guardado.



Consejo

- Si la memoria de la agenda está llena, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Borre algunos registros para añadir otros nuevos.
- Mantenga pulsado **#*/*** para insertar una pausa.
- Pulse **#*/*** para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.



Nota

- La agenda sobrescribe el número anterior con el nuevo.
- Pulse **[Borrar]** para borrar el carácter.
- Pulse  /  para mover el cursor hacia la izquierda o derecha.

Edición de un registro

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse  ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Opción]** > **[Editar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Edite el nombre y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Edite el número y, después, pulse **[Guard.]** para confirmar.
↳ El registro se ha guardado.

Ajuste de una melodía personalizada

Puede personalizar la melodía en función del contacto de la agenda que le llame.



Nota

- Asegúrese de que se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas antes de utilizar esta función.

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse  ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, pulse **[Opción]** > **[Selecc melodía]**.
- 3 Pulse **[OK]** para ajustar o cambiar la melodía del contacto.
- 4 Seleccione una melodía para el contacto y pulse **[OK]** para confirmar.
↳ La melodía está configurada.

Ajuste de los botones de marcado rápido

Puede asignar y guardar el número del contacto en un botón. A continuación, puede mantener pulsado dicho botón en el modo de espera para marcar automáticamente el número de teléfono guardado.

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda.
 - Pulse  ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, pulse **[Opción]** > **[Marcado rápido]** y pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Pulse  /  para seleccionar y asignar el contacto a una ubicación disponible. A continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El botón de marcado rápido se ajusta.

Eliminación de un registro

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse  ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, seleccione **[Opción]** > **[Borrar]**. Pulse **[OK]** para confirmar.
↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 3 Seleccione **[OK]** para confirmar.
↳ El registro se ha eliminado.

Eliminación de todos los registros

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse  ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione **[Opción]** > **[Borrar todo]**.
- 3 Pulse **[OK]** para confirmar.
↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4 Pulse **[OK]** para confirmar.
↳ Todos los registros se han eliminado.

Adición de un contacto a la lista de excepciones

Puede seleccionar un contacto para añadirlo a la lista de excepciones. Cuando el contacto que ha añadido a la lista de excepciones le llame, el teléfono sonará inmediatamente incluso aunque el modo de silencio esté activado.

- 1 Hay dos maneras de acceder a la lista de la agenda:
 - Pulse  ;
 - seleccione **[Menú]**. Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 2 Seleccione un contacto y, a continuación, seleccione **[Opción]** > **[Aj. excepción]**.
- 3 Pulse **[Activada]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.



Consejo

- Para obtener más información sobre cómo ajustar el modo silencioso y excluir contactos del modo silencioso, consulte la sección "Modo silencioso" del capítulo "Ajustes de sonido".

10 Registro de llamadas

El registro de llamadas almacena el historial de todas las llamadas perdidas o recibidas. El historial de llamadas entrantes incluye el nombre y el número de la persona a la que llama, y la hora y la fecha de la llamada. Esta función está disponible si ha contratado el servicio de identificación de llamadas con su proveedor de servicios. El teléfono puede almacenar hasta 50 registros de llamadas. El icono de registro de llamadas del microteléfono y la estación base parpadea para recordarle que hay llamadas perdidas. Si la persona que llama permite mostrar su identidad, puede ver su nombre o número. Los registros de llamadas se muestran en orden cronológico con la llamada recibida más reciente al principio de la lista.

Nota

- Antes de devolver la llamada directamente desde la lista de llamadas, compruebe que el número de la lista de llamadas es válido.

El icono siguiente mostrado en la pantalla le informa si ha perdido llamadas.

Iconos	Descripción
	Permanece encendido junto al registro de llamadas perdidas no leídas al comprobar el registro de llamadas.
	Parpadea cuando hay una nueva llamada perdida o al comprobar las nuevas llamadas perdidas. Permanece encendido al leer la llamada perdida en el registro de llamadas.

Tipo de lista de llamadas

Puede establecer si desea ver todas las llamadas o las llamadas perdidas desde el registro de llamadas.

Selección del tipo de lista de llamadas

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tipo lis. lla.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

Visualización de todos los registros

- 1 Pulse en el modo de espera.
- 2 Seleccione **[Llam entrantes]**.
↳ Se muestra el registro de llamadas entrantes.
- 3 Seleccione un registro y, a continuación, seleccione **[Opción] > [Visualizar] > [OK]** para ver la información disponible.

Cómo guardar un registro de llamadas en la agenda

- 1 Pulse en el modo de espera.
- 2 Seleccione **[Llam entrantes]**.
↳ Se muestra el registro de llamadas entrantes.
- 3 Seleccione un registro y, a continuación, seleccione **[Opción]**.
- 4 Seleccione **[Guardar número]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

- 5 Introduzca y edite el nombre y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 Introduzca y edite el número y, después, pulse **[Guard.]** para confirmar.
 - ↳ El registro se ha guardado.
- 3 Seleccione **[Opción]** > **[Borrar todo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar:
 - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4 Pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Todos los registros se han eliminado.

Devolución de una llamada

- 1 Pulse **[E]** en el modo de espera.
- 2 Seleccione **[Llam entrantes]**.
 - ↳ Se muestra el registro de llamadas entrantes.
- 3 Seleccione un registro de la lista.
- 4 Pulse **[R]** para realizar la llamada.

Eliminación de un registro de llamadas

- 1 Pulse **[E]** en el modo de espera.
- 2 Seleccione **[Llam entrantes]**.
 - ↳ Se muestra el registro de llamadas entrantes.
- 3 Seleccione un registro y, a continuación, seleccione **[Opción]**.
- 4 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 5 Pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ El registro se ha eliminado.

Eliminación de todos los registros de llamadas

- 1 Pulse **[E]** en el modo de espera.
- 2 Seleccione **[Llam entrantes]**.
 - ↳ Se muestra el registro de llamadas entrantes.

11 Lista de rellamadas

La lista de rellamadas almacena el historial de números marcados. Incluye los nombres o números a los que ha llamado. Este teléfono puede almacenar hasta 20 registros de rellamada.

Visualización de los registros de rellamada

Pulse **[Remarc.]**.

- ↳ Se muestra la lista de números marcados.

Cómo guardar un registro de rellamada en la agenda

- 1 Pulse **[Remarc.]** para acceder a la lista de números marcados.
- 2 Seleccione un registro y, después, pulse **[Opción]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Guardar número]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca y edite el nombre y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Introduzca y edite el número y, después, pulse **[Guard.]** para confirmar.
 - ↳ El registro se ha guardado.

Rellamada

- 1 Pulse **[Remarc.]**.
- 2 Seleccione el registro al que desee llamar. Pulse **↩**.
 - ↳ El número se marca.

Eliminación de un registro de rellamada

- 1 Pulse **[Remarc.]** para acceder a la lista de números marcados.
- 2 Seleccione un registro y, después, pulse **[Opción]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4 Pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ El registro se ha eliminado.

Eliminación de todos los registros de rellamada

- 1 Pulse **[Remarc.]** para acceder a la lista de números marcados.
- 2 Seleccione **[Opción]** > **[Borrar todo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 3 Pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Todos los registros se han eliminado.

12 Configuración del teléfono

Puede personalizar los ajustes para convertir el teléfono en propio.

Ajuste de la fecha y la hora

Para obtener más información, consulte las secciones "Ajuste de la fecha y la hora" y "Ajuste del formato de fecha y hora" del capítulo "Introducción".

Respuesta automática

Cuando active la función de respuesta automática, podrá conectarse a la llamada entrante automáticamente cuando coja el microteléfono. Cuando desactive esta función, deberá pulsar  o  para responder a la llamada entrante.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Respuesta aut.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Modo ECO

El modo **ECO** reduce la transmisión de energía del microteléfono y la estación base cuando está en una llamada o cuando el teléfono está en el modo de espera.

- 1 Seleccione **[Menú]**.

- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Modo Eco]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.
↳ **eco** aparece en el modo de espera.

Nota

- Cuando el modo **ECO** está ajustado en **[Activada]**, puede reducirse el alcance de conexión entre el microteléfono y la estación base.

Modo ECO+

Cuando el modo **ECO+** está activado, elimina la transmisión de energía del microteléfono y la estación base está en el modo de espera.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Modo ECO+]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Asegúrese de que todos los microteléfonos registrados en la estación base son M888 para que la función **ECO+** tenga un funcionamiento correcto.
- Cuando se activa **ECO+**, se reduce el tiempo en modo de espera. Esto es porque en el modo **ECO+** la estación base no transmite ninguna señal en el modo de espera; por lo tanto el microteléfono debe "escuchar" señales de la estación base con más frecuencia para detectar llamadas entrantes u otras peticiones de la estación base. También aumenta el tiempo que tarda el microteléfono en acceder a funciones como configuración de llamada, registro de llamadas, localización y exploración de la agenda. El microteléfono no le avisará de la pérdida de conexión en caso de pérdida de potencia o si se sale del alcance.

La tabla siguiente muestra el estado actual de la pantalla del microteléfono con los diferentes ajustes del modo **ECO** y el modo **ECO+**.

Modo ECO	Modo ECO+	Pantalla de iconos del microteléfono
[Desactivada]	[Desactivada]	eco y eco+ están apagados.
[Desactivada]	[Activada]	eco+ se muestra solo después de activar el modo ECO+ durante el modo de espera.
[Activada]	[Desactivada]	se muestra eco .
[Activada]	[Activada]	eco se muestra y cambia a eco+ al activar el modo ECO+ en el modo de espera.

- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Nombre tel.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca o edite el nombre. Para borrar un carácter, seleccione **[Borrar]**.
- 5 Pulse **[Guard.]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Podrá ver el nombre del microteléfono en el modo de espera solo después de ajustarlo mediante este menú.

Ajuste del idioma de la pantalla

Nota

- Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con varios idiomas.
- Los idiomas disponibles varían de un país a otro.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Idioma]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un idioma y pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Nombre del microteléfono

El nombre del microteléfono puede tener hasta 16 caracteres.

- 1 Seleccione **[Menú]**.

13 Despertador

El teléfono incorpora un despertador. Para ajustar el despertador, consulte la información siguiente.

Ajuste de la alarma

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Encen./apagado]** > **[Activ.]/[Desac.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Hora alarma]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Introduzca la hora de la alarma y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 Seleccione **[Repetición]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 7 Seleccione una repetición de la alarma y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 8 Seleccione **[Tono alarma]** y, a continuación, pulse **[OK]**.
- 9 Seleccione un tono de las opciones y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ La alarma se establece y  aparece en la pantalla.



Consejo

- Pulse ***INT** para cambiar entre **[am]/[pm]** (depende del país).

Desactivación de la alarma

Antes de que suene la alarma

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse para confirmar.
- 3 Seleccione **[Encen./apagado]** > **[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Cuando suena la alarma

- Pulse **[Desac.]** para desactivar la alarma.
- Pulse **[Aplaz.]** (o cualquier tecla excepto **[Desac.]**) para posponerla.
↳ La alarma vuelve a sonar transcurridos 5 minutos. La función Posponer se desactiva tras posponer la alarma 3 veces.

14 Ajustes de pantalla

Puede cambiar la pantalla del teléfono durante el modo de espera.

Ajuste del brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla del microteléfono en niveles diferentes.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Brillo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

Ajuste de la retroiluminación de la pantalla LCD

Puede activar o desactivar la retroiluminación de la pantalla LCD y el parpadeo del teclado cuando el teléfono suena.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Pantalla] > [Alerta visual]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Parpadeo act.]/[Parpadeo inac.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

15 Ajustes de sonido

Ajuste del volumen de tono de llamada del microteléfono

Puede elegir entre 5 niveles de volumen de tono de llamada o progresivo (es decir, el tono de llamada se inicia a volumen bajo y aumenta si no responde a la llamada).

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Volumen tono]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un nivel de volumen y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.



Consejo

- Cuando desactiva el tono de llamada, se muestra en la pantalla.

Ajuste del tono de llamada del microteléfono

Puede elegir entre 10 tonos de llamada.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tono llamada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un tono de llamada y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Modo silencioso

Puede configurar el modo de silencio en el teléfono y activarlo durante una duración específica cuando desee que no le molesten. Cuando el modo de silencio está activado, el teléfono no suena, ni envía alertas ni sonidos.



Nota

- Cuando pulsa para encontrar el microteléfono, o cuando activa la alarma, el teléfono enviará alertas de sonido incluso cuando el modo de silencio está activado.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Modo silencio]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Encen./apagado]** > **[Activada]/[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.
- 5 Seleccione **[Inicio y fin]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 Ajuste la hora y pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.



Nota

- Si el modo de silencio está configurado en **[Activada]**, se muestra se muestra durante el tiempo preestablecido para el modo de silencio.

Cómo excluir contactos del modo de silencio

Puede seleccionar la longitud del retardo del tono y configurar los contactos que se van a excluir de la agenda. El retardo del tono es el número de tonos que se silenciarán antes de que el tono pueda escucharse en el teléfono.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Modo silencio]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Excepción]** y, a continuación, podrá seleccionar entre estas dos opciones:
 - Seleccione **[Activada]** para activar o **[Desactivada]** para desactivar el modo de silencio; a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - Seleccione **[Retardo tono]** > y, a continuación, seleccione una opción.
- 5 Pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Si **[Excepción]** se ha configurado en **[Activada]** y se ha seleccionado la opción **[Retardo tono]**, el microteléfono suena solo después de que haya transcurrido la longitud del retardo del tono.
- Asegúrese de que el contacto bajo la opción **[Aj. excepción]** del menú de la agenda está configurado en **[Activada]** para poder excluir a dicho contacto del modo de silencio.

Ajuste del tono de los botones

El tono de los botones es el sonido que se produce al pulsar un botón del microteléfono.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tono de teclas]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Ajuste del tono de la batería

El tono de la batería es el sonido que se emite cuando la batería se está agotando y debe recargarse.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tono batería]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Ajuste del tono de conexión

El tono de conexión es el sonido que se emite cuando el microteléfono se coloca en la estación base o en el cargador.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tono base]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Ajuste del perfil de sonido

Puede ajustar el sonido del auricular o el modo manos libres en 3 perfiles diferentes.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[MySound]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un perfil y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Acceso al perfil de sonido durante una llamada

Pulse **[Sonido]** una o varias veces para cambiar el perfil de sonido durante una llamada.


16 Vigilabebés

El teléfono es compatible con la función de vigilabebés, la cual le permite enviar una alerta si el nivel de sonido supera el límite establecido.



Precaución

- Asegúrese de no dejar el microteléfono que tiene el monitor activo en la habitación del bebé.
- Asegúrese de que la unidad del bebé y el cable están en todo momento fuera del alcance del bebé.
- Coloque la unidad del bebé al menos a 1 m pero no a más de 2 metros del bebé.

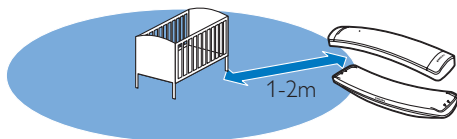

Activación y desactivación de la unidad del bebé

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Activar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ La unidad del bebé está activada.se muestra .



Nota

- Asegúrese de que los auriculares no están enchufado al vigilabebés activado.
- Cuando el modo de vigilabebés se activa, la unidad del bebé no suena para las llamadas entrantes.



Consejo

- Si no ha configurado la unidad de padres, aparece un mensaje de notificación. A continuación, se le pide que seleccione dónde debe enviarse la alerta: líneas externas u otro microteléfono. Para obtener información, consulte la sección siguiente.
- Para salir del menú de vigilabebés, pulse **[Desac.]**.

Envío de una alerta

Puede enviar una alerta a otros microteléfonos dentro de casa o a una línea externa. La línea externa puede ser un teléfono móvil u otra línea fija fuera de la casa.



Nota

- Asegúrese de incluir cualquier prefijo o código de país al enviar una alerta.

Envío a otros microteléfonos

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Env. alerta a] > [Línea conectad]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un microteléfono y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.



Nota

- Asegúrese de que la distancia entre la unidad del bebé y la unidad de padres es de al menos 1,5 metros para evitar el efecto de zumbido.

Envío a una línea externa

- 1 Seleccione **[Menú]**.

- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Env. alerta a]** > **[Línea externa]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número de teléfono y, a continuación, pulse **[Guard.]** para confirmar.

Nota

- Puede enviar una alerta a una línea externa aunque esté en la lista de bloqueados (consulte 'Cómo añadir un nuevo número a la lista de bloqueados' en la página 40).

Envío a un contacto de la agenda

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Env. alerta a]** > **[Selec. núm.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un contacto de la agenda y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

Ajuste del nivel de llanto del bebé

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Niv lloro bebé]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un ajuste nuevo y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

17 Contestador automático del teléfono

El teléfono incluye un contestador automático que, cuando está activado, graba las llamadas que no se contestan. De forma predeterminada, el contestador automático está ajustado en el modo **[Resp. y grabar]**. También puede acceder al contestador automático de manera remota y cambiar la configuración con el menú del contestador automático del microteléfono.

Activación o desactivación del contestador automático

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Modo respuesta]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Sólo responder]/[Resp. y grabar]/[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Ajuste del idioma del contestador automático

Nota

- Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con varios idiomas.

El idioma del contestador automático es el que se aplica a los mensajes de contestador.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

- 3 Seleccione **[Idioma voz]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un idioma y después pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Ajuste del modo de respuesta

Puede configurar el contestador automático y seleccionar si las personas que llaman pueden dejar mensajes. Seleccione **[Resp. y grabar]** si desea que las personas que llaman puedan dejar mensajes. Seleccione **[Sólo responder]** si no quiere que las personas que llaman puedan dejar mensajes.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse / para seleccionar y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Modo respuesta]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un modo de respuesta y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Si la memoria está llena, el contestador automático cambia al modo **[Sólo responder]** automáticamente.

Mensajes de contestador

El mensaje de contestador es aquel que la persona que llama escucha cuando el contestador automático responde a la llamada. El contestador automático dispone de 2 mensajes predeterminados: el modo **[Resp. y grabar]** y el modo **[Sólo responder]**.

Grabación de un mensaje de contestador

Puede grabar un mensaje de contestador con una duración máxima de 3 minutos. El nuevo mensaje de contestador grabado reemplaza al anterior:

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Mens. contest.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Resp. y grabar]** o **[Sólo responder]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Seleccione **[Grabar nueva]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 La grabación comienza después del pitido.
- 7 Pulse **[OK]** para detener la grabación o la grabación se detendrá tras 3 minutos.
↳ Puede escuchar los mensajes de contestador recién grabados en el microteléfono.

Nota

- Asegúrese de que habla cerca del micrófono cuando grabe un mensaje de contestador.

Cómo escuchar el mensaje de contestador

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Mens. contest.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Resp. y grabar]** o **[Sólo responder]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Seleccione **[Reproducir]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

↳ Puede escuchar el mensaje de contestador actual.

Nota

- Cuando descuelgue el teléfono para contestar una llamada, ya no podrá escuchar el mensaje.

Restablecimiento del mensaje de contestador predefinido

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Mens. contest.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Resp. y grabar]** o **[Sólo responder]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Seleccione **[Usar predet.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El microteléfono muestra una solicitud de confirmación.
- 6 Pulse **[OK]** para confirmar.
↳ Se ha restablecido el mensaje de contestador predefinido.

Mensajes entrantes

Cada mensaje puede durar un máximo de 3 minutos. Cuando reciba nuevos mensajes, el LED de la parte posterior del microteléfono parpadeará.

Nota

- Si descuelga el teléfono cuando la persona que llama deja un mensaje, la grabación se detiene y puede hablar con el interlocutor directamente.

Nota

- Si la memoria está llena, el contestador automático cambia a **[Sólo responder]** automáticamente. Borre mensajes antiguos para recibir mensajes nuevos.

Cómo escuchar los mensajes entrantes

Puede escuchar los mensajes entrantes en el orden en que fueron grabados.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Reproducir]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Los mensajes nuevos empiezan a reproducirse. Si no hay ningún mensaje nuevo, se reproducen los mensajes antiguos.
- Pulse **[Atrás]** para detener la reproducción de mensajes.
- Pulse **[Opción]** para acceder al menú de opciones.
- Pulse  /  para subir/bajar el volumen.

Eliminación de un mensaje entrante

Desde el microteléfono

- 1 Cuando escuche el mensaje pulse **[Opción]** para entrar al menú de opciones.
- 2 Seleccione **[Borrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ El mensaje actual se borra.

Eliminación de mensajes entrantes antiguos

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Borrar todo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

- ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.

- 4 Pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Todos los mensajes antiguos se borran permanentemente.

Nota

- Puede borrar sólo los mensajes leídos. Los mensajes eliminados no pueden recuperarse.

Ajuste de la calidad de sonido del mensaje

Puede ajustar la calidad de sonido de los mensajes recibidos del contestador automático.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Calidad mens.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione el nuevo ajuste y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- La calidad del sonido solo se puede configurar antes de comenzar la grabación.

Ajuste del retardo de la llamada

Puede ajustar el número de tonos que da el teléfono antes de que la llamada vaya al contestador automático.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Retardo tono]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione un ajuste nuevo y, después, pulse **[OK]** para confirmar.

↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Antes de poder aplicar esta función, compruebe que el contestador automático está activado.

Consejo

- Si va a acceder al contestador automático de manera remota, recomendamos ajustar el retardo del tono de llamada al modo **[Tarifa reduc.]**. Es una manera económica de gestionar mensajes. Cuando hay mensajes nuevos, el contestador automático recoge la llamada después de 3 tonos. Si no hay mensajes, la recoge después de 5 tonos.

Acceso remoto

Puede utilizar el contestador automático cuando se encuentre lejos de casa. Solo tiene que llamar al teléfono con un terminal de marcación por tonos e introducir el PIN o la contraseña de 4 dígitos.

Nota

- El PIN o la contraseña de acceso remoto es igual que el PIN o la contraseña de su sistema. El PIN o la contraseña por defecto es 0000.

Cambio del PIN o la contraseña

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Acceso remoto]** > **[Cambiar PIN]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el anterior código PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Introduzca el nuevo PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 Vuelva a introducir el nuevo PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[Guard.]** para confirmar.

↳ El ajuste se ha guardado.

Activación/desactivación del acceso remoto

Puede permitir o bloquear el acceso remoto al contestador automático.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Acceso remoto]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activar]** / **[Desactivar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Acceso remoto al contestador automático

- 1 Llame al número de su casa con un teléfono de marcación por tonos.
- 2 Introduzca # cuando escuche el mensaje del contestador.
- 3 Introduzca su PIN o contraseña.
↳ Ahora tendrá acceso al contestador automático y podrá escuchar los mensajes nuevos.

Nota

- Dispone de 2 oportunidades para introducir el PIN o la contraseña correctamente antes de que el teléfono se bloquee.

- 4 Pulse un botón para realizar una función. Consulte la tabla de comandos de acceso remoto siguiente para ver una lista de funciones disponibles.

Nota

- Cuando no hay ningún mensaje, el teléfono se cuelga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante 8 segundos.

Comandos de acceso remoto

Botón	Función
-------	---------

1	Repite el mensaje actual o vuelve a reproducir el anterior.
2	Reproduce los mensajes.
3	Salta al mensaje siguiente.
6	Borra el mensaje actual.
7	Activa el contestador automático. (no disponible cuando escuche mensajes).
8	Deja de reproducir el mensaje.
9	Desactiva el contestador automático. (no disponible cuando escuche mensajes).

18 Servicios

El teléfono admite una serie de funciones que ayudan a gestionar las llamadas.

Conferencia automática

Para participar en una llamada externa con otro microteléfono, pulse .

Nota

- Esta función está disponible sólo para versiones de multi-microteléfono.

Activación/desactivación de conferencia automática

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Conferencia]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Auto]/[Desac.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Bloqueo de llamada

Puede bloquear las llamadas salientes a algunos números, como llamadas al extranjero o líneas de atención al cliente no deseadas bloqueando las llamadas que comienzan con determinados números. Puede crear 4 grupos de números con 4 dígitos como máximo cada uno. Al realizar una llamada que comienza con uno de estos 4 grupos de números, la llamada saliente se bloquea.

Selección del modo de bloqueo

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Bloq. llamada] > [Modo bloqueo]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el PIN o la contraseña. El PIN o la contraseña por defecto es 0000.
- 5 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Cómo añadir un nuevo número a la lista de bloqueados

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Bloq. llamada] > [Bloqueo número]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el PIN o la contraseña. El PIN predeterminado es 0000.
- 5 Seleccione un número de la lista y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 Edite el número y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- El número de la lista de bloqueados puede seguir enviándose como línea externa para una llamada directa (consulte 'Envío a una línea externa' en la página 33).

Cambio del PIN o la contraseña

- 1 Seleccione **[Menú]**.

- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Bloq. llamada]** > **[Cambiar PIN]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el anterior código PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Introduzca el nuevo PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 6 Vuelva a introducir el nuevo PIN o contraseña y, a continuación, pulse **[Guard.]** para confirmar.
 ↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Si olvida el PIN o la contraseña, debe restablecer el teléfono (consulte 'Restauración de la configuración predeterminada' en la página 44).

Tipo de lista de llamadas

Puede establecer si desea ver todas las llamadas o las llamadas perdidas desde el registro de llamadas.

Selección del tipo de lista de llamadas

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tipo lis. lla.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

Prefijo automático

Esta función comprueba y asigna formato al número de la llamada saliente antes de

marcarlo. El número del prefijo puede reemplazar al número de detección establecido en el menú. Por ejemplo, puede establecer el 604 como número de detección y el 1250 como prefijo. Al marcar un número como 6043338888, el teléfono cambia el número por 12503338888 cuando realiza la llamada.

Nota

- La longitud máxima de un número de detección es de 5 dígitos. La longitud máxima de un número de prefijo automático es de 10 dígitos.

Establecimiento de un prefijo automático

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Prefijo autom.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Introduzca el número de detección y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Introduzca el número de prefijo y, después, pulse **[OK]** para confirmar.
 ↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Esta función depende del país.
- Para introducir una pausa, mantenga pulsado **##.0**.
- Si se establece el número de prefijo y el número de detección se deja en blanco, el número de prefijo se agrega a todas las llamadas salientes.
- Si el número marcado empieza por * y #, la función no está disponible.

Tipo de red

Nota

- Esta función depende del país. Esto se aplica únicamente a modelos compatibles con la asistencia de red.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tipo red]** y, a continuación, pulse **[OK]**.
- 4 Seleccione un tipo de red y pulse **[OK]**.
↳ El ajuste se ha guardado.

Selección de la duración de la llamada

Para poder contestar una segunda llamada, asegúrese de que el tiempo de llamada se ha ajustado correctamente. En condiciones normales, el teléfono tiene preajustada la duración de la llamada. Puede elegir entre 3 opciones: **[Corto]**, **[Medio]** y **[Largo]**. El número de opciones disponibles varía según el país. Para obtener más información, consulte a su proveedor de servicios.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Tiempo rellam.]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Modo de marcación

Nota

- Esta función depende del país y solo se aplica a modelos compatibles con marcación por tonos y por pulsos.

El modo de marcación es la señal de telefonía utilizada en su país. El teléfono admite marcación por tonos (DTMF) y por pulsos (rotatorio). Consulte al proveedor de servicios para obtener información detallada.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Modo marcación]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione una opción y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Primer tono

Si ha contratado el servicio de identificación de llamada con su proveedor de servicios, el teléfono puede cancelar el primer tono de llamada antes de que se muestre la identificación de la llamada en la pantalla. Una vez reiniciado el teléfono, puede detectar automáticamente si hay una suscripción al servicio de identificación de llamadas y empezar a cancelar el primer tono. Puede cambiar este ajuste según sus preferencias. Esta función se aplica únicamente a modelos compatibles con primer tono de llamada.

Activación/desactivación del primer tono

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.

- 3 Seleccione **[Primer tono]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
↳ El ajuste se ha guardado.

Nota

- Para restablecer el estado del primero tono, vaya al menú de restablecimiento (consulte 'Restauración de la configuración predeterminada' en la página 44).

Reloj automático

Nota

- Este servicio depende de la red.
- Asegúrese de que se ha suscrito al servicio de identificación de llamadas antes de utilizar esta función.

Sincroniza la fecha y la hora del teléfono con la red telefónica pública conmutada (PSTN) automáticamente. Para sincronizar la fecha, asegúrese de ajustar el año actual.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Reloj auto]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Activada]/[Desactivada]**. Pulse **[OK]**.
↳ El ajuste se ha guardado. .

Registro de microteléfonos adicionales

Puede registrar microteléfonos adicionales en la estación base. La estación base puede registrar hasta 4 microteléfonos.

Registro automático

Los microteléfonos adicionales del mismo modelo se pueden registrar automáticamente. Coloque el microteléfono no registrado en la estación base.

- ↳ El microteléfono detecta la estación base y la registra automáticamente.
- ↳ El registro se completa en menos de dos minutos. La estación base asigna automáticamente un número al microteléfono.

Registro/emparejamiento manual

Si el registro automático falla o si registra un microteléfono de otro modelo, registre el microteléfono manualmente en la estación base.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Registrar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Mantenga pulsado  en la estación base durante 5 segundos.
- 5 Introduzca el PIN o la contraseña del sistema. Pulse **[Borrar]** para realizar conexiones.
- 6 Pulse **[OK]** para confirmar el PIN o la contraseña.
↳ El registro se completa en menos de 2 minutos.

Nota

- Si el PIN o la contraseña no son correctos o si no se encuentra la base en un periodo de tiempo determinado, el microteléfono muestra un mensaje de notificación. Si el registro no se realiza correctamente, repita el procedimiento anterior.
- El PIN o la contraseña por defecto es 0000. No se puede cambiar.

Cancelación del registro de microteléfonos

- 1 Si dos microteléfonos comparten la misma estación base, puede cancelar el registro de un microteléfono.
- 2 Seleccione **[Menú]**.
- 3 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[Anul. registro]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 5 Seleccione el microteléfono cuyo registro desea cancelar.
- 6 Pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Se ha cancelado el registro del microteléfono.

Restauración de la configuración predeterminada

Puede restablecer la configuración predeterminada de fábrica del teléfono.

- 1 Seleccione **[Menú]**.
- 2 Pulse  /  para seleccionar  y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[Restaurar]** y, a continuación, pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Se muestra una solicitud de confirmación en el microteléfono.
- 4 Pulse **[OK]** para confirmar.
 - ↳ Todos los ajustes se restablecen.

19 Información técnica

Especificaciones y funciones generales

- Tiempo de conversación: 18 horas
- Tiempo en modo de espera: 250 horas
- Alcance en interiores: 50 metros
- Alcance en exteriores: 300 metros
- Lista de la agenda con 250 entradas
- Lista de rellamada con 20 entradas
- Registro de llamadas con 50 entradas
- Contestador automático con tiempo de grabación máximo de 60 minutos
- Compatibilidad con estándares de identificación de llamada entrante: FSK, DTMF

Batería

- Philips: 2 baterías AAA Ni-MH de 1,2 V recargables 550 mAh

Adaptador de corriente

Base y cargador

- MEIC: MN-A003-E145, entrada: 100-240 V~, 50-60 Hz 200 mA, salida: (i) 6,5 V 300 mA, (ii) 7,5 V 200 mA

Consumo de energía

- Consumo de energía en modo de inactividad: aproximadamente 0,7 W

Peso y dimensiones

- Microteléfono: 168,6 gramos
- 33,25 × 210 × 46,45 mm (Al. × An. × Pr.)
- Base: 136,6 gramos
- 30,3 × 210 × 46,45 mm (Al. × An. × Pr.)

20 Aviso

Declaración de conformidad:

Por la presente, Philips Consumer Lifestyle, declara que el modelo M888 cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC. Encontrará la declaración de conformidad en www.p4c.philips.com. Este producto ha sido diseñado, probado y fabricado según la directiva europea sobre equipos de radio y telecomunicaciones (R&TTE) 1999/5/EC.

Compatibilidad con el estándar GAP

El estándar GAP garantiza que todos los microteléfonos y estaciones base DECT™ GAP cumplan con un estándar operativo mínimo, independientemente de su marca. El microteléfono y la estación base son compatibles con GAP, lo que significa que garantizan las funciones mínimas: registrar un microteléfono, utilizar la línea, realizar y recibir una llamada. Es posible que las funciones avanzadas no estén disponibles si las utiliza con otras marcas. Para registrar y utilizar este microteléfono con una estación base compatible con GAP de otra marca, siga el procedimiento descrito en las instrucciones del fabricante y después siga el procedimiento descrito en este manual para registrar un microteléfono. Para registrar un microteléfono de otra marca en la estación base, ponga la estación base en modo de registro y, después, siga el procedimiento descrito en las instrucciones del fabricante del microteléfono.

Cumplimiento de la normativa sobre CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica y vende muchos productos dirigidos a consumidores que, al igual que cualquier aparato electrónico, tienen en general la capacidad de emitir y recibir señales electromagnéticas.

Uno de los principios empresariales más importantes de Philips es adoptar todas las medidas de salud y seguridad necesarias para que nuestros productos cumplan todos los requisitos legales aplicables y respeten ampliamente toda normativa aplicable sobre CEM en el momento en que se producen. Philips está comprometida con el desarrollo, producción y comercialización de productos no perjudiciales para la salud. Philips confirma que si los productos se manipulan de forma correcta para el uso al que están destinados, según las pruebas científicas de las que se dispone actualmente, será seguro utilizarlos. Philips participa activamente en el desarrollo de estándares de CEM y seguridad internacionales, por lo que se puede anticipar a futuros desarrollos de estándares para integrarlos en una etapa temprana en sus productos.

Cómo deshacerse del producto antiguo y de las pilas



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.



Cuando este logotipo se encuentra en un producto, significa que se debe pagar una contribución al sistema nacional asociado de recogida y reciclaje.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora). El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.

21 Preguntas más frecuentes

No aparece ninguna barra de señal en la pantalla.

- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- Si el microteléfono muestra **[Registre su terminal]**, colóquelo en la base hasta que aparezca la barra de señal.

Consejo

- Para obtener más información, consulte la sección Servicios del capítulo "Registro de microteléfonos adicionales".

El microteléfono está en estado de búsqueda, ¿qué puedo hacer?

- Asegúrese de que llega alimentación a la estación base.
- Registre el microteléfono en la estación base.
- Acerque el microteléfono a la estación base.

¿Qué puedo hacer si los microteléfonos adicionales no se emparejan (registran) correctamente en la estación base?

La memoria de la base está llena. Cancele el registro de los microteléfonos que no se utilicen e inténtelo de nuevo.

He elegido un idioma incorrecto que no puedo leer, ¿qué puedo hacer?

- 1 Pulse  para volver a la pantalla del modo de espera.
- 2 Pulse  para acceder a la pantalla del menú principal.
- 3 Pulse  /  para seleccionar , y, a continuación, verá en la pantalla uno de los textos siguientes:

Taal
Language
Sprache
Langue
Lingua
Γλώσσα
Idioma

- 4 Seleccionelo para acceder a las opciones de idioma.

- 5 Seleccione su idioma.

No hay tono de marcación

- Compruebe las conexiones del teléfono.
- El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

No se emite ningún sonido de conexión

- El microteléfono no se ha colocado correctamente en la estación base o cargador.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.

No puedo cambiar la configuración del buzón de voz, ¿qué puedo hacer?


El servicio de buzón de voz lo gestiona el proveedor de servicios y no el teléfono. Para cambiar la configuración, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

El microteléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.

- Asegúrese de que las pilas estén insertadas correctamente.
- Asegúrese de que el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador: El LED de la parte posterior del microteléfono parpadea una vez cuando se está cargando.
- Asegúrese de que el ajuste del sonido de conexión esté activado. Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en el cargador, oírás un sonido de conexión.
- Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de

alimentación y limpie los contactos con un paño húmedo.

- Las baterías están dañadas. Compre unas nuevas que tengan las mismas especificaciones. Para extraer la tapa de la batería, consulte la instrucción en la siguiente imagen.

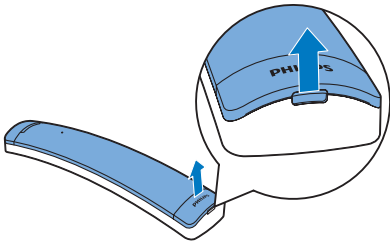

No aparece ninguna imagen

- Asegúrese de que las pilas estén cargadas.
- Asegúrese de que hay alimentación y de que el teléfono está conectado.

El sonido es deficiente (se oyen crujidos, eco, etc.)

- El microteléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
- El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de ellos.
- El teléfono se encuentra en una ubicación con paredes gruesas. Aleje la base de ellas.

El microteléfono no emite tono de llamada.

Asegúrese de que el tono de llamada del microteléfono esté activado.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.

- El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.
- La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.



Nota

- Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, desconecte la fuente de alimentación del microteléfono y de la estación base. Pruebe de nuevo transcurrido 1 minuto.

22 Apéndice

Tablas de introducción de texto y números

Botón	Caracteres en mayúsculas (para inglés/francés/alemán/italiano/turco/ portugués/español/neerlandés/ danés/finlandés/noruego/ sueco/ rumano/polaco/checo/húngaro/ eslovaco/esloveno/croata/lituanol/ estonio/letón/búlgaro)
0	Espacio . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Æ Ä Å Ç Ç
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ŀ
5	J K L 5 Å
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Þ Æ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û
9	W X Y Z 9 Ø Æ Ξ Ψ Ž
Botón	Caracteres en minúsculas (para el inglés/francés/alemán/italiano/turco/ portugués/español/holandés/danés/ finés/noruego/sueco)
0	Espacio . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ä ç ç
3	d e f 3 è é ê ë é ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ħ Ĵ Ķ
5	j k l 5 Å
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ š š Þ Æ Σ

8	t u v 8 ù ú û ü û μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž
Botón	Caracteres en mayúsculas (para el griego)
0	Espacio . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ä Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø
Botón	Caracteres en minúsculas (para el griego)
0	Espacio . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l Å
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø
Botón	Caracteres en mayúsculas (para el serbio)
0	Espacio . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C Ћ Ć Č 2 A Б В Г
3	D E F Ј Đ 3 Д Е Ж З Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 М Н О П Λ

6	M N O Ъ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ь
9	W X Y Z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Botón	Caracteres en minúsculas (para el serbio)
0	Espacio . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ć Ć 2 A Б В Г
3	d e f J Đ 3 Δ E Ж 3
4	g h i Ь 4 И Й К Л
5	j k l Ь 5 М Н О П
6	m n o Ъ 6 P C T Y
7	p q r s Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v Lj 8 Ш Щ Ъ Ь
9	w x y z Ž 9 Ъ Э Ю Я Ω Ξ Ψ

23 Índice

A

acceso remoto al contestador automático	38
adaptador de alimentación	45
agenda	20, 23, 25
ajuste de fecha	9, 43
ajuste de idioma	
contestador automático	35
microteléfono	9, 27
ajuste de la hora	9, 43
ajuste del volumen	15
ajustes de pantalla	29
ajustes del teléfono	26
ajustes predeterminados	44
alarma	28
almacenamiento de un número	23
altavoz	15

B

batería	8, 10, 45
bloqueo de llamada	40
búsqueda de microteléfonos/localización	7

C

carga	10
cómo contestar una llamada	14
conferencia	17, 40
conferencia automática	40
contactos	20
contestador automático	35

D

desecho	46
dos llamadas/llamada retenida	15

E

eliminación de mensajes	37
escucha de los mensajes	37
estación base	
automática	8

descripción general	7
---------------------	---

G

GAP	46
-----	----

I

iconos de la pantalla	13
iconos del menú principal	12
identificación de llamadas	14, 23, 42
idioma del contestador automático	35
intensidad de señal	11
intercomunicación	17
introducción de texto	19

L

lista de excepciones, modo silencioso	22
llamada interna	17
llamadas perdidas	23
llamar	14

M

mensajes de contestador	35
microteléfonos adicionales	43
modo de espera	10
modo de marcación	42
Modo ECO	26
Modo ECO+	26
modo silencioso	22, 30

N

nombre del microteléfono	27
--------------------------	----

P

personalización de tono de llamada	21
PIN	
bloqueo de llamada	40
contestador automático	9, 38
registro	43
prefijo automático	41
primer tono	42

R

rastreo de llamada	37
registro de llamadas	23
registro/cancelación del registro	43, 44
rellamada	25
reloj automático	43
respuesta automática	26
retardo de la llamada	38

S

seguridad	3
silencio	15
solución de problemas/preguntas más frecuentes	48
sonidos	
base	31
perfil de sonido	31
tono de los botones	31

T

tiempo de rellamada	42
tipo de lista de llamadas	23
tipo de red	42
tono de llamada	30

V

vigilabebés	33
-------------	----



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_M888_34_ES_V1.0
WK1329

