

Anweisungen zur Firmware-Aktualisierung – PD9015

Es sind zwei Firmware-Aktualisierungen für dieses Produkt verfügbar. Eine ist die Firmware für DVD und die andere für DVB-T. Lesen Sie die Schritte für das Upgrade sorgfältig durch.

Vorbereitung für das Upgrade:

Sie benötigen Folgendes:

- Einen PC mit einem Archivierungsprogramm, das das ZIP-Format (z.B. WinZip für Windows) und die Funktion zum Brennen einer CD unterstützt.
- Zur Aktualisierung der Firmware für DVD: Eine leere CD-R.
- Zur Aktualisierung der Firmware für DVB-T: Ein USB-Flashlaufwerk. Es wird empfohlen, ein leeres Laufwerk zu verwenden, um eine gegenseitige Beeinträchtigung von Dateien zu vermeiden.
Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass das USB-Flashlaufwerk mit dem Dateisystem FAT32 formatiert ist.

Wichtig:

- Benennen Sie die heruntergeladenen Dateien nicht um.
 - Schalten Sie das Gerät während der Firmware-Aktualisierung nicht aus. Das Gerät wird sonst beschädigt.
-

Laden Sie die Firmware-Dateien auf den Computer herunter:

1. Klicken Sie auf das **Download**-Symbol, um das Firmware-Paket auf Ihren Computer herunterzuladen.



2. Extrahieren Sie/entpacken Sie den heruntergeladenen Ordner. Es sind zwei Ordner vorhanden:
 - Die Dateien im Ordner "DVD" sind zur Aktualisierung der Firmware für DVD.
 - Die Datei im Ordner "DVB-T" ist zur Aktualisierung der Firmware für DVB-T.
-

(A) Um die Firmware für DVD zu aktualisieren:

1. Im Ordner "DVD" befinden sich drei Dateien:
 - build.img
 - SWAP.BIN
 - update.ver

Brennen Sie alle Dateien auf eine leere CD-R.

Hinweis: Legen Sie die Dateien in keinem Ordner ab.

Tipp: Um zu sicherzustellen, dass die Aktualisierungsdateien erkannt werden, sollten Sie auch einige andere Nicht- Mediendateien auf die CD-R brennen.

2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den DVD-Modus auszuwählen.
4. Legen Sie die CD-R ein.
5. Wenn die Aktualisierungsdateien vom Gerät erkannt werden, erscheint das folgende Popupfenster.



6. Wählen Sie **[OK]** aus, um den Aktualisierungsvorgang zu starten.



7. Wenn die Firmware-Aktualisierung beendet ist, wird das Gerät neu gestartet und schaltet dann automatisch in den DVD-Modus.

(B) Anweisungen zur Aktualisierung der Firmware für DVB-T


1. Im Ordner "DVB-T" befinden sich zwei Dateien:
 - flash.bin
 - Usb_upgrade_all_flash.bin

Kopieren Sie die Dateien, und fügen Sie sie in das Stammverzeichnis des USB-Flashlaufwerks ein.


Hinweis: Legen Sie die Datei in keinem Ordner ab.

2. Schalten Sie das Gerät ein.
3. Drücken Sie die Taste **SOURCE**, um den DVB-T-Modus auszuwählen.
4. Verbinden Sie das USB-Flashlaufwerk mit dem USB-Anschluss des Geräts.

5. Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SETUP**, und wählen Sie dann [System] aus.

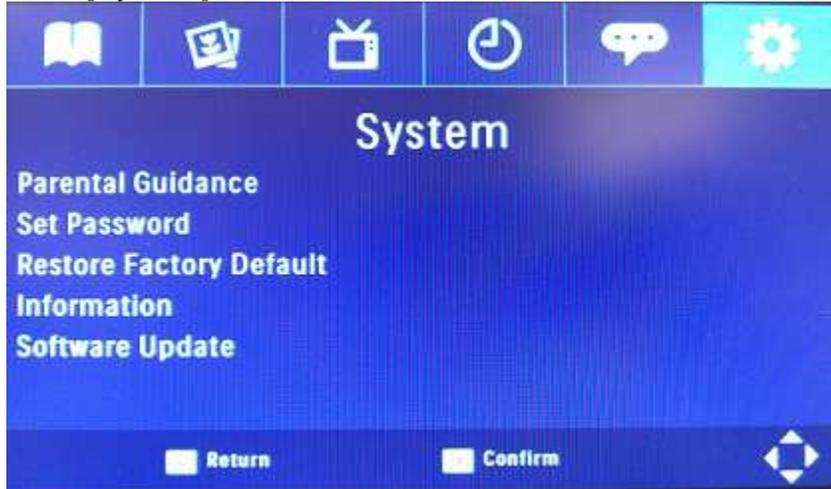


6. Wählen Sie [Software Update] (Software-Aktualisierung)> [USB Upgrade] (USB-Aktualisierung) aus.

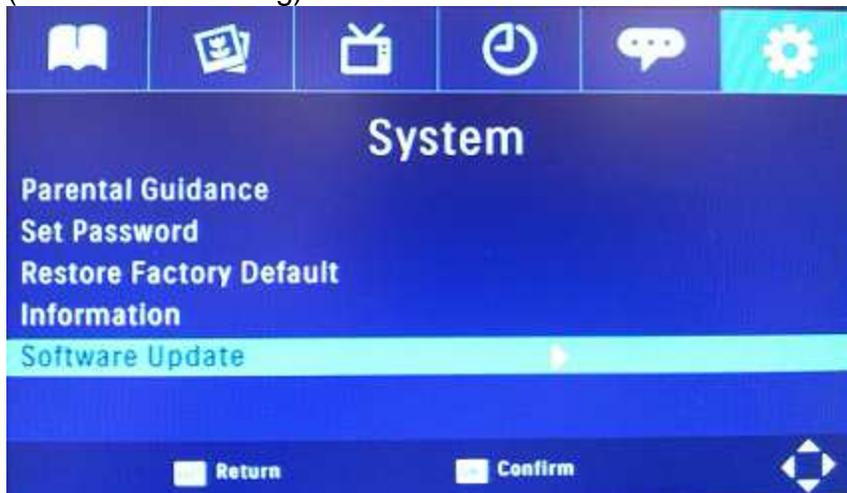


7. Drücken Sie die Taste **RIGHT**, und wählen Sie die Aktualisierungsdateien aus (die Datei .bin).

8. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **ENTER**.

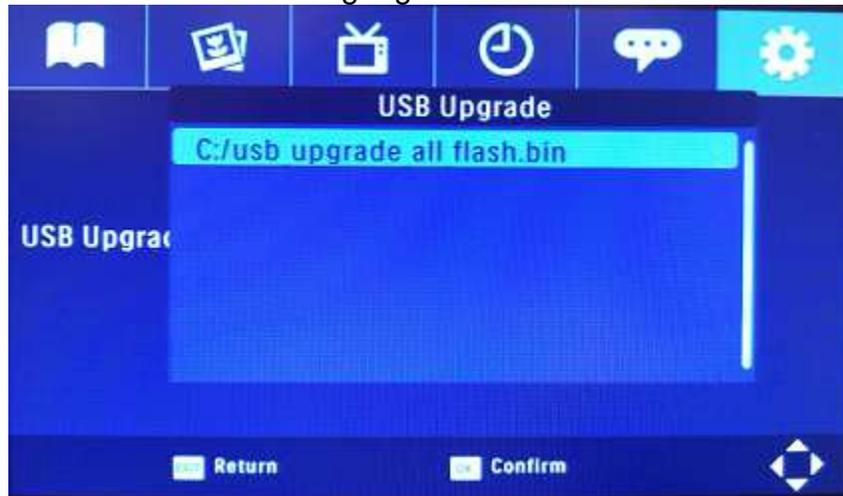

9. Das Gerät startet zunächst automatisch neu, dann startet der Vorgang der Firmware-Aktualisierung automatisch.

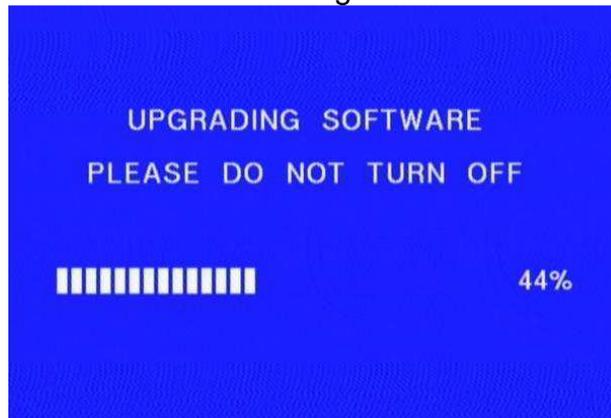

10. Wenn die Firmware-Aktualisierung beendet ist, wird das Gerät neu gestartet und schaltet automatisch in den DVB-T-Modus.

