

**1** Encienda el dispositivo (por ejemplo, el televisor).



**2** Mantenga pulsado el botón de selección del dispositivo (por ejemplo, **TV**) durante **5 segundos** hasta que el indicador rojo de configuración **Ⓢ** se ilumine.



**3** Busque el código de 4 dígitos para su marca en la 'Lista resumida de marcas' adjunta.




Introduzca el código de cuatro dígitos utilizando los botones numéricos.



**4** Mantenga pulsado el botón **POWER**. Suéltelo **tan pronto** como se apague el dispositivo.

- Este paso normalmente dura entre 5 y 60 segundos.

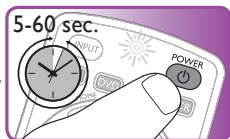

**5** Encienda el dispositivo. Pruebe los botones necesarios para controlarlo.



Si un botón no funciona correctamente, **mantenga pulsado** dicho botón. Suéltelo **en cuanto** funcione.

**6** Pulse el botón de dispositivo **dos veces** para finalizar la configuración.



Pulse el botón de selección de dispositivo correcto (**TV**, **DVD**, **CBL** o **VCR**) para seleccionar el dispositivo que desee controlar.



## Importante

Si ha cometido un error:

- Pulse el botón de selección de dispositivo **dos veces** para salir de la configuración. El indicador rojo de configuración **Ⓢ** se apaga.
- Vuelva a empezar desde el principio.


## Lista resumida de marcas

Marca.....	Código de cuatro cifras
BUSH.....	0445
DAEWOO.....	0692
FUNAI.....	1056
ILO.....	1341
INSIGNIA.....	1368
JVC.....	1464
LG.....	1628
NEC.....	1950
OLEVIA.....	2067
PANASONIC.....	2153
PHILIPS MAGNAVOX.....	3715
PHILIPS.....	2195
PIONEER.....	2212
RCA.....	2351
SAMSUNG.....	2448
SEARS.....	2514
SHARP.....	2550
SONY.....	2679
TOSHIBA.....	3021
VIZIO.....	3211
ZENITH.....	3356

• Si su marca no aparece en la lista, consulte la LISTA DE MARCAS completa al final del manual del usuario.



• Utilice el código de 4 dígitos '9999' en caso de que no pueda encontrar su marca en la LISTA DE MARCAS completa de manual de usuario.

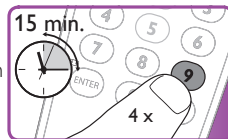

Tenga en cuenta que al utilizar el código '9999' la configuración puede ser más larga (hasta 15 minutos).

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract. It is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:  
December 2010  
www.philips.com

3139 235 5266 2 / SRP4004/27

RTP/RR/5110