

Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53




RO Manual de utilizare

Philips

PHILIPS

Cuprins

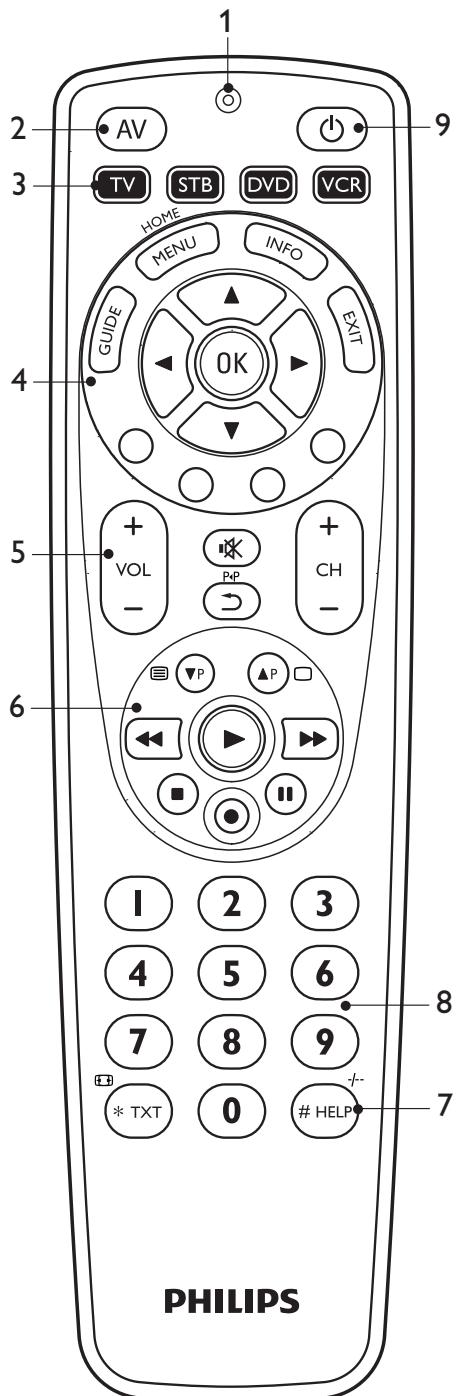

1	Telecomanda SRP4004.....	3
2	Primii pași	4-7
2.1	Introducerea bateriilor	4
2.2	Configurarea telecomenții universale.....	4-7
3	Utilizarea telecomenții universale.....	8-10
3.1	Taste și funcții.....	8-9
3.2	Resetarea unei taste la funcția sa inițială.....	10
4	Service și asistență.....	11-13
4.1	Întrebări frecvente.....	11-12
4.2	Aveți nevoie de ajutor?.....	13
	Serviciul de asistență telefonică	13
	Lista de mărți	14-29
	Informații pentru consumator.....	30
	Concordanță cu EMF	30
	Reciclare și scoatere din uz	30
	Informații despre baterie	30

1 Telecomanda SRP4004

Felicitați pentru achiziția telecomenții universale Philips SRP4004. După configurarea telecomenții, puteți să controlați cu aceasta până la 4 dispozitive diferite.

Simple Setup

Îmbunătățită cu tehnologia patentată Simple Setup (patent depus) de la Philips, telecomanda SRP4004 poate fi configurață ușor pentru televizor, player sau recorder DVD, VCR și toate set-top box-urile comune, precum Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat și multe altele.

Urmați instrucțiunile din capitolul **2.2** pentru a configura telecomanda pentru dispozitivele dvs.

Taste strălucitoare


Tastele strălucitoare de pe telecomandă (-VOL +, -CH + și tastele numerice) se aprind în întuneric, ceea ce face ca telecomanda să fie foarte simplu de utilizat chiar și într-o cameră cu lumină slabă.

Pentru a beneficia pe deplin de asistență oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome

2 Primii pași

2.1 Introducerea bateriilor

- Introduceți două baterii tip AAA observând configurația + și - din compartimentul pentru baterii.

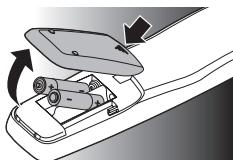

Notă

Când înlocuiți bateriile, toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenții o perioadă de 5 minute.

2.2 Configurarea telecomenții universale

Exemplul de mai jos vă oferă instrucții privind configurarea telecomenții universale pentru televizor:

Puteți repeta aceeași pașă pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD sau VCR) pe care doriți să le controlați utilizând SRP4004.

Telecomanda poate fi configurată pentru a oricare patru din următoarele dispozitive:

Nume dispozitiv	Descriere
TV	Televizor tradițional, televizor cu ecran plat și de proiecție, partea de televizor din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și TV/DVD
STB	Decodor, receiver satelit, dispozitiv Digital Video Broadcasting Terrestrial (DVB-T), TV prin protocol Internet (IPTV), televizor Free-to-air, decodor pentru televizor High Definition (HDTV)
DVD	player/recorder DVD (DVDR), dispozitiv combo DVD/unitate hard disk (DVDR-HDD), player Blu-Ray, player DVD High Definition (HD-DVD), partea de DVD din TV/DVD, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD
VCR	Player/recorder video, partea de VCR din TV/VCR, dispozitive combo TV/VCR/DVD și VCR/DVD

Exemplu: configurarea telecomenții universale pentru controlarea televizorului dvs.:

- 1 Porniți televizorul manual sau utilizați telecomanda universală în acest scop. Comutați pe canalul 1.

- 2 Apăsați continuu tasta de selecție a dispozitivului timp de 5 secunde până când se aprinde LED-ul roșu de configurare .



- Telecomanda este acum în modul Configurare.

- 3 Căutați codul din 4 cifre pentru marca dvs. în lista de mărci de la finalul acestui manual de utilizare. Pentru fiecare marcă este indicat un cod din patru cifre.




Utilizați tastele pentru cifre pentru introducerea codului mărcii dvs..

- Dacă LED-ul de configurare se stinge, înseamnă că ați introdus un cod invalid sau incorect. În acest caz, încercați din nou.



- 4 Îndreptați telecomanda spre televizor. Apăsați și mențineți butonul . Eliberați-l imediat eliberându-l imediat ce televizorul se oprește.

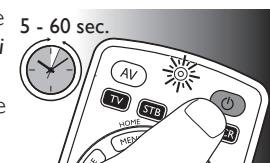

- În mod normal, această etapă durează între 5 și 60 de secunde. În situații extreme, această etapă poate dura maxim 15 minute.

- 5 Deschideți televizorul.

Încercați butoanele de care aveți nevoie pentru operarea acestuia. Încercați, de exemplu, tastele pentru **- CH +** sau ori tastele pentru cifre și asigurați-vă că funcționează corect.



- Dacă un buton nu funcționează așa cum ar trebui, **țineți apăsat** butonul respectiv. Eliberați-l **imediat** ce începe să funcționeze. Pentru informații suplimentare, a se vedea capitolul 2.2.2.

- 6** Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **TV** de două ori pentru a termina configuraarea.



- Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurare și va salva automat toate setările.



Important

Dacă ați făcut o greșală:

- Apăsați butonul de selectare a dispozitivului **de două ori** pentru a ieși din configurare. LED-ul roșu de configurație **④** se stinge.
- Începeți din nou.
- Dacă dispozitivul nu răspunde deloc sau nu răspunde la toate comenziile tastelor ori dacă nu puteți găsi codul pentru marca dvs., introduceți '9, 9, 9' la pasul 3 și continuați cu pasul 4. Telecomanda va căuta în toată baza de date un cod compatibil cu televizorul dvs. Căutarea în toată baza de date poate dura până la 15 minute.**

2.2.1 Configurarea telecomenții pentru alte dispozitive (STB, player/recorder DVD și VCR)

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit și operațional. De exemplu, introduceți un disc în playerul/recorderul DVD sau o casetă video în VCR.
- Apoi urmați pașii **2 - 6** din capitolul 'Configurarea telecomenții pentru televizor'. Asigurați-vă că utilizați tasta de selecție a dispozitivului corectă: **STB**, **DVD** sau **VCR**.

2.2.2 Îmbunătățirea funcționării tastelor

Dacă este configurația corectă, telecomanda trebuie să poată controla toate dispozitivele dvs. Însă când veți utiliza prima oară telecomanda, s-ar putea întâmpla ca unele taste să nu funcționeze încă aşa cum trebuie.

În acest caz puteți pune telecomanda să caute alternative.



Notă

Îmbunătățirea funcționării tastelor nu este posibilă dacă a fost găsit un cod la căutarea în întreaga bază de date (cu codul '9, 9, 9, 9').

În timpul configurației initiale

- Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- Apăsați continuu tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** când dispozitivul reacționează. Repetați procesul pentru fiecare tastă care nu funcționează.
- Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați să-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.

După configurația inițială

- Asigurați-vă că dispozitivul receptor este capabil să răspundă. De ex. când încercați să reparați tasta Redare pentru player DVD, asigurați-vă că introduceți un DVD în playerul DVD, altfel tasta Redare nu poate funcționa.
- Selectați dispozitivul pe care doriti să-l controlați (de ex. DVD). Apăsați tasta **DVD** de selecție a dispozitivului, pentru a selecta DVD-ul.
- Apăsați continuu simultan tastele **①** și **④** **împreună** **pentru 5 secunde**.
 - LED-ul roșu de configurație **④** se va aprinde. Telecomanda este acum în modul Configurare.
- Apăsați **continuu** tasta care nu funcționează și eliberați-o **imediat** după ce dispozitivul reacționează.
 - Dacă tasta continuă să nu funcționeze corect, încercați să-o apăsați din nou pentru o perioadă mai mare de timp.
- Apăsați tasta **DVD** de selecție a dispozitivului **de două ori** pentru a vă salva setările și a ieși din modul de configurație.
 - Dacă nu este apăsată nicio tastă timp de 5 minute, telecomanda va ieși din modul de configurație și va salva automat toate setările.

3 Utilizarea telecomenzzii universale

3.1 Taste și funcții

Ilustrația de la pagina 2 oferă o prezentare generală a tuturor tastelor de pe telecomandă. Încercați tastele de care aveți nevoie pentru controlarea dispozitivelor dvs.




Note

- Tastele care au aceeași funcție ca cele de pe telecomanda dvs. inițială ar putea avea denumiri diferite pe SRP4004 (de ex. Info/Display).
- Pentru controlarea dispozitivelor dvs. cu ajutorul SRP4004 pot fi utilizate doar funcțiile disponibile pe telecomanda dvs. inițială.

- 1 LED-ul de configurare. Se aprinde (roșu) când telecomanda este în modul de configurare.
- 2 comută între intrările externe (audio/video) ale echipamentului dvs.
- 3 taste de selecție a dispozitivului.
 - selectați dispozitivul care va fi controlat.
 - se aprinde când este trimisă o comandă de la telecomandă.



- GUIDE** ghid de program electronic.
MENU / HOME pornește sau închide meniul.
INFO informații pe ecran despre canal.
EXIT se ieșe/se ascunde meniu afișat pe ecran.
▲ ▼ ▲ ▼ cursor pentru navigarea sus, jos, stânga sau dreapta într-un meniu.
OK vă confirmă selecția.
Taste colorate Taste pentru teletext sau cu sensibilitate la context.




- + VOL - ajustează volumul televizorului.
 dezactivează sonorul televizorului.
 programul precedent/ultimul.
+ CH - canalul precedent/următor.



- ▼P ▲P pagina/melodia precedentă (▼P) / următoare (▲P) în diverse moduri.
 / teletext pornit () /oprit ().
 derulare înapoi.
 redare.
 derulare înainte.
 oprire.
 înregistrare.
 pauză.



- * TXT / • ecran lat.
• STB: text.
HELP / -/- • selectează alternativ numere de canale cu una sau două/mai multe cifre.
• STB: Asistență.

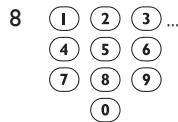

- 8 taste cu cifre pentru selectarea directă a canalului sau melodiei.

9 oprește sau pornește dispozitivul selectat.



Notă

Pentru unele mărci sau tipuri de televizoare, această tastă doar va porni televizorul. Pentru a porni din nou televizorul, trebuie să apăsați una din tastele cu cifre (selecție directă a canalului).

3.2 Resetarea unei taste la funcția sa inițială

Dacă o tastă îmbunătățită (consultați capitolul 2.2.2) tot nu funcționează cum trebuie, puteți oricând să-o resetați la funcția sa inițială.

- 1 Din modul curent al dispozitivului, țineți tastele pentru cifre ① și ⑥ apăsate simultan timp de 5 secunde până se aprinde LED-ul de configurare ⑩.



- 2 Apăsați tastele pentru cifre ⑨, ⑧ și ⑦, în această ordine.
 - După fiecare apăsare de tastă, dispozitivul emite un semnal luminos.



- 3 Apăsați tasta pe care dorîți să-o resetați de două ori. De exemplu, tasta ►►.
 - După fiecare apăsare de tastă, dispozitivul emite un semnal luminos.
 - Tasta de selecție a dispozitivului va emite încă un semnal luminos pentru a confirma faptul că tasta a fost resetată cu succes la funcția sa inițială.



4 Service și asistență

4.1 Întrebări frecvente

În acest capitol veți găsi răspunsuri la întrebările cele mai frecvente despre telecomanda dvs. universală.

4.1.1 Configurare

Nu pot accesa modul de configurare.

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlăcuți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.1. După înlocuirea bateriilor, testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.2.

Codul mărcii pentru dispozitivului meu lipsește din 'Lista scurtă a mărcilor' din Ghidul de utilizare rapidă.

'Lista scurtă a mărcilor' menționează doar cele mai întâlnite mărci de televizoare, STB, playere / recordere DVD și VCR.

- Veți găsi o listă completă a mărcilor la pagina 14-29 a acestui manual de utilizare.
- Utilizați codul din 4 cifre '9999' în cazul în care nu puteți găsi marca dvs. în lista completă a mărcilor. Rețineți că utilizarea '9999' poate determina prelungirea configurației (până la 15 minute).

Televizorul meu se oprește la pasul 4, dar nu repornește la pasul 5.

Televizoarele unor mărci (de ex. Panasonic) pornesc numai după o apăsare lungă a unei taste numerice. După o apăsare lungă a unei taste în modul de configurare, telecomanda va încerca să îmbunătățească tasta (consultați capitolul 2.2.2) în loc să pornească televizorul.

- În acest caz, porniți televizorul manual sau utilizați telecomanda originală în acest scop. Continuați cu pasul 6. După finalizarea cu succes a configurației, telecomanda va porni televizorul la o apăsare lungă a unei taste numerice, ca și telecomanda originală.

Cum configerez telecomanda pentru dispozitive combo (TV/VCR, TV/DVD, DVD/VCR etc.)?

Unele dispozitive combo necesită configuraarea a două taste diferite de selectare a sursei pentru a controla ambele părți ale dispozitivului combo. De exemplu, dacă aveți o combinație televizor/DVD, poate fi necesar să configurați telecomanda pentru amândouă (și pentru televizor, și pentru DVD), pentru a putea controla combinația televizor/DVD.

După configurare, nu toate butoanele funcționează cum ar trebui.

- Încercați să îmbunătățiiți butonul(anele).
- Consultați capitolul 2.2.2.

4.1.2 Funcționare

Telecomanda nu mai pornește.

Nivelul bateriilor este prea scăzut sau s-au terminat bateriile.

- Înlocuiți bateriile. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.1. Dupa înlocuirea bateriilor, testați dacă telecomanda mai interacționează cu dispozitivele dvs. Dacă nu, trebuie să configurați telecomanda din nou. Pentru aceasta, consultați capitolul 2.2.

Dispozitivul pe care doresc să-l folosesc nu răspunde deocamdată la toate comenzi tastelor.

- Verificați dacă tastele pe care le apăsați sunt disponibile pe telecomanda inițială a dispozitivului.
- Încercați îmbunătățirea tastelor. Consultați capitolul 2.2.2.

Cod greșit selectat în timpul configurării.

- Configurați din nou telecomanda pentru dispozitiv. Testați întotdeauna dacă dispozitivul răspunde, înainte de a părași modul de configurație.

Este posibil ca tastele pe care încercați să le utilizați să aibă altă denumire pe telecomanda inițială.

- Încercați toate tastele pentru a le găsi pe cele de care aveți nevoie.

Tastele pentru teletext nu funcționează.

- Aflați dacă televizorul dvs. este echipat cu Teletext.
- Încercați îmbunătățirea tastelor pentru teletext. Consultați capitolul 2.2.2.
- Verificați dacă utilizați tastele corecte pentru a comuta în modul Teletext. Pentru televizor, este tasta ; pentru STB este tasta .

4.1.3 Baterii

Setările mele vor fi sterse când înlocuiesc bateriile?

Nu. Toate setările utilizatorului vor fi păstrate în memoria telecomenției timp de 5 minute.



Avertisment

Bateriile nu trebuie să fie expuse la surse de căldură excesivă, de tipul radiatorilor solare, focului sau alte surse similare.

4.2 Aveți nevoie de ajutor?

Vă recomandăm să citiți mai întâi cu atenție acest manual de utilizare. Acesta este conceput pentru a vă ajuta să configurați și să utilizați telecomanda.

Dacă totuși aveți nevoie de informații suplimentare sau dacă aveți întrebări adiționale despre configurare, utilizare, piese de schimb, garanție etc. pentru SRP4004, puteți să ne contactați oricând.

Când apelați asistența tehnică prin telefon, asigurați-vă că aveți la indemâna telecomanda SRP4004 pentru ca operatorii noștri să vă poată ajuta să vă dați seama dacă aceasta funcționează corect.

Veți găsi detaliiile noastre de contact la sfârșitul acestui manual de utilizare. Numărul modelului telecomenței dvs. universale Philips este SRP4004/53.

Data cumpărării:/...../.....
(zi/lună/an)

Pentru **asistență online**, accesați: www.philips.com/welcome

- Faceți clic pe 'Support' și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Serviciul de asistență telefonică

Țară	Număr de telefon	Tarif
România	0800 894910	Gratuit

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109	Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378
1&1	3908	Alpha.....	0112	Atori.....	0237	Birmingham Cable	
4Kus.....	0005	Altai.....	3690	Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382
A							
A.R. Systems.....	0012	Amitech.....	0130	Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)
AB Sat.....	3689	Amitronica.....	0131	Audiosonic.....	0264	Black Panther Line.	4196
ABC.....	0013	Amoi.....	0132	Audioton.....	0266	Black Star	0386
Acme.....	3521	Ampere.....	0134	Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526
Acoustic Solutions.	0032 (DB1)	Amplivision.....	0138	Aurora.....	0274	Blackway.....	0388
Acura.....	0036	Amstrad.....	0140	Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390
ADA.....	0038	AMW.....	0143	Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)
ADB.....	0039	Anam.....	0146	Autovox.....	0280	Blue Sky	0395
ADC.....	0040	Anam National.....	0147	Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396
Addison.....	0043	Andersson.....	0148 (DB1)	Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)
Adelsound.....	0044	Andover.....	0149	Avious.....	0291	Boca.....	0399
ADL.....	0045 (DB1)	Anglo.....	0151	AVM.....	0294	Boghe.....	0400
Admiral.....	0046	Anitech.....	0154	Awa.....	0296	Bondstec.....	0403
Advent.....	0054 (DB1)	Ankaro.....	0155	Axiel.....	0297	Boots.....	0405
Adyson.....	0058	Ansonic.....	0156	Axil.....	0298 (DB1)	Boston.....	0410
AEG.....	0059	Anttron.....	0162	Axis.....	0300	BPL.....	0413
Aegir.....	0060	AOC.....	0165	Axitronic.....	3608 (DB1)	Brainwave.....	0415
Agashi.....	0063	Apex.....	3691	Axxon.....	0303 (DB1)	Brandt.....	0416
Agazi.....	3522	Apollo.....	0171	Ayomi.....	3525	Brimax.....	3797 (DB1)
AGB.....	0064	Arc En Ciel.....	0178	B		Brinkmann.....	0423
AGS.....	0067	Arcam.....	0179	B&D.....	3609 (DB1)	Brionvega.....	0424
Aiko.....	0069	Arcam Delta.....	3524	Baird.....	0311	Britannia.....	0425
Aim.....	0070	Arcelik.....	4791 (DB1)	Bang & Olufsen.....	0314	British Telecom	0427
Airis.....	0071	Arcom.....	3736 (DB1)	Barcom.....	0320	Broadcast.....	0428
Aiwa.....	0072	Arcon.....	0182	BARON.....	3959	Broco.....	0431
Akado.....	3784 (DB1)	Ardem.....	0184	Basic Line.....	0325	Bruns.....	0435
Akai.....	0074	Aristona.....	0192	Bastide.....	0327	BskyB.....	0436
Akiba.....	0078	Armstrong.....	0195	Baur.....	0331	BSR.....	0437
Akito.....	0082	Arnion.....	0196 (DB1)	Baze.....	0334	BT.....	0438
Akura.....	0083	Arthur Martin.....	0200	Bazin.....	0335	BT Cable.....	3995
Alaron.....	0085	ASA.....	0202	BBK.....	0337	BT Satellite.....	3693
Alba.....	0086	Asat.....	0204	BBT.....	0338	BT Vision.....	3742
Alcatel.....	0089	Asberg.....	0205	Beijing.....	0345	BTC	0439
Alcyon.....	0093	ASLF.....	0211	Beko.....	0346	Bubu Sat.....	0440
Aldes.....	0094	Asono.....	0212	Belgacom TV.....	0349	Bush.....	0445
Alice.....	0098 (DB1)	AssCom.....	0215 (DB1)	Bell Atlantic.....	0351	BVV.....	0447
Alize.....	0100	AST.....	0216	Bellagio.....	0354	C	
Alkos.....	3523	Astacom.....	0217	Belson.....	0355 (DB1)	Cabletime.....	0457
Allantide.....	0102	Aston.....	0220	Benjamin.....	0358	Caihong.....	0462
Allegro.....	0103	Astra.....	0221	BenQ.....	0359	Cambridge.....	0469
Allorgan.....	0105	Astro.....	0224	Beon.....	0361	Cambridge Audio ..	0470
Allsat.....	0106	Asuka.....	0227	Best.....	0364	Cameron.....	4032
Allsonic.....	0107	Atacom.....	0228	Best Buy	0365	Camudosat	0474
Allstar.....	0108	Atec.....	0230 (DB1)	Bestar.....	0368	Canal Digital.....	0476
		Atlanta.....	0232 (DB1)	Bestar-Daewoo	0369	Canal Satellite	0477

Canal+	0478	Colombia.....	0599	Daytron	0710	DNT.....	0816
Capsonic.....	0486	Columbia.....	0604	D-box.....	0682	Dongda.....	0820
Carad.....	0488	Columbus.....	0605	DCE.....	0713 (DB1)	Donghai.....	0821
Carena.....	0489	Com Hem.....	4561 (DB1)	DDC	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)
Carrefour.....	0492	Comag	0606	De Graaf.....	0716	Drake	0825
Cascade.....	0496	Comcrypt.....	0610	DEC.....	0717	DREAMBOX.....	4392 (DB1)
Casio.....	0499	Commlink.....	0616	Decca.....	0718	Drean	0832
Cat.....	0500	Comtech.....	3776	Decsat.....	0719	DSE.....	0833
Catha.....	4094	Concorde.....	0626	Deitron.....	0722	DSTV	0835
Cathay.....	0501	Condor.....	0627	Delega.....	3697	DTS	0837
Catron.....	0502	Conia	0628	Denko	0730	Dual	0838
CCE.....	0504	Connexions.....	0631	Denon	0731	Dual-Tec.....	3528
Celestial.....	0511	Conrad.....	0633	Denver	0733	Dumont.....	0840
Centrex.....	0516	Conrad Electronic..	3695	Denzel	0734	Dune	0841
Centrum.....	0519	Conrowa.....	0634	Desay	0737	Duongjie.....	4101
Centurion.....	0520	Contec	0635	Desmet.....	0738	Durabrand	0842 (DB1)
Century	0521	Continental Edison	0637	Dew	0742	Dux.....	0843
CGE.....	0523	Cosat	0645	DGM.....	3566 (DB1)	D-Vision	0684
CGV	0524	Coship	0646	Dgtac	0745 (DB1)	DVX	0847
Changcheng.....	0526	Cosmel	0647	Diamant	0746	Dynasat	0852
Changfei.....	0527	Crosley	0655	Diamond	0747	Dynatron	0855
Changhai.....	0529	Crown	0658	DICRA	4938 (DB1)	Dynex	3476
Changhong.....	0530	Cryptovision	0661	Digatron	0751		
Channel Master.....	0531	CS Electronics.....	0663	Digiality	0755	E	
Chaparral.....	0533	CTC.....	0664	Digihome	0758 (DB1)	Easy Home	3700
Cherokee.....	0536	C-Tech.....	0449	Digiline	0759	Easy Living	0860 (DB1)
Chess	0538	CVG.....	3996	DigiLogic	0760 (DB1)	EchoStar	0866
Chimei.....	3563	Cybercom.....	0671 (DB1)	Digipro	0762	Eclipse	0867
Chuangjia.....	4096	CyberHome	0672	DigiQuest	0763 (DB1)	E-Dem	3624
Chunfeng.....	0546	Cybermaxx	3696	Digital Device.....	0770 (DB1)	Edision	3392 (DB1)
Chung Hsin.....	0547	Cybertron	0675	Digitek	0779 (DB1)	Einhell	0875
Chunsun.....	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)	Digitenne	4942 (DB1)	Elap	0877
Cimline.....	0552	Cyrus	0679	Digitor	0781	Elbe	0880
Cinetec	0560			Digiturk	0783	Elbe-Sharp	3529
CineVision.....	0562			DiK	0787 (DB1)	Elctech	0882
Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690	Dikom	3391 (DB1)	Elcit	0883
City.....	0569	Daeryung	0691	DirecTV	0794 (DB1)	Electa	3530
CityCom	0570	Daewoo	0692	Discoverer	0796	ELECTRO TECH	3531
Clarivox	0576	Dainichi	0694	Discovery	0797	Electrohome	0890
Classic.....	0580	Dansai	0699	Diseqc	3698	Electus	0894
Clatronic	0581	Dansat	0700	DishTV	0801 (DB1)	Elekta	0895
Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702	Diskxpress	0802	Elektra	0896
Clyde.....	0588	Darty	4266 (DB1)	Distratel	0804	Element	3477
Clyde Cablevision... 3694		Darty Box	4228	Distrisat	0805	Elfunk	0899 (DB1)
CMR.....	4694 (DB1)	Datron	4201	Ditristrand	3699	ELG	0900
CMS.....	0590	Datsura	0703	Dixi	0807	Elin	0902
CMS Hightec.....	0591	Dawa	0707	DK Digital	0808	Elite	0903
CNT	0594	Daytek	0708	DMTech	0813	Elmak	0907
Coby	0597	Dayton	0709	DNR	0815	Elonex	4019 (DB1)

Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702	Genexxa	1097	Harting und Helling	1201
Elsay.....	0909	Filsai	1000	Gericom.....	1103	Harwood	1204
Elta.....	0910	Finlandia.....	1003	GFM.....	3820	Hase & Igel	1205
Emanon	0913	Finlux.....	1004	Giant.....	1113	Hathw@y.....	3399 (DB1)
Emerson.....	0917	FinnSat.....	1005	Giec	1115	Hauppauge	1206
Emme Esse	0919	Fintec	1006	Global Solutions	1120	HB	1209 (DB1)
e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008	Global Sphere	1121	HCM.....	1210
Emperor.....	0921	Fisher.....	1009	Globo	1122 (DB1)	Helio.com.....	1218
eMTech.....	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010	GMI.....	1124	Helium.....	1220
Engel.....	0929	Flint	1014	Go Video.....	1126	Hema	1222
Enzer.....	0934	FNR	1016	Gold	3823 (DB1)	Hemmermann.....	1223
EP Sat.....	0935	Formenti	1023	Gold Box	1131	Henss.....	1224 (DB1)
Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024	Golden Channel.....	1133	Hifivox	1233
Erres.....	0942	Fortress	1027	GoldHand	1136	Higashi.....	1234
ESC.....	0945	Foxtel.....	1029	Goldline	1138	Highline	1236
Etron	0949	Fraba	1030	GoldStar	1140	Hikona	1237
Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)	Gooding	1141	HiLine	3533
Eurieult.....	0950	France Satellite/TV.	3703	Goodmans.....	1142	HiMAX	1241
Eurocrypt.....	0952	France Telecom	1033	Gorenje	1144	Hinari	1243
Eurodec.....	0953	Free.....	4157	GPM	1149	Hirschmann.....	1246
Eurofeel.....	0954	Freebox	1036	Gradiente	1151	Hisawa	1247
EuroLine.....	0955	Freecom	1037	Graetz	1152	Hisense	1249
Euroman.....	0956	Freesat.....	1038	Gran Prix	1153 (DB1)	Hitachi	1251
Europa.....	0957	Friac	1040	Granada	1154	Hitachi Fujian.....	1252
European.....	0958	Frontech.....	1042	Grandin.....	1156	Hitsu.....	1257
Europhon.....	0959	FTE	1043	Great Wall.....	4105	HNE	1260
Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044	Gronic	1160	Hoehler	1262
Eurosky.....	0963	Fuba	1045	Grothusen.....	1161	Hoher	4504 (DB1)
Eurospace.....	0964	Fujionkyo	1046	Grundig	1162	Home Tech Industries	1266
Eurostar.....	0965	Fujicom	1048 (DB1)	Grunkel.....	1164	Homecast	1268
Eutelsat.....	0967	Fujitsu	1052	G-Sat	1067	HomeChoice	1269
Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053	GVG	1169	Hongmei	1272
Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)	H		Hornet	1276 (DB1)
Exator.....	0974	Funai	1056	H&B.....	3635	Hornyphon	1277
Expert.....	0976			Haaz	1172	Hoshai	1278
Exquisit.....	0978			Haensel & Gretel	1173	Houston	1280
F				Haier	1175	Huafa	1287
Fagor Life.....	4102	Galaxi.....	1068	Haihong	1176	Huanghaiimei	1288
Fait.....	4699 (DB1)	Galaxisat.....	1069	Halifax	1179	Huanghe	1289
Feilang.....	0990	Gardiner	1073	Hallo	4563 (DB1)	Huanglong	1290
Feilu	0991	GBC	1078	Hampton	1183	Huangshan	1291
Feiyue	0993	GbSAT	1079 (DB1)	Hanns.G	3478 (DB1)	Huanyu	1292
Fenmenti.....	4103	Geant Casino	1082	Hannspree	1189 (DB1)	Huari	1294
Fenner.....	0994	GEC	1083	Hanseatic	1190	Hughes Network Systems	1296 (DB1)
Ferguson.....	0996	Geloso	1087	Hantarex	1192	Hugoson	1297 (DB1)
Fidelity.....	0998	General	1090	Hantor	1193	Huijijaban	4108
Filmnet.....	0999	General Instrument	1093	Hanuri	1194	Humax	1298
Filmnet Cablecrypt	3701	General Satellite.....	1094 (DB1)	General Technic	1095		

Huth	1305	Jiahua.....	1435	Korpel.....	1552	Local India TV.....	1653				
Hygashi	1308	Jinhai	1439	Kortring.....	1554	Lodos.....	1659 (DB1)				
Hyper.....	1309	Jinxing.....	1442	Kosmos.....	1557	Loewe.....	1660				
HyperVision	1311	Johansson.....	1449	Koyoda.....	1561	Loewe Opta	3540				
Hypson	1312	JOK.....	1451	KPN	4941 (DB1)	LogicLab.....	3650				
Hyundai	1315	JSR.....	1459	KR.....	1562	Logik.....	1661				
		JVC.....	1464	Kreiling.....	1566 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)				
I											
Iberia.....	1320	K		Kreiselmeyer.....	1567	Lorenzen.....	1666				
ICE.....	1324	Kabel Deutschland	1468	K-SAT.....	1467	Lorraine.....	1669				
ICeS	1325	Kabel Digital.....	4448 (DB1)	KTV	1572	Luma.....	1674				
ID Digital.....	1329	Kaisui	1471	Kuro.....	1579	Lumatron.....	1676				
lekei.....	1332 (DB1)	Kamm	1474	KXD	1581	Lupus.....	1678				
llSonic	1334 (DB1)	Kamosonic	3535	Kyoshu.....	1583	Lux May.....	1680				
liyama.....	1335 (DB1)	Kamp.....	1475	Kyostar	1584	Luxor.....	1683				
Imex.....	1344	Kangchong.....	1476	Kyoto.....	1585	Lyonnaise.....	3709				
Impego.....	4207	Kanghua.....	1477								
Imperial.....	1346	Kangwei	4115	L							
Indesit.....	1349	Kansai.....	1480	L&S Electronic	1588	M&B.....	1691				
Indiana.....	1350	Kansas Technologies		Lafayette.....	1591	M/A Com.....	4229				
Indovision	1351 (DB1)		1481 (DB1)	LaSAT	1597	Macab.....	1692				
Ingelen.....	1354	Kaon	1482 (DB1)	Lawson.....	1603	Madison.....	1698				
Ingersol	1355	Kapsch.....	1483	Layco	4117	Magnadyne	1702				
Inno Hit	1358	Karcher.....	1484	Lecson	1606	Magnafoon	1703				
Innovation	1360	Kathrein	1486	Leiko	3840 (DB1)	Magnavox	1706				
Interactive.....	3534	Kathrein Eurostar	3707	Lemon	1614	Magnex	1707				
Interbuy	1376	Kawa.....	1487	Lenco	1615	Magnum	1709				
Interfunk.....	1377	Kawasho	1489	Leng	3708	Majestic	1713				
Internal.....	1379	Kendo	1500	Lennox	1616	Maligne TV	4851 (DB1)				
International.....	1380	Kennedy	1504	Lenoir	1617	Manata	1716				
Interstar	1383	Kennex	1505	Lenoxx	1618 (DB1)	Mandor	1717				
Intertronic.....	1384	Kenwood	1507	Lenson	1620	Manesth	1718				
Intervision.....	1386	Key West.....	1509	Lesa	1622	Manhattan	1719				
InVideo.....	1388	KeyPlug	3646	Lexus	3649	Maqma	1722 (DB1)				
IR.....	4110	KIC.....	1512	Leyco	1627	Marantz	1724				
Irradio.....	1396	Kiilo	1513	LG	1628	Marelli	1729				
Isukai.....	1402	Kingavon	1519	LG Alps	1629	Mark	1731				
ITC	1404	Kingsley	1520	LG/Goldstar	3536	Marquant	1734				
ITS	1405	Kiota	1522	Liesenk	3537	Mascom	1738				
ITT	1406	Kiss	1524	Liesen & Tter	1630	Maspro	1739				
ITT Nokia.....	1407	Kiton	1525	Liesenkotter	1631	Master's	1742				
ITV	1408	Klap	1526	Life	3538	Masuda	1744				
		Kneissel	1535	Lifesat	1632	Matav	1745				
J											
Janeil	1414	Koda	1539	Lifetec	1633	Matsui	1750				
JEC	1426	Kolin	1541	Limit	1637	Matsushita	1751				
Jepssen	1430 (DB1)	Kolon	1542	Linsar	4564 (DB1)	Max	1753				
Jerrold	1431	Kolster	1543	Lion	1643	Maxdome	3586				
JGC	1434 (DB1)	Konig	1547	Listo	3406 (DB1)	Maxim	1759 (DB1)				
		Konka	1548	LiteOn	1645	MB	3711				
				Lloyds	3539	MBO	1765 (DB1)				

McMichael	1768	MTC	1889
MDS	1772 (DB1)	MTEC	1890
Mecotek	1776	MTlogic	1892
Mediabox	1779	Mudan	1896
Mediacom	1780	Multichoice	1900
Mediamarkt	1781	Multistandard	1904
MediaSat	1782	Multisystem	4121
Mediator	1784	Multitec	1906
Mediencom	1786 (DB1)	Multitech	1907
Medion	1787	Muratto	1910
Medison	1788	Murphy	1911
Mega	1789	Musikland	1915
MegaDrive	4297 (DB1)	Mustek	1916
Meletronic	3654	Mx Onda	1919
Melvox	1799	Myrica	3946 (DB1)
Memorex	1800	Mysat	1923
Memphis	1802	Mystral	1925
Mercury	1804		
Metronic	1809	N	
Metz	1810	NAD	1926
MICO	1813	Naiko	1930
Micro Com	3998	Nakamichi	1932
Micro electronic	3656	Nakimura	1933
Micro Technology	1820	NanoXX	4045 (DB1)
Micromaxx	1822	Naonis	1936
Micromedia	1823	National	1942
Micromega	1824	National Panasonic	4661
Microspot	3849 (DB1)	Navex	1944
Microstar	1827	NEC	1950
Microtec	1828	Neckermann	1951
Migros	1832	NEI	1952
Mikomi	1833 (DB1)	Nesco	1960
Minato	1835	Netsat	1966
Minax	1836	Network	1968
Minerva	1838	Neuf Telecom	3999
Minoka	1840	Neufunk	1970
Minowa	1843	Neuhaus	1971
Mirai	1849 (DB1)	Neuling	1972 (DB1)
Mitsubishi	1855	Neusat	1974
Mivar	1857	Nevir	1977
Mizuda	1860	New Tech	1979
MNET	1862	New World	1980
Monyka	1873	Next Base	1983
Morgan Sydney	3712	Next Wave	3777
Morgan's	1875	Nicamagic	1994
Motion	1877	Nikai	4566 (DB1)
Motorola	1878	Nikkai	1998
Movie Time	1880	Nikkei	1999 (DB1)
Mr Zapp	3713	Nikko	2000

Nimbro	4065 (DB1)	Orsowe	2116
Noblex	2013	Osaki	2118
Nobliko	2014	OSAT	2119
Nogamatic	2016	Osio	2121
Nokia	2017	Oso	2122
Nomex	2018	Osume	2123
Noos	2019	Otto Versand	2126
Nordic	2021	Oulin	4123
Nordmende	2022	Oxford	2131
Nordvision	3543		
Normerel	2024	P	
Northcoast	2026	P&B	2132
Nova	2031	Pace	2134
Novaplex	2034	Pacific	2135
Novatronic	2035	Packsat	2139
Novis	2036	Pael	2140
NTC	2045	Palcom	2144
NTL	2047	Palladium	2145
Nu-Tec	2048	Palsat	2146
		Palsonic	2147
		Panama	2149
		Panasat	2151
		Panasonic	2153
		Panavision	2154
		Panda	2155
		PARK	3951 (DB1)
		Pathé Cinema	2168
		Pathé Marconi	2169
		Patriot	2170
		Pausa	2171
		peeKTon	2178
		Personic	3778
		Perdio	2185
		Perfekt	2186
		Philco	2192
		Philharmonic	2194
		Philips	2195
		Philips Magnavox	3715
		Phocus	2198 (DB1)
		Phoenix	2199
		Phonola	2201
		Phonotrend	2202
		Pioneer	2212
		Pionier	2213
		Plantron	2219
		Playsonic	2224
		Plu2	2225 (DB1)
		Pointer	2229
		Polaroid	2230

Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333	Sakura.....	2441	Serino	2539
Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334	Salora.....	2443	Servi Sat.....	3721
Portland.....	2238	Radix	2335	Sambers	2445	Shanghai	2547
Powerpoint.....	2241	Rainbow	2339	Sampo	2446	Shanshui	4133
Prandoni Prince	4125	Raite	2340	Samsung	2448	Shaofeng	2549
Precision.....	2244	Rank.....	2345	Samurai	2451	Sharp.....	2550
Predki.....	2245	RBM.....	2350	Sandra	2454	Shencai.....	2553
Preisner.....	2246	RCA.....	2351	Sansui.....	2458	ShengCai.....	4217
Premiere	3666	Rebox.....	2356 ^(DB1)	Sanwa	2461	Shenyang	2555
Priesner.....	3717	REC.....	2357	Sanyo	2462	Sherwood	2557
Prima.....	2253	Recor	2359	Sanyuan	2464	Shinelco	4074 ^(DB1)
PrimeView	3513 ^(DB1)	Rectiligne	2362	SAT	2470	Shintom	2563
Prinz.....	2260	Red Star	3669	Sat Control.....	2471 ^(DB1)	Shintosh.....	2564
Pro Basic	3593 ^(DB1)	Rediffusion	2364	Sat Cruiser.....	2472	Shivaki	2567
Pro2.....	2265 ^(DB1)	Redpoint	2365	Sat Partner.....	2473	Shorai	2569
Profekt.....	4126	Redstar	2366	Sat Team	2474	Siam	2572
Profex.....	2269	Reflex	2368	Satbox	2476	Siarem	2573
Profile.....	2271	Regency	2371	Satcom	2477	Siemens	2574
Profilo.....	2272	Relysis	2374 ^(DB1)	Satec	2479	Siera	2576
Profitronic.....	2273	Render	4072 ^(DB1)	Satel	2480	Siesta	2577
Proline.....	2274	Reoc	2379	Satelco	2481	Sigmatek	2580
Promax.....	2275	Revox	2383	Satford	2483	Silva	2591
Prosat.....	2278	Revoy	2384	Satline	2484	Silva Schneider.....	2592
Proson.....	2281 ^(DB1)	Rex	2385	Satmaster	2485	Silver	2594
Prosonic	2282	RFT	2386	Satplus	2486	Singer	2599
Protech.....	2284	Rhapsody	2387	Saville	2491	Sinudyne	2601
Protek.....	2285	Rimax	2391	SBR	2492	Skantic	2605
ProVision	2291	Ritar	4718 ^(DB1)	ScanMagic	2496	Skantin	2606
PVP Stereo Visual Matrix	2301	R-Line	2327	Schacke	3720	Skardin	2607
Pye.....	2302	Roadstar	2398	Schaub Lorenz	2500	Skinsat	3722
Pyle.....	2303 ^(DB1)	Robotron	2401	Schneider	2501	SKR	2608
Pymi.....	2304	Roch	2402	Schoentech	3504 ^(DB1)	SKY	2610
Pyxis.....	2305	Rockdale	2403	Schwaiger	2502	Sky Digital	3723
Q		Ronin	2412	Scientific Atlanta	2503	Sky Germany	4443 ^(DB1)
Quadral	2314	Rover	2415	Scientific Labs	2504	SKY Italia	2612 ^(DB1)
Quandra Vision.....	3546	Rowa	2416	Scott	2508	SkyCable	2617
Quasar	2320	Rownsonic	2417	SCS	2510	Skymaster	2621
Quelle.....	2322	Royal	2419	Sedea Electronique	2518	Skymax	2622
Questa	2324	Royal Lux	2420	Seeltech	2519	SkySat	2625
Quiero	3718	RTF	3548	Seemann	2521	Skyvision	2630
R		S		SEG	2522	Skyworth	2631
Radialva.....	2329	SAB	2428 ^(DB1)	SEI	2524	SL	2632
Radio.....	4128	Saba	2429	Sei-Sinudyne	2525	Slim Art	2636
Radiola	2330	Sabaki	2430	Seitech	3433 ^(DB1)	SM Electronic	2639
Radiomarelli	2331	Sabre	2431	Seleco	2528	Smart	2642
Radionette	2332	Sagem	2434	Sencora	2531	S-Media	3515 ^(DB1)
		Saisho	2437	Sentra	2534	Sogera	2649
		Saivod	2439	Sentron	4216	Solavox	2654
				Septimo	2536	Sonawa	2663

Songdian.....	4136
Soniko.....	2669
Sonitron.....	2671
Sonneclair.....	2673
Sonoko.....	2675
Sonor.....	2676
Sontec.....	2677
Sontech.....	3435
Sony.....	2679
Sound & Vision	2680
Soundmaster	2685
Soundmax.....	2687
Soundwave.....	2689
Soyo.....	2693 (DB1)
Spectra.....	2697
SR.....	2704
Srypton.....	4138
Standard.....	2713
Star Cluster.....	3724
Star Trak.....	2720 (DB1)
Starcom.....	2722
Stargate.....	2723
Starland.....	2726
Starlite.....	2728
Starmedia.....	2730
Starring.....	2733
Start Trak.....	3725
Stenway.....	2739
Stern.....	2741
Strato.....	2745
Stream System	3675 (DB1)
Strong.....	2748
STVI.....	2751
Stylandia.....	2752
Sumida.....	2756
Sungoo.....	3767 (DB1)
Sunkai.....	2762
Sunny.....	2764 (DB1)
Sunny Sound.....	2765
Sunsat.....	2767
Sunstar.....	2768
Sunstech.....	2769 (DB1)
Suntronic.....	2770
Sunwood.....	2772
Super Sat.....	2775
Superla.....	2782
Supermax.....	2783
Supersonic.....	2787
SuperTech.....	2789
Supervision.....	2791
Supra.....	2792
Supratech.....	2793 (DB1)
Susumu.....	2797
Sutron.....	2798
Swedx.....	2803 (DB1)
Swissflex.....	2805 (DB1)
Swisstec.....	2806 (DB1)
Sydney.....	2808
Sylvania.....	2809
Symphonic.....	2810
Synn.....	2813
Sysline.....	2815
Systec.....	2816
Sytech.....	2819 (DB1)
Sytong.....	2820

T

T.D.E. Systems	2822
Tactus.....	2825
Taishan.....	2835
Taisho.....	2836
Tandberg.....	2842
Tandy.....	2843
Tantec.....	2845
Tashiko.....	2850
Tatung.....	2852
TBoston.....	2853 (DB1)
TCL.....	2856
TCM.....	2857
Teac.....	2860
TeachImagen.....	4140
Tec.....	2861
Tech Line	2863
Techica.....	2865
Technema.....	2866
Technica.....	2868 (DB1)
Technical.....	3888 (DB1)
Technics.....	2869
Technika.....	2870
Techniland	2872
TechniSat.....	2873
Technisson.....	2874
Technology	3726
Technosat.....	2877
Technotrend	2879
Technowelt.....	2881
Techvision.....	4307 (DB1)
Techwood.....	2884 (DB1)

Teco.....	2886
Tedelex.....	2889
Tee-Comm.....	2890
Teknika.....	2895
Telanor.....	3727
Telasat.....	2897
Tele+1	2900
Teleavia	2901
Teleciel	2903
Telecom.....	2906
Telecor.....	2910
Teledirekt.....	2912
Telefonica.....	2913
Telefunken.....	2914
Telefusion.....	2915
Telegazi	2917
Telegent.....	2918
Teleka.....	2919
Telemaster	2922
Telemeister	2924
Telenet	2925
Telepiu.....	2926
Telesat	2928
Telesonic	2930
Telestar.....	2931
Telesystem	2933 (DB1)
Teletech	2934
Teleton.....	2935
Televes.....	2937
Televideo.....	2938
Teleview	2939
Televiso	2941
Telewest	2942
Telewire	2943
Temco.....	2946
Tempo.....	2949
Tennessee.....	2952
Tenosal.....	2953
Tensai.....	2954
Tenson.....	2955
Tesla.....	3680 (DB1)
Tesmet.....	3550
Tevion.....	2962
Texet.....	2963
Thes.....	3769 (DB1)
Thomson	2972
Thorens	2973
Thorn.....	2974
Tiankeban.....	4142

U

UEC.....	3088
Uher.....	3089
Ultravox.....	3095
Umax.....	3098
UMC.....	3099 (DB1)
Unic Line.....	3100

Uniden	3101
Union.....	3781
Unisat.....	3104
United.....	3106
United Cable.....	3108
United Quick Star ..	4226
Unitor.....	3110
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)
Unitymedia.....	4328 (DB1)
Universal.....	3113
Universum	3115
Univox.....	3116
UPC.....	3118 (DB1)
V	
V7 Videoseven.....	3130 (DB1)
Variosat.....	3134
VEA.....	3957 (DB1)
Vector.....	3136
Vega.....	3138
Ventana.....	3142
Vestel	3148
Vexa.....	3149
Via Digital	3729
Viasat.....	3153
Vibrant	3154
Victor.....	3155
Videologic.....	3165
Videologique.....	3166
Videon.....	4227
Videosat	3170
VideoSystem.....	3172
Videotechnic.....	3173
Videoton.....	3174
Videoway.....	3176
VideoWorks	3177
Vidtech.....	3179
Viewmaster	3182
Viewsonic	3186
Viewstar	3187
Viore	3192 (DB1)
Virgin.....	4185
Visiola.....	3197
Vision	3198
Visionetics	3199
Visionic.....	3200
Visiopass.....	3203
Visiosat.....	3204
Vistar	3207
W	
Waitec.....	3227
Waltham.....	3230
Watson.....	3233
Watt Radio.....	3234
Wega.....	3238
Wegavox.....	3239
Wela.....	3730
Welkin.....	3242 (DB1)
Wellington	3243 (DB1)
Welltech.....	3244
Weltblick.....	3245
Weltstar.....	3247 (DB1)
Weston.....	3251
WestStar.....	3519 (DB1)
Wetekom.....	3252
Wevasat	3253
Wewa.....	3254
Wharfedale.....	3255
White Westinghouse	
.....	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Wintersat.....	3269
Wintel	3271 (DB1)
Wintergarten	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxter	3286
X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302

Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xinrisong	3308
XLLogic	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320


Z

Zanussi	3349
Zaunkonig	3352
Zehnder	3353
Zenith	3356
ZhuHai	3364
Ziggo	4007 (DB1)
Zinwell	3365
Zodiac	3366
Zwergnase	3371

Y

Yakumo	3324
Yamada	3325
Yamaha	3326
Yamakawa	3327
Yamishi	3328
Yokan	3335
Yoko	3336
Yorx	3340
Yuhang	3345
Yukai	3346
Yüsmart	4777 (DB1)

(DB1) Mărci disponibile numai începând cu versiunea DB1.
Puteți găsi versiunea DB pe autocolantul din interiorul compartimentului bateriei.

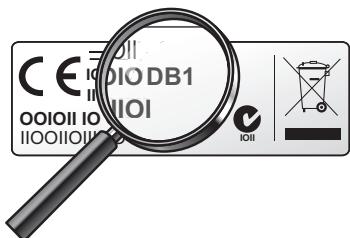

RO Informații pentru consumator

Concordanță cu EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. produce și vinde o gamă largă de produse destinate consumatorilor, produse care, ca orice dispozitive electronice, au de obicei capacitatea de a emite și a primi semnale electromagnetice.

Unul dintre principiile de business de bază la Philips este luarea tuturor măsurilor de siguranță și de sănătate necesare pentru produsele noastre, conformitatea cu toate cerințele legale în vigoare și menținerea în cadrul standardelor EMF aplicabile în momentul fabricării produselor.

Philips se angajează să conceapă, să producă și să lanseze pe piață produse care să nu aibă niciun efect advers asupra sănătății. Philips confirmă că, dacă produsele sale sunt manevrate corespunzător în scopul pentru care au fost concepute, acestea sunt sigure, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Philips joacă un rol activ în dezvoltarea standardelor internaționale EMF și de siguranță, ceea ce permite Philips să anticipateze progresele din domeniul standardizării pentru a le integra rapid în cadrul produselor sale.

Reciclare și scoatere din uz

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Când acest simbol în formă de pubelă tăiată este atașat la un produs, înseamnă că produsul intră sub incidența Directivei Europene 2002/96/CE.



Nu evacuați niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Informați-vă cu privire la sistemul local de colectare separată pentru produse electrice și electronice.

Acționați conform regulamentelor locale și nu aruncați produsele vecni împreună cu gunoiul menajer normal. Scoaterea din uz corectă a produselor vecni va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.

Informații baterie

Produsul dumneavoastră funcționează cu baterii acoperite de Directiva Europeană 2006/66/CE, care nu pot fi aruncate împreună cu gunoiul menajer normal. Vă rugăm să vă informați despre regulamentele locale referitoare la colectarea separată a bateriilor întrucât scoaterea din uz corectă va ajuta la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și a sănătății umane.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811