

Bedienungsanleitung



Vor der Benutzung Mobilteil 24 Stunden laden!

PHILIPS

3	Inhaltsverzeichnis
4	Wichtige Informationen
6	Verpackungsinhalt
7	Ihr VOIP 433
9	Symbole auf dem Display des Mobilteils
10	Anschließen
11	Installieren
12	Hauptmenü
13	Telefonieren
18	Telefonbuch
22	Anrufliste
23	Liste der gewählten Rufnummern
25	Weitere Funktionen
37	Internen Ruf benutzen
40	Standard-Einstellungen
41	Selbsthilfe bei der Fehlersuche
42	Informationen
44	Index

Anweisungen für die Benutzung des VOIP 433

Das VOIP 433 ist ein Windows Live™ Messenger-kompatibles USB- / Festnetz-Telefon und bietet die Möglichkeit sowohl über das Internet als auch über das konventionelle Festnetz zu telefonieren.

Für Ihre Sicherheit

Sicherheitsinformation

Diese Geräteausrüstung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Verwenden Sie im Notfall ein alternatives Gerät, z.B. ein Handy.

Stromversorgung

Dieses Produkt benötigt eine 220-240 Volt Stromversorgung mit Einphasen-Wechselstrom, ausgenommen IT-Installationen gemäß Norm EN 60-950.

Akkus/Batterien

Das Mobilteil wird mit zwei wiederaufladbaren Akkus des Typs NiMH, AAA 1,2V 750mAh (HR 10/44) mit Strom versorgt. BEIM EINSATZ FALSCHER AKKUTYPEN ERSCHEINT EIN WARNHINWEIS AUF DEM DISPLAY.

WARNING : ACHTUNG! Das elektrische Netz wird gemäß der Norm EN 60-950 als gefährlich eingestuft. Das Gerät kann nur durch Ziehen des Netzsteckers von der Stromversorgung getrennt werden. Verwenden Sie daher eine gut zugängliche Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet.

VORSICHT: ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN FALSCHER AKKUTYPEN IN DAS MOBILTEIL EINGESETZT WERDEN. Nur wiederaufladbare Akkus verwenden. Ausschließlich die empfohlenen Akkutypen verwenden. Akkus nicht mit dem Hausmüll entsorgen, beachten Sie die örtlichen Vorschriften für die Sondermüllentsorgung.

Sicherheitshinweise

- > Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern.
- > Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen.
- > Die Ladekontakte der Ladeschale und die Akkus dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen.
- > Das Telefon kann durch Blitzschlag beschädigt werden. Es ist daher bei einem starken Gewitter empfehlenswert das USB-Kabel vom Telefon abzuziehen.
- > In einer Umgebung mit Explosionsgefahr, zum Beispiel bei einem Gasleck, darf das Mobilteil nicht benutzt werden.
- > Kleinkinder sind zu beaufsichtigen damit sie nicht mit dem Telefon spielen.
- > Da zwischen dem Telefon und der Basisstation Funksignale ausgesendet werden, können Träger von Hörgeräten durch unangenehme Störgeräusche beeinträchtigt werden.
- > Dieses Telefon sollte nicht in unmittelbarer Nähe von medizinischen Einrichtungen oder von Personen mit einem Herzschrittmacher benutzt werden.
- > Die gegenseitige Beeinträchtigung des Telefons mit anderen elektrischen Geräten, z.B. Anrufbeantworter, Fernseher, Radiogeräte ist nicht auszuschließen, wenn die Geräte zu dicht beieinander stehen. Halten Sie beim Aufstellen der Basisstation einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen elektrischen Geräten ein.
- > Die Abhörsicherheit kann bei der Benutzung dieses Telefons nicht gewährleistet werden.

Voraussetzungen für die Installation

Ihr Computer muss nachfolgende Mindestanforderungen erfüllen, damit das Telefon einwandfrei funktioniert:

- PC mit Betriebssystem Microsoft® Windows® XP.
- Windows Live™ Messenger 8.0-Software und Konto.
Besuchen Sie <http://get.live.com/messenger/overview>, um die kostenlose Software herunterzuladen und Ihr Konto einzurichten.
- Breitband-Internet-Zugang wird für Gespräche über das Internet benötigt.
Erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Internet-Provider über die Gebührentarife.
- Der PC muss eingeschaltet und Windows Live™ Messenger 8.0 aktiviert sein.
- Ihr(e) Online-Kontakt(e) müssen ebenfalls Windows Live™ Messenger 8.0 aktiviert haben sowie kompatible Audiogeräte (einschließlich Mikrofon und Lautsprecher).
- Microsoft Internet Explorer Version 6 SP1 oder eine neuere Version muss auf Ihrem PC installiert sein, auch wenn sie nicht als Standardbrowser benutzt wird.

Benötigen Sie Hilfe?


Mehr Informationen zur Fehlerbehebung und zu FAQ's:

Online-Hilfe: www.p4c.philips.com

Selbsthilfe bei der Fehlersuche: siehe Seite 41

Die aktuellen Informationen für Anwender finden Sie unter: www.p4c.philips.com


Verpackungsinhalt

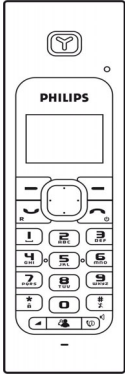


Mobilteil VOIP 433




2 Akkus AAA



Basisstation VOIP 433




Ladeschale

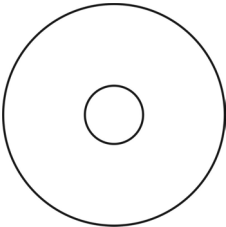

CD ROM




Kurzbedienungsanleitung




1 Netzkabel für die Ladeschale

1 Netzkabel für die Basisstation

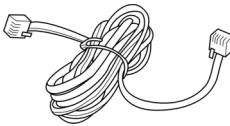


Telefonkabel und Leitungsadapter* (falls nötig)
*(siehe Hinweis im Kapitel "Anschließen", Seite 10)

Was Sie sonst noch benötigen:

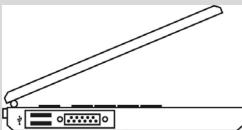

Einen PC oder Laptop mit freiem USB-Port

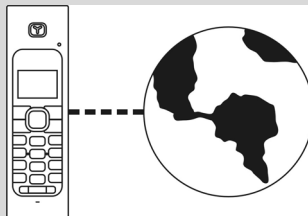


Einen Telefonanschluss

- Breitband-Internet-Anschluss.
- PC mit Betriebssystem Microsoft® Windows® XP.
- Windows Live™ Messenger muss auf Ihrem PC installiert und ein Windows Live™ Messenger Konto eingerichtet sein. Siehe hierzu <http://get.live.com/messenger/overview>


Hinweis: Microsoft Internet Explorer Version 6 SP1 oder eine neuere Version muss auf Ihrem PC installiert sein, auch wenn sie nicht als Standardbrowser benutzt wird.

Mobilteil

- 1 **Lautsprecher/Hörer**
- 2 **LED**
Blinkt bei einem ankommenden Ruf.
Blinkt stetig, wenn Nachrichten abzuholen sind.
- 3 **Display**, Symbole siehe Seite 9
- 4 **Linke und rechte Softtasten**
Die jeweiligen Funktionen der Softtasten erscheinen genau über den Softtasten.
- 5 **Navigationstaste**
Zum Navigieren in den Menüs.
Im Ruhemodus nach OBEN / UNTEN drücken, um das TELEFONBUCH anzuzeigen.
Im Ruhemodus nach LINKS / RECHTS drücken, um die Liste der GEWÄHLTEN Rufnummern anzuzeigen.
- 6 **Ausschalt- und Beenden-Taste**
Ein Gespräch beenden.
Windows Live™ Messenger-Gespräche abweisen.
Menüs schließen/verlassen.
Mobilteil ein-/ausschalten.
- 7 **Telefonieren- und R-Taste**
Rufnummern wählen und Telefongespräche annehmen.
Flashsignal während einer Verbindung eingeben.
Windows Live™ Messenger-Gespräche annehmen.
- 8 **Rautezeichen, Rufton ausschalten und Pausetaste**
Zur Eingabe einer Wahlpause.
Den Rufton ein-/ausschalten.
- 9 **Anruflisten aufrufen/Freisprechen***
Anruflistenmenü aufrufen.
Während eines Gespräches das Freisprechen ein-/ausschalten.
- 10 **Kontaktliste**
Um die Kontaktliste aufzurufen.
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Lautstärketaste**
Um die Lautstärke einzustellen.
- 13 **Stern- und Tastensperre**
Zur Eingabe des Sternzeichens (*).
Um das Tastenfeld zu sperren.

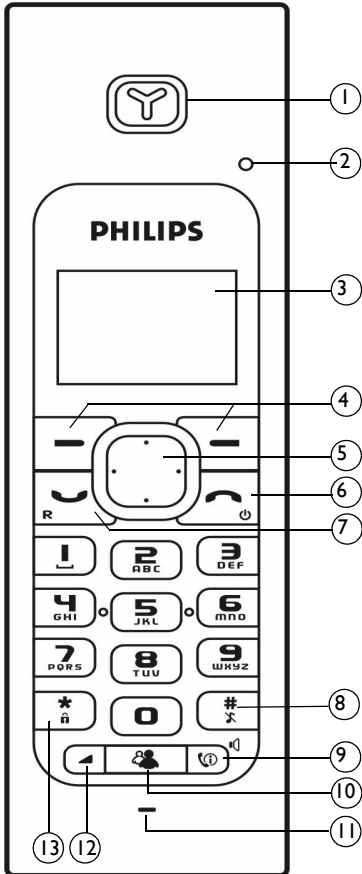

***Achtung:** Das Aktivieren des Freisprechens kann die Hörerlautstärke plötzlich erheblich erhöhen. Halten Sie daher das Mobilteil von Ihrem Ohr fern.

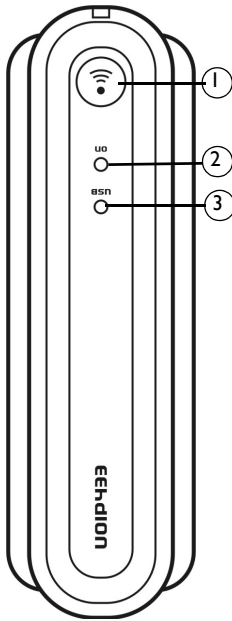

Basisstation

1 Paging-Taste

Mobilteil(e) suchen.
Mobilteil anmelden.



2 LED an der Basisstation



- AN, wenn die Basis mit Strom versorgt wird.
- Blinkt stetig bei einem ankommenden Ruf vom Festnetz oder während eines Gespräches über das Festnetz.
- Blinkt langsam beim Suchen (Paging-Funktion) der Mobilteile.
- Blinkt schnell während des Anmeldemodus.




USB

- AN, wenn der USB-Stecker angeschlossen ist und die Basis mit Strom versorgt wird.

Spezielle Leistungsmerkmale

Kontaktliste

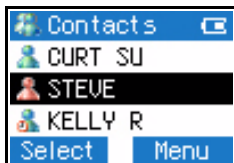

- Das Einbuchen in Windows Live™ Messenger kann mit dem Mobilteil erfolgen.
- Anzeige der Kontaktliste auf dem Display des Mobilteils.
- Windows Live™ Messenger-Statusanzeige für jeden in der Kontaktliste vorhandenen Ansprechpartner.
- Online-Status auf dem Mobilteil ändern.
- Kontakt-Telefonnummern vom PC in das Telefonbuch des Mobilteils herunterladen.
- Ankündigung von Emails, Online-Kontakten und IM-Besuchen.

Zweiwege Telefon

- Es können sowohl Anrufe über Windows Live™ Messenger als auch reguläre Festnetzgespräche angenommen werden.
- Einstellbare Ruf melodien für jede Leitung zur einfachen Erkennung.
- Anklopftön bei einem ankommenden Ruf auf einer anderen Leitung.
- Es kann auf beiden Leitungen gleichzeitig mit zwei Mobilteilen telefoniert werden.

Symbole auf dem Display des Mobilteils

DE

Bei der Erstinbetriebnahme müssen die Akkus evtl. erst für einige Minuten aufgeladen werden, bevor Symbole auf dem Display erscheinen.

Auf dem Display erhalten Sie Informationen über die Bedienung und den Status Ihres Telefons. In der Kopfzeile des Displays können die nachfolgenden Symbole erscheinen.



Das Mobilteil ist an der Basisstation angemeldet.



Aktives Telefongespräch.



Akku voll;  1/2 voll;  leer, bitte aufladen.



Der Lautsprecher ist eingeschaltet.



Der Weckalarm ist aktiviert.



Der Rufyon ist ausgeschaltet.



Rufyonmelodie für externe Anrufe über das Festnetz.



Rufyonmelodie für externe Anrufe über Windows Live™ Messenger.



Lautstärke.



Gesprochene Nachricht(en) in der Windows Live™ Messenger Mailbox.



Ankündigung neue Nachricht(en).



Tastensperre.



Lautstärke-/Kontraststufe



Name



Nummer



Rufyonmelodie für Interngespräche.




Modus



Kontrast




Ankündigung Email-Nachricht(en).




1. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Buchse auf der Rückseite der Basisstation und den Netzadapter in eine Steckdose.

***Hinweis:** In der Geräteverpackung kann zusätzlich zum Telefonanschlusskabel auch ein separater Leitungsadapter enthalten sein. In diesem Fall bitte zuerst den Leitungsadapter an das Telefonkabel anschließen, bevor Sie es in die Telefonwanddose stecken.

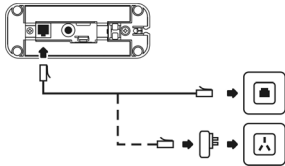

2. Schließen Sie das eine Ende des Telefonkabels an der Buchse auf der Rückseite der Basisstation an und stecken Sie das andere Ende in eine Telefonwanddose.



3. Jedes Mobilteil ist mit einer Ladeschale und einem Netzadapter ausgestattet. Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Buchse auf der Rückseite der Ladeschale und den Netzadapter in eine Steckdose.



4. Um die Akkufachabdeckung zu entfernen, zuerst die Verriegelung auf der Unterseite des Mobilteils lösen.



5. Setzen Sie die 2 NiMH AAA Akkus (im Lieferumfang enthalten) unter Beachtung der korrekten Polariät in das Akkufach auf der Rückseite des Mobilteils ein.
6. Setzen Sie die Akkufachabdeckung wieder ein und schließen Sie sie, bis sie einrastet.

Hinweis: Während des Ladevorgangs und der Benutzung des Telefons müssen die Basisstation und das Ladegerät an der Stromversorgung angeschlossen sein. Verwenden Sie nur wiederaufladbare Akkus. Die Akkus und alle Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer sind von der Garantie ausgeschlossen.


7. Bitte beachten Sie, wenn die Akkus sehr schwach sind, kann es ca. 15 Minuten dauern, bis sich das Mobilteil einschaltet. Vor der ersten Benutzung das Mobilteil in die Ladeschale stellen und die Akkus mindestens 24 Stunden aufladen. Beim ersten Akkuladevorgang kann das Mobilteil warm werden. Das ist normal.


Hinweis: Verwenden Sie nur die mitgelieferten Netz- und Telefonanschlusskabel.



Inbetriebnahme

Vorbereitungen für Windows Live™ Messenger-Gespräche,


1. Schalten Sie Ihren PC ein und besuchen Sie <http://get.live.com/messenger/overview>, um Windows Live™ Messenger zu installieren und Ihr Konto einzurichten (falls noch nicht bereits erfolgt).
2. Schließen Sie den USB-Stecker am USB-Steckplatz an Ihrem PC an.
3. Sobald das Mobilteil eingeschaltet wird, erscheint eine WILLKOMMEN-Meldung auf dem Display. Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Länderauswahl-Menü aufzurufen.
4. Wählen Sie Ihr Land mit den Pfeiltasten nach OBEN / UNTEN . Bestätigen Sie mit **OK**. Nach dem Bestätigen von **OK** wird das Telefon neu initialisiert.



Akkuleistung und Reichweite

Die optimale Akkuleistungsfähigkeit wird nach 3 kompletten Lade-/Entladevorgängen erreicht. Beim Überschreiten der Reichweite hören Sie ein Knistern in der Leitung, gehen Sie näher zur Basis. Halten Sie die Basis von anderen, elektrischen Geräten fern, um die optimale Reichweite zu nutzen.

Gesamtgesprächsdauer	Akkuleistung im Bereitschaftsmodus	Reichweite in geschlossenen Räumen	Reichweite im Freien
ca. 10 Stunden	ca. 120 Stunden	ca. 50 Meter	ca. 300 Meter

Hinweis: Sie hören einen Warnton und das Symbol  blinkt auf dem Display, wenn Sie sich beim Telefonieren zu weit von der Basisstation entfernen. Gehen Sie näher zur Basisstation, sonst kann das Gespräch abgebrochen werden.

Ihr Telefon ist mit einer Anzahl von Funktionen und Leistungsmerkmalen ausgestattet, die in Menüs gegliedert sind.

Um das Hauptmenü aufzurufen, drücken Sie auf **MENÜ**  und blättern Sie nach **OBEN / UNTEN**  in den Menüs.

Drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um die Menüs zu verlassen.

Hauptmenü

DISPLAY

UHR
UHRFORMAT
MOBILT-NAME
KONTRAST
SPRACHE
HINTERGRUND
FARBE

TÖNE

MOBILTEIL
MT-TASTENTON
MT-TÖNE

SONDERFUNKT.

BABYRUF
AUTO ANNAHME
WECKER
TIMER
STOPPUHR
WAHLMODUS
FLASHZEIT
PAUSE

SYSTEM

ANMELDEN
BASISWAHL
MT ABMELDEN
PIN ÄNDERN
RESET

Anruflisten-Menü (siehe "Anrufliste", Seite 22 für weitere Einzelheiten)

VERPASST

NR. VERWENDEN
DETAILS
NR. VERWENDEN
LISTE ANZEIG
ZU TEL BUCH
LÖSCHEN
ZU TEL BUCH
LÖSCHEN

ANGENOMMEN

NR. VERWENDEN
DETAILS
NR. VERWENDEN
LISTE ANZEIG
ZU TEL BUCH
LÖSCHEN
ZU TEL BUCH
LÖSCHEN

GEWÄHLT

NR. VERWENDEN
DETAILS
NR. VERWENDEN
LISTE ANZEIG
ZU TEL BUCH
LÖSCHEN
ZU TEL BUCH
LÖSCHEN

GESPR. ZEIT


LETZTES GESP
GEWÄHLT
ANGENOMMEN
ALLE
ALLE LÖSCHEN

LISTEN LÖSCH

VERPASST
GEWÄHLT
ANGENOMMEN
ALLE

TELEFONBUCH

ANSEHEN
NR. VERWENDEN
DETAILS
BEARBEITEN
LÖSCHEN
HINZUFÜGEN
DIREKTWAHL
STATUS
ALLE LÖSCHEN

Hinweis: Im Menümodus können Sie jederzeit auf  drücken oder das Mobilteil in die Ladeschale stellen, um die Menüs zu verlassen und in den Ruhemodus zurückzukehren. Unbestätigte Änderungen werden nicht gespeichert.

Generelle Information



Bitte beachten Sie nachfolgende Informationen, bevor Sie Ihr neues Mobilteil benutzen.

Notruf


Die Notruffunktion wird von Windows Live™ Messenger nicht unterstützt. Bitte verwenden Sie im Notfall das Festnetz.

Wenn Sie eine Notrufnummer mit Ihrem VOIP433 anrufen möchten, muss auf dem Mobilteil der Telefon-Modus über das Festnetz aktiviert sein.

Wenn der Messenger™-Modus aktiviert ist:

1. Drücken Sie auf , um den Messenger-Modus zu beenden. Das Telefon kehrt dann in den normalen Telefon-Modus zurück.
2. Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie auf .

Wenn der Telefon-Modus über das Festnetz aktiviert ist:

Geben Sie die Notrufnummer ein und drücken Sie auf .

Akkuladezustandsvorwarnung

Wenn die Akkus des Mobilteils während des Telefonieren schwach werden, hören Sie einen Warnton. Stellen Sie das Mobilteil so schnell wie möglich in die Ladeschale, um die Akkus aufzuladen. Andernfalls schaltet sich das Telefon aus, wenn die Akkus komplett entladen sind. Das Abstellen des Mobilteils in die Ladeschale beendet das aktuelle Gespräch.

Gesprächsdauer-Anzeige

Die Gesprächsdaueranzeige zeigt die Dauer des aktuellen Gespräches auf dem Display an. Die Anzeige erfolgt innerhalb der ersten Stunde in Minuten und Sekunden (MM-SS). Nach Überschreiten einer Stunde werden die Stunden und Minuten angezeigt (HH-MM). Die Gesprächsdaueranzeige ist nur bei Gesprächen, die über das Festnetz abgewickelt werden, aktiv.

Windows Live™ Messenger-Konto einrichten



Hinweis: Damit Sie sich auch über das Mobilteil bei Windows Live™ Messenger anmelden können, müssen Sie zuvor Ihre E-mail-Adresse und das Kennwort (Passwort) für Ihr Konto auf Ihrem PC automatisch gespeichert haben.

Benutzernamen (E-mail-Adresse) und Kennwort (Passwort) auf dem PC speichern:


1. Geben Sie Ihren Benutzernamen (E-Mail-Adresse) und Ihr Passwort auf der Anmeldeseite von Windows Live™ Messenger ein.
2. Wählen Sie die Option "Remember Me" und "Remember my Password" (Benutzernamen und Kennwort auf diesem Computer speichern).
3. Klicken Sie im Windows Live™ Messenger-Fenster auf die Schaltfläche **SIGN IN** (fertig stellen). Nachdem Sie sich angemeldet haben, werden Ihr Benutzername (E-mail-Adresse) und Ihr Kennwort (Passwort) auf dem PC gespeichert.

Hinweis: In der Zwischenzeit, bis Sie Ihr Windows Live™ Messenger-Konto eingerichtet haben, können Sie trotzdem mit Ihrem Telefon telefonieren; dafür müssen das Netz- und das Telefonkabel an der Basisstation angeschlossen sein. Solange Ihr Windows Live™ Messenger-Konto noch nicht eingerichtet ist, erhalten Sie keinerlei Windows Live™ Messenger-Gespräche.

Sobald Ihr Benutzername und Ihr Kennwort auf dem PC gespeichert sind, können Sie sich mit dem Mobilteil bei Windows Live™ Messenger anmelden.

1. Drücken Sie auf .
Wenn Sie sich noch nicht angemeldet haben, erscheint das Fenster "Anmelden". Eine Liste der auf dem PC vorhandenen Messenger-Benutzer mit den gespeicherten Kennwörtern wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die gewünschte Messenger ID aus.
3. Drücken Sie auf **SIGN IN** (fertig stellen).
Nachdem Sie sich angemeldet haben erscheint die Kontaktliste mit den angemeldeten Benutzern.

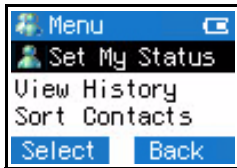


Windows Live™ Messenger-Menü



Sobald Sie sich bei Windows Live™ Messenger angemeldet haben, können Sie durch Betätigen der Softtaste **MENÜ** auf das Windows Live™ Messenger-Menü zugreifen. Mit diesem Menü können Sie Ihren Online-Status ändern, Ihre Kontaktliste sortieren, das Telefonbuch in Ihr Mobilteil herunterladen und noch weitere Funktionen benutzen.


Mit Windows Live™ Messenger anrufen

Einen Windows Live™ Messenger-Benutzer anrufen


1. Drücken Sie auf . Die Kontaktliste wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den Windows Live™ Messenger-Benutzer aus, den Sie anrufen möchten.
3. Drücken Sie auf **AUSWAHL**, um den Kontakt auszuwählen.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Messenger ID (Identifikation) des Benutzers aus.
5. Drücken Sie auf **PC**, um den Benutzer anzurufen.

Windows Live™ Messenger-Gespräch annehmen


Wenn Sie über die Windows Live™ Messenger-Leitung angerufen werden, hören Sie die Windows Live™ Messenger-Melodie und die Messenger ID erscheint auf dem Display.

Drücken Sie auf , um das Gespräch anzunehmen.

Windows Live™ Messenger-Gespräch beenden


Drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um das Gespräch zu beenden und in den Ruhemodus zurückkehren.

Windows Live™ Messenger-Gespräch abweisen


Wenn Sie ein ankommendes Windows Live™ Messenger-Gespräch abweisen möchten, drücken Sie auf  sobald das Gespräch auf dem Mobilteil ankommt.


Über das Festnetz telefonieren

Über das Festnetz anrufen

1. Drücken Sie auf , um die Leitung zu belegen. Sie hören den Wählton.
2. Geben Sie die Rufnummer ein.

Vorbereitete Wahl

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Die Rufnummer wird auf dem Display angezeigt und kann geprüft werden.
Sie können eine maximal 20-stellige Rufnummer eingeben.
2. Drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.




Hinweis: Zur Eingabe einer Wahlpause drücken Sie auf .

Bei belegter Festnetz-Leitung Telefonbuchnummern wählen/ Verkettete Rufnummernwahl



Sie können auch nach Belegen der Telefonleitung oder während eines Gespräches Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen und beliebig oft auf die verkettete Rufnummernwahl zugreifen.

1. Drücken Sie bei belegter Leitung auf **OPTION**.
2. Wählen Sie in der Optionsliste **TELEFONBUCH** aus und drücken Sie auf **OK**.
3. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  im Telefonbuch. Drücken Sie auf **DETAILS > WÄHLEN**, um die Nummer anzurufen.


Mit dem Telefonbuch anrufen


1. Im Ruhemodus mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das Telefonbuch aufrufen.
2. Wählen Sie **ANSEHEN**, die Einträge werden angezeigt.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den Eintrag aus, den Sie anrufen möchten.
4. Drücken Sie auf **OPTION > DETAILS**.
5. Drücken Sie auf , um den ausgewählten Eintrag anzurufen.

Mit der Kontaktliste anrufen


1. Rufen Sie mit  die Kontaktliste auf.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den gewünschten Eintrag aus. Drücken Sie auf **AUSWAHL**, um die Details der Kontakteinträge anzuzeigen.
3. Wählen Sie die Telefonnummer des Eintrags aus. Sobald eine Telefonnummer ausgewählt ist, drücken Sie auf **PHONE**, um diese Telefonnummer über das Festnetz anzurufen.

Gespräch annehmen

Bei einem ankommenden Ruf über das Festnetz hören Sie die Festnetzruftonmelodie und das Symbol  blinkt auf dem Display.

Nehmen Sie das Gespräch mit der Taste  an.

Wenn auf beiden Leitungen zwei Gespräche gleichzeitig ankommen

Beide Rufnummernübermittlungen, Festnetz ID und Messenger ID, erscheinen auf dem Display. Es werden zwei Tasten, **PHONE** und **PC**, angezeigt. Drücken Sie die entsprechende Taste, um eines der beiden Gespräche anzunehmen. Mit der Taste  kann das erste, ankommende Gespräch angenommen werden.

Gespräch beenden

Drücken Sie auf die Taste  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale, um ein Gespräch zu beenden und in den Ruhemodus zurückzukehren.


Direktwahl

Sie können Ihre häufig gewählten Telefonbuchrufnummern auf Tasten Ihres Mobilteils legen. Sobald die Tasten mit Rufnummern belegt sind, halten Sie die entsprechende Taste im Ruhemodus gedrückt, um die gespeicherte Nummer zu wählen. Die Rufnummernwahl erfolgt über das Festnetz.

Weitere Einzelheiten über die Programmierung von Direktwahlrufnummern finden Sie im Abschnitt "Direktwahl taste zuweisen", Seite 20.

R-Funktion

Während eines Gespräches können Sie mit der R-Funktion eine zweite Rufnummer wählen oder ein zweites ankommendes Gespräch annehmen.

Drücken Sie auf , wenn Sie den Anklöpftön hören und die Rufnummernübermittlung auf dem Display angezeigt wird.

Hinweis: Sie müssen die Anklöpffunktion bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben, damit Sie ein zweites ankommendes Gespräch annehmen oder eine zweite Rufnummer wählen können.

Zweites, ankommendes Gespräch auf der anderen Leitung

Sie können auf der anderen Leitung ein zweites, ankommendes Gespräch erhalten (z.B. einen Anruf über das Festnetz während Sie über Windows Live™ Messenger telefonieren). Sie hören den Anklopftön und die Rufnummernübermittlung erscheint auf dem Display.

Drücken Sie auf die Softtaste **ANNAHME**, um das zweite Gespräch anzunehmen und das aktuelle Gespräch zu beenden.



Drücken Sie auf **ABWEIS**, wenn Sie ein ankommendes PC-Gespräch ablehnen möchten.


Funktionen während eines Gespräches

Hörerlautstärke während eines Gespräches einstellen

Sie können die Lautstärke der Stimme des Anrufers erhöhen oder vermindern. Es stehen 5 Lautstärkeebenen zur Auswahl.

Lautstärke während eines Gespräches einstellen:

1. Drücken Sie auf . Auf dem Display wird die aktuelle Lautstärkeebene angezeigt.
2. Drücken Sie nochmals auf , um die Lautstärke zu erhöhen.

Wenn die höchste Lautstärkeebene erreicht ist und die Taste  gedrückt wird, kehrt das Gerät zur niedrigsten Ebene zurück.

Mikrofon stummschalten




Während eines Gespräches können Sie eine vertrauliche Rückfrage/Absprache mit einer anderen Person vornehmen ohne, dass der Anrufer das Gespräch mithören kann.

1. Drücken Sie auf **STUMM**. Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, Sie können den Anrufer jedoch weiterhin hören.
2. Drücken Sie auf **STUMM 0**, um das Mikrofon wieder einzuschalten und mit dem Anrufer weiterzusprechen.



Freisprechen

Beim Freisprechen können Sie bequem mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren ohne das Telefon in der Hand halten zu müssen. Sie können über den Lautsprecher/das Mikrofon des Mobilteils kommunizieren. Außerdem können weitere im Raum anwesende Personen an dem Telefongespräch teilnehmen.

Wenn Sie die Freisprechfunktion während eines Gespräches aktivieren möchten,

1. Drücken Sie auf die Taste .
Sie können Ihren Gesprächspartner über den Lautsprecher hören und in das Mikrofon sprechen. Das Symbol  wird auf dem Display angezeigt.
2. Drücken Sie nochmals auf , um den Freisprechmodus zu deaktivieren.

Lautsprecherlautstärke während des Freisprechens einstellen

1. Drücken Sie bei belegter Leitung auf . Auf dem Display wird die aktuelle Lautstärkeebene angezeigt.
2. Drücken Sie nochmals auf , um die Lautstärke zu erhöhen.


Mit dem Telefonbuch können Sie Ihre Telefonbucheinträge verwalten.

Im Telefonbuch können ca. 100 Einträge gespeichert werden. Für jeden Eintrag stehen max. 10 Zeichen für den Namen und max. 20 Zeichen für die Rufnummer zur Verfügung.

Die im Telefonbuch des Mobilteils gespeicherten Einträge stehen nur im PHONE-Modus zur Verfügung, im Messenger-Modus kann auf diese Einträge nicht zugegriffen werden.

Hinweis: Sie können die Telefonnummern von Ihren Freunden/Bekanntem von Ihrem Windows Live™ Messenger-Telefonbuch in das Mobilteil herunterladen. Bitte beachten Sie, dass beim Herunterladen alle auf dem Mobilteil vorhandenen Einträge gelöscht werden (auch Einträge, die nicht im Windows Live™ Messenger-Telefonbuch enthalten sind, werden überschrieben).

Telefonnummern vom Windows Live™ Messenger-Telefonbuch herunterladen:


Drücken Sie auf , um den Messenger-Modus aufzurufen und drücken Sie die **MENÜ**-Taste.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das Menü **DOWNLOAD**.


Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display, um die Windows Live™ Messenger-Telefonnummern herunterzuladen.


Eintrag im Telefonbuch hinzufügen

Wenn Sie einen Eintrag im Telefonbuch hinzufügen möchten:

1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf. Wählen Sie **HINZUFÜGEN** und drücken Sie auf **OK**.
2. Geben Sie den Namen ein. Der gleiche Name darf nicht mehrmals im Telefonbuch enthalten sein. Steuern Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN die nächste Zeile an.
3. Geben Sie die Nummer ein. Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN die VIP-Melodie aus.

Hinweis: Eine VIP-Melodie ist eine spezielle Erkennungsmelodie, die Sie für eine bevorzugte Person einstellen können. Wenn die Nummer des Anrufers mit der im Telefonbuch gespeicherten Rufnummer übereinstimmt, spielt Ihr Telefon die ausgewählte Rufnummelodie ab.






4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach LINKS/RECHTS  eine spezielle Melodie für diesen Eintrag aus. Wählen Sie **AUS**, wenn Sie für diesen Eintrag keine spezielle Melodie zuweisen möchten.
5. Drücken Sie auf **SPEICH**, um den Eintrag zu speichern.

Hinweis: Halten Sie die Taste  gedrückt, wenn Sie eine Wahlpause einfügen möchten.




Wenn die Kapazität des Telefonbuchs erschöpft ist, wird **VOLL** angezeigt. Sie müssen dann einige Einträge löschen, um Platz zu schaffen für neue Einträge.

Der gleiche Name kann nicht für zwei unterschiedliche Telefonbucheinträge eingegeben werden. Wenn dies der Fall ist, erscheint **NAME DOPPELT ERSETZEN?**. Drücken Sie auf **OK**, wenn Sie den vorhandenen Eintrag mit dem neuen Eintrag ersetzen möchten oder drücken Sie auf **ABBRUCH** für die Rückkehr zur vorherigen Displayanzeige und ändern Sie den Namen.


Telefonbucheintrag anzeigen und ändern

1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf. Wählen Sie **ANSEHEN** und drücken Sie auf **OK**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den Eintrag aus, den Sie ändern möchten. Rufen Sie mit **OPTION** das Telefonbucheintragemenü auf.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **BEARBEITEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  können Sie die Felder Name, Nummer und VIP-Melodie ansteuern.
5. Mit den Pfeiltasten nach LINKS/RECHTS  können Sie im Namen- und Nummernfeld den Cursor innerhalb der alphanumerischen Zeichen positionieren oder im VIP-Melodienfeld in den VIP-Melodien blättern.
6. Wenn die Änderungen ausgeführt sind, drücken Sie auf **SPEICH**.

Telefonbucheintrag löschen

1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf. Wählen Sie **ANSEHEN**, um die Liste mit den Einträgen anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den Eintrag aus, den Sie löschen möchten. Rufen Sie mit **OPTION** das Telefonbucheintragemenü auf.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **LÖSCHEN** und drücken Sie auf **OK**.
4. Wenn **OK?** angezeigt wird, bestätigen Sie mit **OK**.




Suche von Telefoneinträgen nach Anfangsbuchstaben

1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf. Wählen Sie **ANSEHEN** und drücken Sie auf **OK**.
2. Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gesuchten Namens ein.





Direktwahl von Einträgen aus dem Telefonbuch

Achtung: Die Direktwahl ist nur im PHONE-Modus möglich.
Wenn Sie das Windows Live™ Messenger-Telefonbuch herunterladen, werden alle Belegungen der Direktwahltasten gelöscht.




Direktwahltaste zuweisen

1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf.
2. Wählen Sie **DIREKTWAHL** und drücken Sie auf **OK**. Die erste Direktwahltaste wird angezeigt.
3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  zur gewünschten Direktwahltaste.
4. Wenn eine Direktwahltaste noch nicht mit einer Nummer belegt ist, zeigt das Display **LEER**. Um eine Nummer zuzuweisen, drücken Sie auf **SELECT** und fahren Sie dann mit Bedienschritt 6.
5. Auf dem Display erscheint eine Liste mit Ihren privaten Telefonbucheinträgen.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den gewünschten Eintrag aus.
7. Drücken Sie auf **DETAILS**. Das Display zeigt die Details des ausgewählten Eintrags. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie auf **ABBRUCH**, um zum Telefonbuch-Menü zurückzukehren.

Belegung einer Direktwahltaste ändern


1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf.
2. Wählen Sie **DIREKTWAHL** und drücken Sie auf **OK**. Die erste Direktwahltaste wird angezeigt.
3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  zum gewünschten Direktwahltasteneintrag.
4. Wenn die Direktwahltaste bereits mit einer Nummer belegt ist, erscheinen auf dem Display der Name und die Nummer des entsprechenden Eintrags. Drücken Sie auf **OPTION**. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **ÄNDERN**. Drücken Sie auf **OK**.
5. Auf dem Display erscheint eine Liste mit Ihren privaten Telefonbucheinträgen.
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den gewünschten Eintrag aus.
7. Drücken Sie auf **DETAILS**. Das Display zeigt die Details des ausgewählten Eintrags. Bestätigen Sie mit **OK**.
8. Drücken Sie auf **ABBRUCH**, um zum Telefonbuch-Menü zurückzukehren.

Direktwahl-Tastenbelegung löschen

1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf.
2. Wählen Sie **DIREKTWAHL** und drücken Sie auf **OK**. Die erste Direktwahl Taste wird angezeigt.
3. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  zum Direktwahlstaseneintrag, den Sie löschen möchten.
4. Drücken Sie auf **OPTION**. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **LÖSCHEN**. Bestätigen Sie mit **OK**.
5. Das Display zeigt **OK?**. Bestätigen Sie mit **OK**.
6. Drücken Sie auf **ABBRUCH**, um zum Telefonbuch-Menü zurückzukehren.

Verfügbare Telefonbuchkapazität anzeigen

Ihr Telefon überwacht die Belegung des Speichers und informiert Sie über die bereits belegte und noch freie Telefonbuch-Speicherkapazität.




1. Rufen Sie das Telefonbuch-Menü mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  auf.
2. Wählen Sie **STATUS**, um die noch freie und bereits belegte Speicherkapazität anzuzeigen, und drücken Sie auf **OK**.
3. Drücken Sie auf **OK**, um zum Telefonbuch-Menü zurückzukehren.

In der Anrufliste werden alle gewählten Rufnummern sowie die angekommenen und verpassten Anrufe gespeichert. In dieser Liste sind die letzten 20 verpassten Gespräche, die letzten 10 angenommenen Gespräche und die letzten 10 gewählten Rufnummern aufgelistet. Für jeden Eintrag stehen max. 12 Zeichen für den Namen, max. 20 Zeichen für die Rufnummer zur Verfügung.

Die Anruferdaten von verpassten und angenommenen Gesprächen werden nur automatisch gespeichert, wenn Sie die Rufnummernübermittlung (CLIP-Funktion) bei Ihrem Netzanbieter beauftragt haben. Telefonate über Windows Live™ Messenger im Messenger-Modus werden in der Anrufliste nicht erfasst.

Wenn Sie mehrere Mobilteile im Einsatz haben, hat jedes Mobilteil seine eigene Anrufliste.



Anrufliste anzeigen

1. Drücken Sie auf . Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN**  die gewünschte Anrufliste: **GEWÄHLT, VERPASST** oder **ANGENOMMEN**. Drücken Sie dann auf **OK**.
2. Scrollen Sie mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN**  in den Anruflisteneinträgen.
3. Drücken Sie auf **OPTION** und wählen Sie **DETAILS**, um die weiteren Informationen zu sehen.

Anruflisteneintrag ins Telefonbuch kopieren

Telefonnummern, die noch nicht in Ihrem Telefonbuch gespeichert sind, z.B. von Ihrer Familie, von Freunden und Kollegen, können Sie aus den Einträgen der Anrufliste in Ihr Telefonbuch übernehmen.


Wenn der Anruflisteneintrag, den Sie speichern möchten, auf dem Display angezeigt ist (siehe zuvor, Abschnitt "Anrufliste anzeigen"),

1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN**  die Nummer aus, die Sie speichern möchten.
2. Drücken Sie auf **OPTION**.
3. Um die Nummer in Ihrem Telefonbuch zu speichern, wählen Sie **ZU TEL BUCH**.
4. Geben Sie einen Namen für diesen Eintrag ein. Steuern Sie mit der Pfeiltaste nach **UNTEN** das nächste Feld an.
5. Bei Bedarf kann die Nummer geändert werden. Drücken Sie dann die Pfeiltaste nach **UNTEN**.
6. Wählen Sie bei Bedarf mit den Pfeiltasten nach **LINKS/RECHTS**  eine VIP-Melodie für diesen Eintrag aus. Drücken Sie abschließend auf **SPEICH**, um den Eintrag zu speichern.

Hinweis: Der im Telefonbuch gespeicherte Anruflisteneintrag bleibt weiterhin in der Anrufliste gespeichert, es wird jedoch der neue, eingegebene Name angezeigt.




Einzelnen Anruflisteneintrag löschen

Jeder Anruflisteneintrag kann einzeln gelöscht werden. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Die Anrufliste auf dem Display anzeigen (siehe zuvor, Abschnitt "Anrufliste anzeigen"), den Eintrag auswählen, den Sie löschen möchten, und auf **OPTION** drücken.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach **OBEN/UNTEN**  die Funktion **LÖSCHEN**. Drücken Sie auf **OK**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Alle Anruflisteneinträge löschen




Sie können alle Anruflisten auf einmal löschen. Wenn Sie alle Anruflisteneinträge löschen möchten:

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf , um das Anruflistenmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **LISTEN LÖSCH**. Drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Anrufliste aus, die Sie löschen möchten. Wenn Sie alle Anruflisteneinträge löschen möchten, wählen Sie die Option **ALLE**. Drücken Sie auf **OK**, um die ausgewählte Anrufliste zu löschen.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Liste der gewählten Rufnummern

Ihr Telefon speichert die zuletzt gewählten 10 Rufnummern. Wenn mehrere Mobilteile im Einsatz sind, hat jedes Mobilteil seine eigene Liste der gewählten Rufnummern.

Liste der gewählten Rufnummern anzeigen und eine Nummer zurückrufen




1. Rufen Sie mit den Pfeiltasten nach LINKS/RECHTS  die Liste der gewählten Rufnummern auf; diese erscheint auf dem Display.
2. Blättern Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  in der Liste der zuletzt gewählten 10 Nummern.
3. Wählen Sie die Nummer aus, die Sie zurückrufen möchten, und drücken Sie auf  für die Rufnummernwahl.

Übereinstimmung mit einem Telefonbucheintrag

Wenn eine gewählte Rufnummer mit einer im Telefonbuch bereits gespeicherten Rufnummer übereinstimmt, wird der im Telefonbuch gespeicherte Name anstelle der gewählten Rufnummer angezeigt.

Liste der gewählten Rufnummern


Nummer aus der Liste der gewählten Rufnummern im Telefonbuch speichern

1. Rufen Sie mit den Pfeiltasten nach LINKS/RECHTS  die Liste der gewählten Rufnummern auf.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den Eintrag aus, den Sie speichern möchten.
3. Drücken Sie auf **OPTION**. Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN die Funktion **ZU TEL BUCH** und drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie einen Namen für diesen Eintrag ein. Steuern Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN das Nummernfeld an.
5. Bei Bedarf kann die Nummer geändert werden. Drücken Sie dann die Pfeiltaste nach UNTEN, um das Melodienfeld zu erreichen.
6. Wählen Sie bei Bedarf mit den Pfeiltasten nach LINKS/RECHTS  eine VIP-Melodie für diesen Eintrag aus.
7. Drücken Sie auf **SPEICH**, um den Eintrag zu speichern.

Hinweis: Der im Telefonbuch gespeicherte Eintrag bleibt weiterhin in der Liste der gewählten Rufnummern gespeichert, es wird jedoch der neue, eingegebene Name angezeigt.




Zuletzt gewählte Rufnummern löschen

Die gewählten Rufnummern können jederzeit einzeln gelöscht werden.

1. Wenn der Eintrag, den Sie löschen möchten, auf dem Display angezeigt ist, drücken Sie auf **OPTION**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **LÖSCHEN**. Drücken Sie auf **OK**.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

Komplette Liste der gewählten Rufnummern löschen



Sie können mit dieser Option die komplette Liste der gewählten Rufnummern löschen, anstatt jeden Eintrag einzeln zu löschen.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf , um das Anruflistenmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **LISTEN LÖSCH**. Drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **GEWÄHLT**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Bestätigen Sie mit **OK**.

Tastensperre

Sie können die Tasten sperren, um sie vor versehentlichem Tastendruck zu schützen.

Trotz aktivierter Tastensperre können Sie mit der Taste  ankommende Anrufe annehmen. Während des Gesprächs wird die Tastensperre automatisch aufgehoben, alle Tasten sind aktiv. Sobald Sie das Gespräch beendet haben, wird die Tastensperre automatisch wieder aktiviert.

1. Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt. Wenn die Tasten gesperrt sind, zeigt das Display .
2. Drücken Sie auf **ENTSPERREN**, um die Tastensperre zu deaktivieren. Bestätigen Sie mit **OK**.

Paging/Mobilteile suchen

Mit dieser Funktion können Sie vermisste Mobilteile suchen.

Drücken Sie die Taste  auf der Basisstation.

Alle an dieser Basisstation angemeldeten Mobilteile geben für die Dauer von ca. 30 Sekunden einen Paging-Ton aus und das Display zeigt **PAGING**.

Paging-Funktion beenden:

Drücken Sie die Softtaste **STOP** oder die Taste  auf einem der Mobilteile oder drücken Sie nochmals

die Taste  auf der Basisstation.


Hinweis: Ein ausgeschaltetes oder nicht im Ruhemodus befindliches Mobilteil gibt keinen Paging-Ton aus. Alle anderen Mobilteile klingeln jedoch.


Ersten Rufton bei Rufnummernübermittlung abschalten

Wenn Sie bei Ihrem Netzanbieter das Leistungsmerkmal „Rufnummernübermittlung“ (CLIP-Funktion) beauftragt haben, wird der erste Rufton vor der Rufnummernübermittlung automatisch unterdrückt. Nach einem Reset des Gerätes, ist die Unterdrückung des ersten Ruftons deaktiviert. Ihr Telefon ermittelt nach dem ersten Anruf automatisch, ob der Dienst „Rufnummernübermittlung“ beauftragt ist. Wenn ja, wird der erste Rufton für alle weiteren Anrufe automatisch unterdrückt.

Hinweis: Sobald die Unterdrückung des ersten Ruftons aktiviert ist, bleibt die Funktion aktiv, auch wenn Sie die Rufnummernübermittlung nicht mehr abonniert haben. Wenn Sie die CLIP-Funktion gekündigt haben und die Unterdrückung des ersten Ruftons nicht mehr haben möchten, muss ein Reset der Basis ausgeführt werden, indem Sie den Netzstecker der Basis ziehen und wieder anschließen.

Mobilteil ein-/ausschalten



Um das Mobilteil auszuschalten, halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt.

Wenn Sie das Mobilteil wieder einschalten möchten, drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.

Das Mobilteil schaltet sich dann automatisch ein.

Windows Live™-Kontaktliste sortieren

Sie können Ihre Windows Live™-Kontaktliste entsprechend Ihren bevorzugten Kriterien sortieren.




1. Drücken Sie auf . Die Kontaktliste wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Softtaste **MENÜ**, um das PC-Modus-Menü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SORT CONTACTS** (sortieren). Drücken Sie die Softtaste **AUSWAHL**.
4. Sie können Ihre Kontaktliste nach Gruppen, alphabetisch nach Namen oder nach Anwesenheit sortieren.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das gewünschte Sortiermerkmal aus und drücken Sie die Softtaste **AUSWAHL**.









5. Drücken Sie auf die Softtaste **BACK**, um zur Kontaktliste zurückzukehren. Jetzt ist Ihre Kontaktliste entsprechend Ihren bevorzugten Kriterien sortiert.

Online status ändern

Sie können Ihren Online-Status mit dem Mobilteil ändern.



1. Drücken Sie auf . Die Kontaktliste wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Softtaste **MENÜ**, um das PC-Modus-Menü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SET MY STATUS** (eigenen Status einstellen). Drücken Sie die Softtaste **AUSWAHL**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  den Status, den Sie einstellen möchten. Drücken Sie die Softtaste **AUSWAHL** zum Speichern.

In nachfolgender Tabelle ist die Bedeutung der Symbole aufgeführt.

	MESSENGER ONLINE		MESSENGER OFFLINE
	MESSENGER BESETZT		MESSENGER ABWESEND
	GESPERRTER MESSENGER KONTAKT		MESSENGER GESPRÄCH
	MESSENGER GRUPPE		MESSENGER AM TELEFON

Windows Live™ Messenger-Alarmton einstellen

Sie können einen Alarmton einstellen, der den Empfang einer neuen Email, einen Online-Kontakt, einen IM-Besuch und Messenger-Meldungen ankündigt.






1. Drücken Sie auf . Die Kontaktliste wird angezeigt.
2. Drücken Sie die Softtaste **MENÜ**, um das PC-Modus-Menü aufzurufen.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SETUP ALERTS** (Alarm einstellen). Drücken Sie die Softtaste **AUSWAHL**.
4. Wählen Sie die Komponente aus, für die Sie eine akustische Ankündigung wünschen und drücken Sie Softtaste **AUSWAHL**.
5. Wählen Sie die Art des Alarmtons aus:
Wählen Sie **SILENT** (Ruhe), wenn Sie keinen Alarmton möchten.
Wählen Sie **AUDIBLE** (akustisch), wenn Sie den Alarmton hören möchten.
Wählen Sie **NONE** (kein), um den Alarm auszuschalten.
6. Drücken Sie die Softtaste **AUSWAHL** zum Speichern.

Mobilteiltöne personalisieren


Sie können auf jedem Mobilteil eine unterschiedliche Ruftonmelodie und Ruftonlautstärke einstellen.


Sie können unterschiedliche Ruftonmelodien einstellen für Windows Live™ Messenger-, Festnetz- und interne Anrufe.

Ruftonlautstärke und Ruftonmelodie des Mobilteils auswählen




1. Drücken Sie auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **TÖNE** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie **MOBILTEIL** und drücken Sie auf **OK**.
4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die Ruftonlautstärke ein.
Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN die Windows Live™ Messenger-Leitung aus.
5. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die gewünschte Ruftonmelodie für Anrufe über die Windows Live™ Messenger-Leitung ein. Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN die Festnetzleitung aus.
6. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die gewünschte Ruftonmelodie für Anrufe über das Festnetz. Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach UNTEN die interne Leitung aus.
7. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die gewünschte Ruftonmelodie für interne Anrufe ein.
8. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Schnelles Ein-/Ausschalten des Ruftons

Halten Sie im Ruhemodus die Taste  gedrückt, um den Rufton ein- oder auszuschalten.

Das Symbol  zeigt, dass der Rufton abgeschaltet ist. In dieser Einstellung klingelt das Mobilteil bei ankommenden Rufen nicht.



Tastenton ein-/ausschalten

1. Drücken Sie auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **TÖNE** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **MT-TASTENTON** und drücken Sie auf **OK**.
4. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Einstellung **EIN** oder **AUS**.
5. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Mobilteil umbenennen

Sie können Ihrem Telefon einen anderen Namen geben. Wenn Sie mehrere Mobilteile im Einsatz haben, können Sie jedem Mobilteil einen eigenen Namen geben.





Der Name des Mobilteils kann aus max. 10 Zeichen bestehen und aus den Zeichen A-Z, 0-9 und dem Leerschritt zusammengesetzt werden.

1. Drücken Sie auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **DISPLAY** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **MOBILT-NAME** und drücken Sie auf **OK**. Der aktuelle Name des Mobilteils wird angezeigt.
4. Ändern Sie den Namen des Mobilteils und bestätigen Sie mit **OK**.

Uhrzeit einstellen


Sobald die Basisstation an der Stromversorgung angeschlossen und mit dem PC verbunden ist, übermittelt der PC die aktuelle Uhrzeit automatisch an das Mobilteil.

Sie können die Uhrzeit auch manuell einstellen. Gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **DISPLAY** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **UHR** und drücken Sie auf **OK**.
4. Ändern Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die **STUNDE** und drücken Sie die Pfeiltaste nach UNTEN.
5. Ändern Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die **MINUTE**.




Für das 12-Stunden-Uhrzeitformat, fahren Sie mit Bedienschritt 6. fort.

Für das 24-Stunden-Uhrzeitformat, fahren Sie mit Bedienschritt 7. fort.

6. Drücken Sie die Pfeiltaste nach UNTEN. Wählen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die Option **AM/PM**.
7. Bestätigen Sie mit **OK**.






Uhrzeitformat 12-Stunden oder 24-Stunden einstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um das Uhrzeitformat einzustellen:

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **DISPLAY** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **UHRFORMAT**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Option **12 STUNDEN** oder **24 STUNDEN**.
5. Bestätigen Sie mit **OK**.


Weckalarm einstellen

Uhrzeit für den Weckalarm einstellen

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **WECKER**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Option **EIN** oder **AUS**. Wenn Sie die Option **EIN** gewählt haben, drücken Sie auf **OK** und fahren Sie mit Bedienschritt 5. fort. **ODER**
Wenn Sie die Option **AUS** gewählt haben, bestätigen Sie mit **OK**.
5. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die **STUNDE** ein. Drücken Sie die Pfeiltaste nach UNTEN.
6. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die **MINUTE** ein.






Wenn Ihr Telefon auf das 12-Stunden Uhrzeitformat eingestellt ist, fahren Sie mit Bedienschritt 7. fort.

Wenn Ihr Telefon auf das 24-Stunden Uhrzeitformat eingestellt ist, fahren Sie mit Bedienschritt 8. fort.

7. Drücken Sie die Pfeiltaste nach UNTEN. Stellen Sie mit der Pfeiltaste LINKS/RECHTS  die Option **AM/PM** ein.
8. Bestätigen Sie mit **OK**.

Die Dauer des Weckalarms beträgt ca. 1 Minute. Drücken Sie auf , um den Weckalarm zu beenden oder drücken Sie auf die Softtaste **SCHLUMM**, um den Schlummermodus zu aktivieren.

Timer einstellen

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **TIMER**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die **STUNDE** ein. Drücken Sie die Pfeiltaste nach UNTEN.
5. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die **MINUTE** ein. Drücken Sie die Pfeiltaste nach UNTEN.
6. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die **SEKUNDE** ein.
7. Bestätigen Sie mit **OK**. Der Timer startet und Sie können den Countdown auf dem Display sehen.



Timer-Alarmton beenden

Der Timer gibt einen Alarmton aus, wenn die eingestellte Zeitdauer abgelaufen ist.

Drücken Sie auf **STOP**, um den Alarmton zu beenden.

Hinweis: Wenn keine Taste gedrückt wird, um den Timer-Alarmton abzustellen, wird der Alarmton nach ca. 1 Minute automatisch beendet.

Stoppuhr


1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **STOPPUHR**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Drücken Sie auf **START**. Die Stoppuhr beginnt zu zählen.




Drücken Sie auf **STOP**. Die Stoppuhr wird gestoppt. Sie können dann entweder die Stoppuhr neu starten oder die Funktion beenden.

Drücken Sie auf **PAUSE**. Die Stoppuhr wird angehalten. Drücken Sie auf **WEITER**, um die Stoppuhr wieder zu starten, die Zählung wird fortgesetzt.

Drücken Sie auf **ABBRUCH**. Die Stoppuhr wird deaktiviert.




Automatische Gesprächsannahme EIN/AUS

Bei aktivierter Funktion erfolgt die Gesprächsannahme automatisch sobald Sie das Mobilteil aus der Basisstation oder Ladeschale nehmen. Es ist nicht nötig die Taste  zu drücken.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **AUTO**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Option **EIN** oder **AUS**. Drücken Sie auf **OK**.




Sprache einstellen

Ihr Telefon ist mit verschiedenen Sprachen für die Menüs ausgestattet. Wenn Sie die Einstellung der Sprache ändern, werden die Menüs in der ausgewählten Sprache angezeigt.


1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **DISPLAY** und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SPRACHE**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  Ihre bevorzugte Sprache. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Wahlverfahren einstellen (Ton-/Impulswahl)

Die Einstellung des Wahlverfahrens gilt nur für Telefongespräche über das Festnetz. Standardmäßig ist Ihr Telefon auf das Tonwahlverfahren voreingestellt. Bei Bedarf können Sie das Impulswahlverfahren einstellen.




1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **WAHLMODUS**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Option **TON-** oder **IMPULS-**Wahlverfahren. Speichern Sie die Einstellung mit **OK**.

Temporäre Tonwahl im Impulswahlverfahren

Wenn Sie das Impulswahlverfahren eingestellt haben, können Sie während eines Gespräches temporär auf Tonwahl umschalten, indem Sie die Taste  gedrückt halten. Auf dem Display wird **d** angezeigt. Für alle nachfolgenden Ziffern ist das Tonwahlverfahren aktiviert, bis Sie wieder auflegen.




Dauer des Flash-Signals ändern

Diese Option wird für die Nutzung von Netzanbieterdiensten benötigt. Die in Ihrem VOIP 433 voreingestellte Flash-Signaldauer ist bereits auf Ihr Heimatnetz abgestimmt, es ist deshalb im Regelfall nicht nötig diese Einstellung zu ändern.




1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **FLASHZEIT**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die gewünschte Flashdauer. Drücken Sie auf **OK**.

Dauer der Wahlpause einstellen

Standardmäßig ist Ihr Telefon mit 2 Einstellungen für die Dauer der Wahlpause ausgestattet.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **PAUSE**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Option **PAUSE 1** oder **PAUSE 2**. Drücken Sie auf **OK**.






Displaykontrast einstellen

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **DISPLAY** und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **KONTRAST**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Stellen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  den gewünschten Displaykontrast ein. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

PIN-Code einstellen

Zum An- und Abmelden von Mobilteilen und für einen Reset des Telefons benötigen Sie den PIN-Code (Personal Identification Number).




Werkseitig ist der PIN-Code auf "0000" voreingestellt. Sie können diesen Code ändern und Ihren eigenen Code eingeben. Der PIN-Code kann aus einer max. 8-stelligen Zahl bestehen.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SYSTEM** und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **PIN ÄNDERN**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den aktuellen PIN-Code ein  und drücken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie den neuen PIN-Code ein  und drücken Sie auf **OK**.
6. Wiederholen Sie den neuen PIN-Code  und bestätigen Sie mit **OK**.
7. Drücken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.


Hinweis: Sie hören einen Fehlerton und der falsche PIN-Code wird angezeigt, wenn der aktuelle PIN-Code falsch eingegeben oder der neue PIN-Code nicht korrekt wiederholt wird. Versuchen Sie es erneut, indem Sie die Bedienschritte 3. bis 7. wiederholen.




Reset/Rücksetzen auf die Standardeinstellungen

Sie können die Display-, Ton- und weitere Einstellungen Ihres Telefons auf die Standardwerte zurücksetzen. Siehe Abschnitt "Standard-Einstellungen", Seite 40 für weitere Einzelheiten.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SYSTEM** und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **RESET**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Geben Sie den PIN-Code ein  (standardmäßig "0000") und bestätigen Sie mit **OK**.
5. Bestätigen Sie nochmals mit **OK**.

Babyruf ein-/ausschalten

Mit der Funktion „Babyruf“ kann eine programmierte Nummer durch Betätigen einer beliebigen Taste auf dem Mobilteil über das Festnetz gewählt werden (mit Ausnahme der Beenden-Taste .

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SONDERFUNKT.** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **BABYRUF**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten LINKS/RECHTS  die Option **EIN**.
5. Drücken Sie die Pfeiltaste nach UNTEN, geben Sie die Rufnummer ein oder ändern Sie die aktuelle Nummer und bestätigen Sie mit **OK**.
Bei aktivierter Funktion wird **BABYRUF** im Ruhemodus auf dem Display angezeigt.





Babyruf ausschalten

1. Drücken Sie die Softtaste **ABBRUCH**.
2. Bestätigen Sie mit **OK**.

Anmelden

Neues Mobilteil an der Basisstation anmelden





An jeder Basisstation können max. 4 Mobilteile angemeldet werden.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SYSTEM** und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **ANMELDEN**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Vor der Eingabe des PIN-Codes (standardmäßig "0000") die PAGING-Taste  auf der Basisstation für ca. 4 Sekunden gedrückt halten.
5. Den PIN-Code eingeben  und auf **OK** drücken.

Hinweis: Wenn die Basisstation ausgelastet ist, kann sie nicht in den Anmeldemodus versetzt werden. Siehe Abschnitt "Mobilteil abmelden", Seite 36, um ein angemeldetes Mobilteil abzumelden.




Mobilteil abmelden

Sie können mit einem Mobilteil ein anderes an der gleichen Basisstation angemeldetes Mobilteil abmelden. Ein Mobilteil kann sich auch selbst abmelden.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SYSTEM** und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **MT ABMELDEN**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das Mobilteil aus, das Sie abmelden möchten, und drücken Sie auf **OK**.
5. Geben Sie Ihren PIN-Code ein  (standardmäßig "0000") und drücken Sie auf **OK**.
6. Bestätigen Sie nochmals mit **OK**.

Basisstation auswählen

Wenn das Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist, können Sie die Basisstation auswählen, die das Mobilteil verwenden soll.

1. Drücken Sie im Ruhemodus auf **MENÜ**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **SYSTEM** und drücken Sie dann auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **BASISWAHL**. Drücken Sie auf **OK**.
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die gewünschte Basisstation aus und drücken Sie auf **OK**.

Hinweis: Für die Nutzung der in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen benötigen Sie mindestens 2 Mobilteile.

Intern anrufen

Sie können die Internruf-Funktion verwenden, um kostenfreie, hausinterne Gespräche zu führen.

Hausintern anrufen:



1. Drücken Sie die Softtaste **INT**.
2. Wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten und drücken Sie auf **OK ODER** geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie anrufen möchten.

Hinweis: Sie hören das Besetztzeichen, wenn das gerufene Mobilteil belegt ist.

Während eines Externgesprächs jemanden hausintern anrufen

Sie können ein externes Gespräch halten und einen hausinternen Anruf ausführen.




Während eines externen Gespräches einen Internruf ausführen:

1. Drücken Sie auf **OPTION**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **INTERN** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten und drücken Sie auf **OK ODER** geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie anrufen möchten.
4. Warten Sie, bis das Gespräch auf dem angerufenen Mobilteil angenommen wird.

Hinweis: Wenn Sie das externe Gespräch wieder übernehmen möchten, drücken Sie auf **OPTION** und wählen Sie die Funktion **ENDE KONF.**, dann auf **OK** drücken.


Externes Gespräch weiterverbinden

Nach der Gesprächsannahme hausintern anrufen


1. Drücken Sie auf **OPTION**.
2. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  die Funktion **INTERN** und drücken Sie auf **OK**.
3. Wählen Sie mit den Pfeiltasten nach OBEN/UNTEN  das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten und drücken Sie auf **OK**
ODER
geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie anrufen möchten.
4. Wenn das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, drücken Sie auf  oder stellen Sie das Mobilteil in die Ladeschale.
Das externe Gespräch ist weiterverbunden.
ODER
Wenn das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, auf **OPTION** drücken, **WEITERLEITEN** auswählen und auf **OK** drücken.

PC-Gespräch halten

1. Drücken Sie auf **HOLD** (halten), die Meldung **PC HALTEN** wird auf allen Mobilteilen, die an der Basisstation angemeldet sind, angezeigt.
2. Auf einem beliebigen Mobilteil kann die Softtaste **ANNAHME** gedrückt werden, um das gehaltene Gespräch anzunehmen.

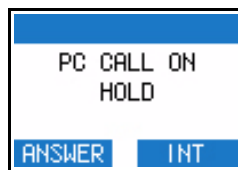

Während eines Windows Live™ Messenger-Gesprächs hausintern anrufen

1. Während das Windows Live™ Messenger-Gespräch gehalten wird (siehe zuvor „PC-Gespräch halten“), drücken Sie auf **INT** und wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten.
2. Sobald das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, können Sie mit der Gegenstelle sprechen.
3. Wenn Sie das PC-Gespräch wieder übernehmen möchten, beenden Sie das interne Gespräch indem Sie auf  drücken.
4. Wenn das PC-Gespräch noch wartet, sollte die Softtaste **ANNAHME** zur Verfügung stehen. Drücken Sie die Softtaste **ANNAHME**, um das gehaltene PC-Gespräch zu übernehmen.

Dreierkonferenz aufbauen

Sie können während eines externen Gespräches ein weiteres Mobilteil in das Gespräch einbinden.

Während eines externen Gespräches:

1. Drücken Sie auf **OPTION**. Wählen Sie **INTERN** und drücken Sie auf **OK**.
2. Wählen Sie das Mobilteil aus, das Sie anrufen möchten und drücken Sie auf **OK**
ODER
geben Sie die Nummer des Mobilteils ein, das Sie anrufen möchten.
3. Wenn das andere Mobilteil das Gespräch angenommen hat, drücken Sie auf **OPTION** und wählen Sie **KONFERENZ**.
Sie haben jetzt eine Dreierkonferenz aufgebaut.

Hinweis: Wenn auf einem Mobilteil während eines Konferenzgespräches aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Gesprächspartner verbunden.

Während eines Windows Live™ Messenger-Gespräches einen Anruf aus dem Festnetz annehmen (mehrere Mobilteile nötig)

Auf den anderen Mobilteilen ist die Festnetzzurufmelodie zu hören.

Drücken Sie auf dem anderen Mobilteil die Taste , um das Gespräch anzunehmen.





Während eines Festnetz-Gespräches einen Windows Live™ Messenger-Anruf annehmen (mehrere Mobilteile nötig)

Auf den anderen Mobilteilen ist die Windows Live™ Messenger-Rufmelodie zu hören.

Drücken Sie auf dem anderen Mobilteil die Taste , um das Gespräch anzunehmen.

Mobilteilname*:	Leer	Hintergrund:	Hintergrund I
Uhrzeitformat:	24 Stunden	Auto Annahme:	AUS
Uhrzeit:	00:00	Menüsprache:	Sprache I
Ruftonmelodie (Festnetz):	Party	Pausedauer:	Pause I
Ruftonmelodie (Windows Live™ Messenger):	Dring	Ruftonlautstärke:	Mittel
Ruftonmelodie (Internruf):	Party	Babyruf:	AUS
Alarm/Weckalarm:	AUS	Babyruf Nummernspeicher:	Leer
Tastenton:	EIN	Basiswahl:	Auto
		Ankündigung neuer Nachrichten:	AUS
Bestätigungston:	EIN	PIN-Code:	0000
Timer:	AUS	Direktwahl:	AUS
Stoppuhr:	AUS	Direktwahl Belegung:	Leer
Flashsignaldauer:	Flash I	Tastensperre:	AUS
Wahlverfahren:	Ton (Tonwahl)	Hörerlautstärke :	Mittel
Gesprächsdauerzähler für angenommene Gespräche:	Reset	Gesprächsdauerzähler letztes Gespräch:	Reset
Gesamtgesprächsdauerzähler:	Reset	Gesprächsdauerzähler für gewählte Rufnummern:	Reset
Kontrast:	Stufe 2		

*Nach einem Reset wird diese Funktion nicht auf die Standardeinstellung zurückgesetzt.

Problems	Abhilfe
Kein Wählton beim Betätigen der Taste  .	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Netz- und das Telefonanschlusskabel sowie das USB-Kabel korrekt angeschlossen sind. • Prüfen Sie, ob die Akkus voll aufgeladen und korrekt eingesetzt sind. • Bei einem Stromausfall kann das Telefon nicht benutzt werden.
Das Symbol für die Reichweite  blinkt.	<ul style="list-style-type: none"> • Melden Sie das Mobilteil an einer Basisstation an. • Gehen Sie dichter zur Basisstation.
Das Telefon klingelt nicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Netz- und das Telefonanschlusskabel sowie das USB-Kabel korrekt angeschlossen sind. • Das Mobilteil ist zu weit von der Basisstation entfernt. Gehen Sie dichter zur Basisstation. • Den Rufton einschalten.
Wenn das Mobilteil in die Ladeschale gestellt wird, ist kein Piepton zu hören.	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie das Mobilteil aus der Ladeschale und stellen Sie es wieder hinein. • Reinigen Sie die Ladkontakte mit einem trockenen, fusselfreien Tuch. • Den Mobilteilton im Menü TÖNE aktivieren. • Wenn das Mobilteil ausgeschaltet ist, ist kein Piepton zu hören.
Ein zweites Gespräch (Anklopft) kann nicht angenommen werden.	<ul style="list-style-type: none"> • Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzanbieter und stellen Sie die Flashdauer ein. • Beenden Sie das aktuelle Gespräch mit  und drücken Sie erneut auf , um das zweite Gespräch anzunehmen.
Das Akkusymbol bleibt leer obwohl das Mobilteil für die Dauer von 24 Stunden aufgeladen wurde.	<ul style="list-style-type: none"> • Bitte besorgen Sie sich bei Ihrem Vertriebs Händler neue, wiederaufladbare Akkus. • Prüfen Sie, ob das Akkusymbol während des Ladenvorgangs scrollt.
Keine Symbole auf dem Display.	<ul style="list-style-type: none"> • Laden Sie die Akkus. • Prüfen Sie, ob die Akkus korrekt eingesetzt sind und, ob das Mobilteil eingeschaltet ist.
Schlechte Tonqualität (Rauschen, Echo, usw.).	<ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Basisstation in einen anderen Raum oder an einer höhergelagerten Position oder weiter entfernt von anderen, elektronischen Geräten. • Gehen Sie dichter zur Basisstation.
Die Kontaktliste meldet einen Fehler.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob die Basisstation mit dem PC verbunden ist. • Prüfen Sie, ob Windows Live™ Messenger auf dem PC aktiviert ist. • Wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation ist, nähern Sie sich der Basisstation.

Sollten obige Abhilfemaßnahmen zu keinem Erfolg führen, trennen Sie sowohl die Basisstation als auch das Mobilteil von der Stromversorgung und starten Sie Windows Live™ Messenger neu. Warten Sie ca. 15 Minuten und versuchen Sie es erneut.

Sicherheitsinformation

Diese Gerätausstattung kann bei einem Stromausfall nicht für einen Notruf eingesetzt werden. Halten Sie für den Notfall ein alternatives Gerät bereit, z.B. ein Handy.

Garantie/Gewährleistung

Informationen über die Garantie/Gewährleistung erhalten Sie unter www.p4c.philips.com.

Konformität


Die Konformitätserklärung kann unter www.p4c.philips.com abgerufen werden.

Sicherheitshinweise

Halten Sie das Mobilteil von Flüssigkeiten fern. Zerlegen Sie weder das Mobilteil noch die Basisstation. Sie könnten mit gefährlichen Spannungen in Berührung kommen. Die Ladkontakte und der Akku dürfen nicht mit leitenden Gegenständen in Berührung kommen. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Akku/Batterietypen, andernfalls besteht Explosionsgefahr.

ACHTUNG! Niemals nicht-wiederaufladbare Akkus verwenden. Nur die vorgeschriebenen Akku-Typen verwenden.

Akkus in das Mobilteil einsetzen/wechseln

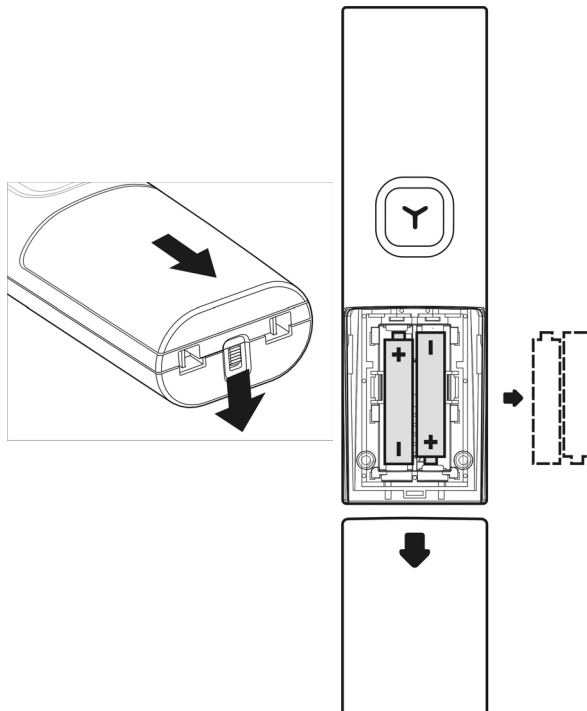

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fertigt und vertreibt eine Vielzahl von Produkten für Endverbraucher, die, wie alle elektronischen Geräte, die Fähigkeit haben, elektromagnetische Signale zu senden und zu empfangen.
2. Ein wesentlicher Grundsatz der Philips Geschäftspolitik besteht darin, alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen für Philips-Produkte einzuhalten, um eine Übereinstimmung mit allen vorgeschriebenen Richtlinien sicherzustellen und die zum Zeitpunkt der Produktherstellung geltenden EMF-Standards zu erfüllen.
3. Philips hat die Verpflichtung übernommen Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keinerlei Gesundheitsrisiken verursachen.
4. Philips bestätigt, dass bei korrekter Bedienung und bestimmungsgemäßer Anwendung für alle Philips-Produkte eine absolute Sicherheit bei der Benutzung gewährleistet ist, entsprechend den zum aktuellen Zeitpunkt gültigen, wissenschaftlichen Erkenntnissen.
5. Philips beteiligt sich aktiv an der Entwicklung von internationalen EMF- und Sicherheitsstandards und hat dadurch die Möglichkeit neue Richtlinien bereits frühzeitig in die Produkte zu integrieren.

Umweltschutz

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung des Verpackungsmaterials, der verbrauchten Akkus und eines ausgedienten Telefons unbedingt die örtlichen Vorschriften und Recycling-Möglichkeiten.

Recycling und Entsorgung

Anweisungen für die Entsorgung alter Produkte:

Die Richtlinie WEEE (Abfall aus elektrischen und elektronischen Geräteausstattungen; 2002/96/EG) wurde zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt aufgestellt, um sicherzustellen, dass ausgediente Produkte unter Nutzung der bestmöglichen Wiederaufbereitungs-, Rückgewinnungs- und technischen Recycling-Möglichkeiten entsorgt werden.

Ihr Produkt wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die wiederaufbereitet und weiterverwendet werden können.

Werfen Sie Ihr altes Produkt nicht in den Hausmüll.





Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Sammelstellen für elektrische und elektronische Abfallprodukte, die mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet sind.

Nutzen Sie bitte eine der nachfolgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

1. Entsorgen Sie das komplette Produkt (einschließlich der Kabel und Stecker) bei der zuständigen WEEE-Sammelstelle.
2. Wenn Sie ein Ersatzprodukt erwerben, können Sie Ihr Altgerät im Fachgeschäft abgeben. Gemäß der Richtlinie WEEE ist der Einzelhandel verpflichtet, Altgeräte zurückzunehmen.

Philips hat die Batterien / Akkumulatoren und die Geräteverpackungen mit Standardsymbolen gekennzeichnet, um die ordnungsgemäße Entsorgung zu fördern.

 Es wurde ein finanzieller Beitrag an die nationalen Institutionen für Wiederaufbereitung und Recycling geleistet.

 Das gekennzeichnete Verpackungsmaterial kann dem Recycling zugeführt werden.

A

Akkuladezustandsvorwarnung 13
Akkuleistung 11
Akkus einsetzen 10
Akkus in das Mobilteil einsetzen/wechseln 42
Hilfe/Batterien 4
Alle Anruflisteneinträge löschen 23
Ändern Telefonbucheintrag 19
Anmelden 35
Anrufen über das Festnetz 15
Anrufen, Windows Live™ Messenger-Benutzer 14
Anrufliste 22
Anrufliste anzeigen 22
Anruflisteneintrag ins Telefonbuch kopieren 22
Anschließen 10
Anweisungen für die Benutzung des VOIP 433 4
Anzeigen, gewählte Rufnummern 23
Ausschalten, Babyruf 35
Automatische Gesprächsannahme EIN/AUS 31

B

Babyruf ein-/ausschalten 35
Basisstation 8
Beenden, Paging 25
Beenden, Timer-Alarmton 31
Bei belegter Festnetz-Leitung
Telefonbuchnummern wählen 15

D

Dauer der Wahlpause einstellen 33
Direktwahl 16, 20
Direktwahltaste zuweisen 20
Displaykontras 33
Dreierkonferenz 39

E

Eintrag im Telefonbuch hinzufügen 18
Einzelnen Anruflisteneintrag löschen 22
Elektrische, magnetische und
elektromagnetische Felder ("EMF") 43
Ersten Rufton bei Rufnummernübermittlung
abschalten 25
Externes Gespräch weiterverbinden 38

F

Flash-Signal ändern 33
Freisprechen 17
Funktionen während eines Gespräches 17

G

Garantie/Gewährleistung 42
Gespräch annehmen 16
Gespräch beenden 16
Gesprächsdauer-Anzeige 13

H

Halten, PC-Gespräch 38
Hauptmenü 12
Hausintern anrufen nach der Gesprächs-
annahme 38
Hilfe 5
Hörerlautstärke einstellen 17

I

Impulswahlverfahren 32
Inhaltsverzeichnis 3
Installieren 11

K

Komplette Liste der gewählten Rufnummern
löschen 24
Konformität 42
Kontaktliste 8
Konto 13
Kontrast 33

L

Laden, Akkus 10
Lautsprecherlautstärke einstellen 17
LED an der Basisstation 8
Liste der gewählten Rufnummern 23
Löschen, Direktwahl-Tastenbelegung 21
Löschen, Telefonbucheintrag 19

M

Mikrofon stummschalten 17
Mit dem Telefonbuch anrufen 15
Mit der Kontaktliste anrufen 16
Mobilteil 7
Mobilteil ein-/ausschalten 26
Mobilteiltöne 27

N

Notruf 13
Nummer aus der Liste der gewählten
Rufnummern im Telefonbuch speichern 24

O

Online status ändern 26

P

Paging/Mobilteile suchen 25
Paging-Taste 8
PIN-Code 34

R

Recycling und Entsorgung 43
Reichweite 11
Reset/Rücksetzen auf die Standard-
einstellungen 34
R-Funktion 16
Ruftonlautstärke, Mobilteil 27
Ruftonmelodie, Mobilteil 27

S

- Schlummermodus 30
- Schnelles Ein-/Ausschalten des Ruftons 28
- Selbsthilfe bei der Fehlersuche 41
- Sicherheitshinweise 4, 42
- Sicherheitsinformation 4, 22
- Sortieren, Windows Live™-Kontaktliste 26
- Sprache einstellen 32
- Standard-Einstellungen 40
- Stoppuhr 31
- Stromversorgung 4
- Stromschalten 17
- Suche von Telefoneinträgen nach Anfangsbuchstaben 19
- Suchen, Mobilteile 25
- Symbole auf dem Display des Mobilteils 9

T

- Tasten, Mobilteil 7
- Tastensperre 25
- Tastenton ein-/ausschalten 28
- Telefonbuch 18
- Telefonbucheintrag anzeigen und ändern 19
- Telefonieren 13
- Temporäre Tonwahl im Impulswahlverfahren 32
- Timer einstellen 30
- Ton-/Impulswahl 32

U

- Übereinstimmung mit einem Telefonbucheintrag 23
- Uhrzeit einstellen 29
- Uhrzeitformat 29
- Umbenennen, Mobilteil 28
- Umweltschutz 43
- USB 11

V

- Verfügbare Telefonbuchkapazität anzeigen 21
- Verkettete Rufnummernwahl 15
- Verpackungsinhalt 6

VIP-Melodie 18

- Voraussetzungen für die Installation 5
- Vorbereitete Wahl 15

W

- Wahlpause 18
- Wahlverfahren einstellen 32
- Während eines Externgesprächs jemanden hausintern anrufen 37
- Während eines Festnetz-Gesprächs einen Windows Live™ Messenger-Anruf annehmen (mehrere Mobilteile nötig) 39
- Während eines Windows Live™ Messenger-Gesprächs einen Anruf aus dem Festnetz annehmen (mehrere Mobilteile nötig) 39
- Während eines Windows Live™ Messenger-Gesprächs hausintern anrufen 38
- Was Sie sonst noch benötigen 6
- Weckalarm beenden 30
- Weckalarm einstellen 30
- Weiterverbinden 38
- Windows Live™ Messenger-Alarmton einstellen 27
- Windows Live™ Messenger-Gespräch abweisen 15
- Windows Live™ Messenger-Gespräch annehmen 14
- Windows Live™ Messenger-Gespräch beenden 14
- Windows Live™ Messenger-Konto 13
- Windows Live™ Messenger-Menü 14
- Z**
- Zuletzt gewählte Rufnummern löschen 24
- Zurückrufen mit Liste der gewählten Rufnummern 23
- Zwei Gespräche gleichzeitig 16
- Zweites, ankommendes Gespräch auf der anderen Leitung 17
- Zweiwege Telefon 8



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3111 285 30072

