





























Kenali telepon Anda



Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini «apa adanya» dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan.

Cara...






Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan dan tahan  .
Masukkan kode PIN	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  untuk konfirmasi.
Setel dering volume	Tekan tombol samping ke atas atau ke bawah bila berada dalam modus siaga.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
Melakukan panggilan IP	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan agak lama  untuk menambahkan awalan IP dan meluncurkan panggilan.
Menjawab panggilan	Tekan  bila telepon Anda berdering.

Menyetel volume percakapan	Tekan tombol samping ke atas atau ke bawah sewaktu panggilan berlangsung.	Segera kembali ke siaga ketika meramban (browsing) menu	Tekan dan tahan  .
Mengakhiri panggilan	Tekan  .	Mengunci/membuka bantalan tombol	Tekan dan tahan  ketika dalam modus siaga.
Mengakses menu utama	Tekan  dalam modus siaga.	Melihat panggilan yang terakhir dilakukan	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses Buku telepon	Tekan  dalam modus siaga.	Mengubah bahasa yang digunakan	Tekan dan tahan  , gerakkan  atau  untuk memilih bahasa dan tekan  .
Menggunakan Buku telepon	Rambanlah (browse) daftar dengan menggerakkan  atau  dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih (tekan agak lama untuk melakukan panggilan IP).	Mengakses fungsi dalam menu	Tekan  , gerakkan  atau  untuk memilih fungsi, kemudian tekan  untuk masuk ke sub-menu. Ulangi untuk mencapai fungsi yang dikehendaki.
Mengakses BeDJ	Tekan  dalam modus siaga.	Mengaktifkan Perintah suara terprogram	Tekan dan tahan tombol  .
Mengakses Daftar Panggilan	Tekan  dalam modus siaga.	Meluncurkan WAP	Tekan dan tahan  .
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .		

Carousel

Carousel adalah ikal lingkaran ikon yang ditampilkan pada layar. Setiap ikon melambangkan suatu fitur atau pengoperasian telepon Anda.

Semua ikon tidak muat dalam satu layar; ikon yang tersembunyi muncul bila menggeser ◀ atau ▶ .



Anda dapat mengakses carousel utama dengan menekan  ketika dalam modus siaga. Gerakkan  (berlawanan arah jarum jam) atau  (searah jarum jam) dan tekan  bila fitur atau opsi pilihan Anda ditentukan, atau  untuk membatalkan. Sub-carousel lainnya atau suatu daftar akan muncul.

Dengan menekan ◀ atau ▶ / ▲ atau ▼ akan bergantian di antara dua opsi, seperti

Mengaktifkan/Melumpuhkan, Hidupkan/Matikan, Menambah/Mengurangi suatu nilai, dll.

Ramban (Browse) carousel dan daftar sampai Anda mencapai fitur atau opsi yang dikehendaki. Bila menavigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar. Dengan tombol navigasi, Anda dapat memilih atau menyesuaikan semua fungsi telepon Anda sebagaimana diuraikan dalam setiap bab panduan pengguna ini.

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang berkaitan atau tekan  agak lama untuk kembali ke layar siaga.

Daftar Isi

1. Persiapan awal	7	Menghapus daftar panggilan (call list)	15
Menyisipkan kartu SIM	7	Menghapus daftar Pesan	15
Menghidupkan telepon	8	Menggeser daftar dengan cepat	16
Menyetel tanggal dan waktu	8	Fitur lainnya selama panggilan berlangsung	16
Menyalin buku telepon SIM	8	Menghapus isi buku telepon	16
Mengisi baterai	9	3. Susunan menu	17
2. Fitur utama	11	4. Entri teks atau nomor	20
Mengakses dan merujuk buku telepon	11	Masukan teks T9®	20
Melakukan panggilan	11	<i>Apa ini?</i>	20
Melakukan panggilan IP	11	<i>Bagaimana menggunakannya?</i>	20
Menjawab dan mengakhiri panggilan	11	Masukan teks dasar	21
Telp. handsfree	12	5. Memotret	22
Mengubah jenis dering	12	Cara... ..	22
Mengunci/membuka bantalan tombol	12	<i>Pengaturan modus pratayang</i>	23
Mengaktifkan tanda getar	13	Bidikan gambar	23
Mengaktifkan modus tenang	13	<i>Memotret</i>	23
FotoTalk: menambah suara ke gambar	13	<i>Foto Talk: menambah suara ke gambar</i>	25
Membaca nomor HP Anda	14	<i>Meninjau gambar</i>	25
Panggilan foto: melihat dan mendengar		<i>Menerima panggilan</i>	25
siapa yang memanggil	14	<i>Melakukan panggilan</i>	26
Menyesuaikan volume sisi dengar	14	Pengaturan	26
Meredam (Mute) mikrofon	14	<i>Modus warna</i>	26
Merekam percakapan	15	<i>Modus kamera</i>	26
Membunyikan (Unmute) mikrofon	15	<i>Pengaturan Bunyi</i>	26
		<i>Resolusi gambar</i>	26
		<i>Self-timer</i>	27
		<i>Pengaturan umum</i>	27

<i>GPRS dipasang</i>	49	<i>Menangani folder</i>	72
<i>Daftar baru</i>	50	<i>Pengaturan</i>	74
<i>Daftar pilihan</i>	50	10. Inframerah	76
<i>Pengaturan akses</i>	50	Posisi piranti	76
<i>Layar jam</i>	52	Mengirim data	76
<i>Setel tanggal</i>	52	<i>Memilih item</i>	76
<i>Format tanggal</i>	52	<i>Mengirim item yang dipilih</i>	77
Waktu dan tanggal	52	Menerima data	77
<i>Zona waktu</i>	52	<i>Mengaktifkan IrDA</i>	77
<i>Daylight saving</i>	52	<i>Menyimpan data yang diterima</i>	77
<i>Setel waktu</i>	53	<i>Menggunakan telepon sebagai modem</i> ..	78
Bahasa	53	11. Multimedia	79
Profil	53	Album gambar	79
9. Pesan	55	Album bunyi	80
Pesan SMS	55	Modus demo	80
<i>Mengirim pesan SMS</i>	55	Status memori	80
<i>Baca Pesan</i>	56	Rekaman suara	81
<i>Pengaturan pesan</i>	57	BeDJ	81
<i>Arsip pesan</i>	58	Kamera	81
E-Mail	58	12. Game & Aplikasi	82
<i>Pengaturan</i>	59	Kalkulator	82
<i>Menulis dan mengirim e-mail</i>	62	Jam alarm	82
<i>Menerima dan membaca e-mail</i>	63	<i>Membuat peristiwa baru</i>	83
Pesan Siaran	67	Organizer	83
MMS	68	<i>Memodifikasi peristiwa</i>	84
Pesan instan	68	Kalender Lunar	85
<i>Membuat MMS</i>	68	Brick Game	85
<i>Menerima MMS</i>	71		

13. Informasi panggilan 87

Pengaturan panggilan 87
Pengalihan panggilan 87
Kotak surat 87
Sambung ulang otomatis 88
Jawab cepat 88
Panggilan menunggu (nada sela) 88
Identifikasi/ID Penelepon 88
Awalan IP 89
Daftar panggilan 89
Daftar panggilan 89
SetUlg 89
Gerai GSM 90
Gerai biaya 90
Gerai GPRS 91

14. WAP 92

Layanan Internet 92
Meluncurkan sesi WAP 92
Mengakhiri sesi WAP 92
Rumah URL 93
Bookmark 93
Memasukkan alamat 93
Pengaturan 94
Push inbox 96
Opsi 96
Rumah URL 96
Kembali 96
Kirim (sampaikan) 96

Refresh 96
Simpan sebagai rumah URL 97
Simpan sebagai... 97
Keluar: 97
Menerima panggilan 97

15. Jasa Operator 98

Untalan GSM 98
Nada DTMF 98
Karakter jeda dan tunggu 99
*Contohnya: mengakses mesin
 penjawab Anda 99*
Melakukan panggilan kedua 99
Menjawab panggilan kedua 100
Menjawab panggilan ketiga 100
Panggilan konferensi 101
Pengalihan Panggilan Eksplisit 101
Pencegahan 102
Menyelesaikan masalah 107
Ikon & simbol 103
Declaration of conformity 104

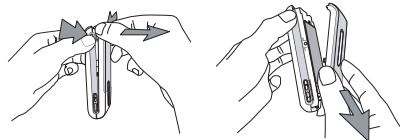
I • Persiapan awal

Baca petunjuk keselamatan dalam bagian «Pencegahan» sebelum digunakan.

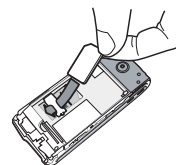
Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang dipasok oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelanganan, nomor HP Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor dan pesan telepon (lihat “Buku telepon” halaman 33).

Menyisipkan kartu SIM

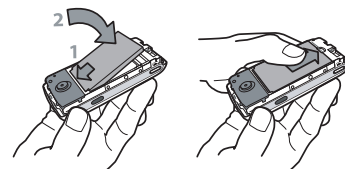
1. Tekan kedua jepitan pada masing-masing sisi penutup (cover) belakang telepon Anda seperti ditunjukkan di di bawah ini dan lepaskan.



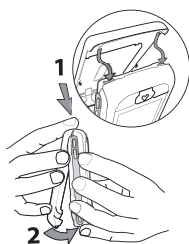
2. Keluarkan kartu SIM dari wadahnya dan sisipkan di bawah pegangan jepitan logam sampai masuk seluruhnya. Perhatikanlah, bahwa ujung kartu yang terpotong berada di sudut yang benar.



3. Sorong pintu baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah. Kemudian kuncilah dengan menyorongnya ke arah bawah.




4. Tutup kembali telepon Anda: kaitkan wadah (housing) bagian depan ke sangkutannya di bagian atas telepon, kemudian tekan bagian bawah sampai mengait.






5. Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.



Menghidupkan telepon

1. Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol .
2. Bila Anda menghidupkan telepon, Anda diminta untuk memasukkan kode PIN, yaitu kode rahasia kartu SIM Anda berdigit 4 hingga 8, gunanya untuk melindungi telepon dari penyalah-gunaan. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer Anda. Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, halaman 49.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

3. Masukkan kode PIN Anda. Jika anda membuat kesalahan, tekan . Kemudian tekan  atau  untuk konfirmasi.

Menyetel tanggal dan waktu

Sewaktu diarahkan oleh telepon saat telepon pertama kali dihidupkan, setel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai (tekan  untuk menghapus nomor), kemudian tekan  untuk mengesahkan. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk menyetel waktu.

Untuk opsi tanggal dan waktu yang lengkap, lihat halaman 52.

Menyalin buku telepon SIM

Jika Anda tidak menyalin buku telepon SIM saat pertama kali telepon dihidupkan, Anda dapat melakukannya langsung dari menu buku telepon (lihat halaman 33).

Jika Anda pernah mempunyai HP sebelumnya dan sekarang menggunakan kartu SIM yang sama, kemungkinan kartu SIM ini memuat semua atau sebagian isi buku telepon yang ada sekarang. Telepon genggam atau HP mengenali data ini dan memunculkan pesan yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin buku telepon SIM ke buku telepon yang terpasang dalam HP. Tekan **ca** untuk membatalkan, atau **OK** untuk menerima.

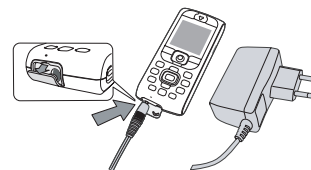
Apakah Anda menerima, mengurungkan atau membatalkan penyalinan, buku telepon yang ada pada HP Anda selalu secara otomatis disetel sebagai buku telepon default Anda. Untuk kembali ke buku telepon SIM, tekan **OK** dan pilih **Buku telepon > Pengaturan buku telepon > Buku telepon terpilih > Di kartu SIM**.

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis.

Kami anjurkan agar Anda tidak melepaskan baterai bila telepon sedang hidup: Anda dapat kehilangan semua pengaturan pribadi (lihat informasi mengenai keamanan baterai, halaman 104).

1. Setelah baterai dan penutup baterai terpasang pada telepon, colokkan ujung konektor piranti pengisi (disediakan dengan telepon, dalam kemasan) ke soket **KIRI** yang terletak di bagian bawah telepon, dan ujung satunya lagi dicolokkan ke stopkontak listrik AC yang mudah dijangkau.
2. Simbol baterai menunjukkan status pengisian:
 - Selama pengisian, ke 4 indikator berubah; Setiap balok menunjukkan pengisian sekitar 25% dan diperlukan sekitar 1 jam 45 menit untuk mengisi baterai telepon Anda sepenuhnya.



- Bila ke-4 balok, semuanya tampak stabil artinya baterai sudah terisi penuh dan Anda dapat melepaskan pengisi baterainya. Tergantung pada jaringan dan kondisi penggunaan, waktu bicara dapat bertahan hingga 6 jam dan waktu siaga hingga 300 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

3. Jika Anda tidak bermaksud menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda melepaskan baterainya.

Anda dapat menggunakan telepon saat mengisi baterainya (ingat, bahwa tanda getar akan Mati bila pengisi terhubung ke stopkontak). Jika baterai kosong sama sekali, ikon baterai hanya akan muncul lagi setelah pengisian berlangsung selama 2 atau 3 menit.

2 • Fitur utama

Mengakses dan merujuk buku telepon



Dalam modus siaga, tekan . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau HP), isi yang muncul pada layar dapat beragam: lihat “Buku telepon” halaman 33 untuk rincian informasi pada subyek ini. Untuk merujuk buku telepon sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Lihat Daftar Nama**, tekan dan geser melintasi entri dengan menekan atau . Kemudian tekan dua kali untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Melakukan panggilan

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan untuk menyambung nomornya dan tekan untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, masukkan tanda «+» bukan awalan internasional yang biasanya, dengan menekan dan menahan . Untuk mempelajari cara melakukan panggilan dari buku telepon, lihat “Melakukan panggilan” halaman 39.

Fitur utama

Melakukan panggilan IP

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan parameter konfigurasi.

Dengan fitur panggilan IP, Anda dapat melakukan panggilan dengan menggunakan jaringan internet yang tersedia, yang awalan IP-nya sudah Anda setel lebih dulu (lihat halaman 89).




1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan .
2. Tekan agak lama : telepon Anda secara otomatis menambahkan awalan IP dan menyambungkan nomornya.
3. Tekan untuk menutup telepon.


Untuk mempelajari cara lain melakukan panggilan, lihat “Melakukan panggilan” halaman 39.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Tergantung pada kepelanggan Anda dan jika pemanggil mengizinkan informasi ini untuk dikirim, maka nomornya dapat ditampilkan bila Anda menerima panggilan. Jika nomor pemanggil ada dalam



buku telepon yang dipilih (lihat halaman 33), maka namanya yang akan ditampilkan, bukan nomornya.




1. Untuk mengakhiri panggilan, tekan .
2. Untuk menolak panggilan, tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan “Pengalihan panggilan” (lihat halaman 87), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke voicemail (pesan suara).
3. Untuk menutup telepon, tekan .

Telepon tidak akan berdering jika modus Tenang (lihat halaman 13) Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat (lihat halaman 88), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol (kecuali ).

Telp. handsfree






Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.

1. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu SIM, pilih catatannya, tekan  dua kali untuk mengakses carousel berikutnya, kemudian pilih **Telp. handsfree** dan tekan  untuk menyambung nomornya.

2. Jika memilih buku telepon dalam HP Anda, lakukan dengan cara yang sama untuk memanggil nomor default (standar), atau tekan  atau , pilih nomor yang lain dalam daftar, kemudian tekan  dan pilih **Telp. handsfree**.

Jika Anda sedang berbicara di telepon, tekan  dua kali untuk beralih ke modus handsfree dan sebaliknya.

Mengubah jenis dering



1. Tekan , pilih **Pengaturan > Bunyi > Jenis dering** dan tekan lagi .
2. Gerakkan  atau  untuk memilih jenis dering dalam daftar, kemudian tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Mengunci/membuka bantalan tombol



Kunci tombol

Anda dapat mengunci bantalan tombol untuk melindungi tombol dari penekanan yang tidak disengaja (misalnya, bila telepon disimpan dalam saku kemeja Anda).

Untuk mengunci bantalan tombol, tekan dan tahan  bila berada dalam layar siaga. Untuk membuka bantalan tombol, tekan dan tahan lagi .

Mengaktifkan modul tenang



Tak berdering

Jika Anda tidak ingin telepon berdering bila menerima panggilan, Anda dapat melumpuhkan penderingnya sebagai

berikut:

Tekan dan pilih Pengaturan > Bunyi > Tdk berdering dan tekan sampai volume disetel ke Hidup.

Anda juga dapat menekan tombol samping sewaktu berada pada layar siaga sampai volume disetel ke tenang.

Anda juga dapat meredam pendering bila menerima panggilan dengan menekan tombol samping ke bawah.

Mengaktifkan tanda getar



Getaran

Jika Anda ingin telepon Anda bergetar ketika Anda menerima panggilan, Anda dapat mengaktifkan tanda getar sebagai

berikut:

1. Tekan , pilih Pengaturan > Bunyi > Getaran dan tekan lagi .
2. Gerakkan atau untuk memilih Hidupkan atau Matikan dan tekan untuk konfirmasi.

Mengaktifkan getar tidak akan meredam pendering. Jika Anda ingin meredamnya dan tetap mengaktifkan fungsi getar, aktifkan modul Tenang seperti diuraikan di atas. Tanda getar secara otomatis dilumpuhkan bila Anda mencolokkan pengisi baterai.

FotoTalk: menambah suara ke gambar

Fitur ini tersedia bila menggunakan kamera dan juga tersedia pada album Gambar, sehingga Anda dapat dengan cepat mengirim pesan yang terdiri dari gambar dan suara.





1. Ketika di modul siaga, tekan untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan untuk memotret; kemudian tekan untuk mengakses opsi dan pilih Kirim MMS.
3. Tekan lagi untuk mengakses jendela rekaman memo Suara.
4. Tekan , pilih nama yang akan dikirim pesan dan validasi daftar. Tekan dua kali untuk mengirim pesan Anda.

Cara ini akan mengirim pesan kepada satu orang tanpa teks. Lihat "MMS" halaman 68 untuk mengetahui selengkapnya mengenai fitur ini.




Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila memilih buku telepon dalam HP (bukan yang ada dalam kartu SIM).

Dengan fitur ini Anda dapat menautkan satu atau beberapa nama ke satu grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, namanya akan muncul seiring foto yang bersangkutan, dan melodi yang ditetapkan untuk grup itu akan berdering.

1. Ketika di modus siaga, tekan  untuk mengaktifkan kamera dan tekan  untuk memotret teman Anda.
2. Pilih **Multimedia** > **Rekaman suara** > **Baru**. Rekam ucapan mereka dan simpan di dalam **Album bunyi**.
3. Pilih **Buku telepon** > **Set Buku telepon** > **Pengaturan Grup** > **Grup**. Ubah nama grup dan pilih suara teman Anda, kemudian gambarnya.
4. Tekan , pilih nama dalam buku telepon Anda dan tekan . Tekan, dan tentukan Pilih grup untuk menautkannya ke grup yang namanya Anda ubah.

Membaca nomor HP Anda




Untuk melihat nomor HP Anda, tekan  bila berada dalam modus siaga dan pilih **Nomor Anda**, kemudian tekan , pilih **Tampilkan** dan tekan lagi . Nomor telepon Anda ditampilkan jika ada pada kartu SIM Anda. Jika tidak, pilih **Baru**, kemudian ikuti petunjuk.

Jika nomor Anda sendiri sudah disimpan dalam Buku telepon, Anda dapat melibatkannya sewaktu panggilan berlangsung. Lihat "Mengakses dan merujuk buku telepon" halaman 11.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, gerakkan tombol samping ke atas atau ke bawah untuk menambah/mengurangi volume.

Meredam (Mute) mikrofon

 Anda dapat meredam suara (mute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda. Sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Mute** dan konfirmasi dengan menekan .

Membunyikan (Unmute) mikrofon



Untuk membunyikan kembali (unmute) mikrofon sewaktu panggilan berlangsung, tekan , pilih **Unmute** dan konfirmasikan dengan menekan . Mikrofon sekarang dibunyikan kembali (unmuted).

Merekam percakapan



Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasibatkan agar Anda memberitahu lawan bicara Anda jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjaga kerahasiaan rekaman. 1 menit adalah waktu rekaman maksimum yang tersedia (lihat "Rekaman suara" halaman 81).

Untuk merekam dialog (pembicaraan) sewaktu panggilan berlangsung:

1. Sewaktu satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung secara serempak, tekan untuk mengakses carousel konteks panggilan.

Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam bicara, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.

2. Pilih **Rekam bicara** dan tekan . Tekan , atau tutup telepon untuk mengakhiri rekaman.
3. Dalam semua hal, dan bila menutup telepon, jendela edit akan meleluaskan Anda untuk memberikan nama pada rekamannya.
4. Tekan untuk menyimpan rekaman, yang kemudian akan tersedia dalam menu **Multimedia** > **Album bunyi**.

Menghapus daftar panggilan (call list)





Untuk mengosongkan daftar panggilan, tekan dan pilih **Call Info** > **Call list** > **SetUlg**. Tekan dua kali untuk menyetel ulang daftar panggilan (call list).

Menghapus daftar Pesan

Untuk mengosongkan daftar pesan seluruhnya sekaligus, tekan dan pilih **Pesan-pesan** > **Pesan SMS** > **Baca pesan** > **Hapus semua pesan**. Tekan dua kali untuk menyetel ulang daftar Pesan.


Anda juga dapat menghapus semua pesan SMS dari menu Arsip pesan. Menghapus daftar Pesan SMS Anda berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan-pesan yang baru.

Menghapus isi buku telepon

Untuk menghapus isi buku telepon sekaligus, tekan  dan pilih **Buku Telepon** > **Pengaturan Buku Telepon** > **Hapus semua**. Tekan  untuk menyetel ulang isi buku telepon.

Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Menggeser daftar dengan cepat

Ketika sedang meramban (browsing) daftar (nama, jenis dering, peristiwa, dll.), tekan  untuk menggeser halaman-per-halaman bukan item-per-item.

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

- Mengubah pengaturan equalizer (lihat halaman 42),
- Menambah nama ke buku telepon (lihat halaman 34),
- Menulis dan mengirim pesan (lihat halaman 55),
- Membaca pesan (lihat halaman 56),
- Merujuk Call list Anda (lihat halaman 89),
- Merujuk Agenda Anda (lihat halaman 83),
- Melakukan panggilan kedua (lihat halaman 99),

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menguraikan susunan menu selengkapnya (level satu hingga tiga) HP Anda, maupun referensi halaman yang harus Anda rujuk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan.



Pengaturan hal41



Bunyi hal41

Tak berdering / Kuat dering / Jenis dering / Pendering Pesan / Equalizer / Nada tombol / Bunyi Peringatan / Getaran



Layar hal42

Screen saver / Animasi logo / Lampu latar / Wallpaper



Tombol cepat hal44

Daftar Tombol.cepat yang tersedia.



Voice command (perintah suara) hal46

Daftar perintah suara yang tersedia



Tip dgn suara hal46



Pengamanan hal47

Kunci tombol / Nama umum / Mencegah panggilan / Mengubah kode / Proteksi PIN



Jaringan hal49

GPRS dipasang / Daftar baru / Daftar pilihan / Pengaturan akses



Waktu dan tanggal hal52

Layar jam / Setel tanggal / Format tanggal / Zona waktu / Daylight saving / Setel waktu



Bahasa hal53

Daftar bahasa yang tersedia.



Profil hal53




Pesan hal55




Pesan SMS hal55

Mengirim pesan SMS / Baca Pesan / Pengaturan pesan / Arsip pesan

 **E-Mail hal58**
Untuk setiap kotak surat yang tersedia
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat

 **Pesan Siaran hal67**
Resepsi / Judul / Kode Distrik


 **Pesan instan hal68**


 **MMS hal68**
Membuat MMS / Menerima MMS /
Menangani folder / Pengaturan


 **Multimedia hal79**

 **Kamera hal81**
Daftar gambar yang tersedia.

 **Album gambar hal79**
Daftar gambar yang tersedia.

 **Album bunyi hal80**
Daftar bunyi yang tersedia.

 **Modus demo hal80**

 **Status memori hal80**

 **Rekaman suara hal81**

 **BeDJ hal81**

 **Game & Aplikasi hal82**

 **Kalkulator hal82**

 **Jam alarm hal82**



 **Organizer hal83**

 **Kalender Lunar hal85**

 **Brick Game hal85**

 **Inframerah hal76**
Data/ Terima

 **Informasi panggilan hal87**


 **Pengaturan panggilan hal87**
 Pengalihan panggilan / Kotak surat /
Sambung ulang otomatis / Jawab cepat /
Panggilan menunggu (nada sela) /
Identifikasi/ID Penelepon

 **Daftar panggilan hal89**
Daftar panggilan / SetUlg


 **Gerai biaya hal90**
Gerai GSM / Gerai GPRS

 **Buku telepon hal33**


 **Lihat daftar nama**

 **Pengaturan telepon**
Hapus semua / Buku telepon pilihan. /
Pengaturan grup / Copy ke Telp

 **Jasa Operator hal98**

 **Nomor Jasa**
*Nomor yang tersedia dalam menu ini
merupakan ketergantungan operator dan
kepelangganan, oleh sebab itu tanyakanlah
pada operator Anda.*

 **WAP hal92**

 **Jasa +**
*Menu ini merupakan ketergantungan operator
dan kepelangganan, karena itu tanyakanlah
pada operator Anda.*

4 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9®, atau masukan teks dasar. Dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca, juga tersedia. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Masukan teks T9®

Apa ini?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan, yang menyertakan kamus lengkap. Kamus ini meleluaskan Anda untuk memasukkan teks dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang dikemukakan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan untuk meramban (browse) daftar untuk memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad dan berbagai simbol diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

hingga Untuk memasukkan huruf.



Tekan pendek untuk meramban (browse) daftar usulan kata (candidate words), tekan agak lama untuk merambannya kembali. Untuk mengkonfirmasi entri.



Tekan pendek untuk menghapus satu entri, tekan panjang untuk menghapus semua teks.



Berganti dari standar, huruf kecil, ke huruf besar.












Berganti dari modus dasar, ke modus ketikan angka atau tanda baca.











Contoh: cara memasukkan kata «home»:

1. Tekan Layar menampilkan kata pertama dari daftar: **Good**.
2. Tekan untuk bergeser dan memilih **Home**.
3. Anda dapat menekan, atau untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**. Menekan , juga mengkonfirmasi pilihan kata dan menyisipkan spasi, siap untuk kata berikut dari pesan Anda.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, pilih masukan teks dasar «Abc» dengan menggunakan tombol . Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf «h» adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai «h». Dengan menggunakan modus ini, Anda harus menekan tombol beberapa kali sesuai dengan urutan hurufnya.



Untuk memasukkan kata «Home» dalam modus masukan teks dasar, Anda harus memasukkan , , , , , . Tekan  bila pesan sudah selesai. Huruf, nomor dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:



	space 1 @ _ # = <		a b c 2 à ä å æ ç
	> () & £ \$ ¥		
	d e f 3 é è Δ Φ		g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ		. 0 / ; » ' ! ; ? ζ * + - %

5 • Memotret


HP Anda dilengkapi dengan kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret, menyimpannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman dan kerabat.



Cara...


Mengaktifkan/
melumpuhkan
kamera Tekan tombol  untuk mengaktifkan, dan tekan agak lama  untuk melumpuhkan.


Zoom in/out Tekan tombol joystick  (atas) atau  (bawah).


Mengubah
modus penglihatan Tekan  untuk bergantian di antara modus Malam dan Normal.


Mengubah
modus kamera Tekan  untuk beralih dari VGA (640*480 pixels) ke WallPaper (128*128 pixels) ke Klip (128*128 pixels).


Mengubah
efek khusus Tekan tombol joystick  (kiri) atau  (kanan) untuk beralih dari efek khusus (sepia, embos, dll.) ke yang lainnya.


Mengakses
pengaturan kamera Tekan  bila kamera sedang aktif.


Memotret Tekan  bila kamera sedang aktif.

Menyimpan gambar Tekan  setelah membidik.

Menghapus gambar Tekan  setelah membidik.


Mengakses
opsi bidikan Tekan  setelah membidik.


Mengaktifkan/
melumpuhkan
self-timer Tekan .

Dalam menu terkait kamera yang mana saja, tekanan yang agak lama pada tombol  akan membatalkan tindakan apa pun yang dilakukan saat itu dan membawa Anda kembali ke modus siaga.


Bidikan gambar

Pengaturan modus pratayang


Tekan  untuk menampilkan layar pratayang kamera: lensa kamera secara otomatis terfokus. Tampilan ikon pada bagian atas dan bagian bawah layar, meleluaskan Anda untuk mengecek [Penglihatan](#), [Kamera](#) dan modus [Zoom](#), dan juga untuk menyetel [Pengaktifan self-timer](#).

Semua opsi dan tekanan tombol diuraikan dalam bab ini berlaku hanya bila modus kamera sedang aktif, yaitu, bila pra-tayang ditampilkan pada layar. Tekan  untuk mengaksessnya.

Modus kamera



Tersedia dua modus: [Normal](#) dan [Modus Malam](#). Menurut tingkat cahaya lingkungan, tekan  untuk bergantian di antara kedua modus, yang direfleksikan oleh ikon di bagian bawah layar (matahari & bulan).

Resolusi gambar

Ukuran gambar default format standar adalah 128 x 128. Tekan  untuk menukar ke [VGA](#) (640 x 480 piksel), ke [Q VGA](#) (320 x 240 piksel), ke [SQ VGA](#) (160 x 120 piksel) atau ke [128 x 128](#). [Resolusi gambar](#) yang Anda pilih, ditampilkan di sudut kanan bawah layar.

Modus Klip juga meleluaskan Anda untuk merekam pesan suara setelah Anda membidik gambar. Lihat "Foto Talk: menambah suara ke gambar" halaman 25 untuk rincian mengenai modus kamera ini.

Modus zoom

Opsi ini tersedia dalam semua modus: zoom satu-tingkat (x2) dalam modus [Klip](#) dan [Wallpaper](#), zoom dua-tingkat (x2 dan x4) dalam modus [VGA](#). Dalam modus manapun, tekan tombol navigasi  atau  untuk zoom in atau zoom out.


Ikon zoom ditonjolkan bila zoom diaktifkan. Zoom out hanya tersedia setelah zoom in.

Self-timer

Opsi ini meleluaskan Anda untuk menyetel opsi [Self-timer](#) ke [Hidup](#) atau [Mati](#) (lihat rinciannya di bagian berikut).

Memotret

Dengan tombol

1. Jika opsi self-timer sedang [Mati](#), dan setelah kamera diaktifkan, tekan tombol  untuk mengambil gambar [VGA](#) atau [Wallpaper](#), yang kemudian ditampilkan secara otomatis pada layar.



2. Nomor di bagian palang hitam sebelah atas layar menunjukkan barisnya. Gambar akan diberi nama dalam menu **Gambar pribadi** «img_1.jpg», etc., hingga 9999.

Ini bukan berarti, bahwa Anda dapat menyimpan hingga 9999 gambar (lihat "Jumlah gambar" di bawah), tetapi, bahwa gambar itu, termasuk gambar yang Anda hapus, diberi nomor hingga 9999. Penomoran kemudian akan dimulai lagi dari 1.

Selanjutnya Anda dapat memilih:

Tekan Untuk **Hapus** gambar yang sudah Anda ambil.

Tekan Untuk **Simpan** gambar.

Tekan Untuk mengakses daftar opsi yang tersedia, yaitu:

- **Simpan** gambar dalam **Album Gambar**,
- **Modifikasi** gambar,
- **Kirim** gambar melalui **MMS**, **Inframerah** atau **E-mail**,
- **Mengambil gambar baru**, yang akan mengembalikan Anda ke jendela pratayang.

Tekan atau Untuk kembali ke modus pratayang.

Dengan self-timer

1. Jika opsi self-timer **Hidup**, tekan untuk mengaktifkannya (atau tekan jika opsi **Mati**).
2. Hitung mundur dimulai -10 detik (nilai ini tidak dapat diubah). Bunyi bip dibunyikan 3 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.

Alarm bip dapat disesuaikan melalui pengaturan kamera. Setiap saat, Anda dapat menekan untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pratayang atau menekan untuk menghentikan timer-nya saja.

3. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari nomor 2 di bagian sebelumnya.

Jumlah gambar





Jumlah gambar yang dapat Anda simpan dalam telepon akan beragam menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya.

Pesan akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang sudah Anda ambil. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data (bunyi, gambar, dll) sebelum menyimpan gambar. Pilih Multimedia > Status memori untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon Anda.



Foto Talk: menambah suara ke gambar

Fitur ini, tersedia bila menggunakan kamera dan juga tersedia pada [Album gambar](#), sehingga Anda dapat dengan cepat mengirim pesan yang terdiri dari gambar dan suara.

Ukuran maksimum MMS adalah 50 KB.






1. Ketika di modus siaga, tekan  untuk mengaktifkan kamera.
2. Tekan  untuk memotret; kemudian tekan  untuk mengakses opsi dan pilih [Kirim MMS](#).
3. Tekan lagi  untuk mengakses jendela rekaman memo Suara.

Memotret

4. Tekan , pilih nama yang akan dikirim pesan dan validasi daftar. Tekan  dua kali untuk mengirim pesan Anda.

Cara ini akan mengirim pesan kepada satu orang tanpa teks. Lihat "MMS" halaman 68 untuk mengetahui selengkapnya mengenai fitur ini.

Meninjau gambar

Gambar yang Anda simpan, secara otomatis ditempatkan dalam menu [Multimedia](#) > [Album gambar](#) > [Gambar pribadi](#). Pilih gambar dalam daftar dan tekan  untuk mengakses tampilan grafik. Kemudian tekan  atau  untuk ke gambar berikutnya atau yang sebelumnya, atau  untuk [Kirim](#), [Hapus](#) atau [Ubah nama](#) gambar. Tekan  untuk kembali ke daftar teks.

Seperti telah disebutkan sebelumnya, Foto Talk juga tersedia pada menu album Gambar.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan saat sedang menggunakan kamera:




1. Menjawab panggilan akan mengakhiri tindakan apa pun yang terkait dengan kamera: gambar, pratayang, bidikan gambar, self-timer, perambanan opsi, dll. Telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon. Jika

25


Anda sudah memotret, gambar yang belum disimpan akan hilang.



- Menolak panggilan pun akan menyudahi tindakan apa pun yang terkait ke kamera, dan akan mengembalikan Anda ke layar pratayang.

Melakukan panggilan

Untuk melakukan panggilan, pertama, Anda harus menekan agak lama tombol  untuk kembali ke layar siaga. Kemudian masukkan nomor atau pilih nama dari buku telepon Anda, tekan  untuk menyambung dan tekan  untuk menutup telepon.

Pengaturan

Selain dari pengaturan yang tersedia secara langsung dalam layar pratayang seperti diuraikan di atas, terdapat sejumlah menu yang juga meleluaskan Anda untuk menyetel opsi yang lain. Tekan  ketika modus kamera aktif untuk mengaksesnya.

Dalam semua hal, pilih opsi, dan tekan  untuk memotret gambar berikut dengan menggunakan modus ini, atau tekan  untuk membatalkan.

Bila mengakhiri aplikasi kamera, pengaturan yang sudah Anda tetapkan akan disimpan dan tersedia bila menggunakan kembali kamera atau sampai Anda mengubahnya lagi.


Modus warna

Anda dapat memilih modus yang tersedia berikut ini: **Warna**, **Hitam & putih**, **Sepia** dan **Biru**. Efek warna akan diterapkan pada gambar menurut modus yang Anda pilih (mis. **Sepia** akan menghasilkan gambar bernuansa coklat muda, memberikan kesan foto/gambar zaman dulu). Modus default adalah **Warna**.

Modus kamera

Anda dapat memilih salah satu dari dua modus yang tersedia: **Normal** dan **Malam**. Modus default adalah **Normal**.

Pengaturan Bunyi

Kedua bunyi, **Peringatan** dan **Bidik** dapat disetel dari menu ini. Yang pertama terjadi 2 detik sebelum gambar diambil, yang kedua terjadi sewaktu dibidik. Dalam kedua hal, pilih **On**, dan tekan  untuk mengakses daftar bunyi yang tersedia. Pilih salah satu bunyi, atau **<Baru>** untuk mengaktifkannya.

Resolusi gambar

Anda dapat memilih resolusi yang tersedia di antara yang berikut ini: **VGA** (640 x 480 piksel), **Q VGA** (320 x 240 piksel), **SQ VGA** (160 x 120 piksel) dan **128 x 128**. Modus default adalah **128 x 128**.

Mutu gambar

Anda dapat memilih mutu citra yang tersedia di antara yang berikut ini: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**. Modus default adalah **Sedang**.

Self-timer

Lihat "Self-timer" halaman 23.

Pengaturan umum

Waktu & tanggal

Anda dapat memilih apa yang akan ditampilkan pada gambar yang Anda ambil: **Waktu & tanggal**, **Hanya tanggal** atau tak ada yang ditampilkan.

Mutu gambar

Anda dapat memilih mutu citra yang tersedia di antara berikut ini: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**. Modus default adalah **Sedang**.

Modus kamera

Pengaturan ini juga tersedia langsung dalam modus pratayang, bila kamera sudah diaktifkan terlebih dulu.

Anda dapat beralih dari VGA (640 x 480 pixels) ke **Wallpaper** (128 x 128 pixels), ke **Klip** (128 x 128 pixels). **Modus Kamera** yang Anda pilih ditampilkan pada sudut kanan bawah layar.

Bunyi

Kedua bunyi **Peringatan** dan **Bidik** dapat disetel dari menu ini. Yang pertama dibunyikan 2 detik sebelum gambar diambil, yang kedua dibunyikan bila gambar sudah dibidik. Dalam kedua hal tersebut, pilih **Hidup**, dan tekan **[M]** untuk mengakses daftar bunyi yang tersedia. Pilih salah satu bunyi, atau **<Baru>** untuk menciptakan bunyi yang baru, kemudian tekan **[M]** untuk mengaktifkannya.





SetUlg




Anda dapat menyetel ulang semua nilai ke nilai default. Tekan **[M]** untuk konfirmasi.


6 • Musik & Mix


Dengan BeDJ, Anda dapat menciptakan bunyian sendiri dengan menggunakan gaya BeDJ pratetap (seperti dijelaskan di bawah), atau nada dering SP-MIDI atau MIDI apapun yang ada pada telepon Anda, atau Anda dapat men-download melalui WAP, Inframerah, dll. (rujuk ke bab terkait dalam manual pengguna untuk informasi selengkapnya). Selanjutnya, Anda dapat mengirim mix Anda sendiri ke teman dan kerabat, menggunakannya sebagai pendering atau alarm, dll.

Cara...


**Menghidupkan/
Mematikan BeDJ** Tekan  untuk menghidupkan ATAU Tekan  dan pilih **Multimedia > BeDJ**. Tekan dan tahan  atau  untuk mematikan.


**Mengaktifkan/
melumpuhkan
trek** Tekan tombol dari  hingga . *Tekan  untuk melumpuhkan semua trek sekaligus.*

**Merekam mix
(mulai dan
berhenti)** Tekan .

**Mengaktifkan
bidang Tempo** Tekan .

**Buka trek
daftar pilihan** Tekan dan tahan tombol dari  hingga .


**BukaLayar
Bantuan** Tekan .

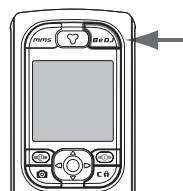
**Bukadaftar
Options** Tekan .

Dalam BeDJ, warna jingga selalu menunjukkan informasi yang digunakan sekarang, atau item yang dipilih.

Persiapan awal

Mengaktifkan trek

1. Meluncurkan BeDJ dengan menekan tombol  pada ujung kanan atas HP Anda.



2. Dalam layar BeDJ yang muncul, gaya musik standar yang dipilih (misalnya., Groovy, Techno, dll.).
3. Di bagian kiri atas layar, ada tabel kecil yang menampilkan nilai tempo yang berlaku sekarang, status rekaman (**Mati** secara default) dan nama trek.
4. Di bagian bawah layar, tersedia 9 trek, dikaitkan ke tombol hingga dan dapat Anda mix: tekan tombol yang sesuai dengan trek yang ingin Anda aktifkan. Total trek yang tersedia ada 16, tekan dan tahan tombol hingga untuk membuka daftar pilihan trek. Tombol selalu diperuntukkan untuk trek suara.

5. Trek yang diaktifkan muncul dalam warna jingga, dan tabel di atas menampilkan nama melodi dan alat musik yang terkait.

Mengubah trek melodi dan alat musik

Tekan dan tahan tombol hingga menurut trek yang ingin Anda ubah. Pada daftar yang muncul, Anda dapat mengubah dahulu melodi yang sekarang digunakan oleh trek yang dipilih, kemudian alat musik yang digunakan dalam melodi.






Melodi

1. Melodi yang sekarang digunakan dalam trek yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar. Gerakkan Δ atau ∇ untuk memilih yang lainnya (yang secara otomatis dimainkan bila dipilih), kemudian tekan untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
2. Nama melodi yang dipilih, ditampilkan di bagian atas layar. Tekan \triangleright untuk mengakses daftar alat musik yang digunakan dalam melodi ini.

Alat musik

1. Alat musik yang sekarang digunakan dalam melodi yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar.
2. Gerakkan ∇ atau Δ untuk memilih alat musik yang berikut atau yang sebelumnya, kemudian tekan untuk memilihnya.





Mengubah tempo



1. Tekan  untuk mengaktifkan bidang **Tempo**.
2. **Tempo** (ditampilkan dalam bmp atau «hentikan per menit») berlaku untuk semua trek. Tekan tombol  atau  yang ditonjolkan untuk menambah atau mengurangi tempo. Anda tidak perlu menyimpan **Tempo**, karena secara otomatis tempo sudah diperhitungkan.
3. Tekan  atau  untuk mundur satu layar tampilan.



Anda tidak dapat mengubah Tempo sewaktu memainkan trek atau sewaktu perekaman mix.


Merekam mix

Memulai rekaman

1. Bila sudah siap untuk merekam mix Anda, tekan . Timer dimulai dan ikon merah bertuliskan **On air** dipilih.
2. Sewaktu merekam mix, Anda dapat:
Menekan tombol  Mengaktifkan trek yang relevan.
 hingga 

Menggerakkan  atau  Menambah/mengurangi volume trek yang sekarang digunakan.

Menggerakkan  atau  Untuk menonjolkan trek yang sebelum atau yang berikutnya.

3. Tekan  untuk menghentikan rekaman.

Perekaman akan berhenti secara otomatis bila mix mencapai 50 KB (sekitar 2 mn). Kapasitas tergantung pada memori yang tersedia dalam telepon Anda: pilih Multimedia > Status Memori untuk mengetahui informasi memori.

Menangani rekaman

Segera setelah Anda berhenti merekam mix Anda, secara otomatis jendela akan terbuka dan menampilkan opsi berikut yang dapat Anda pilih:

Remix Anda dapat merekam mix baru dengan menggunakan trek yang sama.

Putar ulang Memutar mix yang baru saja Anda rekam.

Simpan Buka window **Simpan**, agar Anda dapat memberikan nama dan menyimpan mix Anda.

Mengirim lewat MMS Anda dapat mengirim mix Anda sebagai bagian pesan multimedia (MMS).

Mengirim lewat IrDA Aktifkan IrDA agar Anda dapat mengirim mix Anda ke perangkat IrDA.

Mengirim lewat e-mail Buka menu E-Mail agar Anda dapat mengirim mix Anda lewat e-mail.



Rekaman yang Anda simpan akan muncul di bawah nama pilihan Anda dalam Pengaturan > Suara > daftar jenis dering maupun dalam Multimedia > album Suara. Anda dapat memilihnya sebagai pendering untuk panggilan masuk dan peristiwa baru.

Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri

Opsi lanjutan memungkinkan Anda untuk menciptakan dan me-mix gaya musik Anda sendiri, baik secara langsung dari gaya BeDJ yang tersedia (misalnya, Grove, Techno, Disco, dll.), atau dari daftar jenis dering (misalnya, Bach, Cool, Dream, dll.)





Daftar jenis dering menyertakan arsip MIDI yang mungkin sudah Anda download lewat e-mail, WAP, IrDA, dll.






Dari arsip yang ada



1. Bila layar BeDJ aktif, tekan  untuk mengakses daftar opsi.
2. Bila memilih **Jenis dering mix** atau **Gaya BeDJ**, cukup pilih salah satu melodi yang tersedia dalam daftar dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
3. Telepon secara otomatis kembali ke layar BeDJ, dan melodi yang terkait ke jenis dering yang sudah Anda pilih dibagi-bagi ke dalam sejumlah trek.
4. Seperti yang diuraikan di atas, selanjutnya Anda dapat mengaktifkan dan melumpuhkan trek, merekam mix Anda, dsb.

Jumlah trek aktif tergantung pada melodi yang sudah Anda pilih.

Dari nol

1. Bila memilih **Advanced**, BeDJ membuka seperangkat trek kosong yang lengkap.
2. Tekan dan tahan  . daftar seluruh arsip MIDI yang ada dalam telepon Anda, muncul pada layar. Pilih salah satu arsip dan tekan  .
3. Muncul daftar baru yang menunjukkan semua trek arsip MIDI yang dipilih (maks. 16). Gerakkan  atau  untuk memilih salah

- satu, kemudian tekan  untuk memberlakukannya pada tombol .
4. Ulangi kedua langkah ini untuk menerapkan sejumlah trek pilihan Anda ke tombol telepon  hingga .
 5. Bila sudah siap, rekam mix Anda, tekan (lihat halaman 30).
 6. Tekan  dua kali untuk kembali ke modus normal.

Selamat berasyik dan ber-mix ria: Anda dapat menerapkan trek manapun dari 16 trek jenis dering apa saja yang menjadi pilihan Anda, ke tombol  hingga  pada telepon Anda. Dengan begitu, Anda memiliki ribuan kemungkinan untuk memberikan sentuhan pribadi seutuhnya pada mix karya Anda sendiri.

Menyimpan gaya pribadi Anda

Anda dapat menyimpan **Gaya** pribadi Anda dalam menu gaya BeDJ, dan menggunakannya kembali nanti untuk menciptakan mix yang lain. Gaya baru ini akan memuat semua trek yang sudah Anda mix, tetapi tanpa efek yang diterapkan ke mix.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu BeDJ diaktifkan, HP Anda akan secara otomatis meredam suara.

1. Menjawab panggilan akan mengakhiri BeDJ dan telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.
2. Menolak atau mengabaikan panggilan akan meleluaskan Anda untuk tetap berada pada layar BeDJ.

7 • Buku telepon

Semua pengoperasian yang diuraikan dalam bab ini memerlukan Buku telepon yang relevan, apakah itu buku telepon kartu SIM

HP Anda mempunyai dua buku telepon. Buku telepon SIM berada pada kartu SIM dan jumlah entri tergantung pada kapasitas kartu. Buku telepon kedua terpasang dalam memori HP dan dapat menampung hingga 299 nama.

Kapasitas kartu SIM tergantung pada jenis kartu yang Anda miliki. Tanyakanlah ke dealer Anda setempat dan dapatkan informasi lengkap mengenai hal ini.

Buku telepon yang ada pada HP Anda berbagi kapasitas dan memori dengan fitur lainnya. Dengan begitu, semua saling tergantung satu sama lainnya: semakin banyak nama yang Anda buat, semakin berkurang events (peristiwa) yang dapat Anda simpan dan sebaliknya. Jumlah maksimum nama dan kartu peristiwa adalah 299, asalkan fitur lainnya (memo, bunyi, gambar, dll) tidak menggunakan jumlah memori HP yang signifikan.




Menu **Buku Telepon** meleluaskan Anda untuk memilih satu dari dua buku telepon yang tersedia: yang ada pada kartu SIM Anda atau yang ada dalam HP Anda. Bila memasukkan nama baru dalam salah satu **Buku Telepon**, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.


Opsi Reset buku telepon TIDAK berlaku untuk buku telepon SIM.

Copy ke Telp , ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam HP Anda. Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama..

Buku telepon kartu SIM

Jika Anda menggunakan kartu SIM untuk pertama kali, ikuti prosedur pemasangan kartu SIM standar seperti diuraikan halaman 7, kemudian lihat “Menambah nama dalam buku telepon” di bawah.

Tekan  dan pilih **Buku Telepon**, **Pengaturan buku telepon** , **Buku telepon pilihan**.. Kemudian tekan  atau  untuk memilih buku telepon yang ada dalam kartu SIM. Nama-nama yang ditambahkan ke buku telepon ini kemudian dapat disalin ke buku telepon yang ada dalam HP Anda.

Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat pertukaran yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual: tekan  dan pilih Buku telepon, Pengaturan Buku telepon, kemudian Copy ke Telp.



Bila Anda menyalin isi Buku telepon SIM ke HP, Anda tetap dapat menggunakan buku telepon kartu SIM Anda, walaupun buku telepon kartu SIM menampilkan sedikit bidang informasi.

Buku telepon HP

HP Anda hanya menangani satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang terkait ke buku telepon lainnya: misalnya, jika nama «Smith» ada dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus yang ada dalam HP, maka yang ada dalam kartu SIM tidak akan berubah.






Buku telepon pilihan pabrik (default) adalah yang berada dalam HP Anda. Buku telepon HP dapat menampung hingga 299 nama dan dapat disetel ulang sekaligus dengan menggunakan opsi **Reset Buku Tlp.** Tergantung

pada kapasitas kartu SIM, nama yang ditambahkan ke dalam buku telepon HP, selanjutnya dapat disalin ke dalam buku telepon kartu SIM (lihat “Copy ke SIM” halaman 39).

Menambah nama dalam buku telepon


Dalam kartu SIM

Untuk menambah nama dalam buku telepon SIM

1. Tekan  untuk memasuki buku telepon, pilih **Baru**, kemudian tekan .
2. Masukkan nama, kemudian nomor yang dipilih dan tekan .

Satu nomor dapat memuat maksimum 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda.

Dengan memasukkan semua nomornya, termasuk nomor lokal dengan awalan internasional, kode negara dan kode wilayah, maka Anda dapat menghubungi nomor-nomor itu dari mana saja.

3. Pilih jenis nomor yang dialokasikan ke nama: **Telepon**, **Fax** atau **Data** dan tekan  untuk konfirmasi dan menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Dalam Telepon

Buku Telepon dalam HP Anda dapat menampung lebih banyak bidang informasi daripada buku telepon SIM. Antara lain (dalam karakter latin):

Bidang-isian nama depan dan nama belakang	hingga 20 karakter
Jumlah bidang isian (HP, Kantor, dll.)	hingga 40 digit dan 1 «+»
Bidang-isian ekstra (e-mail dan catatan)	hingga 50 karakter
Pemilihan grup	tersedia 20 grup

Anda dapat membuat hingga 299 catatan, menampung maksimum 7 bidang informasi untuk masing-masing, yang memiliki maksimum 5 bidang isian angka. Contohnya, Anda dapat menyimpan 2 nomor HP, 3 nomor kantor, satu alamat e-mail dan catatan teks, semuanya untuk orang yang sama.

Menambah catatan dalam buku telepon HP

Menambah bidang-isian nama

1. Tekan ∇ untuk memasuki **Buku Telepon**, pilih **<Baru>**, kemudian tekan Ⓜ .
2. Masukkan nama belakang kontak Anda dan konfirmasi dengan menekan Ⓜ , kemudian masukkan nama depan mereka dan konfirmasi dengan menekan Ⓜ .

Salah satu dari dua bidang nama akan kosong, tapi tidak keduanya. Untuk kembali ke bidang sebelumnya, tekan Ⓜ .

Menambah bidang isian nomor/teks

1. Setelah memasukkan nama kontak Anda, Anda akan berada dalam menu **Jenis panggilan**. Anda dapat memilih dari bidang isian angka (HP, Fax, Data, Pager, Rumah, Kantor) atau bidang isian alfanumerik (Catatan, e-mail). Buatlah pilihan dan masukkan nomor atau teks yang relevan. Kemudian tekan Ⓜ untuk menyimpan catatan baru ini.
2. Telepon selanjutnya akan mengarahkan Anda ke **Grup**: pilih grup yang Anda kehendaki untuk memasukkan nama ini dan tekan Ⓜ untuk konfirmasi. Selanjutnya, catatan disimpan dalam buku telepon HP Anda.
3. Anda dapat mengaitkan Melodi **Melody** dan **Gambar** tertentu ke setiap grup, maupun meng-**Ubah nama** grup tersebut. Pilih **Buku telepon > Pengaturan Buku telepon > Pengaturan grup**, kemudian rujuk ke "Panggilan foto: lihat & dengar, siapa yang memanggil" halaman 36 untuk mendapatkan informasi selengkapnya). Bila menerima panggilan dari kontak yang dikaitkan ke grup, melodi dan/atau gambar yang ditentukan untuk grup ini akan secara otomatis berdering dan/atau muncul pada layar.

Nomor Anda

Opsi **Nomor Anda** yang muncul dalam buku telepon Anda harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomornya dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua bidang isian dapat dikosongkan, item «Nomor Anda» tidak dapat dihapus.

Panggilan foto: lihat & dengar, siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila Anda memilih buku telepon HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Fitur panggilan foto (Foto call) meleluaskan Anda untuk memberikan sentuhan pribadi pada grup yang tersedia dengan namanya sendiri («Teman», «Kantor», dll.), suatu gambar (dari **Album gambar**) dan melodi (dari daftar **jenis dering**).

Anda dapat menautkan satu atau beberapa kontak dari buku telepon Anda ke suatu grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, nama kontak akan muncul berikut gambar yang telah ditentukan untuk grup itu. Melodi yang sudah ditentukan untuk grup itu, juga akan berdering.

Untuk orang yang begitu penting, buatlah suatu grup yang khusus untuk mereka. Gunakan kamera untuk menyimpan gambar mereka dalam Album gambar dan Rekaman suara untuk menyimpan suara mereka sebagai jenis dering. Bila mereka memanggil, Anda segera dapat melihat dan mendengarnya (untuk kamera, lihat halaman 22 dan untuk rekaman suara, lihat halaman 80).

1. Untuk menggunakan Panggilan foto (Fotocall), Anda harus menggunakan buku telepon HP; seandainya Anda belum menggunakannya, lihat “Menyalin buku telepon SIM” halaman 8.
2. Kemudian pilih **Pengaturan grup**, tekan **OK** dan pilih grup yang menjadi pilihan Anda.
3. Ubah nama grup yang akan diidentifikasi («Teman», «Anak», dll.) dan pilih **Melodi** dan **Gambar** yang akan dikaitkan ke grup ini.
4. Tekan agak lama **CEK** untuk kembali ke siaga, kemudian **▽** untuk menampilkan isi Buku telepon Anda. Pilih kontak yang ingin Anda tautkan ke grup ini dan tekan **OK**. Kemudian pilih **Pilih grup** dan tentukan grup pilihan Anda. Bila kontak ini memanggil Anda, **Melodi** dan **gambar** yang dikaitkan ke grupnya akan berdering/muncul pada layar.

Mengedit dan menangani nama

Setelah Anda menyimpan nama-nama dalam buku telepon, tekan ∇ ketika berada di mode siaga untuk mengakses **Buku Telepon**. Anda dapat mencari nama dalam buku telepon dengan menekan tombol yang sesuai dengan huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan U dua kali untuk mengakses huruf «U»). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini akan dipilih dari daftar. Tergantung pada menu buku telepon yang dipilih, Anda akan mendapat akses ke sebagian atau semua opsi berikut:

- Hapus
- Tampilkan
- Copy ke SIM
- Tombol cepat
- Ubah Tipe
- Panggilan
- Hapus semua
- Kirim pesan
- Kirim MMS
- Jadikan default
- Copy ke Telp
- Telp. handsfree
- Ubah Nama
- Sertakan dalam grup
- Kaitkan telp dgn suara
- Kirim lewat IrDA

Dalam kartu SIM

Pilih nama dalam buku telepon kartu SIM dan tekan OK untuk mengakses salah satu dari opsi berikut:

- **Hapus** untuk menghapus nama dan nomor yang dipilih,

- **Ganti** untuk mengubah nama yang dipilih dan semua informasi terkait,
- **Copy ke Telp.** untuk menyalin nama yang dipilih dan semua informasi terkait ke dalam buku telepon yang ada dalam HP Anda.
- Jika Anda membatalkan penyalinan otomatis buku telepon SIM pada saat pertukaran telepon yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual.






Dalam Telepon

Menambah bidang-isian



1. Untuk menambah bidang isian baru ke catatan yang sudah ada, pilih nama yang Anda tentukan, pilih **Tampilkan** kemudian tekan OK .
2. Pilih **<Baru>** dan tekan OK . Tentukan jenis bidang isian yang akan ditambahkan dan tekan OK . Masukkan nomor atau teks, kemudian tekan OK untuk menyimpan perubahannya.
3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk menambah hingga 6 bidang-isian ke data/catatan yang sama. Kemudian tekan sekilas CA untuk kembali ke menu sebelumnya atau tekan agak lama untuk kembali ke mode siaga.

Nomor atau teks akan muncul menurut tanggal pembuatannya. Nomor fax atau telepon yang Anda masukkan pertama kali menjadi nomor default. Karena itu, nomor tersebut muncul pada posisi pertama dalam daftar. Untuk membuat nomor default yang lain, lihat "Menjadikan default" halaman 38. Bidang alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.

Mengubah isi bidang



1. Untuk mengganti isi suatu bidang dalam catatan yang sudah ada, pilih nama yang Anda tentukan, tekan , pilih **Tampilkan** dan tekan lagi .
2. Pilih bidang yang akan diubah dalam daftar dan tekan .
3. Pada carousel yang muncul, pilih **Ganti** dan tekan . Lakukan perubahan yang diinginkan dan tekan  untuk menyimpannya.

Mengubah jenis bidang isian




 Untuk menghapus bidang isian data yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph "Mengubah isi bidang". Kemudian pilih **Ubah tipe** dalam menu carousel, pilih jenis nomor yang baru dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jika Anda menyalin buku telepon SIM ke HP Anda, sejumlah nomor mungkin muncul sebagai nomor yang «Bukan tipe» dan tidak ada ikon. Nomor-nomor «Bukan tipe» dapat diubah: ikuti prosedur yang diuraikan sebelumnya untuk menentukan tipe untuk nomor ini:

Menghapus bidang

 Untuk menghapus bidang isian data yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai 3 pada paragraph "Mengubah isi bidang". Kemudian pilih **Hapus** dalam menu carousel, dan tekan  untuk konfirmasi.

Menjadikan default


 Nomor pertama yang Anda masukkan ketika membuat catatan baru, akan menjadi nomor default: nomor akan muncul pertama kali pada daftar bidang isian dan secara otomatis nomor itu yang dipanggil bila menekan tombol pick-up atau bila menekan  dan memilih opsi **Panggilan**, **Telp Handsfree** atau **Kirim Pesan**. Untuk mengubah nomor default (misalnya, nomor «Kantor» yang dijadikan default, bukan nomor «Rumah»), ulangi langkah 1 sampai 3 pada paragraph "Mengubah isi bidang". Kemudian pilih **Jadikan default** dalam menu carousel, dan tekan  untuk konfirmasi.

Copy ke SIM



Copy ke SIM

Seperti disebutkan sebelumnya, memasukkan sejumlah nama dalam buku telepon kartu SIM dapat berguna jika Anda sering berganti HP. Jika Anda menyalin nomor telepon ke dalam kartu SIM, buku telepon Anda selalu diperbarui bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan HP yang lain.

Untuk menyalin nomor ke dalam buku telepon SIM, ulangi langkah 1 sampai 3 pada paragraph "Mengubah isi bidang". Kemudian pilih **Copy ke SIM** dan tekan .

Melakukan panggilan

Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijauhkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama bila menambah volume.




Nomor Darurat



Tip darurat

Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun bantalan tombol Anda terkunci dan jika seandainya Anda belum memasukkan kode PIN.

Tergantung pada operator jaringan, nomor darurat dapat dihubungi tanpa memasukkan kartu SIM. Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di Inggris 999. Anda tidak dapat memanggil nomor darurat lewat IP.



1. Untuk memanggil nomor ini, masukkan nomornya dalam modus siaga dengan menekan tombol yang sesuai atau tekan  dan pilih **Buku Telepon > Lihat Daftar Nama2 > nomor Darurat**.
2. Tekan  untuk menghubungi dan tekan  untuk menutup telepon.

Nomor lain

Masukkan nomor











Panggilan

Dalam modus siaga, masukkan nomor dengan menekan tombol yang sesuai. Tekan  untuk menyambungkan (tekan agak lama untuk melakukan panggilan IP) dan tekan  untuk menutup telepon.




Dengan menekan  Anda dapat mengakses carousel dan memanggil nomor ini, menyimpannya atau mengirim pesan.

Memilih nama



1. Tekan  dan tentukan data pilihan Anda.
2. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu SIM Anda:
 - setelah catatan dipilih, cukup tekan  untuk memanggil (tekan agak lama untuk melakukan panggilan IP), atau
 - tekan  dua kali untuk mengakses carousel berikutnya, kemudian pilih **Panggilan** atau **Telp. Handsfree** atau **panggilan IP** dan tekan  untuk menghubungi nomornya.
3. Jika Anda memilih buku telepon dalam HP Anda:
 - Untuk memanggil nomor default:
 - setelah catatan dipilih, cukup tekan  untuk menyambungkan (tekan agak lama untuk melakukan panggilan IP), atau
 - tekan  untuk mengakses rekam carousel, kemudian memilih **Panggilan** atau **Telp. Handsfree** atau **Panggilan IP**.
 - Untuk memanggil nomor lainnya, tentukan **Tampilkan** setelah rekaman dipilih dan tentukan jenis panggilan dalam daftar (HP, Kantor, dll). Tekan  untuk mengakses carousel berikut, kemudian pilih **Panggilan** atau **Telp. Handsfree** atau **Panggilan IP**.
4. Dalam semua hal, tekan  untuk menutup telepon.

Anda juga dapat beralih ke handsfree sewaktu panggilan standar sedang berlangsung: tekan , pilih Activ.hfree dan tekan  untuk konfirmasi.

Menggunakan Tombol cepat

Dalam modus siaga, tekan dan tahan tombol antara  dan  untuk menghubungi entri terkait (lihat "Tombol cepat" halaman 44): hubungan terjalin. Tekan  untuk menutup telepon.

Menggunakan Voice dial (menelepon dengan suara)

Dalam modus siaga, tekan dan tahan , kemudian ucapkan label suara yang sudah disimpan (lihat "Tlp dgn suara" halaman 46). Jika telepon mengenali label suara (voice tag), telepon akan memutar nomor yang bersangkutan. Tekan  untuk menutup telepon.

8 • Pengaturan

Menu **Pengaturan** meleluaskan Anda untuk menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (bunyi, waktu dan tanggal, pengamanan, dll). Dengan menu **Profil**, Anda dapat mengubah beberapa pengaturan sekaligus (lihat halaman 53).

Bunyi

Tak berdering



Tak berdering

Anda dapat mengatur modus **Tenang** ke **Hidup** atau **Mati**. Bila pengaturan ini disetel ke **Hidup**, semua tanda peringatan dilumpuhkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Tdk berdering juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering



Kuat dering

Secara default atau pengaturan pabrik, kuat dering disetel ke **Sedang**. Tekan Δ atau ∇ untuk menyetel kuat dering Anda dari **Tdk berdering** ke **Nyaring**.

Jenis dering



Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering dari pilihan yang tersedia. Daftar juga menyertakan mix musik yang Anda ciptakan dengan BeDJ (lihat halaman 28), rekaman suara dan melodi dilampirkan pada pesan yang Anda terima (dari e-mail, pesan SMS, dll).

Geser melintasi daftar dengan menekan Δ or ∇ dan tunggu untuk mendengar melodi yang dipilih, diputarkan. Tekan ON untuk memilih melodi ini sebagai jenis dering, CA untuk membatalkan, atau bergerak ke melodi berikutnya.

Anda tidak akan mendengar melodi jika volume jenis dering disetel ke Matikan atau jika modus Tenang sudah diaktifkan (lihat halaman 13).

Pendering Pesan



Pendering Pesan

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidup** atau **Mati**, untuk setiap kali Anda menerima pesan baru. Bila **Hidup**, opsi ini juga meleluaskan Anda untuk memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer



Opsi ini meleluaskan Anda untuk memilih pengaturan audio yang berbeda, yang juga tersedia bila panggilan sedang berlangsung. Dalam hal ini, tekan , pilih **Equalizer**, geser melintasi daftar, dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya. Tekan untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Nada tombol



Anda dapat mengatur nada tombol ke **Hidup** atau **Mati**. Walaupun disetel ke **Off**, **Matikan**, **DTMF** dapat diputar selama panggilan berlangsung (lihat halaman 98).

Bunyi Peringatan



Bunyi Peringatan

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidup** atau **Mati** untuk item berikut:

- bila **Peristiwa** yang Anda program dalam agenda sudah jatuh tempo,
- bila Anda tidak menjawab panggilan,
- bila **Baterai** lemah dan perlu diisi,
- untuk menangani durasi panggilan Anda, yang pertama setelah berlangsung selama 45 detik, selanjutnya setiap menit dari panggilan keluar (bip tidak dapat didengar oleh pemanggil).

Menu ini hanya meleluaskan Anda untuk mengaktifkan/melumpuhkan bunyi peringatan, BUKAN peringatannya itu sendiri. Misalnya, mengatur tanda peringatan peristiwa ke Mati tidak akan mencegah telepon Anda untuk menampilkan layar Peringat (jika Anda memogramnya), tetapi bunyi yang bersangkutan tidak akan diperdengarkan.

Getaran



Anda dapat mengatur getaran ke **Hidup** atau **Mati** bila menerima panggilan, bila event yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan dan bila alarm berdering.

Getaran selalu Mati bila Anda menghubungkan pengisi baterai ke Adaptor Pemanik Rokok.

Layar

Screen saver



Anda dapat mengatur screen saver ke **Hidup** atau **Mati**. Bila diatur ke **Hidup**, screen saver akan menayangkan pertunjukan slide dalam modus siaga, dengan menggunakan arsip jpeg yang sudah Anda simpan dalam telepon dan yang Anda pilih.

Mengatur Screen saver ke Mati, secara otomatis mengaktifkan Modus Ekonomis, yaitu, waktu yang berlaku sekarang ditampilkan dengan latar belakang hitam. Modus ini meningkatkan otonomi telepon Anda (meningkatkan usia baterai).

1. Bila screen saver diatur ke **Hidup**, pilih gambar dalam daftar yang muncul dengan menekan ◀ atau ▶ (Anda batal memilihnya, juga dengan menekan tombol-tombol ini), kemudian tekan ▾ untuk bergerak ke gambar berikutnya. Setelah Anda menentukan pilihan gambar, tekan Ⓜ untuk mengaktifkan screen saver.

Anda harus memilih beberapa gambar (sampai 10) agar dapat menampilkan pertunjukan slide. Bila memilih hanya satu gambar yang akan digunakan sebagai screen saver, maka hanya gambar ini yang akan ditampilkan.

2. Pilih **Mulai tunda** dan tekan △ atau ▽ untuk memilih nilai. Ketika dalam modus siaga, screen saver akan memulai menurut batas waktu yang sudah Anda setel.
3. Kemudian pilih **Periode tampilan** dan tekan Ⓜ . Waktu yang sudah Anda setel akan diterapkan antara setiap gambar pertunjukan slide.

Animasi logo



Anda dapat mengatur animasi logo menu carousel ke **Hidup** atau **Mati**. Bila disetel ke **Hidup**, opsi ini juga akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih dalam menu **Baca pesan**.

Melumpuhkan fungsi ini meningkatkan otonomi telepon Anda.

Lampu latar



Lampu latar diaktifkan bila menerima panggilan masuk atau pesan, meramban (browsing) daftar dan menu, dll. Tekan △ atau ▽ untuk menyetel **Durasi** lampu latar dengan memilih salah satu dari yang tersedia, dan tekan Ⓜ untuk konfirmasi.

Melumpuhkan fungsi ini meningkatkan otonomi telepon Anda.

Wallpaper












Anda dapat mengatur Wallpaper ke **Hidup** atau **Mati**. Bila diatur ke **Hidup**, gambar yang Anda pilih ditampilkan dalam modus **Normal** atau **Kabur** pada modus siaga, jika Anda tidak mengaktifkan pertunjukan slide.



Hanya gambar jenis JPEG yang dapat digunakan sebagai Wallpaper.



Tombol cepat






Daripada memasukkan berbagai menu dan meramban (browsing) daftar, Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkannya ke **Tombol cepat**. Dengan menekan tombol agak lama akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (Flash dial/Tombol cepat)

Anda hanya dapat memprogram tombol  hingga  dan , karena tombol  (memilih babasa) dan  (kotak pos pesan suara) sudah ditentukan sebelumnya dan terkunci untuk mencegah agar tidak diprogram kembali. Tergantung pada penyedia layanan Anda, tombol.cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari  hingga  dan tekan .
2. Rambang daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini (lihat daftar berikut). Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jika tombol yang dipilih sudah disetel, Anda dapat memogram ulang: pilih Pengaturan > Tombol.cepat > kunci kait dalam daftar. tekan  dua kali, pilih Ganti dan tekan  Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

3. Untuk menggunakan Tombol Cepat, cukup tekan dan tahan tombol yang berkaitan ke fungsi yang ingin Anda luncurkan atau ke nomor yang ingin Anda hubungi sewaktu dalam modus siaga. Anda dapat mengaitkan Tombol Cepat  to  ke sejumlah fungsi dari tabel berikut:

- | | |
|---|--|
| 
Tombol Cepat | Menghubungi nomor yang bersangkutan dalam daftar buku telepon. |
| 
Kirim Pesan | Membuka menu Kirim pesan . |
| 
Baca Pesan | Membuka menu Baca Pesan . |
| 
Pesan instan | Aktifkan fitur Pesan instan , untuk cepat Membalas ke pengirim pesan yang Anda terima. |
| 
Kunci tombol | Segera mengunci/membuka bantalan tombol |



Aktif Tenang

Mengaktifkan penyetelan ke profil **Tenang** (getaran dihidupkan, kuat dering dimatikan).



Aktiv mobil

Mengaktifkan profil **Mobil** (kuat dering nyaring, jawab cepat).



Aktif Headset

Mengaktifkan profil **Headset** (kuat dering sedang, jawab cepat dihidupkan).



Pertemuan

Mengaktifkan profil **Pertemuan** (getaran dihidupkan, jenis dering dan semua tombol disetel ke Tak berdering).



Aktiv.Outdoors

Mengaktifkan profil **Outdoor** (kuat dering nyaring).



Aktiv Personal

Mengaktifkan profil **Personal**.



Aktiv Otonomi

Mengaktifkan profil **Otonomi**, yang meluaskan otonomi baterai (animasi mati, getaran mati, lampu latar mati, kuat dering sedang).



Kalkulator

Akses langsung ke **Kalkulator**.



Redial last no.

Menyambung ulang nomor terakhir yang dihubungi.



Reply last no.

Menyambung ulang nomor terakhir yang diterima.



Tip darurat

Menghubungi nomor panggilan darurat.



E-mail

Membuka menu **E-mail** untuk akses ke kotak pos pesan suara.



Sisa Dana

Menampilkan sisa dana kredit.



Akumul.biaya

Menampilkan **Akumulasi biaya** panggilan keluar.



Ketersantunan kepelangangan

Ketersantunan kepelangangan



Tambah event baru

Membuka menu **Tambah event** Agenda.



Show events

Menampilkan daftar **Peristiwa** menu Agenda.



Jam alarm

Membuka menu **Alarm**.



Merekam

Boleh merekam bunyi yang baru.



Meluncurkan sesi **WAP**.

Ketergantungan kepelanganan



Screen saver

Membuka menu **Screen saver On/Off**.



Ke voice mail

Mengalihkan **SEMUA** panggilan ke kotak pos pesan suara.



Brick Game

Akses langsung ke **Brick Game**.



Pesan Suara

Menghubungi nomor pesan suara Anda.



Games

Membuka menu **Games**.

Ketergantungan kepelanganan

Voice command (perintah suara)

Daripada memasukkan berbagai menu dan meramban daftar, Anda juga dapat menggunakan **Voice Command** menyetel label suara yang akan mengaktifkan fitur (misalnya, meluncurkan Kalkulator).

Anda dapat mengalihkan perintah Suara ke semua fungsi yang didukung oleh Tombol.cepat (lihat halaman 44), kecuali untuk «Ambil surat» dan «Jam alarm».

1. Pilih **Pengaturan > Perintah Suara > <Baru>** dan tekan **[OK]**, kemudian ramban daftar untuk memilih fungsi yang akan disetel dengan label suara. Tekan **[OK]** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
2. Bila **Tekan OK dan bicaralah** muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.
3. Tekan **[OK]** dan ulangi langkah-langkah yang diuraikan di atas untuk menambah lagi perintah dengan suara (voice command).





Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan **[OK]** bila berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang sudah direkam. Label suara dapat diputar kembali, diubah atau dihapus setiap saat.


Tlp dgn suara




Tlp dgn suara

Voice dial/sambungan dengan suara, meleluaskan Anda untuk cepat memanggil nama dari buku telepon Anda: tetapkan label suara dengan merekam kata yang akan memanggil nama yang bersangkutan bila diucapkan

1. Pilih **Pengaturan > Tlp dgn suara > <Baru>** dan tekan .
2. Ramban daftar untuk memilih nomor panggilan yang akan dipasangkan dengan label suara. Tergantung pada Buku Telepon yang dipilih (lihat "Buku telepon" halaman 33):
 - Buku telepon SIM: pilih nama dalam daftar dan tekan .
 - Buku telepon HP: pilih nama dalam daftar, kemudian tekan nomor telepon pilihan Anda jika ada beberapa nomor yang disimpan untuk nama ini dan tekan .
3. Bila opsi **Add voice tag?** muncul, tekan  dan ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan  ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda hubungi.


Untuk menampilkan daftar tlp dgn suara yang sudah Anda tentukan, pilih **Pengaturan > Voice Commands** or **Tlp dgn suara** dan tekan . Label suara dapat diputar kembali, diubah atau dihapus setiap saat.




Hingga sebanyak 15 label suara dapat ditentukan dan dipakai bersama antara voice dial (tlp dgn suara) dan voice command (perintah suara).

Pengamanan

Kunci tombol



Anda dapat mengunci/membuka kunci tombol dengan menekan dan menahan tombol  bila berada dalam modus siaga. Secara otomatis tombol terbuka ketika menerima panggilan.

Anda juga dapat menentukan penguncian segera atau nanti dengan memilih Pengaturan > Pengamanan > Kunci tombol, kemudian pilih salah satu dengan menekan  atau . Selanjutnya, tombol akan terkunci secara permanen. Jika Anda membukanya dengan menekan tombol , bantalan tombol tidak akan dikunci untuk sementara selagi Anda menggunakan telepon, dan kemudian mengunci kembali setelah lewat periode waktu yang Anda pilih. Bahkan bila bantalan tombol dikunci, Anda tetap dapat melakukan panggilan darurat (lihat halaman 39).

Nama umum



Nama umum

Anda dapat menangani daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 49).

Pembatasan panggilan



Pembatasan

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar **Nama Umum**. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses nama yang ada dalam daftar **Nama Umum**, bukan yang ada dalam **Buku telepon** menu utama.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 49). Mohon diperhatikan bahwa ketika mengaktifkan opsi ini, fitur ini juga berlaku untuk WAP dan hubungan e-mail pada GPRS.

Nama umum



Nama umum

Anda dapat melihat dan memodifikasi daftar **Nama Umum**. Anda dapat memasukkan nama baru, memodifikasi atau menghapus nama dalam daftar melalui kode PIN2. Gunakan opsi **<Baru>** untuk memasukkan nama dan nomor teleponnya, kemudian pilih jenis

panggilan: **Telepon**, **Fax** atau **Data**. Nama dalam daftar ini selanjutnya dapat diganti atau dihapus.

Mencegah panggilan



Cegah telp

Menu ini meleluaskan Anda untuk membatasi penggunaan telepon ke sejumlah panggilan tertentu, baik panggilan keluar atau panggilan masuk. Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh service provider (penyedia jasa) Anda.

Panggilan keluar



Keluar

Menu **Outgoing** meleluaskan Anda untuk memilih antara **Panggilan Internasional** dan panggilan **Kecuali Home** (Panggilan 'Kecuali Home' meleluaskan Anda untuk menelepon ke tanah air bila Anda berada di luar negeri). Anda juga dapat **Lumpuhkan** pencegahan panggilan keluar. Menu-menu ini selanjutnya meleluaskan Anda untuk mencegah, dalam setiap opsi yang tersedia, **Panggilan**, **Telp2 suara**, **Panggilan data** atau **Panggilan fax**.

Panggilan Msk



Masuk

Menu **Panggilan Msk** meleluaskan Anda untuk memilih **Panggilan** atau **Bila roaming**. Menu ini juga menyediakan akses ke menu **Batal** untuk menghilangkan pencegahan pada panggilan masuk.

Menu-menu ini selanjutnya meleluaskan Anda untuk mencegah, dalam setiap opsi yang tersedia, **Panggilan**, **Telp2 suara**, **Panggilan data** atau **Panggilan fax**.

Status



Status

Dalam masing-masing sub-menu (Panggilan, Bila roaming, dll.), opsi **Status** meleluaskan Anda untuk mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Mengubah kode



Ubah kode

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun **Kode cegah panggilan**.

Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2. Ini adalah kode rahasia kedua berdigit 4 hingga 8 yang diberikan kepada Anda oleh penyedia layanan Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

Pengaturan

Proteksi PIN



PIN protection

Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidup** atau **Mati**. Jika **Hidup**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini Mati.

Jaringan

Menu ini meleluaskan Anda untuk menangani hubungan antara telepon dan jaringan, mendaftar secara manual ke sejumlah jaringan yang tersedia dan menangani jaringan pilihan Anda.

GPRS dipasang



GPRS dipasang

Telepon Anda terpadu dengan sejumlah fitur yang menunjang GPRS (Global Packet Radio Service), suatu layanan yang meleluaskan Anda untuk bertukar data dengan laju kecepatan tinggi dan selalu dalam keadaan online (yaitu, mempunyai sambungan permanen ke Internet dan WAP).

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan dalam bagian ini.

Dengan menu ini, Anda dapat mengaitkan modus HP Anda ke layanan GPRS:

Selalu terhubung

Telepon Anda akan selalu mendaftar ke layanan GPRS. Dengan opsi ini sambungan GPRS menjadi lebih cepat. Walaupun begitu, hal ini akan meningkatkan pemakaian energi.

Untuk panggilan data

Telepon Anda akan otomatis mendaftar ke layanan GPRS hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Terlepas dari pengaturan ini, Anda tetap harus memilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll).

Daftar baru



Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area bila memilih modus **Manual**. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan untuk konfirmasi.

Daftar pilihan



Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan menurut urutan pilihan Anda.

Pengaturan akses



Menu ini meleluaskan Anda untuk membuat sejumlah profil data: bila menggunakan WAP atau mengirim pesan multimedia (MMS), profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau pelanggan. Dengan sejumlah operator, Anda dapat menerima SMS yang memuat parameter akses yang akan disimpan secara otomatis. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

Ubah Nama



Anda dapat memasuki atau mengubah nama profil yang dipilih. Tekan , masukkan nama yang Anda tentukan dan tekan untuk konfirmasi.

Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang pengubahan nama.

Tampilkan



Tampilkan

Anda dapat memvisualisasikan semua parameter profil yang dipilih (Nomor ISP, APN, dll.), baik **GSM** atau **GPRS**.

Pengaturan GSM



Pengaturan GSM

Anda dapat memasuki atau mengubah pengaturan GSM dan mengakses item berikut:

Login dan **Sandi** melemaskan Anda untuk memasukkan login dan sandi yang diperlukan. Pada kedua hal ini, masukkan informasi dan tekan untuk konfirmasi.

Nomor telepon melemaskan Anda untuk memasukkan nomor telepon yang diperlukan untuk menjalin hubungan. Pilih **Nomor telepon** dan tekan , kemudian tekan atau untuk memilih:

- **No. ISDN** untuk memasukkan nomor ISDN ISP, **ATAU**

- **No. Analog** untuk memasukkan nomor analog
 Pada kedua hal ini, masukkan tanda «+» diikuti dengan nomor yang disediakan oleh operator Anda dan tekan .

Hubungi operator Anda untuk mengetahui jenis nomor yang harus Anda pilih.

Masa tidak aktif melemaskan Anda untuk memasukkan periode waktu tidak aktif, yang mana telepon akan otomatis memutuskan hubungan setelah waktu tersebut (jika hubungan sedang berlangsung) dan kembali ke layar siaga. Pilih **Masa tdk aktif** dan tekan , kemudian masukkan suatu nilai (dinyatakan dalam detik) di atas 30 d. dan tekan .

Pengaturan GPRS



Pengaturan GPRS

Anda dapat mengubah pengaturan GPRS, **Login**, **Sandi** dan **Masa tdk aktif** (bidang isian dan petunjuk yang sama seperti pengaturan GSM, silakan rujuk bagian sebelumnya).

APN melemaskan Anda untuk memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi, untaian teks (atau alamat IP, misalnya, wap.operatormname.fr) yang digunakan untuk menjalin hubungan. Pilih **APN** dan tekan , kemudian masukkan alamat yang sesuai dan tekan .

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: Anda harus menghubungi operator Anda sebelum menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan pengaturannya yang sesuai. Dengan sejumlah operator, parameter akses dapat disetel dari jarak jauh. Tanyakanlah kepada operator Anda.

Waktu dan tanggal

Menu ini meleluaskan Anda untuk menyetel waktu dan tanggal, zona waktu, daylight savings dan mengubah mode layar jam.

Layar jam



Layar jam

Anda dapat memilih format waktu **Analog**, **Digital** atau **Mungil** bila ditunjukkan dalam modus siaga, dengan menekan Δ atau ∇ . Format manapun yang Anda pilih, tekan OK untuk konfirmasi.

Setel tanggal



Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol numerik yang sesuai (Anda juga dapat menyetel tanggal dengan menggerakkan Δ atau ∇). Tekan OK untuk konfirmasi.

Format tanggal



Format tgl

Anda dapat memilih salah satu dari dua format tanggal yang tersedia, **Western** atau **Indonesia**. Tekan OK untuk konfirmasi.

Zona waktu

Zona Waktu dan daylight savings harus disetel terlebih dulu. Selanjutnya Anda dapat mencek kembali tanggal dan waktu jika sudah disetel sebelumnya. Untuk mengetahui di zona waktu mana Anda berada, kami sarankan Anda untuk menceknya pada atlas atau ensiklopedi.



Zona waktu

Opsi **Zona Waktu** meleluaskan Anda menyetel zona waktu lokasi Anda berada, menurut GMT (Greenwich Meridian Time). Gerakkan Δ atau ∇ untuk memilih pengaturan yang sesuai dengan wilayah Anda.

Daylight saving

Pengaturan ini hanya berkenaan dengan negara-negara yang waktunya diatur menurut musim panas/dingin (misalnya, Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Daylight saving


Dengan opsi ini Anda dapat menyetel daylight savings ke **Hidup** (di musim panas/summer time) atau **Mati** (di musim dingin/winter) dengan menggerakkan Δ atau ∇ . Karena pengaturan ini berdampak pada opsi tanggal dan waktu, maka harus disetel lebih dulu. Jika daylight saving **Hidup** dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.13:00 bila opsi di-**Mati**-kan.

Setel waktu




Meleluaskan Anda menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai atau menggerakkan \triangle atau ∇ untuk menambah atau menguranginya menit-per-menit.

Bahasa


Menu ini meleluaskan Anda memilih bahasa untuk semua teks menu. Satu tekanan yang agak lama pada  bila dalam layar siaga, akan otomatis menampilkan menu ini.





Profil

Dengan menu ini Anda dapat mengakses grup pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, dan dengan cepat Anda dapat menyesuaikan telepon Anda ke lingkungan dengan mengubah beberapa pengaturan sekaligus. Sebagai contoh, dengan memilih **Pertemuan**, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke Tdk Berdering, mengaktifkan getaran dan melumpuhkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi). Bila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal** Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan.

Bila Anda mengasosiasikan kunci kait ke profil (misalnya, menekan agak lama tombol  akan mengaktifkan Pertemuan, libat "Tombol cepat" halaman 44), penekanan yang agak lama pada tombol ini juga melumpukannya dan kembali ke pengaturan Personal.

Pengaturan yang terdaftar dalam kolom **Personal**, di tabel berikut, merupakan pengaturan standar yang sudah disetel sebelumnya sewaktu diproduksi. Karena Anda dapat mengubahnya, pengaturan personal pada telepon Anda dapat berbeda dari tabel.

Masing-masing  kotak tabel merujuk ke pengaturan yang disimpan dalam menu **Personal** (apakah Anda sudah mengubah pengaturannya atau tidak).

Profil	 Personal *	 Otonomi	 Di luar	 Pertemuan
Getaran	Hidup*	Mati		Hidup
Kuat dering	Sedang*	Sedang	Nyaring	Tak berdering
Nada tombol	Hidup*			Mati
Tanda peringatan Agenda	Hidup*			
Nada baterai lemah	Hidup*			
Tanda pesan	Hidup*			
Lampu latar	10 det*	Mati		
Jawab cepat	Mati*			
Animasi logo	Hidup*	Mati		

*pengaturan personal

Bila menghubungkan aksesori, pengaturan yang diuraikan dalam tabel di bawah akan tersedia juga. Bila mencabut aksesori, telepon kembali ke profil [Personal](#).

Aksesoris Profil	 Headset	CLA atau Charger	 Aktif mobil
Getaran		Mati	Mati
Kuat dering	Sedang		Nyaring
Nada tombol			
Tanda peringatan Agenda			
Nada baterai lemah			
Tanda pesan			
Lampu latar			Hidup
Jawab cepat	Hidup		Hidup
Animasi logo			

9 • Pesan

Pesan SMS



Kirim Pesan

Item **Kirim SMS** dari menu **Pesan** meletakkan Anda untuk:

- mengirim pesan standar atau yang dibuat sendiri kepada seseorang,
- mengedit pesan terakhir yang dikirim dan mengirimkannya lagi,
- menambah Melodi, bunyi, animasi atau gambar yang sudah ditentukan sebelumnya ke pesan Anda.

Fitur di atas tidak tersedia dari modus siaga bila fitur Pesan instan sedang Hidup (lihat halaman 68). Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses opsi jawab.

Pesan SMS standar ditampilkan dalam daftar. Tekan Δ atau ∇ untuk meramban (browse): contohnya, **Telepon saya kembali pukul...**, meletakkan Anda untuk memilih pesan pra-konfigurasi, termasuk nomor telepon Anda, jika nomor ini merupakan opsi pertama dari **Nomor Anda**. (lihat halaman 36).

Mengirim pesan SMS

Kepada nama dalam daftar

Ke nomor default jika ada lebih dari satu (buku telepon dalam HP) atau ke nomor suara unik (buku telepon dalam SIM)

1. Tekan ∇ , pilih nama yang Anda tentukan dan tekan OK .
2. Pilih **Kirim pesan** dan tekan OK , kemudian pilih jenis pesan yang akan dikirim, dan tekan OK . Masukkan pesan Anda, lampirkan grafik atau suara jika dikehendaki, kemudian pilih **Kirimkan!** atau **Simpan** (lihat di bawah).



Ke nomor pilihan Anda (banyak daftar nama telepon)

1. Tekan ∇ dan pilih catatan pilihan Anda, kemudian tekan OK , pilih **Tampilkan** dan tekan OK .
2. Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan OK .
3. Lanjutkan seperti yang diuraikan pada langkah 2 di paragraf sebelumnya.

Kepada nama yang lain

Untuk mengirim pesan pendek kepada seseorang yang nomornya tidak disimpan dalam buku telepon, tekan OK dan pilih **Pesan, SMS** kemudian **Kirim Pesan** dan **Baru**. Masukkan nomor telepon yang akan dikirim pesan dan tekan OK . Kemudian ikuti petunjuk yang diuraikan di atas untuk mengirim pesan.

Menyertakan lampiran


Opsi ini meleluaskan Anda untuk melampirkan bunyi, ikon atau animasi ke pesan Anda dan tekan  untuk konfirmasi dan melampirkannya ke pesan Anda. Tergantung pada jenis arsip yang ingin Anda lampirkan, pilih **Tambah grafik** untuk melampirkan bitmap image atau animasi, dan/atau **Tambah bunyi** untuk menyertakan melodi. Pilih sub-menu yang Anda tentukan, kemudian salah satu item yang tersedia dalam daftar yang muncul, dan tekan  untuk konfirmasi dan menyertakannya ke pesan Anda.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda bersama-sama dengan pesan Anda. Animasi dan gambar eksklusif jika pertama kali Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Beberapa ikon, animasi dan bunyi telah ditentukan sebelumnya dan disertakan sebagai standar pada HP Anda. Gambar dan bunyi pribadi, misalnya, yang Anda terima melalui SMS atau e-mail dan kemudian disimpan dalam menu yang relevan, akan otomatis muncul dalam sub-menu "Own" (Own melodies/melodi pribadi, Own animations/animasi pribadi, dll) Anda tidak dapat mengirim item «Own» melalui SMS bila hak ciptanya dilindungi.


Kirimkan!



Ini meleluaskan Anda untuk mengirim pesan yang sekarang sudah selesai ditulis (untuk belajar tentang cara memasukkan teks dan nomor, see "Entri teks atau nomor" page 20). Tekan  untuk konfirmasi.

Simpan






Anda dapat menyimpan pesan yang baru dibuat dan ikon serta melodi yang terkait, kalau ada. Tekan  untuk konfirmasi.


Baca Pesan



Opsi **Baca pesan** dalam menu **Pesan** meleluaskan Anda untuk merujuk daftar pesan yang sudah Anda simpan dan terima, dan yang disimpan dahulu pada kartu SIM Anda. Sejumlah opsi meleluaskan Anda untuk menangani pesan itu langsung pada HP Anda.

Menerima Pesan

- Pesan yang sudah Anda terima dan sudah dibaca ditandai dengan . Pesan yang sudah diterima tetapi belum dibaca, ditandai dengan ikon amplop tertutup. Pilih pesan dan tekan  untuk membacanya. Bila ditampilkan, tekan  untuk mengakses opsi berikut:




- **Membalas** kepada pengirim,
- **Meneruskan** pesan yang dipilih (tentukan penerima dalam buku telepon atau masukkan nomor teleponnya secara manual),
- **Menghapus** pesan yang dipilih,
- **Simpan Nomor** pengirim jika dilampirkan pada pesan,
- **Simpan Melodi** jika ada melodi yang dikirim bersama dengan pesan,
- **Simpan grafik** jika satu atau beberapa grafik dan/atau animasi dikirim bersama pesan,
- **Mengeluarkan** nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan),
- **Panggil** atau **Panggilan IP** pengirim pesan (ketergantungan operator).
- **Pindahkan ke Arsip** meleluaskan Anda untuk menyimpan pesan yang sudah dibaca ke dalam memori telepon. Selanjutnya, pesan yang disimpan dapat dirujuk dengan menekan  dan memilih **Pesan**, **Arsip pesan**,

Memindahkan pesan ke daftar arsip akan menghapus pesannya dari daftar Baca pesan.

- **Edit** pesan dalam folder **Baca** atau **Arsip**, memodifikasinya dan mengirimkannya lagi ke seseorang (Anda dapat menambahkan gambar atau bunyi).

Jika gambar atau bunyi dilampirkan ke pesan yang Anda edit, Anda harus mencopotnya dahulu dan menyimpannya dalam Album gambar atau dalam menu Melod. pers. dari daftar jenis dering. Kemudian lampirkan kembali ke pesan Anda (lihat halaman 56).

Pesan yang disimpan

Pesan yang Anda kirim diberi label  dalam modus normal atau dengan ikon kotak surat dalam modus simpan Pesan (lihat halaman 58). Pilih pesan yang Anda inginkan dan tekan  untuk membacanya. Bila ditampilkan, tekan  untuk mengakses opsi yang sama, termasuk menyimpan nomor penelepon.

Menghapus semua pesan

Anda dapat menghapus semua pesan, baik yang ada dalam daftar **Baca pesan** (pesan yang ada di kartu SIM) atau **Arsip pesan** (pesan yang ada di telepon) dari menu **Pesan**.

Pengaturan pesan



Pengaturan pesan

Menu ini meleluaskan Anda untuk menyesuaikan Pesan sesuai selera Anda melalui opsi yang diuraikan di bawah.


Pusat pesan



Pusat pesan


Anda dapat memilih pusat SMS/pesan default Anda.. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.

Tandatangan

 Anda dapat menanda-tangani pesan Anda.. Secara default, tandatangan Anda adalah nomor telepon Anda yang ditambahkan di akhir pesan Anda (secara konsekuen, mengurangi panjang pesan). Anda dapat meng-Edit, meng-Ganti dan Menyimpan tandatangan.


Periode

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

 Anda dapat memilih berapa lama pesan Anda untuk disimpan di pusat SMS. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).


Jawab jejak

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.


 Anda dapat mengatur opsi Jawab jejak ke **Hidup** atau **Mati**. Bila **Hidup**, fungsi ini meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusa pesan Anda bersama dengan pesan. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Status Pengiriman


Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan.

 Memberitahu Anda melalui SMS apakah pesan Anda sudah diterima atau belum. Opsi ini dapat disetel ke **Hidup** atau **Mati**.

Auto save SMS

 Anda dapat menyetei opsi penyimpanan pesan yang dikirim secara otomatis ke **Hidup** atau **Mati** dalam menu **Arsip**.

Arsip pesan

 Anda dapat merujuk semua pesan yang sudah dibaca dan disimpan Anda dan **SetUlg** semua pesan yang diarsipkan, sekaligus. Anda menyimpan pesan dengan mengaktifkan opsi **Auto save SMS** (lihat di atas), atau dengan memilih pesan yang diterima, dengan menekan **OK** dua kali dan memilih **Pindahkan ke Arsip**.

E-Mail

Jika tidak termasuk dalam kepelangganan telepon, Anda harus berlangganan e-mail account (melalui telepon atau lewat Internet dari komputer) dan telah menerima informasi pengaturan dari provider

(penyedia jasa Internet) Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk. Jika termasuk dalam kepelanggan, Anda cukup memasukkan, login, sandi dan alamat e-mail account-Anda. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.

Telepon Anda mungkin sudah di pra-konfigurasi. Dalam hal ini, hampir semua parameter sudah diatur dan Anda tidak perlu mengubahnya (kecuali untuk Login, Sandi dan alamat E-mail yang Anda pilih ketika membuat e-mail account).




Untuk memasukkan teks dan nomor, termasuk tanda spesifik seperti @ atau %, lihat tabel karakter yang diuraikan balaman 21.

Pengaturan

Akses jaringan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi telepon dan menangani hubungan ke jaringan, baik GSM maupun GPRS, agar kemudian terhubung ke server Internet yang sesuai sehingga Anda dapat mengirim dan menerima e-mail.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelanggan.

1. Tekan , pilih Pesan > E-mail > E-mail 1 > Pengaturan dan tekan .
2. Pilih Akses Jaringan dan tekan .

Bearer



Dengan menu ini, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan.

GSM atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.

GPRS pilihan: HP Anda akan mencoba dulu menghubungkan jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi.


Pengaturan GPRS



Pengaturan GPRS Dengan menu ini Anda dapat memasuki atau mengganti pengaturan GPRS yang dikomunikasikan kepada Anda oleh operator Anda, yaitu: APN, Login dan Sandi. Semua pengaturan harus dimasukkan sesuai petunjuk dari operator Anda.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah. Sebaiknya Anda menghubungi operator Anda sebelum menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan parameter GPRS yang sesuai.

Pengaturan GSM

 Dengan menu ini Anda dapat memasuki atau mengganti pengaturan GSM yang dikomunikasikan kepada Anda oleh operator Anda, yaitu: Nomor telepon, **Putus otomatis**, **Login** dan **Sandi**. Masukkan semuanya sebagaimana ditentukan.

Nomor Telepon: Anda dapat memasukkan nomor telepon yang disediakan oleh ISP Anda dan yang diperlukan untuk menjalin hubungan. Tekan Δ atau $-$ untuk memilih:

- **Nomor ISDN** untuk memasukkan nomor ISDN ISP, **ATAU**
- **Nomor Analog** untuk memasukkan nomor analog, kemudian tekan OK .

Hubungi ISP Anda untuk mengetahui jenis nomor yang harus Anda pilih.

Putus otomatis: Anda dapat memilih masa tidak aktif setelah telepon secara otomatis putus hubungan (jika hubungan sedang berlangsung) dari jaringan. Tekan

Δ atau ∇ untuk memilih nilai dari 3 sampai 10 menit, dan tekan OK untuk validasi.

Tidak adanya pertukaran dengan jaringan (bubangan, pengiriman e-mail, pemutusan hubungan) menandakan masa waktu tak aktif yang mengakibatkan pemutusan hubungan secara otomatis.

Login dan **Sandi** terserah pada Anda untuk menentukannya ketika berlangganan account tersebut. Masukkan Login dan Sandi sebagaimana ditentukan.

Mengakses server E-mail

Menu yang diuraikan dalam bagian ini menampilkan pengaturan yang diperlukan untuk menghubungi server e-mail dari Internet Service Provider (ISP) Anda melalui telepon genggam. Sebagian besar parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh penyedia jasa dan harus dimasukkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

1. Tekan OK , pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1 > Pengaturan** dan tekan OK .
 2. Pilih **E-mail server** dan tekan OK . Bidang yang harus diisi adalah sebagai berikut: **Alamat POP3**, **Alamat SMTP**, **Login**, **Sandi** dan **Alamat E-Mail**.
- **Alamat POP3:** Anda dapat memasukkan alamat IP atau DNS dari server POP3, yang digunakan untuk **menerima** e-mail.

- **Alamat SMTP:** Anda dapat memasukkan alamat IP atau DNS server POP3, yang digunakan untuk **mengirim** e-mail.

PERINGATAN! Ketergantungan jaringan! Untuk sambungan e-mail lewat GPRS, jika operator telepon Anda bukan penyedia e-mail Anda, hubungi operator Anda untuk mendapatkan alamat server SMTP nya yang benar dan masukkan alamat itu dalam bidang isian ini

Dalam sejumlah kasus, **Login**, **Sandi** dan **alamat E-mail** terserah Anda untuk menentukannya, ketika Anda berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya sebagaimana ditentukan.

Nama account

Menu ini meleluaskan Anda untuk mengubah nama account e-mail yang tersedia.

Account e-mail mungkin diprkonfigurasi dengan nama operator Anda. Dalam hal ini, namanya tidak dapat diubah.

1. Tekan **Ⓜ**, pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1 > Pengaturan > Nama account** dan tekan **Ⓜ**.
2. Masukkan nama baru dalam jendela edit yang muncul dan tekan **Ⓜ**.

Lanjutan

Menu yang diuraikan dalam bagian ini menampilkan pengaturan lanjutan yang mungkin saja sudah diprkonfigurasi, sehingga Anda tidak perlu lagi mengubahnya.

Jika bidang isian dari sejumlah menu ini kosong, atau jika Anda mengalami masalah sambungan, hubungi ISP Anda.

Port POP3: meleluaskan Anda untuk masuk ke nomor port POP3, yang digunakan untuk to **menerima** e-mail.

Port SMTP: meleluaskan Anda untuk masuk ke nomor port SMTP, yang digunakan untuk to **mengirim** e-mail.

Alamat DNS: meleluaskan Anda untuk memasukkan alamat DNS jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

SMTP otentikasi: meleluaskan Anda untuk mengaktifkan/melumpuhkan proses otentikasi server SMTP.

Di kebanyakan negara di Eropa, menu ini harus disetel ke Mati: e-mail Anda TIDAK akan dikirim jika disetel ke Hidup.. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Menulis dan mengirim e-mail



Menu **Kirim surat** meleluaskan Anda untuk mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, termasuk lampiran seperti gambar jpeg. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Kepada satu atau beberapa penerima

1. Tekan **[OK]**, pilih **Pesan > E-mail**, kemudian **E-mail 1** atau **E-mail 2** tergantung mana yang ingin Anda gunakan. Pilih **Kirim surat** dan tekan **[OK]**.
2. Gerakkan **[v]** untuk memilih **Tambah alamat** dan tekan **[OK]** untuk mengakses daftar.


Jika Anda memilih buku telepon «pada kartu SIM», Anda tidak dapat mengakses alamat e-mail, tetapi melalui layar edit, Anda dapat memasukkan alamat e-mail. Lihat «Buku telepon» halaman 33 untuk informasi mengenai pemilihan buku telepon.

3. Pilih nama dalam daftar dan tekan **[OK]** untuk menambahkannya ke daftar pos (mailing list) Anda atau tekan **[C]** untuk membatalkan dan kembali ke sub-menu sebelumnya.
4. Kembali ke daftar **Alamat**, tekan **[OK]** to untuk **meng-Ganti** alamat e-mail atau untuk mem-**Buang** alamat itu dari daftar, atau pilih **Tambah alamat**,

5. tekan **[OK]** untuk mengakses lagi buku telepon dan menambah nama baru ke mailing list (daftar milis).
5. Ulangi langkah 2 hingga 4 untuk menambah penerima sebanyak yang dikehendaki.
6. Pilih **Validasi daftar** dan tekan **[OK]**. Kemudian masukkan subyek e-mail Anda (dapat juga dibiarkan kosong) dan tekan **[OK]**.
7. Dalam jendela (window) berikutnya, masukkan teks e-mail Anda (ini juga dapat dibiarkan kosong). Tekan **[OK]** bila sudah siap untuk mengirim e-mail Anda.



Untuk mempelajari cara memasukkan teks, lihat «Entri teks atau nomor» halaman 20. Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda, isinya dihapus tanpa disimpan.

8. Pilih **Ubah surat** dan tekan **[OK]** jika Anda ingin mengubah isi e-mail. Fungsi ini akan membawa Anda kembali ke langkah 2: ikuti petunjuk yang sama untuk menyelesaikan daftar penerima dan mengirim e-mail Anda.
9. Pilih **Kirimkan!** dan tekan **[OK]** untuk mengirim e-mail Anda. Telepon genggam Anda menghubungi server Internet, mengirimkan e-mail Anda ke nama-nama yang ada dalam mailing list Anda, kemudian hubungan diputuskan.

Anda dapat membatalkan pengoperasian ini dengan menekan dan menahan tombol . Telepon genggam Anda kemudian akan diputuskan dari server, keluar dari menu e-mail dan kembali ke modus siaga. Pemutusan hubungan juga terjadi setiap kali Anda memasuki menu Pengaturan sementara hubungan sedang berlangsung. Dalam hal ini, e-mail Anda hilang.

Tergantung pada pengaturan panggilan yang sudah dikonfigurasi, (lihat "Panggilan menunggu (nada sela)" halaman 88), Anda dapat menerima panggilan sewaktu hubungan e-mail berlangsung. Dalam hal ini, dan jika Anda menerima panggilan masuk, telepon akan beralih ke konteks layar panggilan dan menu e-mail ditutup; telepon kembali ke idle bila Anda mengakhiri percakapan dan menutup telepon.

Dengan bunyi atau gambar

1. Ulangi langkah 1 sampai 7 seperti yang diuraikan di atas. Pilih **Tambah bunyi** atau **Tambah grafik** dan tekan .
2. Dalam kedua hal ini, muncul daftar yang menunjukkan arsip JPEG, BMP, GIF, AMR atau Midi yang tersedia. Pilih gambar dan/atau bunyi pilihan Anda dan tekan .

Anda hanya dapat melampirkan satu arsip JPEG setiap kali. Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda, isinya (termasuk lampiran) dihapus tanpa disimpan.

3. Pilih **Ubah surat** atau **Kirimkan!** dan tekan  untuk konfirmasi.

Menerima dan membaca e-mail





Buka Mailbox


E-mail diterima pada server, yang harus Anda hubungi agar dapat mengambil e-mail pada telepon genggam Anda (pesan SMS dikirim kepada Anda bila Anda menerima e-mail baru). Pertama kali Anda harus men-download headers dari server sebelum mengambil e-mail yang bersangkutan.

Proses penghubungan

Proses penghubungan



1. Tekan  dan pilih **Pesan > E-mail**, kemudian **E-mail 1** atau **E-mail 2** tergantung mana yang ingin Anda gunakan. Pilih **Buka mailbox** dan tekan .

Kotak surat (mailbox) 1 and 2 menampilkan pengaturan dan opsi yang sama. Dengan pengkonfigurasi yang berbeda, Anda akan mendapatkan dua alamat e-mail yang berlainan dari telepon Anda.

2. Telepon Anda secara otomatis menghubungi server e-mail dan men-download tajuk-tajuk (header) e-mail. Jika Anda tidak menerima e-mail, **Daftar kosong** ditampilkan pada layar. Kalau tidak, tajuk-tajuk e-mail ditampilkan dalam bentuk daftar.
3. Jumlah surat yang diterima dan yang tertunda pada server ditampilkan pada bagian atas layar berikut jumlah halaman yang diperlukan untuk menampilkan semua tajuk.
4. Telepon genggam Anda mengambil lima tajuk e-mail setiap kali. Jika **Berikut (Sebelum)**, masing-masing muncul pada akhir (awal, masing-masing) daftar, tajuk e-mail yang lain ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan  untuk mengambilnya.

Suatu e-mail tanpa lampiran apapun dapat secara otomatis ditampilkan pada layar rincian.

Informasi tajuk

Pilih tajuk, tekan  , pilih **Rincian** dan tekan lagi  untuk melihat alamat pengirim, tanggal dan waktu pengiriman, subyek dan besarnya lampiran, kalau ada. Ikon status berikut mungkin muncul sehubungan dengan masing-masing tajuknya:

[Tak ada E-mail dapat di-download. ikon]





E-mail terlalu besar, tidak dapat di-download.




E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat halaman 66).

Download e-mail













Pilihlah salah satu tajuk e-mail yang diambil dan tekan  . Kemudian pilih **Ambil surat** dan tekan  untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing tajuk yang dipilih.

*Anda juga dapat menekan  untuk mengakses carousel tajuk e-mail dan memilih **Ambil surat** dari opsi-opsi yang tersedia. Jika e-mail terlalu besar (di atas 50 KB), e-mail akan ditolak dan download dibatalkan.*

Mengambil dan menyimpan lampiran

Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar JPEG, arsip teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:

-  Memuat rincian tajuk e-mail (tanggal dan waktu, alamat e-mail pengirim, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.
-  Teks e-mail itu sendiri dapat dilihat sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya. Dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan: e-mail dapat dibaca, tetapi tidak disimpan atau diteruskan pengirimannya.
-  File teks (text only, «.txt» format) dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya. Dalam hal ini, tidak ada pula opsi lanjutan:
-  Aplikasi yang diperlukan untuk menangani lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.
-  Ada e-mail lain yang dilampirkan pada email yang Anda terima (maksimal lima e-mail yang dapat dilampirkan satu per satu). Tidak ada opsi lanjutan untuk lampiran e-mail: e-mail dapat dibaca, tetapi tidak disimpan atau diteruskan pengirimannya.

-  Gambar dalam format JPEG, BMP atau GIF dilampirkan pada e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam HP Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus sudah menyimpan satu gambar sebelum dapat dilihat melalui menu Album gambar. Libat "Album gambar" halaman 79 untuk rincian selengkapnya. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus item lainnya (nama, peristiwa atau gambar) untuk membebaskan memori agar dapat menyimpan gambar yang baru.

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Bila menerima gambar melalui e-mail, lakukan hal berikut ini untuk memperoleh hasil yang optimal:

- Gambar yang diterima harus sudah disimpan dalam format JPEG, BMP atau GIF.
- Ukuran arsip gambar jangan melebihi 50 KB.
- Ukuran optimal adalah 128 x 128 pixel, agar dapat ditampilkan dengan benar. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan perangkat lunak pengeditan gambar yang standar untuk menciptakan gambar dengan ukuran yang Anda inginkan.

- Gunakan nama arsip, maksimum 10 karakter. Anda kemudian dapat menambahkan ekstension seperti «.jpg».

Menambah alamat e-mail ke buku telepon

Anda harus sudah memilih buku telepon dalam HP Anda agar dapat menambah alamat e-mail; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon kartu SIM.



Tambah nama Anda dapat menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download e-mailnya (dengan pengambilan tajuk saja sudah cukup untuk mengakses alamat e-mail).

1. Pilih tajuk e-mail, kemudian tekan untuk mengakses opsi-opsi carousel.
2. Pilih **Tambah ke nama** dan tekan . Kemudian pilih:
 - <baru> untuk membuat nama baru, masukkan nama depan dan nama belakang kemudian tambahkan alamat e-mailnya, atau
 - nama dalam daftar dan tekan untuk menambahkan alamat e-mail pada kartu nama ini. Jika kartu nama ini sudah memuat alamat e-mail, Anda akan diarahkan untuk menekan untuk menggantinya.

Hapus e-mail.




1. Pilih e-mail yang akan dihapus dan tekan untuk mengakses opsi-opsi.
2. Pilih **Hapus**, dan tekan untuk mengkonfirmasi dan menandai e-mail yang akan dihapus. Dari daftar tajuk, terdapat ikon kecil yang meleluaskan Anda untuk mengenali tajuk-tajuk yang berkaitan ke e-mail yang akan dihapus.

Untuk menghilangkan tanda penghapusan e-mail, pilih opsi ini lagi.

3. Bila Anda keluar dari menu **E-mail**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail. Tekan untuk konfirmasi atau untuk membatalkan (dalam hal ini, e-mail yang diberi tanda akan tetap ada dalam daftar dan tidak lagi mempunyai tanda untuk dihapus).

Membalas e-mail

1. Pilih tajuk dari e-mail yang ingin Anda balas, tekan untuk mengakses menu opsi, kemudian pilih **Membalas** dan tekan .
2. Alamat pengirim yang dapat Anda modifikasi (lihat “Kepada satu atau beberapa penerima” halaman 62), secara otomatis ditambahkan ke daftar **Alamat**. Pilih **Validasi daftar** dan tekan .

3. Muncul layar baru berisikan subyek e-mail yang diterima dan diawali dengan **Re:** singkatan dari «Reply» (Balasan). Tekan .
4. Masukkan teks surat Anda, kemudian tekan  untuk mengirimkannya: pilih **Kirimkan!** dan tekan  untuk mengirim balasan Anda.

Mengalihkan/Meneruskan e-mail

Agar dapat meneruskan pengiriman e-mail ke penerima lainnya, pertama-tama Anda harus mendownload (lihat "Download e-mail" halaman 64). Dari opsi **Kirim**, lanjutkan seperti diuraikan di atas dalam "Membalas e-mail".

Dalam kedua hal tersebut (membalas ke e-mail atau mengalihkannya), hubungan telepon Anda akan diputuskan dari server bila mencapai masa tidak aktif jaringan yang disetel dalam menu Auto\disconnect. (lihat "Beaver" halaman 59). Telepon akan terhubung kembali ke server ini bila mengirim e-mail.

Pesan Siaran

Fungsi Penerimaan pesan (Broadcast SMS) ini merupakan ketergantungan kepelanggan.



Anda dapat **Aktifkan** atau **Lumpuhkan** penerimaan pesan yang disiarkan secara teratur kepada semua pelanggan jaringan.

Resepsi



Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran ke **Hidup** atau **Mati**. Bila memilih **Hidup**, Anda harus menentukan satu atau beberapa topik sebagaimana

diuraikan di bawah ini.

Judul



Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk menentukan jenis baru, pilih **<Baru>**, masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan, jika diinginkan, kaitkan suatu nama. Jika Anda memilih jenis yang ada dalam daftar, Anda dapat mengubah atau menghapusnya. Anda dapat memasukkan hingga 15 jenis yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

Kode Distrik



Anda dapat memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga. Sebagai konsekuensi untuk penanganan pesan yang khusus ini, Anda harus memasukkan jenisnya dalam **Kode Distrik** dan menu **Judul**.

Pesan instan

Anda dapat mengatur fitur **Pesan instan** ke **Hidup** atau **Mati**. Bila **Hidup**, pesan (SMS) apa pun yang Anda terima, secara otomatis ditampilkan pada modus siaga. Geser ke bawah untuk membacanya, dan untuk membalas dengan cepat, tekan **OK** dua kali: pertama untuk masuk ke layar edit, kemudian mengirim pesan Anda. Telepon akan secara otomatis kembali ke layar siaga.

*Jika Anda menerima SMS kedua sewaktu sedang membaca satu pesan, tekan **OK** untuk keluar dari yang pertama atau untuk membalasnya. Kemudian, HP akan menampilkan pesan kedua.*

MMS



HP Anda meleluaskan Anda untuk mengirim dan menerima MMS (pesan multimedia), menampilkan teks, gambar dan bunyi, termasuk berbagai mix musik yang Anda ciptakan dengan BeDJ atau memo yang sudah Anda rekam.

Pesan multimedia dapat dibuat dari salah satu atau beberapa slide (termasuk teks, bunyi dan gambar), atau: dalam hal ini, pesan ditampilkan dalam pertunjukan slide, apakah pesan itu akan dikirim ke alamat e-mail atau ke HP yang lain.


Membuat MMS

Pilih alamat





1. Tekan **MMS** dalam modus siaga.
2. Pilih **MMS baru** dan tekan **OK**.
3. Pilih nama dalam daftar dan tekan **OK** untuk menambahkannya ke daftar milis Anda, ATAU Pilih **<Baru>** dan masukkan nomor telepon atau alamat e-mail yang ingin Anda kirim pesan. Kemudian tekan **OK**.

Anda harus memilih buku telepon «dalam HP» untuk mengakses alamat e-mail. Lihat «Buku telepon» halaman 33 untuk informasi mengenai pemilihan buku telepon.


4. Jika Anda ingin mengirim pesan Anda hanya kepada orang ini saja, pilih **Validasi daftar** dan tekan **OK**.
Jika Anda ingin mengirimkannya ke beberapa orang, pilih **Masukkan nama**, tekan **OK** untuk mengakses lagi buku telepon dan untuk menambahkan nama baru ke daftar milis (hingga 20 nama).
5. Tambahkan penerima sebanyak yang diperlukan, kemudian pilih **Validasi daftar** dan tekan **OK**.



Anda dapat memilih salah satu item dan tekan  untuk meng- Edit alamat e-mail atau nomor telepon, atau untuk mem-Buang-nya dari daftar.

Mendesain pesan Anda

1. Pada sebelah kiri layar, ada 5 ikon yang meleluaskan Anda untuk menambah Gambar, menambah Teks, menambah Bunyi, Kirim pesan atau mengakses menu Opsi. Gerakkan  atau  untuk menuju ke ikon sebelumnya atau yang berikutnya.
2. Tekan  untuk mengakses daftar Album Gambar, memilih gambar dan tekan  untuk menambahkannya ke MMS Anda. Jendela pertama pesan Anda Anda ditampilkan, menunjukkan gambar yang dipilih, yang diubah ukurannya jika perlu, agar muat pada layar.



Walaupun pratayang gambar sewaktu membuat MMS adalah (W)105 x (H)55 piksel, ukuran maksimum gambar yang dapat Anda kirim adalah (W)640 x (H)640 piksel, dan ukuran maksimum MMS (kirim atau terima) adalah 50 KB.

3. Ikon Teks secara otomatis dipilih: tekan  untuk mengkases layar edit teks, masukkan teks pesan Anda (lihat “Entri teks atau nomor” halaman 20 untuk bantuan).

4. Kemudian ikon Bunyi dipilih: Tekan  untuk mengakses daftar Album Bunyi, memilih bunyi dan tekan  untuk menambahkannya ke MMS Anda.



Bunyi dapat berupa salah satu dari arsip yang tersedia dalam Album, atau memo suara yang Anda rekam sewaktu membuat MMS: dalam hal ini, pilih <Rekam>, kemudian <Baru> dan ikuti prosedur yang muncul pada layar. Anda tidak dapat melampirkan memo suara yang sudah ada.

Ikon item yang sudah Anda tambahkan (gambar atau bunyi) berubah warna untuk menandakan penyisipannya.


5. Tekan  untuk mengirim pesan Anda, atau gerakkan  untuk mengakses opsi.



Jika Anda keluar dari menu MMS dan telah selesai menulis pesan Anda, secara otomatis pesan akan disimpan dalam menu Draft (lihat di bawah).

Mengakses opsi

Gerakkan  untuk menuju ke ikon **Opsi** dan tekan . Tersedia sejumlah opsi berikut:

Tambah slide Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda.

Anda juga dapat menekan  bila halaman terakhir pesan yang Anda rancang sekarang, dipilih.

Setelah membuat beberapa halaman, gerakkan  atau  untuk meramban (browse) slide.

Menghapus slide Menghapus halaman yang dipilih.

Opsi ini hanya tersedia jika terdapat lebih dari satu slide dalam pesan.

Slide berikutnya Slide sebelumnya Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya.

Durasi slide Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Pengaturan aplikasi** (lihat halaman 75), dan setel waktu sela di antara masing-masing slide.

Menyimpan MMS sebagai draft Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, selesaikan dan mengirimkannya nanti. MMS yang disimpan sebagai draft disimpan dalam **Draft > MMS** (lihat “Menangani folder” halaman 72).

Pesan yang disimpan sebagai draft harus menampilkan subyek.

Simpan sebagai template Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, pesan jenis «Selamat Ulang Tahun»). MMS yang disimpan sebagai template disimpan dalam **Template > MMS** (lihat “Menangani folder”).



Pratayang MMS Untuk mempratayangkan pertunjukan slide yang sudah Anda buat dari awal sampai akhir, termasuk bunyi & gambar.

Menambah subyek Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subyek pesan Anda.


Bila meramban daftar, ikon spesifik menunjukkan jenis pesan yang dipilih (baca MMS, status pengiriman, template, dll.) Informasi mengenai pesan (pengirim, penerima, subyek) dengan otomatis bergulir secara horisontal bila dipilih.



Mengirim Pesan Anda

Seperti diuraikan di atas, Anda dapat melakukan salah satu.

- Mengirim pesan Anda segera setelah selesai ditulis: pilih **Kirim MMS** dan tekan  .
- Menyimpannya sebagai **Draft** untuk diselesaikan dan dikirim nanti: ntuk mengirim, pilih pesan dalam **Drafts**, pilih **Kirim MMS** dan tekan  . Setelah dikirim, **MMS** dibuang dari daftar draft.

Jika gagal mengirimkan pesan draft, pesan akan dipindahkan ke menu Kotak keluar, dan ditandai sebagai Belum dikirim.

- Pilih MMS dari menu **Kotak keluar** dan kirim: pilih pesan yang akan dikirim dari menu ini, pilih **Kirim ulang MMS** dan tekan  . Setelah dikirim, MMS ditandai sebagai pesan terkirim dalam daftar.





Dalam dua hal terakhir, pilih pesan yang akan dikirim dalam folder yang terkait. Dalam semua hal, pilih **Kirim MMS** dan tekan  : progress bar (palang progres) meleluaskan Anda untuk menyimak pengiriman pesan Anda. Tekan  untuk membatalkan pengiriman pesan Anda.

Pesan

Menerima MMS

Men-download dan menampilkan MMS




Bila Anda menerima MMS, muncul pesan tanda peringatan pada layar untuk memberitahu Anda.





1. Jika Anda mengaktifkan modus pengambilan **Otomatis** (lihat halaman 75), pesan secara otomatis di-download dan ditempatkan dalam **Kotak masuk**. Pilih pesan dalam daftar **Kotak masuk** dan tekan  untuk menampilkannya.
2. Jika modus **Manual** diaktifkan:
 - Tekan  untuk kembali ke modus siaga dan untuk menyimpan pemberitahuan dalam **Kotak masuk**, ATAU
 - Tekan  untuk menampilkan rincian pemberitahuan, kemudian pilih **Download** dan tekan  untuk men-download pesannya. Sedangkan untuk pengiriman, palang progres (progress bar) meleluaskan Anda untuk menyimak proses download pesan.

Pemberitahuan bukan merupakan MMS itu sendiri, tetapi jendela informasi yang mengumpulkan rincian tentang identitas pengirim, waktu dan tanggal penerimaan, subyek, dll. JANGAN MENGHAPUS PEMBERITAHUAN SEBELUM ANDA MENGAMBIL PESAN, atau Anda tidak akan dapat mengambil pesannya kembali.


71

Pada kedua modus, otomatis dan manual, pesan akan memberitahu Anda jika ukuran MMS yang ingin Anda download lebih besar daripada memori yang tersedia pada telepon Anda. Dalam hal ini, Anda harus membebaskan memori dengan menghapus data (gambar, bunyi, dll). Lihat "Status memori" halaman 80.

- Jika pengirim pesan telah meminta Laporan baca, Anda akan diarahkan untuk menekan  untuk mengirimkannya atau tekan  untuk menolak pengiriman laporan.
3. Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar Kotak masuk dan tekan  untuk menampilkannya.



Menekan  atau  akan mengalihkan modus player dari otomatis ke manual. Dalam modus manual, tekan  atau  untuk menampilkan slide sebelumnya atau yang berikutnya.

Ambil dan simpan lampiran

Bila menampilkan MMS sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, tekan  untuk mengkases Opsi Player berikut:

Memutarakan pesan Untuk beralih ke modus otomatis: maka MMS akan ditampilkan sebagai pertunjukan slide yang berkesinambungan.

Slide Berikutnya (atau yang Sebelumnya)

Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan  atau  bila menampilkan MMS dalam modus manual.

Item ini tidak tersedia bila Anda telah memilih slide yang terakhir (atau yang pertama)

Putar-mundur

Untuk memutar-mundur MMS ke slide pertama.


Mencopot gambar

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam Album Gambar.

Mencopot suara

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam Album Bunyi.


Menangani folder

Menu MMS meleluaskan Anda untuk menangani pesan Anda dalam 4 folder berbeda. Folder default (aktif) adalah yang terakhir Anda pilih. Untuk mengganti folder aktif, tekan  untuk kembali ke

menu utama MMS dan menentukan folder pilihan Anda:


- Kotak masuk** Mencantumkan semua **Pemberitahuan, Pengiriman** dan **Laporan Baca, Baca** dan **MMS belum dibaca**.
- Anda dapat mem-**Baca** atau meng-**Hapus** pemberitahuan dan laporan.
 - Anda dapat **Putar, Kirim** atau **Balas** ke MMS, menampilkan **Rincian** atau meng-**Hapus**-nya.

Pemberitahuan secara otomatis dibapus setelah Anda menerima MMS selengkapnya. JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS, atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya.

- Kotak keluar** Mencantumkan pesan yang sudah **Terkirim** atau Anda buat tetapi **Belum terkirim** (misalnya, jika Anda sudah membatalkan prosedur pengiriman dengan menekan tombol )
- Anda dapat mem-**Buka, Hapus** atau melihat **Rincian** semua pesan ini.
 - Selain itu, MMS yang belum terkirim dapat juga di-**Kirim ulang** kepada seseorang, dan Anda dapat **Kirim** MMS yang sudah dikirim sebelumnya.

Template Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template setelah dibuat. Anda dapat **Putar, Edit** dan **Hapus** template.

Draft Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft setelah dibuat, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim pesan Anda. Anda dapat **Putar, Edit, Kirim** dan **Hapus** draft.

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Draft atau Kotak keluar. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika belum, Anda harus sudah memperoleh item informasi dari operator Anda yang diuraikan dalam bagian ini dan memasukkannya sesuai petunjuk.

Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «melalui udara». Silahkan cek langsung pada operator Anda.

Account jaringan

Anda dapat memilih profil data dari yang sudah Anda setel (lihat “Pengaturan akses” halaman 50 untuk informasi selengkapnya mengenai cara mengkonfigurasi atau memodifikasi profil data). Profil ini dan parameter yang ditampilkannya akan digunakan untuk penyambungan.

Bearer

Dengan menu ini, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan.

GSM Telepon Anda hanya menggunakan jaringan GSM untuk hubungan.

GPRS Telepon Anda hanya menggunakan jaringan GPRS untuk hubungan.

GPRS pilihan HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Jika memilih GPRS pilihan, Anda harus mengkonfigurasi kedua pengaturan, GSM dan GPRS (lihat “Pengaturan akses” halaman 50).

Pusat MMS

Anda dapat memasuki atau mengubah alamat MMS server yang akan dihubungi telepon Anda.

Alamat gerbang

Anda dapat memasuki atau mengubah alamat IP gerbang server.

Port gerbang

Anda dapat memasuki atau mengubah nomor Port gerbang server.

Anda harus sudah memiliki informasi yang berkaitan dengan tiga hal di atas, yang disediakan oleh operator Anda dan harus memasukkannya sesuai petunjuk.

Pengaturan aplikasi

Modus pengambilan

Otomatis (modus default) MMS apa pun yang Anda terima, secara otomatis di-download dari server dan ditempatkan dalam **Kotak masuk**, tanpa Anda harus meluncurkan penyambungan. Pilih pesan yang sudah Anda terima dalam **Kotak masuk** dan tekan **↵**.

Modus ini dilumpuhkan bila roaming.

Manual

Pesan disimpan pada server MMS, dan Anda harus menghubungkan secara manual untuk mengambilnya.

1. Tekan **Ⓜ** untuk mengakses **Kotak masuk**.
2. Pilih item pemberitahuan yang berkaitan dengan pesan ini dan tekan **Ⓜ**.
3. Pilih **Baca** dan tekan **Ⓜ**.
4. Bila **Rincian** pesan ditampilkan, tekan **Ⓜ** untuk meluncurkan penyambungan dan men-download-nya.
5. Setelah pesan berada dalam telepon Anda, tekan **Ⓜ**, pilih **Putar pesan** dan tekan **Ⓜ**.

Status Pengiriman

Opsi ini dapat disetel ke **Hidup** atau **Mati** dan memberitahu Anda (melalui SMS) apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak. Status Pengiriman akan menampilkan identitas pengirim, tanggal dan waktu penerimaan, subyek MMS dan status pengiriman.

Status Baca

Opsi ini dapat disetel ke **Hidup** atau **Mati** dan memberitahu Anda (melalui SMS) bila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus tanpa dibaca terlebih dulu.

Auto save (Simpan otomatis)

Opsi ini dapat disetel ke **Hidup** atau **Mati** dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu **Kotak keluar**. Pesan yang disimpan kemudian akan muncul dalam folder **Kotak Keluar**.

Periode

Anda dapat memilih berapa lama pesan akan disimpan pada server, dari **1 jam** hingga **1 minggu** (maksimum). Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Durasi slide

Anda dapat memilih durasi antara setiap slide yang disertakan dalam MMS Anda, dari **1 det.** hingga **60 det.**

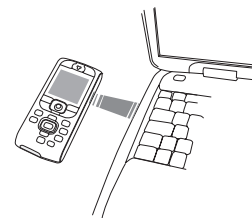
10 • Inframerah

HP Anda memadukan teknologi inframerah (juga disebut IrDA), yang meleluaskan Anda untuk mengirim atau menerima data ke dan dari piranti selaras-IrDA melalui tautan nirkabel (misalnya, HP lain, PC atau PDA, printer, dll.). Daripada mengirimkan pesan dengan cara biasa, Anda dapat menggunakan IrDA untuk cepat mengirimkan bunyi yang baru Anda mix ke HP teman, atau untuk menerima gambar dari PDA mereka.

Arsip yang hak ciptanya dilindungi, tidak dapat dikirim. Bila menghubungkan dengan PC, pastikan Anda telah mengaktifkan opsi inframerah.

Posisi piranti

Sebelum mengirim atau menerima data, ke dan dari piranti lain, piranti tersebut harus diposisikan dengan benar sesuai dengan posisi HP Anda. Pastikan, bahwa port IrDA masing-masing HP saling berhadapan dan berjarak maksimum 50 cm antara satu dengan lainnya (lihat diagram). Juga pastikan tidak ada yang menghalangi sorotan IrDA.



Mengirim data

Memilih item

Untuk mengirim data melalui IrDA dari HP, Anda harus memilih dulu item yang akan dikirim: untuk setiap kategori, Anda memiliki akses dari sub-menu untuk opsi **Kirim**; tekan **OK** untuk mengirim data yang dipilih ke piranti yang lain.

Data yang dapat dikirim **Di mana mencarinya dalam menu telepon**

Gambar (BMP, GIF, JPEG) **Multimedia > Album gambar**

Bunyi (Arsip & jenis dering MIDI) **Multimedia > Album bunyi**
(atau langsung dari **BeDJ** ketika me-mix musik, lihat "Musik & Mix" halaman 28).

Nama **Buku telepon > Lihat daftar nama**
(atau tekan ∇ bila dalam modus siaga).
Peristiwa **Game & Aplikasi > Agenda > Peristiwa**

Mengirim item yang dipilih


Segera setelah telepon Anda menemukan piranti-selaras IrDA yang lain untuk berkomunikasi, pengiriman secara otomatis dilakukan. Pesan ditampilkan pada layar agar Anda dapat menyimak prosesnya.

Jika telepon menemukan beberapa piranti IrDA, daftar ditampilkan pada layar untuk Anda pilih. Tekan OK untuk mengkonfirmasi dan mengirim data yang dipilih.

Pengiriman dibatalkan dalam kasus berikut ini:
- ponsel tidak dapat menemukan piranti lain dan waktu habis sudah tercapai sebelum data terkirim,
- tautan inframerah putus,
- Anda menekan tombol C^{A} untuk membatalkan proses.

Menerima data

Mengaktifkan IrDA

Untuk menerima data, tekan OK dan pilih **Inframerah > Terima** dan tekan OK .
 Inframerah HP Anda siap menerima item dan menunggu piranti IrDA yang lain untuk mengirimkannya. Sama seperti pengiriman, pesan ditampilkan pada layar dan Anda dapat menyimak proses penerimaannya.

Penerimaan dibatalkan dalam kasus berikut ini:

- ponsel tidak dibubungi oleh piranti lain dan waktu habis sudah tercapai sebelum data diterima,
- tautan inframerah putus,
- ukuran arsip yang dikirim terlalu besar untuk ditangani telepon Anda,
- Anda menekan tombol C^{A} untuk membatalkan proses.

Menyimpan data yang diterima

Tersedia beberapa opsi bila menerima data dari piranti IrDA lain:

Tekan C^{A}

Membatalkan proses: jika Anda mengkonfirmasi pilihan dengan menekan OK , telepon kembali ke siaga dan data yang Anda sudah terima tidak disimpan.


Tekan OK

Anda mendapat akses ke menu opsi, yang menyediakan sejumlah opsi berikut:



Simpan Simpan data dalam menu (kartu Nama yang sesuai dalam **Buku telepon**, kartu **Peristiwa** di **Agenda**, dll.), kemudian kembali ke siaga.

Dalam hal kartu **Nama**, layar **<Baru>** akan terbuka untuk Anda menyimpan catatan yang baru ini.

Nama default arsip digunakan, dan Anda dapat dengan bebas mengubah nama setiap arsip melalui menu yang sesuai (yaitu, dalam **Multimedia** > **Bunyi** bila Anda sudah menyimpan jenis dering yang ingin Anda ubah namanya).

Tampilkan Menampilkan rincian data yang sudah Anda terima: Tekan  untuk mundur satu layar tampilan.

Anda harus menyimpan data agar dapat memodifikasinya.

Jika Anda sudah menerima **Gambar**, gambar akan ditampilkan penuh pada layar. Jika Anda telah menerima suatu **Bunyi**, bunyi itu akan diputar satu kali. Tekan  atau  untuk menghentikannya, atau menggerakkan tombol samping ke atas atau ke bawah untuk mengubah volume.

Menggunakan telepon sebagai modem



Data

Anda juga dapat menggunakan HP Anda bersama dengan PC atau PDA, misalnya, untuk mengarungi Internet atau mengirim fax.

Untuk menarik manfaat sepenuhnya dari layanan yang tersedia melalui IrDA (mengirim dan menerima SMS, e-mail dan fax, upload gambar dan bunyi MIDI dalam telepon Anda, penyetoran buku telepon, GPRS Wizard, dll) Anda harus menginstal Mobile Phone Tools pada PC Anda. Aplikasi perangkat lunak ini tersedia pada CD-Rom yang disertakan dengan telepon Anda.

Perangkat lunak yang ada pada CD-rom tidak kompatibel dengan komputer Apple® Macintosh®, Perangkat lunak ini hanya mendukung Windows® 98 SE, ME, 2000 dan XP.

Sejumlah modul perangkat lunak tertentu untuk Lotus Notes, Lotus Organizer dan Microsoft Outlook dirancang agar dapat melakukan penyetoran dari HP Philips Anda ke sejumlah aplikasi ini: rujuk ke panduan pengguna dari masing-masing aplikasi untuk informasi lebih lanjut mengenai instalasi dan konfigurasi.

II • Multimedia

Album gambar

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format yang benar agar HP Anda dapat menyimpan dan menampilkan dengan benar. Silakan merujuk ke "Mengambil dan menyimpan lampiran" halaman 65 untuk informasi yang lengkap mengenai subyek ini.



Album gambar

Dengan menu ini Anda dapat menangani dan menampilkan gambar yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampilan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan \triangleright . Kemudian tekan \triangle atau ∇ untuk menuju ke gambar berikutnya atau yang sebelumnya, atau \triangleleft kembali ke daftar teks. Tekan OK untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Ubah nama Untuk meng-**Ubah nama**-nya: tekan OK , masukkan nama dan tekan lagi OK .

Hapus Untuk **Hapus** gambar yang dipilih.

Kirim MMS Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui MMS (lihat "MMS" halaman 68 untuk rinciannya).





Kirim Inframerah Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui inframerah ke piranti IrDA yang lain (lihat "Inframerah" halaman 76 untuk rinciannya).


Kirim Email Untuk mengirim bunyi yang dipilih melalui E-mail (lihat "Email" halaman 52 untuk rinciannya).

Setel sebagai Wallpaper Untuk menyetel gambar yang dipilih sebagai **Wallpaper** (opsi ini harus disetel ke **Hidup** dalam **Pengaturan > Tampilan**, lihat halaman 43).

Gambar dalam folder Gambar Standar tidak dapat dihapus. Gambar baru disimpan di dalam Gambar Pribadi. Jika tempatnya tidak cukup untuk menyimpan gambar baru, Anda harus menghapus beberapa gambar untuk membebaskan memori.

Album bunyi

 Dengan menu ini Anda dapat menangani dan mendengarkan bunyi yang disimpan dalam HP Anda. Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, bunyi akan ditampilkan sebagai daftar teks. Tekan  atau  untuk menuju ke bunyi berikutnya atau yang sebelumnya dan tunggu beberapa detik sampai bunyi itu diputarkan. Pilih bunyi dan tekan  untuk mengakses opsi berikut:

Ubah nama Untuk meng-**Ubah nama** -nya: tekan , masukkan nama dan tekan lagi .

Hapus Untuk **Hapus** bunyi yang dipilih.

Kirim MMS Untuk mengirim bunyi yang dipilih melalui MMS (lihat “MMS” halaman 61 untuk rinciannya).

Kirim Inframerah Untuk mengirim bunyi yang dipilih melalui inframerah ke piranti IrDA yang lain (lihat “Inframerah” halaman 76 untuk rinciannya).

Kirim Email Untuk mengirim bunyi yang dipilih melalui E-mail (lihat “E-mail” halaman 52 untuk rinciannya).


Kirim jenis dering Untuk menetapkan bunyi yang dipilih sebagai Jenis dering (pendering) yang sekarang berlaku.

Setel sebagai Jenis Dering SMS/MMS Untuk menyetel bunyi yang dipilih sebagai **Jenis dering pesan** (opsi ini harus disetel ke **On** dalam **Pengaturan > Bunyi**, lihat halaman 36).

Anda tidak dapat mengirimkan bunyi yang dilindungi hak cipta. Bunyi dalam folder Melodi Standar tidak dapat dihapus.

Modus demo



Tekan  untuk meluncurkan modus **Demo**.

Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, menu ini tersedia dalam tingkat menu pertama.



Status memori



Menu ini meleluaskan Anda untuk menampilkan persentasi memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: album gambar dan bunyi, rekaman memo dan label suara untuk perintah suara,

pesan yang sudah Anda simpan dalam telepon, buku telepon dan entri agenda, game, dll.

HP Anda dilengkapi dengan banyak bunyi dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi atau gambar dalam folder Gambar Pribadi atau Melod. Pers, misalnya, membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi dan gambar Anda sendiri.

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan persentase memori yang masih kosong dan total memori telepon Anda dalam satuan Kb. Tekan lagi  dan akses rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.




Jika «Daftar penuh» muncul ketika menyimpan item baru atau untuk menghapus suatu item agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Rekaman suara



Rekaman suara

Menu ini meleluaskan Anda untuk merekam bunyi, maksimum selama 1 mnt., dan hingga 20 bunyi yang berbeda, tergantung status Memori.

Tekan  dan pilih **Multimedia** > **Rekaman suara**, kemudian tekan lagi . Pilih **<Baru>** untuk merekam bunyi baru. Ikuti petunjuk pada layar dan tekan  setelah bunyi Anda direkam. Kemudian Anda dapat **Hapus** atau **Ubah nama** bunyinya.

Multimedia


Memo kemudian dapat digunakan sebagai alarm atau pendering untuk panggilan masuk, dll. Memo suara yang disimpan sebelumnya tidak dapat dikirim lewat MMS.

BeDJ



BeDJ


rinciannya.

Menu ini meleluaskan Anda untuk meluncurkan BeDJ: tekan  (lihat "Musik & Mix" halaman 28 untuk

Kamera



Kamera

Menu ini meleluaskan Anda untuk mengaktifkan kamera: tekan  (lihat "Memotret" halaman 22 untuk rinciannya).

12 • Game & Aplikasi

Kalkulator



Menu ini menyediakan sejumlah fungsi berikut:

- Menambah Dengan menekan tombol \oplus .
 - Mengurang Dengan menekan tombol \ominus dua kali.
 - Perkalian Dengan menekan tombol \otimes 3 kali.
 - Membagi Dengan menekan tombol \oslash 4 kali.
 - Sama dengan Dengan menekan tombol \equiv .
- Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar. Tekan \leftarrow untuk mengoreksi angka-angka. Tekan dan tahan \oplus untuk mendapatkan tanda titik. Tekan dan tahan \leftarrow dua kali untuk kembali ke modus siaga.

Jam alarm



Jam alarm

Dengan menu ini Anda dapat menyetel jam alarm. Tekan \oplus dan pilih **Game & Aplikasi > Jam alarm**, kemudian tekan \triangle atau ∇ untuk mengaktifkannya. Masukkan waktu, kemudian tekan \oplus dan pilih:

- **Sekali** mengaktifkan alarm pada jam dan hari yang ditentukan,
 - **Setiap hari** mengaktifkan alarm pada jam yang ditentukan, setiap hari selama seminggu,
 - **Hari kerja** mengaktifkan alarm pada jam yang ditentukan hanya pada hari Senin sampai Jum'at.
- Kemudian pilih salah satu tanda alarm: buzzer, melodi atau rekaman bunyi (bunyi hanya diputarkan sekali). Pilih item dalam daftar jika diperlukan, dan tekan \oplus untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jam alarm akan berdering walaupun telepon dimatikan, dan bahkan jika kuat Dering disetel ke Mati (lihat halaman 41). Tekan sembarang tombol untuk menghentikan deringan alarm.

Organizer

Membuat peristiwa baru



Organizer

Dengan menu **Peristiwa** Anda dapat mencatat berbagai peristiwa dan menyimpannya dalam organizer Anda. Peristiwa dapat berupa **Pertemuan**, **Libur** atau **Melakukan**. Bila organizer alert sedang Hidup (lihat halaman 42), bunyi beep akan mengingatkan Anda bila jadwal waktu peristiwa sudah tiba.

1. Pilih **Organiser** > **Peristiwa** > **<Baru>** dan tekan **OK**.
2. Pilih jenis peristiwa yang akan dibuat (**Hari libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**) dan tekan **OK**.
3. Masukkan awal dan akhir tanggal & waktu suatu peristiwa dan tekan **OK**, kemudian masukkan teks mengenai peristiwa itu (misalnya, «Pertemuan dengan Smith» dan tekan **OK**.
4. Menu **Pasang Alarm** akan mengingatkan Anda mengenai peristiwa itu melalui tanda yang dipicu pada waktu yang sudah Anda tentukan. Gerakkan **◀** atau **▶**, atur **Pengingat** untuk peristiwa ini dan tekan **OK**.

Menu ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan and Melakukan. Harap dicatat bahwa 'reminder' / pasang alarm, tergantung pada setelan waktu dan tampilan pada layar. Dengan begitu, reminder akan diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 52).


5. Gerakkan **◀** atau **▶** untuk mengatur opsi **Peristiwa lagi** untuk peristiwa ini dan tekan **OK**.
6. Semua peristiwa akan dicantumkan dengan menggunakan waktu dan tanggal mulai. Dari daftar peristiwa,
 - tekan dan tahan **CA** untuk kembali ke layar siaga,
 - ulangi langkah 2 hingga 5 untuk membuat/mencatat peristiwa lagi.




Agenda berbagi kapasitas dan memori HP dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi, dll). Sebagai konsekuensinya, semua fitur saling bergantung: semakin banyak peristiwa yang Anda catat, semakin berkurang memo atau gambar yang dapat Anda simpan, dan sebaliknya. Jumlah maksimal dari peristiwa + nama yang dapat Anda simpan adalah 299.


*Jika muncul «Daftar Penuh», hapus suatu peristiwa (atau nama) agar dapat membuat yang baru. Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, tekan **OK** dan pilih Multimedia > Status Memori.*

Memodifikasi peristiwa

Mengganti peristiwa

 *Bila membuat atau mencatat suatu peristiwa, tidak semua bidang isian tersedia. Ini dirancang agar Anda dapat lebih cepat membuat atau menulis peristiwa baru. Bila mengganti suatu peristiwa, akan tersedia sejumlah opsi lebih lanjut.*



1. Untuk mengganti suatu peristiwa, tentukan peristiwa pilihan Anda dan tekan .
2. Bila telepon Anda menampilkan rincian dari peristiwa yang dipilih, tekan , pilih **Ganti** dan tekan lagi .

Mengganti peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini: dalam hal ini, tekan  untuk konfirmasi.







3. Ganti informasi apa pun seperlunya dan seperti yang telah diuraikan di atas.

Menghapus peristiwa



Menghapus satu peristiwa

Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan  dua kali. Pilih **Hapus** dan tekan  untuk konfirmasi.

Menghapus peristiwa-ulangan

- Dengan memilih peristiwa lalu: pilih kejadian lalu dari suatu peristiwa dan tekan . Bila rincian peristiwa muncul, tekan , kemudian pilih **Hapus** dan tekan  untuk konfirmasi: hanya kejadian lalu dari peristiwa yang dipilih saja yang dihapus.
- Dengan memilih kejadian mendatang: pilih kejadian mendatang dari suatu peristiwa dan tekan . Bila rincian peristiwa muncul, tekan , kemudian pilih **Hapus** dan tekan  untuk konfirmasi: semua kejadian dari peristiwa yang dipilih, dihapus.





Menghapus peristiwa lalu

 Anda juga dapat menghapus peristiwa lama dengan memilih **Hapus yang lama** pada level pertama menu Agenda.. Dalam hal ini, masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan  dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.


Untuk menghapus semua peristiwa dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai beberapa tahun di muka (misalnya, 12/31/2010). Dengan cara ini, semua peristiwa sebelum tanggal tersebut akan dihapus sekaligus.

Tampilan peristiwa


Tampilan **Day view**, **Week view** and **Month view** menampilkan semua peristiwa yang disimpan dalam agenda Anda dalam formatnya masing-masing. Untuk menampilkan peristiwa dalam tampilan-tampilan ini, lanjutkan sebagai berikut:

1. Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan .
2. Setelah Anda memasukkan tampilan yang dipilih, gerakan  atau  untuk menampilkan hari, minggu atau bulan sebelumnya yang berikutnya.
3. Tekan  untuk menampilkan daftar peristiwa yang bersangkutan atau untuk membuat yang baru.



Zona waktu

 Walaupun mengganti zona waktu memang perlu bila sering bepergian, Anda harus sadar bahwa hal itu akan berdampak pada semua pengingat (reminder) agenda: alarm peristiwa yang akan di-update tergantung pada waktu yang ditampilkan di layar (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 52).

Kalender Lunar


 **Kalender Lunar** menyajikan untuk Anda, keterkaitan antara kalender Gregorian dan kalender Cina dengan menampilkan tanggal yang bersangkutan dalam modus lunar dari tanggal Gregorian yang dipilih.

Fitur yang memerlukan informasi tanggal & waktu (misalnya, event agenda) hanya tergantung pada tanggal Gregorian.






Tekan  untuk mengakses jendela edisi tanggal. Gantilah tanggal jika diperlukan dengan menekan tombol yang sesuai, kemudian tekan  untuk menukar ke modus lunar.

Brick Game

Menu ini mungkin merupakan ketergantungan kepelangganan. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.

 Menu ini memberi Anda akses ke brick game. Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan menghantamnya dengan bola.

Bila Anda sudah menghancurkan bata terakhir, Anda mengakses level berikutnya. Berikut adalah tombol-tombol yang digunakan:

-  dan  Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan
-  dan  Untuk melontar bola ke kiri atau ke kanan. Tekan salah satu tombol ini untuk memulai game.
-  Untuk menghentikan permainan sejenak; waktu istirahat dibatasi hingga 2 menit, setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game/permainan hilang.

13 • Informasi panggilan

Pengaturan panggilan



Menu ini meleluaskan Anda untuk menyetel semua opsi panggilan Pengaturan panggilan (pengalihan, menunggu, dll).

Pengalihan panggilan



Anda dapat mengalihkan panggilan masuk, baik ke kotak surat Anda atau ke suatu nomor (apakah ke nomor yang ada dalam **Buku telepon** atau bukan) dan memberlakukannya untuk: **Panggilan Data**, **Panggilan Suara** dan **Panggilan Fax**.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor kotak surat Anda (lihat "Kotak surat" halaman 87). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya

Opsi Seluruhnya akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Peringatan! Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Bersyarat

Opsi ini meleluaskan Anda untuk memilih situasi di mana Anda ingin mengalihkan panggilan-panggilan masuk. Tersedia tiga opsi: **Jika tak dijawab** (Anda belum menjawab panggilan), **Jika di luar area** (jaringan Anda tidak tersedia) atau **Bila sibuk** (Anda sedang berbicara di telepon dan kepelanggan Anda tidak termasuk opsi call waiting (menunggu) atau Anda belum mengaktifkan opsinya). Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri. Begitu Anda telah memilih salah satu, baik **Bersyarat** or **Seluruhnya**, tentukan apakah Anda ingin mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain, atau membatalkan pengalihan panggilan.

Status



Anda dapat menampilkan status semua pengalihan panggilan.

Kotak surat



Dengan menu ini Anda dapat memasukkan nomor kotak surat pesan suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan kotak surat Anda, yang lain untuk mengalihkan panggilan. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Sambung ulang otomatis




Anda dapat mengatur sambung-ulang otomatis ke **Hidup** atau **Mati**. Jika otomatis **Hidup** dan orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi beep satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu beep khusus jika sambungan berhasil.

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Jawab cepat



Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali , karena tombol ini digunakan untuk menolak panggilan.

Panggilan menunggu (nada sela)



Nada sela ditangani berbeda-beda tergantung pada jenis jaringan yang Anda pilih (GSM atau GPRS).

Dengan GSM



Anda dapat **Aktifkan** atau **Lumpuhkan** nada sela dan memberlakukannya untuk: **Semua panggilan**, **Panggilan Suara**, **Panggilan Fax** dan **Panggilan Data**.

Bila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sudah diaktifkan atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggan. Hubungi operator jaringan Anda.

Dengan GPRS



Anda dapat **Aktifkan** or **Lumpuhkan** nada sela untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi/ID Penelepon



Anda dapat **Tampilkan** atau **Tutup** identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. Opsi **Status** akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

Awalan IP

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Hubungi operator Anda untuk mendapatkan parameter konfigurasi.



Awalan IP

Anda dapat mengatur awalan agar dapat melakukan panggilan IP.

1. Tekan dan pilih Call info > Pengaturan panggilan > Awalan IP dan tekan .
2. Masukkan awalan IP yang disediakan oleh operator Anda (dapat disimpan hingga 10 digit) dan tekan .

Daftar panggilan



Call List

Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam daftar. Bila **Daftar panggilan** kosong, layar menampilkan **Daftar** kosong.

Daftar panggilan



Call list

Dari carousel utama, tekan kemudian pilih **Info panggilan** > **Daftar panggilan** > **Daftar panggilan** untuk menampilkan daftar panggilan. Gunakan panah dan untuk menggeser daftar dan tekan lagi untuk melihat tanggal, waktu, nomor, status panggilan dari panggilan yang dipilih dan untuk mengetahui apakah sudah dikirim atau diterima. Tekan untuk mengakses carousel yang meleluaskan Anda untuk **Panggil** atau **Telp. handsfree** atau **Panggilan IP** ke koresponden ini, **Kirim pesan**, **Hapus** panggilan yang dipilih atau **Simpan** nomor yang bersangkutan.

SetUlg



SetUlg

Tekan , pilih **Info panggilan** > **Daftar panggilan**, kemudian **SetUlg**. Tekan dua kali untuk setel ulang/reset.

Telepon menyimpan 30 nomor terakhir dalam Daftar panggilan, nomor yang paling terbaru, ditampilkan pertama. Anda dapat menyambung ulang semua nomor ini. Pada layar siaga, gerakkan untuk mengakses Daftar panggilan. Jika nomor juga tercantum dalam Buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Gerakkan atau untuk memilih nomor yang akan disambung ulang dan tekan . Tekan untuk mengakhiri/menutup telepon.

Gerai biaya



Gerai biaya

Dengan menu ini Anda dapat menangani biaya dan durasi semua panggilan Anda.

Gerai GSM



Gerai GSM

Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut seperti diuraikan di bawah.

Gerai Panggilan GSM tidak termasuk hubungan WAP. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelanggan.

Total durasi



Total durasi

Pilih opsi ini dan tekan press untuk **Tampilkan** atau **SetUlg** durasi waktu panggilan **Keluar** atau panggilan **Masuk**.

Informasi panggilan terakhir

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.



Info panggilan terakhir

Anda dapat menampilkan durasi dan/atau biaya panggilan terakhir.

Info di akhir pgn

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.



Info di akhir pgn

Anda dapat mengaktifkan atau melumpuhkan tampilan durasi dan/atau biaya setiap panggilan secara sistematis bila menutup telepon.

Total biaya

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.



Total biaya

Anda dapat menampilkan akumulasi biaya dan menyetel hitungan ke nol. Akumulasi biaya dilindungi oleh kode PIN atau PIN2.



Tampilkan

Menunjukkan berapa banyak yang sudah dikeluarkan setelah menentukan tarif biayanya.



SetUlg

Anda dapat menyetel ulang **Total biaya** ke 0; memerlukan kode PIN2 Anda.



Sisa Dana

Anda dapat memeriksa sisa kredit (dibandingkan dengan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya)



Batalan batas biaya

Anda dapat membatalkan batas biaya. Fitur ini dapat dilindungi oleh kode PIN atau PIN2 (tergantung pada kepelanggan Anda).



Batas Biaya

Anda dapat memasukkan batasan biaya yang digunakan dalam menu **Sisa Dana**.



Tarif

Anda dapat menyetel atau mengganti tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal tiga karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

Gerai GPRS

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan.



Gerai GSM

Dengan menu ini Anda dapat memilih salah satu dari opsi berikut:

Sesi HP terakhir



sesi HP

Opsi ini akan menampilkan sesi hubungan terakhir (last connection session) atau volume transfer HP Anda (misalnya, setelah hubungan WAP melalui GPRS).

Sesi PC terakhir



Sesi PC

Opsi ini akan menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer transmisi PC Anda.

Gerai panggilan yang ditangani oleh telepon Anda bisa berbeda dari yang digunakan oleh operator Anda. Harap Anda sebaiknya mempertimbangkan tampilan gerai biaya pada layar sebagai bahan informasi, BUKAN sebagai dasar tarif biaya yang sebenarnya.

14 • WAP



HP Anda mendukung layanan berbasis Wireless Application Protocol (WAP). Browser WAP terpasang (built-in) akan meluaskan Anda mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

HP Anda siap mendukung fungsi WAP jika ini termasuk dalam kepelangganan Anda; jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini.

Dengan sejumlah operator, parameter WAP dapat disetel dari jarak jauh. Tanyakan langsung kepada operator Anda mengenai informasi ini selengkapnya.informasi

Layanan Internet

Menu utama browser WAP meluaskan Anda untuk mengkonfigurasi pengaturan yang berkaitan dengan WAP, terhubung ke homepage operator Anda, menentukan marka (bookmark) untuk penyambungan yang langsung dan lebih cepat, dll.

Meluncurkan sesi WAP

1. Untuk meluncurkan sesi WAP, tekan dan tahan tombol sewaktu berada dalam modus siaga.

Anda juga dapat memilih Jasa Operator > WAP > Rumah URL dan tekan .

2. HP Anda akan menghubungkan ke jaringan dan menurut **Pengaturan akses** yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan > Jaringan** (lihat halaman 50).
3. Peramban (browser) diluncurkan dan telepon Anda terhubung ke homepage operator Anda.
4. Gerakkan atau untuk menavigasi halaman on-line, dan tekan untuk memilih item yang ditonjolkan.
5. Tekan untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Mengakhiri sesi WAP

Untuk mengakhiri sesi WAP, tekan dan tahan , ATAU pilih **Ops** > **Keluar** dan tekan untuk konfirmasi.

Rumah URL

Rumah URL adalah tautan ke situs WAP pertama yang akan Anda akses ketika meluncurkan WAP dari layar siaga. Pada umumnya, item menu **Layanan WAP** ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan akan terhubung langsung ke rumah URL WAP operator Anda.

Anda dapat mengubah rumah URL default ini dengan menentukan nama dan alamat URL homepage lain, yang akan menggantikan yang sekarang (lihat “Simpan sebagai rumah URL” halaman 97).



Bookmark

Menu ini meleluaskan Anda untuk menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya jika dikehendaki dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.


Ini juga dapat dilakukan sewaktu meramban (browsing). tekan  untuk mengakses Opsi, kemudian pilih Bookmark. Dalam hal ini, bidang isian Nama dan URL akan secara otomatis diisi dengan informasi yang tertera pada halaman yang Anda ramban.

Tambah bookmark


1. Pilih **WAP > Bookmark > Tambah bookmark** dan tekan .

2. Mulailah masukkan nama baru: secara otomatis, layar edit muncul.
3. Tekan  untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.
4. Tekan  untuk bergerak ke bidang isian alamat dan melanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat WAP.


Menangani bookmark



Menu ini meleluaskan Anda untuk **Hapus** bookmark yang disimpan, atau untuk **Edit** bookmark untuk mengubah nama dan/atau alamatnya. Apapun yang Anda pilih, tekan  untuk konfirmasi.


Menggunakan bookmark

Untuk terhubung ke situs WAP yang sudah Anda simpan sebagai bookmark, cukup dengan memilihnya dari daftar dan tekan  untuk meluncurkan sambungan.

Memasukkan alamat

Menu ini meleluaskan Anda untuk memasukkan alamat situs WAP, yang dapat Anda hubungi langsung bila memilihnya dan menekan . Ini cara yang cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark.




1. Tekan  dan masukkan alamat URL homepage yang dikehendaki.
2. Tekan  untuk terhubung ke halaman ini.

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar: pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubung kembali ke balaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.






Pengaturan

Mengedit Rumah URL

Anda dapat mengubah nama dan alamat **Rumah URL**:

1. Tekan  dan mulai masukkan nama yang baru. Secara otomatis, layar edit muncul.
2. Tekan  untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.
3. Kembali ke menu **Edit Rumah URL**, tekan  untuk bergerak ke bidang isian alamat dan lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda mengubah alamat..

Memilih Profil


Menu ini meleluaskan Anda untuk memilih salah satu profil yang tersedia, dan kemudian menentukan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil: geser  atau  untuk menentukan profil pilihan Anda, kemudian tekan  atau  untuk memilih / untuk membatalkan pilihan dan tekan  untuk konfirmasi.

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah akan berlaku pada profil yang dipilih, kemudian Anda dapat mengubah namanya agar lebih mudah untuk mengenalinya.

Penyambungan

Memilih sambungan

Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Pengaturan Akses** (lihat halaman 50 untuk informasi selengkapnya mengenai subyek ini).

Pada daftar yang muncul, tentukan pengaturan sambungan pilihan Anda dan tekan  untuk konfirmasi.

Bearer

Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih bila meluncurkan sambungan. **GSM** atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan WAP.

GPRS pilihan: HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi. Lihat halaman 50 untuk rinciannya.

Alamat Proxy

Anda dapat menentukan alamat gerbang proxy untuk digunakan bila meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih. Tekan **OK** dan masukkan nama pilihan Anda, kemudian tekan **OK** untuk konfirmasi.

*Tekan dan tahan **ESC** untuk memasukkan titik «.»*

Port proxy

Anda dapat menentukan nomor port proxy, seandainya proxy yang Anda gunakan memerlukan nomor port yang berbeda. Tekan **OK** dan masukkan nomor pilihan Anda, kemudian tekan **OK** untuk konfirmasi.

Dengan memilih Tak pernah akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.

Pengamanan

Sertifikat

Pilih menu ini dan tekan **OK** untuk menampilkan daftar sertifikat pengamanan yang sudah diinstal. Pilih salah satu item dalam daftar dan tekan **OK** untuk menampilkan rinciannya atau untuk menghapusnya.

Info sesi

Anda dapat menampilkan informasi mengenai sesi WAP yang sekarang: jenis pengamanan, kelas, dll. Tekan **←** untuk mundur satu halaman.

Sertifikat yang sekarang

Anda dapat menampilkan sertifikat pengamanan yang sekarang digunakan. Tekan **←** untuk mundur satu halaman.

Mengubah nama Profil

Menu ini meleluaskan Anda untuk mengubah nama profil yang sekarang dipilih: masukkan nama baru (layar edit secara otomatis muncul), kemudian tekan **OK** untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.

Opsi Browser



Menu ini meleluaskan Anda untuk mengaktifkan/melumpuhkan download gambar yang dilampirkan pada halaman WAP. Pilih **Tak pernah** atau **Selalu** dan tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Cache







Menu ini meleluaskan Anda untuk mengosongkan tempat memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP. Pilih **Kosongkan cache** dan tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Push inbox


Menu ini meleluaskan Anda untuk membaca dan menangani pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

1. Jika Anda sudah diberitahu, bahwa Anda telah menerima pesan push, tekan  untuk membacanya.
2. Kalau tidak, pilih **Jasa Operator > WAP > Layanan Internet > Push Inbox** dan tekan  untuk mengakses daftar pesan.

Pesan dengan prioritas tinggi menampilkan tanda seru bersama ikon baca/tdk baca.

3. Tekan  atau  untuk meramban daftar dan memilih pesan pilihan Anda, tekan  untuk membacanya.
4. Jika pesan memuat alamat WAP (atau URL), tekan  untuk menghubungkan ke situs WAP yang bersangkutan.
5. Untuk menghapus salah satu pesan push, pilih **Push Inbox > Kelola** pesan dan tekan  .
6. Pilih pesan yang akan dihapus dan tekan  untuk mengakses berbagai opsi.

Opsi

Ketika meramban halaman Internet, tekan tombol  untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

Menu yang umum bagi kedua menu Layanan Internet dan Opsi telah diuraikan di bagian atas.

Rumah URL

Memberi Anda akses langsung ke Rumah URL situs WAP yang sedang Anda ramban sekarang.

Kembali

Membawa Anda kembali ke halaman yang diramban sebelumnya.

Sedikitnya, Anda harus sudah meramban 2 halaman agar opsi ini menjadi tersedia.

Kirim (sampaikan)




Membawa Anda ke halaman yang diramban berikutnya (misalnya, bila sebelumnya Anda sudah memilih **Kembali**).

Refresh

Akan memuatkan kembali halaman yang sudah diramban sekarang dari server asalnya.





Simpan sebagai rumah URL


Opsi menu ini meleluaskan Anda untuk menyimpan halaman WAP yang diramban sekarang sebagai rumah URL default.

1. Pilih **Simpan sebagai rumah URL** dan tekan  . Alamat URL dari halaman yang Anda ramban secara otomatis muncul dalam bidang isian **Alamat**.
2. Masukkan nama untuk rumah URL ini dan tekan  .
3. Kembali pada menu **Layanan Internet**, nama rumah URL akan menjadi item pertama dalam daftar. Tekan tombol  sewaktu berada dalam modus siaga untuk terhubung secara otomatis ke halaman ini.


Simpan sebagai...

Bila meramban situs WAP, opsi menu ini meleluaskan Anda untuk menyimpan gambar yang terbenam dalam halam yang ditampilkan.

1. Sewaktu meramban, geser  atau  untuk memilih gambar.
2. Setelah gambar ditonjolkan, tekan  untuk mengakses **Opsi**. Pilih **Simpan sebagai...** dan tekan  .

3. Ubah nama gambar jika dikehendaki dan tekan  untuk menyimpannya dalam **Album Gambar**.

Keluar:

Anda dapat mengakhiri sesi WAP: tekan  untuk konfirmasi dan keluar dari WAP.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu terhubung ke WAP:

1. Menjawab panggilan akan menyudahi aplikasi WAP dan memutuskan hubungan sesi yang sedang berlangsung. Telepon Anda akan kembali ke halaman yang terakhir kali diramban ketika Anda menutup telepon, tetapi sambungannya itu sendiri akan hilang.
2. Menolak panggilan akan mengembalikan Anda ke layar pratyayang.

15 • Jasa Operator

Sebagian besar item dari menu Jasa Operator (misalnya, Nomor jasa, Jasa+) merupakan ketergantungan kepelangganan dan khusus untuk operator: telepon Anda siap mendukung fitur ini jika termasuk dalam kepelangganan Anda. Konsekuensinya, sejumlah menu yang ditunjukkan berikut ini, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda untuk rincian informasi mengenai ketersediaan dan tarifnya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau mengirim SMS yang akan dikenakan biaya.

Untalan GSM

Telepon mendukung untalan GSM standar yang dapat dikirim dari bantalan tombol ke jaringan dan digunakan untuk mengaktifkan sejumlah jasa yang disediakan oleh jaringan.

- Contoh n° 1
Tekan , kemudian , untuk mengaktifkan layanan jasa Nada Sela.
- Contoh n° 2
Tekan , kemudian , untuk mengetahui apakah identifikasi mobile sudah dikirim.

- Contoh n° 3
Tekan , then , untuk mengaktifkan fitur pengalihan panggilan jika panggilan tak dijawab.
- Contoh n° 4
Tekan , then , untuk mengaktifkan fitur pengalihan panggilan jika panggilan tak terjangkau.


Hubungi operator jaringan Anda untuk rincian informasi mengenai untaian GSM.

Nada DTMF

Sejumlah layanan telepon (seperti mesin penjawab telepon dan penyeranta) mengharuskan telepon Anda untuk mengirim nada DTMF (Dual Tone MultiFrequency), yang juga dikenal sebagai “nada sentuh”. Nada-nada ini digunakan untuk mengkomunikasikan sandi, nomor Telepon Balik, pilihan penelepon (caller choices) dan lain sebagainya. Anda dapat mengirim nada DTMF setiap saat selama panggilan dengan menekan salah satu tombol to , and . Anda juga dapat menyertakan urutan DTMF ke nomor telepon sebelum menghubunginya (atau menyimpannya dalam [Buku](#)

telepon). Nomor telepon dan bagian DTMF harus dipisahkan dengan karakter tunggu (wait characters).

Karakter jeda dan tunggu

Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tunggu, tekan dan tahan . Layar menunjukkan **w** untuk tunggu dan **p** untuk jeda. Telepon selalu mengartikan karakter jeda pertama sebagai karakter tunggu. Bila Anda menghubungi nomor yang memuat karakter tunggu, telepon Anda menghubungi bagian pertama (nomor telepon) dan kemudian menunggu sampai panggilan tersambung sebelum mengirim sisa digit sebagai nada DTMF. Karakter jeda berikutnya merupakan tanda jeda biasa yang menyebabkan penundaan selama 2.5 detik.

Contohnya: mengakses mesin penjawab Anda





Untuk mendengarkan semua pesan (misalnya, kode 3) pada mesin penjawab Anda (sandi 8421) pada nomor telepon 12345678, Anda dapat menekan: [12345678w8421p3](#).

Telepon menyambung nomor 12345678 dan menunggu hingga panggilan tersambung. Bila sudah terhubung, telepon mentransmisikan 8421 (sandi), jeda 2.5 detik, dan kemudian mengirim digit terakhir. Jika 2,5 detik tidak cukup lama untuk kebutuhan

Anda, Anda dapat memasukkan beberapa karakter jeda satu-per-satu untuk menambah waktu penundaan.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Anda dapat bergantian di antara dua panggilan (biaya yang ditampilkan pada layar tergantung pada tarif lokal).

1. Saat Anda menangani panggilan aktif, sambungkan nomornya kemudian tekan . Panggilan pertama ditunda dan nomornya ditampilkan di bagian bawah layar. Kemudian, nomor kedua disambung.
2. Untuk bertukar di antara dua panggilan, tekan  kemudian pilih **Bertukar**. Setiap kali Anda bertukar dari satu panggilan ke panggilan lainnya, panggilan aktif ditunda dan yang ditunda, diaktifkan.
3. Untuk menutup jalur yang aktif, tekan . Jalur aktif ditutup dan panggilan yang ditunda tetap pada posisinya.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditunda, gunakan **Bertukar** untuk mencapainya, kemudian tekan .

Catatan:

Nomor kedua dapat dihubungi, baik dari bantalan tombol atau dari:

- buku telepon, dengan menekan ▽, kemudian pilih nama yang akan dipanggil,
- daftar Panggilan, dengan menekan △, kemudian pilih nomor yang akan dipanggil,

Menjawab panggilan kedua

Anda dapat menerima panggilan lain sewaktu sedang berkomunikasi (jika fitur ini termasuk dalam kepelangganan Anda). Bila Anda menerima panggilan kedua, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu..**

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus mempunyai:

- kepelangganan untuk fitur ini,
- melumpuhkan opsi pengalihan Panggilan untuk panggilan suara (lihat halaman 87),
- mengaktifkan opsi Nada sela (lihat halaman 88).

Jika Anda menerima panggilan kedua, tekan Ⓜ, kemudian Anda dapat:

- menerima panggilan kedua: panggilan pertama ditunda, panggilan kedua sekarang aktif. Jika Anda ingin bertukar di antara kedua panggilan,

tekan Ⓜ kemudian pilih **Bertukar**. Setiap kali Anda bertukar dari satu panggilan ke panggilan lainnya, panggilan aktif ditunda dan panggilan yang ditunda kemudian diaktifkan. Untuk memperkenalkan penelepon baru ke dalam Konferensi, tekan Ⓜ dan pilih **Konferensi..**

- menolak panggilan kedua
- mengakhiri panggilan aktif, kemudian panggilan masuk Anda berdering.

Catatan:

- Jika Anda juga ingin menjawab panggilan masuk, tekan Ⓜ; untuk menolaknya, tekan Ⓜ.

- Jika Anda sudah mengaktifkan pengalihan panggilan 'Bila Sibuk' (lihat "Pengalihan panggilan" halaman 87), Anda tidak akan pernah menerima panggilan kedua karena akan selalu dialihkan bila jalur telepon Anda sedang sibuk.

Menjawab panggilan ketiga

Ketergantungan kepelangganan

Sementara komunikasi sedang berlangsung dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menerima panggilan ketiga. Telepon mengeluarkan bunyi bip. Anda dapat mengakhiri salah satu panggilan sebelum dapat menjawab panggilan ketiga atau menyertakan pihak

yang memanggil ke dalam Konferensi (lihat di bawah). Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi

Ketergantungan kepelanggaan



Konferensi

Anda dapat mengaktifkan panggilan konferensi dengan melakukan panggilan keluar berturut-turut, atau menciptakannya dari konteks panggilan multi-partai. Anda dapat memiliki hingga lima peserta sekaligus dan mengakhiri Konferensi dengan . Pada tahap ini semua hubungan panggilan diputuskan.

Untuk dapat melakukan panggilan keluar berturut-turut, pertama-tama lakukan panggilan biasa ke nomor pertama dari konferensi. Bila anggota pertama sudah tersambung, lakukan panggilan kedua seperti diuraikan dalam “Melakukan panggilan kedua” di atas. Bila panggilan kedua sudah didapatkan, tekan dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses di atas hingga terhubung lima orang peserta.

Jika ada panggilan masuk selama panggilan konferensi berlangsung, dan jika pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan yang baru ini dengan

menekan . Tekan lagi kemudian pilih **Konferensi** untuk menambahkan peserta ini ke panggilan konferensi. Jika ada panggilan masuk selama konferensi berlangsung di mana sudah ada lima peserta yang terhubung, Anda dapat menerima panggilan masuk yang baru ini tetapi tidak dapat menyertakannya ke dalam konferensi.

Sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung, tekan untuk mengakses opsi **Anggota konf.**. Putuskan hubungan anggota konferensi dengan memilih **Keluarkan partai** dan tekan untuk konfirmasi, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan anggota ini (anggota lainnya ditunda).

Pengalihan Panggilan Eksplisit


Ketergantungan kepelanggaan

Anda dapat menghubungkan panggilan aktif dan panggilan yang ditunda. Bila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya. Selama panggilan tekan , pilih **Transfer** dan tekan .

Fitur ini berbeda dari pengalihan Panggilan, yang terlaksana sebelum Anda menjawab panggilan (lihat halaman 87).

Pencegahan

Gelombang radio

 Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengontrol daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0.01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

HP selular Anda adalah **tanggung jawab**. Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam

telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Gunakan menu **Pengaman** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.





Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.** Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan


telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombangradio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi Terminal) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif yang tidak dilindungi secara layak atau dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.

 Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.

 Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.

 Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:**



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesoris bebas-pegang):

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Terbatas.
- Jangan membasahi telepon dengan cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

- Untuk membersihkan telepon, lap dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi tertera pada baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.

- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap udara panas (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi



Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan setempat di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda. Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut, namun

tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan setempat.

EN 60950 Norm





Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati bila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C.

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk memperhatikan peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah yang benar.

	Tempat sampah yang diberi tanda silang menandakan bahwa baterai jangan dibuang bersama limbah rumah-tanga pada umumnya.
	Simbol ikal mobile menandakan bahan kemasan berlabel ini dapat didaur-ulang.
	Simbol titik hijau menandakan bahwa ada sumbangan dana kepada sistem pemulihan kemasan nasional yang terkait (<i>misalnya</i> , EcoEmballage di Perancis).
	Simbol panah yang saling memburu pada baki plastik dan kantong plastik menandakan bahwa bahan tersebut dapat didaur-ulang dan bahan pelastik itu pun dikenali.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan baterai dan kemudian pasang kembali (lihat halaman 7). Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti berkedip. Terakhir, lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan BLOCKED bila Anda menghidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.


Simbol dan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat lain atau hubungi operator jaringan untuk meminta bantuan atau keterangan mengenai jaringan.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) pada penekanan tombol

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan , atau, matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Telepon Anda tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor telepon, telepon akan menampilkan **Call I** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan IMSI gagal

Masalah ini berkaitan dengan kepelangganan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Lihat halaman 65 untuk rincian informasi mengenai subyek ini

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Isilah baterai hanya dalam lingkungan dimana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F). Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Layar menampilkan SIM gagal

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 7). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Anda tidak yakin apakah menerima panggilan dengan benar

Untuk menerima berbagai panggilan, pastikan bahwa tidak satu pun fitur «pengalihan panggilan bersyarat» atau «pengalihan panggilan tanpa syarat», diaktifkan (lihat halaman 87).

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan tak diizinkan

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, hanya tersedia, jika jaringan atau kepelanganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan Sisipkan kartu SIM

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 7). Jika hal ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.


Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda


Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan. Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Ikon & simbol


Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak.


Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya tidak baik: pindahlah ke lokasi lain.


 **Tenang** - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.


 **Vibrator** - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.


 **GPRS dipasang** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.


 **Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan yang baru.


 **Voice mail** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.


 **Baterai** - Balok-balok menandakan level baterai (4 balok = penuh, 1 balok = lemah).


 **Jam alarm** diaktifkan.


 **Roaming** - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).

 **Pesan penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.


 **Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.


 **Pengalihan telepon tanpa syarat ke pos pesan suara** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.


 **Zona Induk** - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanggan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.

 **Jaringan GSM:** telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.

 **Pesan instan** - opsi disetel ke **Hidup**.

 **Memori penuh** - memori telepon sudah penuh

 **Pesan MMS** - Anda menerima pesan multimedia yang baru

Declaration of conformity

We,
Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

declare under our sole responsibility that the product
Philips 535
CT 5358
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352751

to which this declaration relates, is in conformity with
the following Standards:
EN 60950, EN 50360 and EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

We hereby declare that all essential radio test suites
have been carried out and that the above named prod-
uct is in conformity to all the essential requirements of
Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in
Article 10 and detailed in Annex V of Directive 1999/
5/EC has been followed related to articles 3.1 and 3.2
with the involvement of the following Notified Body:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-
on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: **0168**

The technical documentation relevant to the above
equipment will be held at:

Philips France
Mobile Telephony Business Creation Team
Route d'Angers
72081 Le Mans cedex 9
FRANCE

Le Mans, 13, November 2003

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

*In case your Philips product is not working correctly or
is defective, please return your phone to the place of
purchase or the Philips National Service Center. In the
event you require service whilst in another country a
dealer address can be given to you by the Philips
Consumer Help Desk in that country.*