






## Kenali Telepon Anda
















*Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Oleh sebab itu, Philips berhak memperbaiki panduan pengguna atau menariknya dari peredaran sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Philips menyediakan panduan pengguna ini "apa adanya" dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan, penghilangan atau*

*penyimpangan apapun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan. Perangkat ini dimaksudkan untuk dihubungkan ke jaringan GSM/GPRS.*



## Cara...

<b>Menghidupkan/ Mematikan telepon</b>	Tekan agak lama  .
<b>Menyimpan nomor dalam Buku telepon</b>	Masukkan nomor telepon dan tekan  untuk menyimpan.
<b>Mengunci/ membuka kunci keypad</b>	Tekan lama tombol  .
<b>Melakukan panggilan</b>	Masukkan nomor telepon dengan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
<b>Mengakses Log panggilan</b>	Tekan  dalam mode siaga. <b>Log panggilan</b> menampilkan <b>Panggilan Tidak dijawab</b> , <b>Panggilan Disambung</b> dan <b>Panggilan Diterima</b> yang terbaru.













Menjawab panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Menolak panggilan	Tekan  apabila telepon Anda berdering.
Menyesuaikan volume sisi dengar	Tekan tombol volume samping + atau - sewaktu panggilan berlangsung.
Menyesuaikan volume nada dering	Tekan tombol samping volume + atau - dalam mode siaga.
Mengakses <i>Menu Utama</i>	Tekan  <i>Menu</i> atau tekan  dalam mode siaga.
Tukar ke mode diam	Tekan tombol  agak lama dalam mode siaga.
Mengakses <i>Pemutar Musik</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses <i>Buku Telepon</i>	Tekan  dalam mode siaga.

Mengakses <i>Pintasan</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses <i>Tulis Pesan</i>	Tekan  dalam mode siaga.
Mengakses menu WAP	Tekan  dalam mode siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .
Cepat kembali ke mode siaga	Tekan  .








## Tombol sentuh

Tombol sentuh kiri  dan kanan  yang terletak di bagian atas bantalan tombol yang memungkinkan Anda untuk menentukan pilihan yang sesuai, yang muncul pada layar, persis di atas pilihan tersebut, termasuk pilihan saat panggilan sedang berlangsung. Berbagai fungsi yang terkait dengan tombol-tombol ini beragam menurut konteks yang sekarang aktif.

## Menu Utama

<i>Hiburan &amp; Game</i>  halaman 49	<i>Browser</i>  halaman 57	<i>Musik</i>  halaman 59
<i>Multimedia</i>  halaman 43	<i>Pesan</i>  halaman 23	<i>File Manager</i>  halaman 67
<i>Bisnis</i>  halaman 52	<i>Buku Telepon</i>  halaman 19	<i>Profil</i>  halaman 51
<i>Konektivitas</i>  halaman 64	<i>Catatan Panggilan</i>  halaman 34	<i>Pengaturan</i>  halaman 36

Ditampilkan dalam bentuk grid, Menu Utama dapat mengakses ke berbagai fitur yang tersedia dalam ponsel Anda. Tabel di atas meringkas pengaturan *Menu Utama*.

Tekan  dalam mode siaga untuk mengakses *Menu Utama* dan gunakan tombol navigasi yang arahnya ditampilkan dalam panduan pengguna ini sebagai , ,  atau  untuk browse ikon dan daftar. Dalam daftar, tekan  untuk mengakses pilihan yang berkaitan dengan item yang dipilih, tekan  *Kembali* untuk mundur satu tingkat.

# Daftar Isi

1. Persiapan Awal .....	6	4. Buku Telepon .....	19
Menyisipkan kartu SIM dan Baterai .....	6	Mencari kontak di buku telepon .....	19
Menghidupkan telepon .....	8	Mengelola kontak .....	19
Mengisi baterai .....	8	Menambah entri baru .....	19
Menyisipkan kartu micro-SD .....	9	Salin semua .....	20
Fungsi pintasan .....	9	Hapus .....	20
2. Memanggil .....	10	Grup Pemanggil .....	20
Melakukan panggilan .....	10	Nomor Khusus .....	21
Menjawab dan mengakhiri panggilan .....	10	Pengaturan .....	21
Panggilan handsfree .....	10	Gambar Pemanggil .....	22
Pilihan sewaktu panggilan berlangsung .....	11	Nada Dering Pemanggil .....	22
Menyesuaikan volume sisi dengar .....	11	Video Pemanggil .....	22
Sambung Cepat .....	11	5. Pesan .....	23
Melakukan panggilan darurat .....	12	Pesan .....	23
Menangani beberapa panggilan (Tergantung jaringan) .....	12	E-mail .....	31
3. Entri teks atau nomor .....	14	Surat Suara .....	33
Metode Masukan .....	14	Siaran Selular .....	33
Tombol fungsi .....	14	6. Catatan Panggilan .....	34
Masukan Multitap ABC/abc .....	14	Panggilan Tidak Dijawab .....	34
Masukan teks T9 <sup>®</sup> .....	15	Panggilan Keluar .....	34
Masukan Simbol .....	18	Panggilan Diterima .....	34
		Hapus Log Panggilan .....	34

Waktu Panggilan .....	35	11. Bisnis .....	52
Biaya Panggilan (Tergantung jaringan) .....	35	Kalender .....	52
Penghitung SMS .....	35	Kalkulator .....	52
Penghitung GPRS .....	35	Daftar Kerja .....	53
<b>7. Pengaturan .....</b>	<b>36</b>	Alarm .....	53
Umum .....	36	Jam Dunia .....	54
Pengaturan Panggilan .....	38	Ekstra .....	54
Pengaturan Keamanan .....	40	<b>12. Browser .....</b>	<b>57</b>
Efek Suara .....	42	STK .....	57
Kembali ke Pengaturan Pabrik .....	42	WAP .....	57
<b>8. Multimedia .....</b>	<b>43</b>	Account Data .....	58
Kamera .....	43	<b>13. Musik .....</b>	<b>59</b>
Penampil Gambar .....	44	Musik .....	59
Perekam Video .....	45	Radio FM .....	60
Pemutar Video .....	46	Perekam Suara .....	62
Photo Editor .....	46	Edit Melodi .....	62
Tile Gambar .....	47	<b>14. Konektivitas .....</b>	<b>64</b>
<b>9. Hiburan &amp; Game .....</b>	<b>49</b>	Bluetooth .....	64
Game .....	49	Pengaturan Jaringan .....	65
Java .....	49	USB .....	66
Pengaturan Java .....	49	<b>15. File Manager .....</b>	<b>67</b>
<b>10. Profil .....</b>	<b>51</b>		

Ikon & simbol .....	68
Pencegahan .....	69
Menyelesaikan masalah .....	75
Aksesoris Asli Philips .....	77
Perniagaan	
merek dagang .....	78
Informasi Tingkat Penyerapan	
Spesifik .....	79
Jaminan Terbatas .....	81
Deklarasi kepatuhan .....	84

## I. Persiapan Awal

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips!

Untuk memperoleh manfaat sepenuhnya dari dukungan yang ditawarkan oleh Philips, daftarkan produk Anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

*Bacalah petunjuk keselamatan ini di bagian "Pencegahan" sebelum menggunakan telepon Anda.*

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi informasi kepelangganan, nomor ponsel Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor telepon dan pesan. Untuk informasi selengkapnya, lihat "Buku Telepon" halaman 19.

### **Menyisipkan kartu SIM dan Baterai**

Ikuti langkah-langkah di bawah untuk menyisipkan kartu SIM baru Anda.

*Jangan lupa mematikan ponsel Anda sebelum mengeluarkan baterai.*

### **Melepaskan penutup belakang**

Untuk menyisipkan kartu SIM, Anda harus melepaskan dulu penutup belakang. Sorong penutup belakang ke atas dengan ibu jari Anda lalu angkat seperti ditunjukkan di bawah.



### **Mengeluarkan baterai**

Angkat baterai dari atas untuk mengeluarkannya.



### **Menyisipkan kartu SIM**

Sisipkan kartu SIM ke dalam slot kartu SIM. Pastikan bahwa sudut kartu yang terpotong menghadap ke arah yang benar dan kontak emasnya menghadap ke bawah.



### **Melepaskan penutup belakang**

Tutup kembali penutup baterai dengan menyorongnya ke bawah hingga berhenti dan masuk di dalam slotnya.



### **Mengganti baterai**


Kembalikan baterai ke dalam slotnya. Bagian kontak warna emas baterai menghadap ke kontak warna emas yang sesuai di samping telepon. Kemudian kunci dengan menekannya ke bawah.

Lepaskan film pelindung yang menutupi layar sebelum menggunakan telepon.



## Menghidupkan telepon

---

Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol  agak lama. Masukkan kode PIN jika diperlukan. Kode PIN yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri atas 4-hingga 8-digit. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk informasi selengkapnya mengenai kode PIN, lihat “Pengaturan Pangilan” halaman 38.

*Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator jaringan Anda.*

---

## Mengisi baterai

---

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan akan mengeluarkan bunyi untuk mengingatkan Anda apabila baterai hampir habis. Setelah memasang baterai, Anda dapat mulai mengisi daya telepon. Colokkan konektor charger seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian colokkan ujung satunya lagi ke dalam stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik).



Simbol baterai menunjukkan status pengisian. Sewaktu mengisi, indikator pengisian akan bergulir. Pengisian berlangsung sekitar 3 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Apabila semua bar tidak bergulir lagi, artinya baterai sudah terisi penuh. Anda dapat mencabut pengisi baterai.

Tergantung pada jaringan dan kondisi penggunaan, waktu bicara dan waktu siaga, masing-masing dapat bertahan hingga 8 jam dan 1 bulan.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke ponsel sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai.

Satu-satunya cara untuk mematikan charger adalah mencabutnya dari stopkontak listrik AC (Arus bolak-balik), karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan charger ke catu-daya IT.

## Menyisipkan kartu micro-SD

---

*Telepon Anda mendukung kartu micro SD 2GB.*

---

1. Dengan hati-hati, masukkan kartu micro-SD ke dalam slotnya, kotan emas menghadap ke atas.
2. Tekan kartu micro-SD ke bawah sampai kartu mengunci di dalam tempatnya.



## Fungsi pintasan

---




Telepon Anda menyediakan 10 akses cepat ke berbagai fungsi di telepon Anda. Anda dapat memodifikasi pintasan sesuai kebutuhan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat “Pintasan” halaman 37.


## 2. Memanggil

### Melakukan panggilan





---

#### Dari layar siaga

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan  *Hapus*.
2. Tekan  untuk memutar nomor.
3. Tekan  untuk menutup telepon.

Untuk melakukan panggilan internasional, tekan  agak lama untuk menyisipkan awalan internasional "+".

#### Menggunakan buku telepon





1. Tekan  dalam mode siaga.
2. Pilih kontak dari daftar, tekan  untuk menyambungkan. Untuk memilih nomor yang berbeda, tekan  *Pilihan*, pilih *Lihat* (lihat "Buku Telepon" untuk informasi selengkapnya).
3. Tekan  untuk menutup telepon.

### Menjawab dan mengakhiri panggilan

---

Apabila ada panggilan masuk, nomor penelepon dapat ditampilkan jika penelepon memilih untuk



menampilkan identitasnya. Jika nomornya tersimpan dalam buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan bukan nomornya.

- Untuk menjawab panggilan: Tekan  atau .
- Untuk menolak panggilan: Tekan . Jika Anda sudah mengaktifkan Pengalihan Panggilan, panggilan akan dialihkan ke nomor lain atau ke surat suara (voice mail) Anda.
- Untuk menutup telepon: Tekan .

---

*Telepon tidak akan berdering apabila dalam mode diam.*

---



Jika Anda sudah memilih *Jawab Cepat* dalam *Sesuaikan > Mode Jawab*, Anda dapat menjawab panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali  dan .

### Panggilan handsfree

---


*Untuk kenyamanan dan keselamatan Anda, pastikan telepon dijawabkan dari telinga Anda ketika melakukan panggilan handsfree, terutama apabila menambah volume.*

---

Tekan  *Bebas Genggam* sewaktu panggilan berlangsung untuk mengaktifkan mode handsfree. Untuk menonaktifkan handsfree, tekan lagi  untuk menonaktifkan mode handsfree.

## Pilihan sewaktu panggilan berlangsung


---

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  [Pilihan](#) untuk mengakses pilihan berikut.


- [Tunda](#) panggilan
- [Putus](#) panggilan aktif
- Melakukan [Panggilan Baru](#)
- Mengakses [Buku Telepon](#)
- Kirim dan Terima pesan SMS
- [Perekam Suara](#)
- Mute (redam)/Membunyikan panggilan
- Memfungsikan [DTMF](#) (sistem penyambungan nada sentuh)

### Perekam Suara

*Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengizinkan. Anda juga harus menjamin kerahasiaan rekaman tersebut.*

Untuk merekam percakapan sewaktu panggilan berlangsung, tekan  dan pilih [Perekam Suara](#). Rekaman suara disimpan dalam format \*.amr pada [Perekam Suara](#) dalam menu [Audio](#). (lihat “Perekam Suara” halaman 62).

## Mute (meredam) atau membunyikan panggilan

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan  [Pilihan](#) dan pilih [Mute](#) atau [Bunyikan](#). Jika Anda memilih [Mute](#), mikrofon akan dinonaktifkan.

Apabila Anda beralih dari satu panggilan ke panggilan yang lain, mute (redam) suara akan dibatalkan.

## Menyesuaikan volume sisi dengar



---

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol volume "+" atau "-" untuk menambah atau mengurangi volume.



## Sambung Cepat

---

### Sambung cepat melalui buku telepon SIM

Jika Anda tahu nomor lokasi memori dari kontak yang ingin Anda panggil (misalnya: lokasi memori 5), Anda cukup menekan lama  dalam mode siaga untuk menampilkan kontak pra-atur, kemudian tekan  untuk memanggil.

### Sambung cepat melalui log panggilan

Dalam mode siaga, tekan  untuk mengakses [Log Panggilan](#). Pilih nomor yang ingin Anda panggil dan tekan  untuk menyambungkan nomornya.

---

*Pengaturan standar Sambung Cepat yaitu Off (Mati). Untuk mengaktifkan fungsi ini, Anda harus mengaktifkannya dalam menu pengaturan umum telepon.*

---

## **Melakukan panggilan darurat**

---

Anda dapat melakukan panggilan darurat setiap saat, meskipun ponsel belum terdaftar pada jaringan.

1. Dalam mode siaga, masukkan nomor panggilan darurat (nomor khusus di negara si pemanggil).
2. Tekan  $\square$ .

---

*Perhatikan bahwa panggilan darurat tidak akan disimpan dalam catatan panggilan.*

---

3. Cara lainnya yaitu, setelah menghidupkan ponsel dan memasukkan nomor PIN, tekan  $\square$  **SOS** untuk menuju ke layar panggilan darurat. Jika tidak ada kartu SIM, menekan  $\square$  **SOS** juga dapat menayangkan layar panggilan darurat dan menampilkan nomor panggilan. Selanjutnya tekan  $\square$  atau tombol sentuh **OK** untuk langsung melakukan panggilan darurat dan animasi penyambungan panggilan akan ditampilkan.

## **Menangani beberapa panggilan (Tergantung jaringan)**

---

Anda dapat menangani dua atau lebih dari dua panggilan sekaligus, serta melakukan panggilan konferensi dengan menggunakan telepon Anda. Ketersediaan fitur ini bergantung pada operator jaringan dan/atau kepelangganan Anda.

### **Melakukan panggilan kedua**


Anda dapat melakukan panggilan kedua sementara masih ada panggilan aktif atau panggilan yang ditunda. Sewaktu berbicara di telepon, putar nomor (atau pilih kontak dari buku telepon) dan tekan  $\square$ . Panggilan pertama akan ditunda dan nomor kedua akan diputar. Selanjutnya Anda dapat menekan  $\square$  untuk mengakses pilihan berikut ini:



- **Tukar** untuk bergantian di antara 2 panggilan.
- **Konferensi** adalah untuk membawa pemanggil baru ke dalam panggilan konferensi.
- **Putus Satu** untuk memutuskan sambungan satu pihak dari panggilan.
- **Putus Semua** untuk memutuskan sambungan semua pihak dari panggilan.
- **Buku Telepon** untuk mengakses daftar kontak.
- **SMS** untuk mengirim dan menerima pesan.


- **Perekam Suara** untuk merekam percakapan telepon.
- **Mute** untuk menonaktifkan mikrofon.
- **DTMF** untuk mengaktifkan sistem penyambungan nada sentuh.

### **Menjawab panggilan kedua**

Apabila Anda menerima panggilan kedua sewaktu sudah ada panggilan yang sedang aktif, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan informasi tentang panggilan masuk. Kemudian Anda dapat:

Tekan  Untuk menjawab panggilan (panggilan yang pertama, ditunda).

Tekan  Untuk menolak panggilan.  
atau 

Tekan  Untuk mengakses daftar pilihan. Anda dapat memilih **Putus** untuk menyudahi panggilan yang sekarang aktif, kemudian menjawab panggilan masuk.

---

*Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus menonaktifkan dulu Pengalihan Panggilan (lihat “Pengalihan Panggilan” halaman 38) dan mengaktifkan Panggilan Tunggu (lihat “Panggilan Tunggu” halaman 38).*

---

### 3. Entri teks atau nomor

#### Metode Masukan

---

Telepon Anda mendukung 7 jenis metode masukan:

Multitap ABC/abc

T9 ABC/Abc/abc

T9 PinYin

Tanda Aksen China Sederhana

Tanda Aksen China Tradisional




Numerik




Simbol

Anda dapat memilih metode masukan yang sesuai dalam daftar pilihan, untuk memasukkan huruf kata, simbol dan angka dalam bahasa Inggris. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan mode teks yang aktif.

#### Tombol fungsi




---

-  Menghapus karakter di kiri kursor atau keluar dari mode edit.
-  Gerakkan kursor, pilih huruf, kata atau simbol dari daftar, atau gulir ke bawah daftar.
-  Kembali ke mode siaga.










-  Pilih kata yang disorot dari daftar atau masuk ke menu Pilihan.
-  Memasukkan simbol.
-  Menukar mode masukan.

#### Masukan Multitap ABC/abc

---

1. Tekan sekali tombol angka ( hingga ) untuk memasukkan huruf pertama pada tombol, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua pada tombol, dan begitulah seterusnya. Jika huruf yang ingin Anda masukkan dan huruf yang baru saja Anda masukkan, berada pada tombol yang sama, tunggulah beberapa detik sampai kursor muncul kembali.
2. Tekan  untuk menghapus karakter di kiri kursor.

#### Contoh: cara memasukkan kata "home":











Tekan ,  (GH) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Tekan  apabila pesan sudah selesai.

---

*Anda dapat menekan tombol  untuk menyisipkan spasi dalam mode masukan Multitap ABC/abc.*

---

Huruf yang terletak pada masing-masing tombol, adalah sebagai berikut:



Tombol	Urutan tampilan karakter
	. , - ? ! @ : # \$ / _ 1
	a b c 2
	d e f 3
	g h i 4
	j k l 5
	m n o 6
	p q r s 7
	t u v 8
	w x y z 9
	␣ 0

## Masukan teks T9®







Tegic Euro. Pat.  
App. 0842463

Masukan Teks Prediktif T9® adalah mode edit cerdas pada ponsel untuk memasukkan teks. Dengan fitur ini Anda dapat memasukkan teks lebih cepat dengan memperkirakan kata yang ingin Anda masukkan berdasarkan tombol yang Anda tekan. Anda menekan satu kali pada tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata dan T9® akan menyarankan kata






berdasarkan tekanan tombol yang Anda lakukan. Jika tersedia beberapa kata, maka kata pertama dalam daftar akan ditampilkan dan disorot. Tekan ▲ / ▼ atau  untuk browse daftar, dan tekan  untuk menyetipkan kata.

### Masukan T9 ABC/Abc/abc

Metode T9 Smart English menawarkan cara yang lebih cepat bagi Anda untuk memasukkan kata-kata dalam bahasa Inggris.

1. Anda hanya perlu menekan satu kali pada tombol angka ( hingga ) yang berkaitan ke setiap huruf yang diperlukan untuk mengeja kata. Sewaktu Anda memasukkan huruf, bentuk kata yang ditampilkan di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Tekan  untuk menghapus entri di kiri kursor.
3. Gunakan tombol navigasi ▲ dan ▼ untuk memilih kata yang dikehendaki dan tekan  untuk memasukkannya.

### Contoh: cara memasukkan kata "home":

1. Tekan    . Layar menampilkan kata pertama yang ada dalam daftar: *Good*.
2. Tekan ▲ untuk bergulir dan memilih *Home*.
3. Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan kata *Home*.



### **Masukan T9 PinYin (hanya di China & Hong Kong)**

Ini adalah mode edit cerdas yang tidak saja memungkinkan Anda untuk hanya sekali menekan tombol yang berkaitan ke setiap huruf yang dibutuhkan untuk membentuk karakter, tapi mode ini pun dilengkapi dengan fitur masukan terkait. Tekanan tombol dianalisa dan semua kombinasi pinyin yang memungkinkan akan ditampilkan di bagian bawah layar.

#### **Menggunakan metode masukan T9 Pin Yin**

1. Masukkan huruf pinyin yang sesuai. Tekan satu kali tombol yang bersangkutan dengan huruf pinyin tanpa harus mempertimbangkan posisinya pada tombol. Sewaktu Anda memasukkan huruf dengan menggunakan tombol, kombinasi pinyin di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Gunakan tombol navigasi untuk memilih kombinasi pinyin yang dikehendaki dan tekan  $\Rightarrow$  untuk memilih baris kandidat. Tekan  $\blacktriangleleft$  atau  $\blacktriangleright$  untuk memilih karakter (karakter pinyin yang dipilih akan disorot), dan tekan  $\Rightarrow$  untuk memasukkan karakter. Jika karakter yang dikehendaki tidak ada pada daftar yang sekarang aktif, tekan  $\blacktriangleup$  atau  $\blacktriangledown$  untuk mengeceknya dari daftar.



3. Masukkan karakter yang terkait: Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  $\Rightarrow$  untuk mengkonfirmasi entri. Jika Anda tidak perlu memasukkan karakter terkait, cukup tekan  $\Rightarrow$  untuk keluar, atau masukkan huruf pinyin baru secara langsung.

### **Masukan Masukan Tanda Aksen China Sederhana (hanya di China & Hong Kong)**

#### **Menggunakan metode masukan Tanda Aksen aksara**


1. Memasukkan tanda aksen: Masukkan tanda aksen aksara China menurut urutan penekanannya. Apabila Anda menekan tombol yang berkaitan ke tanda aksen yang diperlukan, tanda aksen itu akan ditampilkan di layar. Telepon akan menampilkan karakter kandidat yang berkaitan ke tanda aksen yang sudah Anda masukkan. Sewaktu Anda memasukkan tanda aksen aksara, karakter kandidat di layar akan diperbarui sebagaimana mestinya.
2. Memasukkan karakter: Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter/aksara China yang diperlukan dari daftar kandidat. Tekan  $\Rightarrow$  untuk memasukkan aksara China dan tekan  $\Rightarrow$  untuk








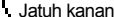











menghapus tanda tekanan aksara yang sudah Anda masukkan.

- Memasukkan karakter terkait: Setelah Anda memilih dan memasukkan karakter, daftar kandidat akan diperbarui dan daftar karakter terkait akan ditampilkan. Gunakan tombol navigasi untuk memilih karakter terkait yang dikehendaki dan tekan  untuk mengkonfirmasi entri. Jika Anda tidak perlu memasukkan karakter terkait, cukup tekan  untuk keluar, atau masukkan tanda aksens yang baru secara langsung.








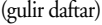



### Masukan Tanda Aksens China Tradisional (hanya di China dan Hong Kong)

#### Masukan tanda aksens

Tekan  untuk memilih mode masukan tanda aksens. Tanda aksens dilambangkan pada masing-masing tombol sebagai berikut:

  Horizontal	  Vertikal	  Jatuh kiri
  Jatuh kanan	  Aksens atas-bawah (Over-down)	  Khusus
		
 Tanda baca		 Mode T9 


Langkah dasar masukan tanda aksens adalah sebagai berikut:

- Masukkan tanda aksens  hingga  (kecuali  dan   untuk menghapus.
- Pilih dari daftar kandidat  atau  atau  (gulir daftar)
- Mengkonfirmasi pemilihan 
- Pilih dan masukkan karakter terkait, atau kembali ke langkah 1 untuk memasukkan tanda aksens baru.
- Atau tekan  **Kembali** untuk keluar dari mode masukan karakter terkait, kemudian tekan  untuk menyelesaikan penyuntingan.

Prinsip masukan tanda aksens adalah untuk memotong dan memisahkan setiap tanda aksens aksara China menurut urutannya. Apabila Anda ingin memasukkan karakter, tekan tombol yang bersangkutan dengan tanda aksens yang diperlukan sesuai urutan untuk mendapatkan karakter yang dikehendaki. Metode

masukkan tanda aksentuasi dalam telepon ini menggolongkan aksara China ke dalam 5 tanda aksentuasi dasar: (horizontal, vertikal, tanda aksentuasi jatuh kiri, tanda aksentuasi jatuh kanan dan gores atas-bawah) maupun tanda aksentuasi khusus. Apabila penekanan yang Anda perlukan tidak sesuai dengan 5 penekanan dasar, gantilah dengan penekanan khusus.

Contoh di bawah akan membuat Anda lebih memahami tentang cara menggunakan metode masukan tanda aksentuasi:

1. 木 :  $\boxed{1-} - + \boxed{2-} | + \boxed{3-} / + \boxed{4-} \backslash$
2. 田 :  $\boxed{2-} | + \boxed{5-} \rightarrow + \boxed{1-} - + \boxed{2-} | + \boxed{1-} -$   
+ 
3. 加 :  $\boxed{6-} ? + \boxed{3-} / + \boxed{2-} | + \boxed{5-} \rightarrow + \boxed{1-} -$
4. 凉 :  $\boxed{4-} \backslash + \boxed{6-} ? + \boxed{4-} \backslash + \boxed{1-} - + \boxed{2-} | +$   
 $\boxed{5-} \rightarrow + \boxed{1-} - + \boxed{6-} ? + \boxed{3-} / + \boxed{4-} \backslash$
5. 陈 :  $\boxed{6-} ? + \boxed{2-} | + \boxed{1-} - + \boxed{6-} ? + \boxed{6-} ? +$   
 $\boxed{3-} / + \boxed{4-} \backslash$

Pada umumnya, Anda dapat menemukan karakter yang dikehendaki sebelum Anda selesai memasukkan semua tanda aksentuasi. Setelah Anda memasukkan nama buku telepon atau SMS, tekan  $\boxed{\leftarrow}$  *Kembali* untuk keluar dari daftar karakter terkait dan tekan  $\boxed{\odot}$  untuk mengkonfirmasi penyelesaian penyuntingan teks.

*Mode masukan untuk tanda aksentuasi China Tradisional dan tanda aksentuasi China yang Disederhanakan memang serupa, dengan pengecualian pengkodean karakter.*

## Masukan angka

1. Tekan tombol angka ( $\boxed{0-}$  hingga  $\boxed{9-}$ ) untuk memasukkan angka yang berkaitan dengan tombolnya.
2. Untuk menghapus angka, tekan  $\boxed{\leftarrow}$ .

## Masukan Simbol

Pilih *Simbol Masukan* dari daftar metode masukan atau tekan  $\boxed{*}$  untuk memasukkan tanda baca atau simbol. Gunakan tombol navigasi untuk memilih tanda baca atau simbol yang dikehendaki dan tekan  $\boxed{\rightarrow}$  untuk memasukkannya. Tekan  $\blacktriangledown$  untuk menggulir ke bawah daftar tanda baca atau simbol.

## 4. Buku Telepon



Kontak disimpan di salah satu dari dua buku telepon yang tersedia: Buku telepon SIM (berada di kartu SIM Anda, dengan jumlah simpanan nomor yang bisa disimpan bergantung pada kapasitas kartu) atau Buku Telepon Smart (berada di telepon Anda, yang bisa menyimpan hingga 500 nama). Apabila menambah kontak baru, kontak akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

### Mencari kontak di buku telepon

---

#### Pilihan Cari Cepat

1. Pilih *Buku Telepon* dalam menu utama dan pilih *Cari Cepat* atau tekan  $\blacktriangledown$  untuk mengakses Daftar Buku Telepon.
2. Memasukkan nama kontak.

#### Pilihan Pencarian Entri

1. Masuk ke *Buku Telepon* dalam menu utama dan pilih *Cari Entri*.
2. Masukkan nama kontak, tekan  $\Rightarrow$  *Pilihan* > *Cari* dan tekan  $\Rightarrow$ .

### Daftar Buku Telepon

Tekan  $\blacktriangledown$  dalam mode siaga untuk mengakses daftar buku telepon dan tekan tombol yang berkaitan ke huruf yang ingin Anda cari (misalnya, tekan tombol  $\text{v}$  tiga kali untuk mengakses huruf V). Catatan pertama yang diawali dengan huruf ini di dalam daftar akan dipilih.

### Mengelola kontak

---

Pilih nama dari daftar buku telepon dan tekan  $\Rightarrow$  untuk menyambungkan nomornya atau tekan  $\Rightarrow$  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

*Putar IP*

*Kirim SMS*

*Edit*

*Kirim MMS*

*Salin* (dari SIM ke Telepon, atau Telpon ke SIM)

*Lihat*

*Gandakan* (membuat salinan yang sama di lokasi penyimpanan yang sama)

*Hapus*

*Pindahkan*

*Kirim vCard*

### Menambah entri baru

---

1. Pilih *Buku Telepon* dalam menu utama dan pilih *Tambah Isi Baru*. Pilih lokasi penyimpanan dan tekan  $\Rightarrow$ .

2. Jika Anda memilih **Ke SIM**, Anda harus memasukkan Nama dan Nomor. Setelah Anda memasukkan nama, tekan **↵**. Kemudian masukkan nomor telepon dan tekan **↵**.
3. Jika Anda memilih **Ke Telepon**, prosedurnya sama seperti di atas. Anda dapat memasukkan Nama, Nomor Ponsel, Nomor Rumah, Nama Perusahaan, Alamat E-mail, Nomor Telepon, Nomor Faks dan Tanggal Ulang Tahun kontak Anda. Anda juga dapat Mengaitkan Gambar, Mengaitkan Suara, Mengaitkan video serta Mengaitkan Grup Pemanggil ke kontak. Tekan **↵** untuk konfirmasi. Telepon akan menampilkan pemberitahuan untuk mengkonfirmasi bahwa kontak sudah disimpan.

*Untuk simbol seperti @, /, . dll, tekan **⌨**.*

## Salin semua

Anda dapat menyalin semua kontak dalam telepon ke kartu SIM Anda dan sebaliknya.

1. Pilih **Buku Telepon** dalam mode siaga, pilih **Salin Semua** dan tekan **↵**.
2. Pilih **Dari SIM** atau **Dari Telepon** dan tekan **↵**.
3. Prompt konfirmasi akan ditampilkan pada layar. Pilih **↵ Ya** untuk mengkonfirmasi pengoperasian atau pilih **⏏ Tidak** untuk membatalkan pengoperasian.

---

*Apabila menyalin entri nomor telepon dari ponsel ke kartu SIM, maka yang disalin hanyalah nama dan nomor telepon.*

---

## Hapus

Anda dapat memilih **Dari SIM** atau **Dari Telepon** untuk menghapus semua entri di buku telepon kartu SIM atau buku telepon ponsel. Anda dapat memilih **Satu Per Satu** untuk menghapus nomor telepon.

---

*Menghapus semua entri dari kartu SIM atau telepon. Anda harus memasukkan sandi untuk menghapus semua fitur. Sandi standarnya yaitu "1122".*

---

## Grup Pemanggil

Melalui pilihan ini Anda dapat mengelompokkan kontak dalam buku telepon agar pengaturannya lebih efisien.

1. Pilih **Buku Telepon** dalam menu utama dan pilih **Grup Pemanggil**.
2. Pilih grup dan tekan **↵**.
3. Tentukan pilihan yang Anda inginkan untuk memodifikasi pengaturannya.

Anda dapat mengatur pilihan berikut ini:

- Nama Grup** Mengatur nama grup.
- Jenis Dering** Mengatur nada dering untuk panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.
- Gambar** Mengatur ikon yang akan ditampilkan pada layar apabila ada panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.
- Video** Mengatur video yang akan ditampilkan pada layar apabila ada panggilan masuk dari kontak dalam grup pemanggil.
- Daftar Anggota** Menambah atau menghapus anggota grup pemanggil.

## Nomor Khusus

---

### **Nomor Saya**

Pilihan **Nomor Saya** harus berisi nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomor ponsel Anda sendiri dan informasi lainnya yang relevan.

### **Nomor Layanan**

Layanan ini disediakan oleh operator jaringan Anda. Untuk informasi lebih lanjut mengenai fungsi ini, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

### **Nomor SOS**

Nomor SOS akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun seandainya Anda belum menyisipkan kartu SIM atau memasukkan PIN Anda.

---

*Tergantung pada operator jaringan Anda, Anda dapat menyambung ke nomor darurat meskipun tanpa menyisipkan kartu SIM.*

---

## Pengaturan

---

### **Status Memori**

Menampilkan jumlah kontak yang sudah Anda simpan di dalam setiap buku telepon.

### **Penyimpanan Pilihan**

Anda dapat mengatur buku telepon standar untuk menyimpan kontak Anda.

## **Kolom**

Anda dapat memilih item seperti *Nomor Rumah*, *Nama Perusahaan*, *Alamat Email*, *Nomor Kantor*, *Nomor Faks*, *Ulang tahun*, *Gambar Terkait/Suara/Video* dan *Grup Pemanggil* untuk ditampilkan dalam Buku Telepon.

## **vCard Saya**

Anda dapat mengedit atau mengirim data pribadi.

## **Versi vCard**

Pilih vCard versi 2.1 atau 3.0.

## **Gambar Pemanggil**

---

Anda dapat menentukan gambar dari folder gambar dalam menu *File Manager* sebagai gambar pemanggil.

## **Nada Dering Pemanggil**

---

Anda dapat menentukan nada dering yang disimpan dalam ponsel atau yang dikirimkan kepada Anda dan disimpan dalam menu *Profil* sebagai nada dering pemanggil.

## **Video Pemanggil**

---

Anda dapat menentukan video yang disimpan dalam folder Video pada menu *File Manager* sebagai video pemanggil.

## 5. Pesan



### Pesan

---

Dengan menu ini Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks atau multimedia serta mengelola pesan yang sudah Anda kirim dan terima. Dalam mode siaga, tekan untuk masuk ke menu utama. Kemudian, pilih **Pesan** dan tekan **OK** untuk membuat, mengedit dan mengirim pesan Anda.

### Menulis Pesan

---

*Sewaktu menulis pesan, Anda dapat berganti-ganti antara Masukan T9, multitap dan numerik dengan menekan .*

---

### SMS

Melalui SMS Anda dapat mengirim pesan teks ke pihak lain dengan menggunakan Short Messaging Service (SMS). Anda dapat menggunakan menu **SMS** untuk mengirim pesan ke ponsel atau perangkat lain yang bisa menerima SMS. Untuk membuat dan mengirim SMS, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Pilih **Menulis Pesan > SMS**, masukkan teks Anda dan tekan untuk mengakses pilihan berikut:



- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Selesai</b>                     | Mengirim pesan.                            |
| <b>Gunakan Template</b>            | Menyisipkan pesan pra-atur.                |
| <b>Sisipkan Nomor Buku Telepon</b> | Memasukkan nomor dari daftar buku telepon. |
| <b>Sisipkan Nama Buku Telepon</b>  | Memasukkan nama dari daftar buku telepon.  |
| <b>Sisipkan Bookmark</b>           | Memasukkan bookmark dari daftar.           |
| <b>Metode Masukan</b>              | Memilih metode masukan.                    |
2. Pilih **Selesai**, kemudian tekan untuk mengakses pilihan berikutnya:
    - Hanya Kirim** Mengirim pesan ke satu penerima.
    - Simpan dan Kirim** Menyimpan pesan ke Kotak Keluar dan mengirim pesan.
    - Simpan Ke Konsep** Menyimpan pesan sebagai draft yang dapat Anda edit, selesaikan dan mengirimkannya nanti.



**Kirim ke Beberapa** Mengirim pesan ke beberapa penerima.

**Kirim Per Grup** Mengirim pesan kepada semua kontak dalam grup pemanggil.

3. Memasukkan nomor telepon.

Tekan , masukkan nomor telepon atau pilih kontak dan tekan .

---

*Apabila Anda mengirim pesan melalui jaringan SMS, telepon Anda mungkin menampilkan “Dikirim”. Ini artinya, bahwa pesan sudah dikirim ke pusat SMS yang nomornya sudah Anda atur dalam kartu SIM Anda. Namun, ini tidak berarti bahwa pesan sudah dikirim ke tujuannya.*

---

## **MMS**

Ponsel Anda pun dapat mengirim dan menerima pesan MMS (Multimedia Messaging Service). Dengan MMS, Anda dapat mengirim pesan yang berisikan gambar, suara/bunyi dan teks.

Apabila mengirim pesan MMS, penerima Anda pun harus memiliki telepon berkemampuan MMS agar dapat menampilkan pesan Anda. Ikuti langkah-langkah yang diuraikan di bawah untuk membuat dan mengirim MMS:

1. Pilih **Menulis Pesan > MMS** dan masukkan yang berikut ini:


**Ke** Mencantumkan nomor atau E-mail penerima.

**Cc** Mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang lain, yang ingin Anda kirim salinan pesan.

**Bcc** Mencantumkan nomor atau E-mail penerima yang ingin Anda kirim salinan pesan, tetapi nama para penerima dalam daftar Bcc tidak akan terlihat oleh para penerima yang lainnya.

**Subjek** Mencantumkan subjek MMS.

**Edit Konten** Mengedit konten MMS.


2. Tekan  untuk mengakses pilihan berikut setelah Anda selesai mengedit:

**Selesai** Mengirim MMS.

**Metode Masukan** Memilih metode masukan.

**Tambah Gambar** Membuka daftar gambar untuk memilih dan menyisipkannya ke MMS Anda.

<b>Tambah Audio</b>	Membuka daftar audio untuk memilih dan menyisipkan suara ke MMS Anda.
<b>Tambah Video</b>	Membuka daftar video untuk memilih dan menyisipkan klip video ke MMS Anda.
<b>Tambah Lampiran</b>	Menyisipkan file (txt, jar, dsb) ke pesan Anda.
<b>Tambah Slide Sebelum</b>	Hanya tersedia apabila MMS Anda memiliki lebih dari 1 slide. Menyisipkan slide sebelum slide yang lainnya.
<b>Tambah Slide Sesudah</b>	Hanya tersedia apabila MMS Anda memiliki lebih dari 1 slide. Menyisipkan slide sesudah slide yang lainnya. Menyisipkan slide sesudah slide yang lainnya.
<b>Tambah Teks Bookmark Pratinjau</b>	Menambah subjek untuk bookmark Anda. Menampilkan pratinjau MMS yang sekarang.
<b>Waktu Slide</b>	Mengatur waktu putar slide MMS. Nilai standarnya 5 detik.

3. Pilih  **Selesai**, untuk mengakses pilihan berikutnya:

<b>Hanya Kirim</b>	Hanya mengirim MMS.
<b>Simpan dan Kirim</b>	Menyimpan dan Mengirim MMS.
<b>Simpan Ke Konsep</b>	Menyimpan MMS ke Konsep.
<b>Pilihan Kirim</b>	Mengatur Masa Berlaku, laporan Pengiriman, laporan Baca, dan Prioritas.
<b>Keluar</b>	Keluar

### **Kotak Masuk**

Dengan menu ini Anda dapat membaca pesan SMS/MMS yang sudah Anda terima. Pesan ditampilkan dalam daftar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya atau tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:



<b>Lihat</b>	Membaca pesan yang dipilih.
<b>Balas</b>	Membalas kepada pengirim.
<b>Teruskan ke</b>	Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.
<b>Edit</b>	Mengedit pesan yang dipilih.

- Hapus** Menghapus pesan yang dipilih.
- Hapus Semua** Menghapus semua pesan di dalam Kotak Masuk.
- Gunakan Nomor** Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.
- Gunakan URL** Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.
- Gunakan Alamat Email** Mengeluarkan alamat email dari pesan untuk menulis email atau menyimpannya di buku telepon.
- Salin ke Telepon/SIM** Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.
- Pindahkan ke Telepon/SIM** Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.
- Salin Semua SMS** Menyalin semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

- Pindahkan Semua SMS** Memindahkan semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

### **Kotak Keluar**

Jika Anda memilih **Simpan dan Kirim** atau **Simpan** sebelum Anda mengirim pesan, pesan akan disimpan dalam Kotak Keluar.

Apabila pesan ditampilkan, tekan  untuk membacanya, kemudian tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:

- Lihat** Melihat SMS.
- Kirim** Mengirimkan SMS yang dipilih.
- Edit** Mengedit SMS yang dipilih.
- Hapus** Menghapus SMS yang dipilih.
- Hapus Semua** Menghapus semua SMS dalam Kotak Konsep.
- Gunakan Nomor** Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.

**Gunakan URL** Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

**Salin ke Telepon/SIM** Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.


**Pindahkan ke Telepon/SIM** Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Salin Semua Pesan Teks** Menyalin semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Pindahkan Semua Pesan Teks** Memindahkan semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

### **Dikirim**

Apabila Anda mengirim pesan, pesan itu akan disimpan dalam **Dikirim**.

Apabila Anda berada dalam daftar pesan Dikirim, tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

**Lihat** Melihat pesan yang dipilih.

**Teruskan ke** Meneruskan pengiriman pesan yang dipilih.

**Edit** Mengedit pesan yang dipilih.

**Hapus** Menghapus pesan yang dipilih.

**Hapus Semua** Menghapus semua pesan di dalam kotak Dikirim.

**Gunakan Nomor** Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.

**Gunakan URL** Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.




**Salin ke Telepon/SIM** Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Pindahkan ke Telepon/SIM** Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Salin Semua SMS** Menyalin semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Pindahkan Semua SMS** Memindahkan semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

## **Konsep**

Jika Anda memilih **Simpan Ke Konsep** setelah Anda membuat MMS, MMS akan disimpan dalam kotak Konsep. Tekan  atau  untuk membacanya, kemudian tekan  **Pilihan** untuk melaksanakan pengoperasian berikutnya.

**Lihat** Melihat pesan.

**Kirim** Mengirim pesan yang dipilih.

**Edit** Mengedit sejumlah pesan yang dipilih.

**Hapus** Menghapus sejumlah pesan yang dipilih.

**Hapus Semua** Menghapus semua pesan di dalam kotak Konsep.

**Gunakan Nomor** Mengeluarkan dan menyimpan nomor pengirim atau nomor yang ditampilkan dalam pesan ke kartu SIM atau telepon, atau menyambungkan ke nomor tersebut.

**Gunakan URL** Mengeluarkan URL yang ditampilkan dalam pesan untuk menghubungkan ke situs web.

**Salin ke Telepon/SIM** Menyalin pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Pindahkan ke Telepon/SIM** Memindahkan pesan yang dipilih, yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Salin Semua SMS** Menyalin semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

**Pindahkan Semua SMS** Memindahkan semua pesan yang disimpan di SIM/telepon ke telepon/SIM.

---

*Jika Anda belum menetapkan penerima pesan dalam kotak konsep, maka pilihan Kirim tidak akan tersedia dalam menu pilihan.*

---

---


*Jika tidak ada subjek dan isi dalam pesan di kotak Konsep, Anda dapat melihat status pesan dalam pilihan Properti dan Gunakan Keterangan.*

---

### **Hapus Folder**

Pada menu ini Anda dapat menghapus semua pesan dalam *Kotak Masuk*, *Kotak Keluar*, kotak *Dikirim*, *Kotak Konsep* dan *Semua folder* di mana pesan tersimpan.

### **Template**

Dengan menu ini Anda dapat lebih dulu mengatur hingga 10 SMS dan 5 MMS yang paling sering Anda gunakan. Apabila Anda memilih *SMS*, Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

*Edit* Mengedit pesan yang sudah diatur terlebih dulu.

*Hapus* Menghapus pesan pra-aturnya yang dipilih.

*Tulis Pesan* Membuat pesan baru.

Apabila Anda memilih *MMS*, Anda dapat menekan  untuk mengakses pilihan berikut ini:

*Lihat* Melihat template.

*Tulis Pesan* Mengedit template.

*Properti* Melihat pengirim (dari), subjek, dan ukuran MMS.

### **Pengaturan Pesan**

Dengan menu ini, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan SMS/MMS Anda. Pilih *SMS* atau *MMS*. Apabila memilih *Pesan Teks*, Anda dapat mengakses pilihan yang meliputi:

### **Pengaturan Account**

Memilih profil dan mengakses pilihan berikut ini:

*Nama Profil* Mengedit nama profil yang sekarang aktif.

*Alamat SC* Memilih pusat SMS standar Anda. **Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS Anda.**

*Masa Berlaku* Untuk memilih berapa lama pesan Anda disimpan di pusat pesan SMS. Ini berguna apabila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan karena itu tidak dapat segera menerima pesan Anda).

---

*Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.*

---

**Jenis Pesan** Memilih format pesan yang Anda kirim. Pilihan ini merupakan ketergantungan jaringan.

### **Pengaturan Umum**

**Laporan Pengiriman** Apabila **Hidup**, pilihan ini akan memberitahu Anda melalui SMS apakah penerima telah menerima SMS Anda. **Fitur ini bergantung pada kepelanggan.**

**Jalur Balasan** Apabila diatur ke **Hidup**, pilihan ini memungkinkan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan SMS Anda bersama pesannya. Selanjutnya, pihak penerima dapat membalas dengan menggunakan pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman. Fitur ini bergantung pada kepelanggan.

### **Status Memori**

Menampilkan status memori pesan yang disimpan di dalam kartu SIM dan telepon.

### **Lokasi Penyimpanan Pilihan**

Anda dapat memilih untuk menyimpan pesan pada **Telepon** atau **SIM**.

### **Bearer Pilihan**

Dengan pilihan ini Anda dapat mengatur mode transmisi pilihan. Anda dapat memilih **GPRS Pilihan**, **GSM Pilihan** atau **Hanya GSM**. Untuk rincian lebih lanjut, silakan menghubungi operator jaringan Anda.

Apabila Anda memilih **MMS**, lakukan konfigurasi berikut untuk mengirim atau menerima MMS:

**Tulis pesan** Mengatur **Mode Kreasi**, **Ubah Ukuran Gambar** dan **Tanda Tangan Otomatis**.

**Kirim** Mengatur pilihan **Masa Berlaku**, **Laporan pengiriman**, **Laporan Baca**, **Prioritas**, **Waktu Slide** dan **Waktu pengiriman** untuk mengirim MMS.

**Ambil** Mengatur pilihan **Jaringan induk**, **Roaming**, **Laporan Baca** dan **Laporan Pengiriman** untuk menerima MMS.

**Saringan** Mengatur **Anonim** dan **Iklan** dari pesan MMS atau email yang ingin Anda saring.

**Profil Server** Mengatur konfigurasi jaringan. Hubungi penyedia jaringan Anda untuk informasi selengkapnya.

**Status Memori** Melihat status memori MMS Anda.

## E-mail


---

*Jika tidak termasuk dalam kontrak ponsel, Anda harus berlangganan layanan e-mail agar dapat mengirim dan menerima e-mail. Dalam hal ini, semua parameter disampaikan kepada Anda oleh operator Anda.*

---

Dengan menu ini, Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, berikut lampiran seperti gambar dalam format JPEG. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.


### **Membuat account e-mail**

Sebelum menggunakan fungsi e-mail, telepon akan meminta Anda untuk mengatur alamat e-mail si pengirim dalam **Profil Email**. Untuk membuat account baru, pilih **E-mail > Profil Email**. Pilih profil dan tekan  untuk mengakses menu pilihan. Pilih **Edit** lalu masukkan properti account dalam **Pengaturan Profil**, **Server Keluar**, **Server Masuk** dan **Tanda Tangan** dengan benar. Anda dapat mengatur hingga tiga account e-mail, masing-masing satu dalam setiap profil.

### **Mengirim dan Menerima e-mail**

Untuk mengirim e-mail, pilih **Pilihan > Kirim**. Ini dapat memunculkan pesan yang meminta airtime. Pilih **Ya** untuk melanjutkan dan mengirim e-mail. Untuk menerima e-mail baru, pilih **Pilihan > Terima e-mail**. Ini dapat memunculkan pesan yang meminta airtime. Pilih **Ya** untuk melanjutkan dan menerima e-mail baru.

### **Menulis e-mail**

Untuk menulis e-mail, pilih **E-mail > Tulis Email**. Masukkan alamat (**Ke**), salinan (**Cc**), Subjek dan Lampiran (hingga 3 file), dan konten e-mail. Setelah selesai menulis e-mail, tekan  untuk mengakses menu pilihan. Anda selanjutnya dapat memilih **Kirim**, **Kirim dan Simpan**, **Simpan ke Konsep** atau **Akhiri tanpa Menyimpan**.

*Jika Anda keluar dari menu Olah-Pesan > Tulis Email sebelum mengirim e-mail atau membatalkan pengiriman sewaktu proses sedang berlangsung, maka konten e-mail dibapus tanpa disimpan.*


---

*Anda hanya dapat melampirkan satu file (JPEG, MID, JAR, TXT, MP3) atau satu suara setiap kali. Jika Anda menerima panggilan masuk ketika menulis e-mail, menu ditutup dan telepon kembali ke siaga apabila Anda menutup telepon.*

---



## Kotak Masuk

Dengan menu ini Anda dapat menghubungkan ke kotak surat Anda dan men-download judul e-mail (baris pengirim dan subjek) dari server. Selanjutnya, Anda dapat memilih judul e-mail dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

**Balas tanpa Konten** Untuk membalas kepada si pengirim tanpa riwayat konten email terdahulu.


**Balas Semua** Untuk membalas kepada semua pengirim tanpa riwayat konten email terdahulu.

**Balas Semua tanpa Konten** Untuk membalas kepada semua pengirim tanpa riwayat konten email terdahulu.

**Teruskan ke** Untuk melanjutkan pengiriman e-mail yang di-download ke orang lain. Lanjutkan seperti yang diuraikan dalam “Kotak Masuk” halaman 25.


**Hapus** Untuk menandai e-mail yang akan dihapus (tentukan lagi pilihan ini untuk membuang tandanya). Apabila Anda keluar dari menu E-mail, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail.

## Tidak terkirim


Mencantumkan e-mail yang disimpan sebelum mengirim atau yang tidak berhasil dikirim. Pilih e-mail dari kotak Tidak terkirim dan tekan  **Pilihan** untuk: **Edit** dan **Hapus**.

## Dikirim

Mencantumkan e-mail yang berhasil dikirim dan yang sudah Anda pilih untuk disimpan sebelum mengirimkannya.

Pilih e-mail dari kotak Dikirim dan tekan  **Pilihan** untuk: **Lihat** dan **Hapus**. Jika Anda memilih **Lihat**, prosedur selanjutnya akan sama dengan pengoperasian Kotak Masuk.

## Konsep

Mencantumkan e-mail yang sudah Anda buat dan simpan tetapi belum dikirim, dan e-mail yang secara otomatis disimpan sebelum Anda sempat menyimpan atau mengirimkannya sewaktu Anda keluar dari editor e-mail. Pilih e-mail dari kotak Konsep dan tekan  **Pilihan** untuk: **Lihat**, **Edit**, **Hapus**, **Hapus semua**. Jika Anda memilih **Lihat**, prosedur selanjutnya akan sama dengan pengoperasian Kotak Masuk.

## Hapus Semua Folder

Dengan menu ini Anda dapat menghapus semua pesan dalam **Kotak Masuk**, **Tidak terkirim**, **Dikirim**, **Konsep** dan semua lokasi penyimpanan di mana e-mail itu disimpan.

## Profil EMail


Dengan menu ini Anda dapat [Aktifkan](#), atau [Edit](#) salah satu profil e-mail yang tersedia. Ponsel Anda mungkin sudah dipra-konfigurasi. Untuk mengubah pengaturan, pilih profil E-mail dalam daftar dan pilih [Edit](#) untuk mengakses pengaturan yang diuraikan di bawah.

---

*Jika satu account sudah dipra-konfigurasi, account dapat dikunci sehingga namanya tidak dapat diubah.*

---

## Surat Suara

Dengan menu ini Anda dapat mengatur nomor server surat suara Anda serta mengambil surat suara Anda. Apabila Anda menerima surat suara, operator jaringan Anda akan mengirim pemberitahuan ke telepon Anda. Anda dapat memasukkan dua nomor server surat suara yang disediakan oleh operator jaringan Anda. Pilih kotak surat suara dan tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

[Edit](#) Mengedit nomor server surat suara.

[Hubungkan ke Suara](#) Mengambil surat suara Anda.

---

*Anda dapat dengan cepat mengakses server surat suara Anda dengan menekan agak lama tombol  dalam mode siaga.*

---

## Siaran Selular

Pesan siaran adalah pesan untuk umum yang disiarkan ke grup pengguna ponsel. Pesan disiarkan pada saluran berkode. Pada umumnya, satu saluran siaran mengirimkan satu jenis pesan. Silakan menghubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan daftar nomor saluran dan informasi siarannya masing-masing.

### Mode Terima

Dengan menu ini Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran. Apabila diatur ke [Hidup](#), Anda dapat menerima pesan siaran. Apabila diatur ke [Mati](#), Anda tidak dapat menerima pesan siaran.


### Baca Pesan

Untuk membaca pesan siaran setelah Anda mengaktifkan mode terima.

### Bahasa

Untuk menetapkan bahasa pesan siaran yang dapat diterima.

### Pengaturan Saluran

Tekan  untuk mengakses pengaturan saluran. Anda dapat [Pilih](#), [Tambah](#), [Edit](#) atau [Hapus](#) saluran.

## 6. Catatan Panggilan





Ponsel Anda dapat menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, mengulang penyambungan secara otomatis serta rincian panggilan. Jenis panggilan yang berbeda (*Panggilan Disambung*, *Panggilan Tidak Dijawab* dan *Panggilan Diterima*) dilambangkan oleh ikon yang berlainan. Semua ikon ditampilkan secara kronologis dan panggilan yang terbaru dicantumkan paling atas. Jika koresponden itu tersimpan dalam buku telepon Anda, nama yang bersangkutan akan ditampilkan.

### Panggilan Tidak Dijawab

---

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang tidak terjawab. Anda dapat melihat tanggal, waktu dan jumlah setiap panggilan yang tidak terjawab oleh Anda.

Pilih satu item dan tekan  untuk melihat tanggal, waktu dan nomor. Tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

*Hapus* Menghapus nomor telepon.

*Simpan ke Buku Telepon* Menyimpan nomor telepon.

*Sambung*

Menyambungkan nomor telepon.

*Putar IP*

Jika Nomor IP sudah ditetapkan, pilih Putar IP yang akan secara otomatis menambahkan Nomor IP sebelum nomor kemudian menyambungkannya.

*Kirim SMS*

Mengirim SMS ke nomor yang tidak terjawab.

*Kirim MMS*

Mengirim MMS ke nomor yang tidak terjawab.

*Edit*

Mengedit nomor yang tidak terjawab.

### Panggilan Keluar

---

Dengan menu ini Anda dapat melihat panggilan yang belum lama ini dilakukan, termasuk upaya penyambungan atau panggilan yang berhasil terhubung.

### Panggilan Diterima

---

Pada menu ini Anda dapat melihat panggilan terbaru yang diterima.

### Hapus Log Panggilan

---

Dengan menu ini Anda dapat menghapus *Panggilan Tidak Dijawab*, *Panggilan Disambung*, *Panggilan Diterima* atau *Hapus Semua*.

## Waktu Panggilan

---

Dengan menu ini Anda dapat melihat *Waktu Panggilan Terakhir*, *Total Dikirim* dan *Total Diterima* (ditampilkan dalam satuan jam, menit dan detik). Anda dapat memilih *Atur Ulang Semua Waktu* untuk mengatur ulang semua timer panggilan.

*Tergantung pada jaringan Anda, pembulatan angka untuk tujuan penagihan, pajak, dsb., maka waktu aktual untuk panggilan dan layanan yang ditagih oleh penyedia layanan Anda mungkin berbeda-beda.*

---

## Biaya Panggilan (Tergantung jaringan)

---

### **Biaya Panggilan Terakhir**

Menampilkan biaya dari panggilan terakhir.

### **Jumlah Biaya**

Menampilkan jumlah biaya semua panggilan sejak terakhir kali penghitung biaya diatur ulang. Jika jumlah biaya melampaui biaya maksimum yang sudah ditetapkan dalam pilihan *Biaya Maks.*, Anda tidak dapat lagi melakukan panggilan sampai Anda mengatur-ulang penghitungnya.

## Atur-Ulang Biaya

Mengatur ulang penghitung biaya. Anda harus memasukkan kode PIN2 Anda dan mengkonfirmasi.

### **Biaya Maks.**


Menetapkan biaya maksimum panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

### **Harga Per Unit**

Anda dapat menetapkan harga unit biaya panggilan. Harga unit akan digunakan untuk menghitung biaya panggilan Anda (diperlukan kode PIN2).

## Penghitung SMS

---

Menampilkan jumlah pesan yang sudah dikirim dan diterima. Anda dapat menekan  untuk mengatur ulang penghitung.

## Penghitung GPRS

---

Mentabulasi jumlah data yang dikirim dan diterima melalui GPRS. Anda juga dapat mengatur ulang penghitung tersebut. Unit pengukuran yaitu dalam satuan Byte.

## 7. Pengaturan



Dengan menu ini Anda dapat mengubah pengaturan yang terkait dengan setiap pilihan yang tersedia dalam telepon (waktu dan tanggal, keamanan, pengalihan panggilan, dsb.)

### Umum

---

#### **Waktu dan Tanggal**

Anda dapat mengatur waktu dan tanggal dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi. Anda dapat mengatur yang berikut ini:

**Atur Kota Asal** Memilih kota di mana Anda berada sekarang.

**Atur Waktu/ Tanggal** Memasukkan tanggal/waktu dengan menggunakan tombol atau tombol navigasi.

**Atur Format** Mengatur **Format Waktu** dan **Format Tanggal**.

**Daya Hidup/ Mati Otomatis** Mengatur waktu untuk menghidupkan atau mematikan telepon Anda secara otomatis. Pilih item dan tekan  $\square$  untuk mengedit **Status** dan **Hidup/Mati** lalu memasukkan waktu dengan tombol.

- **Status**: Anda dapat memilih **Aktifkan** (Mengaktifkan pengaturan) atau **Nonaktif** (Menonaktifkan pengaturan).
- **Nonaktif**: Memilih, apakah power [daya] dihidupkan atau dimatikan pada waktu tertentu.
- **Waktu**: Masukkan waktu dengan menggunakan tombol.

#### **Bahasa**

Dengan menu ini Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Tekan  $\blacktriangle$  atau  $\blacktriangledown$  untuk browse daftar bahasa dan tekan  $\square$  untuk memilih.

#### **Metode Masukan Pilihan**

Dengan menu ini Anda dapat mengatur metode masukan standar.

## Tampilan

**Wallpaper** Menetapkan gambar latar belakang layar utama yang ditampilkan dalam mode siaga: Pilih **Standar** untuk memilih gambar pradeфинisi atau pilih **Ketentuan Pengguna** untuk memilih gambar yang di-download.

**Screen Saver** Pilih **Pengaturan** untuk menetapkan status dan waktu tunggu screen saver. Masuk ke **Pilih** untuk menentukan **Standar** atau **Ketentuan Pengguna**. Pengoperasian fungsi ini sama seperti Wallpaper.

**Tunjukkan Tanggal dan Waktu** Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak menampilkan tanggal dan waktu dalam mode siaga dengan cara mengatur pilihan ini ke **Hidup** atau **Mati**.

**Tunjukkan Nomor Pemilik** Jika sudah mengatur nama dan nomor dalam menu **Buku Telepon > Nomor Khusus > Nomor Saya**, maka namanya akan ditampilkan di mode siaga.

**Lampu Latar LCD** Pada menu ini Anda dapat mengatur tingkat kecerahan dari Tingkat 1 hingga 5 dan waktu Lampu Latar LCD dari 5 hingga 60 detik.

## Teks Ucapan

Atur ke **Hidup** atau **Mati**, lalu edit teks ucapan telepon.

## Sambung Cepat



Dengan menu ini Anda dapat dengan cepat menyambungkan nomor yang tersimpan dalam buku telepon Anda. Anda dapat menetapkan maksimum 8 nomor sambung cepat, sehingga dengan menekan agak lama pada tombol angka, nomor yang terkait akan disambungkan melalui tombol angka tersebut. Anda harus mengatur **Aktifkan Sambung Cepat** dan **Atur Nomor**.

## Tombol Cepat

Dalam mode siaga, Anda dapat dengan cepat mengakses sejumlah fungsi pra-atur tertentu dengan menekan tombol navigasi. Dengan menu ini Anda dapat memodifikasi fungsi pra-atur menurut kebutuhan Anda.


## Pintasan

Dengan menu ini Anda dapat secara cepat memasukkan 10 item menu pra-atur. Anda juga dapat memodifikasi item menu pra-atur menurut kebutuhan Anda.

Untuk mengakses menu pintasan, tekan  dalam mode siaga. Pilih item pintasan dalam daftar dan tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut ini:

- Tambah** Untuk menambah pintasan baru.
- Edit** Untuk mengedit pintasan yang ada.
- Hapus** Untuk menghapus pintasan yang ada.
- Hapus Semua** Untuk menghapus semua pintasan.
- Nonaktif** Untuk menonaktifkan pintasan. Anda dapat menekan pilihan ini yang kedua kalinya untuk mengaktifkan pintasan.
- Ubah Urutan** Untuk mengubah urutan pintasan. Misalnya, Anda dapat mengubah pintasan pertama menjadi pintasan ketiga dalam daftar.

### **Kunci Tombol Otomatis**

Dengan menu ini Anda dapat mengunci tombol secara otomatis. Pengaturan standarnya yaitu **Mati**. Pilih selang waktu untuk mengunci tombol dan tekan  untuk konfirmasi.

## **Pengaturan Panggilan**

---

### **ID Pemanggil**

Tergantung pada jaringan Anda, Anda dapat menunjukkan atau menyembunyikan identitas Anda dari koresponden Anda dengan memilih **Diatur Oleh Jaringan**, **Sembunyikan ID** atau **Kirim ID**.

### **Panggilan Tunggu**

Dengan pilihan ini Anda dapat **Aktifkan** atau **Menonaktifkan** panggilan tunggu. Apabila pilihan ini aktif, Anda akan mendengar nada bip apabila ada seseorang yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Jika pilihan ini tidak diaktifkan, telepon Anda tidak akan mengeluarkan bunyi peringatan apa pun dan pihak penelepon akan mendengar nada sibuk. Jika Anda sudah mengaktifkan pilihan **Alihkan Jika Sibuk**, panggilan akan dialihkan ke nomor telepon yang lain. Pilih **Status** untuk mengecek status pilihan panggilan tunggu.

### **Pengalihan Panggilan**

Untuk mengalihkan panggilan masuk ke kotak surat suara Anda atau ke nomor telepon yang lain (terlepas, apakah nomor itu ada dalam buku telepon Anda atau tidak).

**Semua Panggilan Suara** Alihkan semua panggilan masuk. Jika memilih pilihan ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda menonaktifkan pilihannya.

**Jika Tidak Terjangkau** Mengalihkan panggilan apabila telepon Anda dimatikan atau di luar area layanan.

**Jika Tidak Dijawab** Mengalihkan panggilan apabila Anda tidak menjawabnya.

**Jika Sibuk** Mengalihkan panggilan sewaktu Anda sedang bercakap di telepon.

**Semua Panggilan Data** Mengalihkan semua panggilan data.

**Batalkan Semua** Membatalkan semua pilihan pengalihan panggilan.

Pilih **Aktifkan** dan masukkan nomor untuk menerima pengalihan panggilan Anda. Pilih **Status** untuk mengecek status pilihan pengalihan panggilan yang bersangkutan.

Sebelum mengalihkan panggilan Anda ke kotak surat suara, Anda harus masukkan dulu nomor kotak surat suara Anda. Fitur ini bergantung pada kepelanggaan.

## **Pencegahan Panggilan**

Anda dapat membatasi penggunaan telepon Anda ke panggilan tertentu. Ini dapat diberlakukan untuk **Panggilan Keluar** (**Semua Panggilan**, **Panggilan Internasional** atau **Internasional Kecuali Rumah**) dan/atau untuk **Panggilan Masuk** (**Semua Panggilan** atau **Bila Roaming**). Dalam semua hal, pilihan **Batalkan Semua** berlaku untuk semua panggilan sekaligus. Dengan **Ubah Sandi Pencegahan** Anda dapat mengubah sandi pencegahan panggilan.

---

*Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh penyedia layanan Anda.*

---

## **Pengingat Waktu Panggilan**



Dengan menu ini Anda dapat mengatur, apakah telepon akan mengeluarkan nada bip atau tidak setelah durasi panggilan tertentu. Anda dapat memilih **Matikan** (tidak mengeluarkan nada bip), **Sekali** (pilih nilai dari 1 hingga 3000 detik, yaitu jangka waktu di mana setelah itu telepon akan mengeluarkan nada bip) atau **Berkala** (pilih nilai dari 30 hingga 60 detik, yaitu waktu berkala yang mana setelah itu telepon akan mengeluarkan nada bip. Telepon akan mengeluarkan nada bip setiap kali setelah waktu berkala tercapai sewaktu panggilan berlangsung).





## Tampilan Waktu Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat mengatur, apakah akan menampilkan waktu panggilan atau tidak sewaktu panggilan berlangsung.

## Sambung Ulang Otomatis

Jika panggilan yang sudah Anda sambungkan tidak dijawab, telepon akan secara otomatis menyambung ulang nomor ini pada selang waktu tertentu. Tekan  atau  untuk membatalkan sambung ulang otomatis.

## Grup Pengguna Tertutup

Menu ini bergantung pada layanan jaringan yang memungkinkan Anda menentukan grup pengguna untuk membatasi panggilan keluar dan panggilan masuk yang diatur oleh jaringan (misalnya, hanya panggilan ke nomor tertentu dalam grup yang dapat dilakukan). Grup pengguna yang sama akan diizinkan untuk saling berkomunikasi tetapi mereka tidak dapat berkomunikasi dengan pengguna di luar grup tersebut. Pilih **Grup Pengguna Tertutup** dan tekan  **Tambah**, kemudian Anda dapat menekan  **Pilihan** untuk melakukan **Edit**, **Tambah**, **Aktifkan**, **Menonaktifkan**, **Hapus** pada grup pengguna.

## Blacklist

Menu ini menampilkan daftar kontak yang panggilannya akan ditolak. Anda dapat memilih untuk mengatur **Status**. Untuk menambahkan nomor yang bersangkutan ke daftar, pilih dan masukkan **Nomor Daftar Hitam** kemudian konfirmasi dengan menyimpannya.


---

*Anda dapat menambahkan nama ke daftar hitam secara langsung dari Buku Telepon, Daftar Panggilan dan Kotak Masuk SMS.*

---

## Pengaturan Keamanan

### Kunci SIM

Dengan menu ini Anda dapat mengatur kode PIN ke **Hidup** atau **Mati**. Pengaturan standarnya yaitu **Mati**. Jika diatur ke **Hidup**, Anda harus memasukkan kode PIN apabila menghidupkan telepon. Jika Anda memasukkan kode PIN yang keliru, Anda tidak dapat menggunakan sebagian besar fitur dalam telepon ini. Tekan  untuk mengaktifkan/menonaktifkan. Pastikan Anda sudah memasukkan kode PIN yang benar sebelum mengaktifkan fitur ini.

## Kunci Telepon

Dengan menu ini Anda dapat mengatur sandi telepon Anda. Pengaturan standarnya yaitu **Mati**. Setelah Anda menetapkan Kunci Telepon, Anda harus memasukkan sandi setiap kali Anda menghidupkan telepon.

Masukkan sandi dan tekan **⇨**. Jika Kunci Telepon diatur ke **Mati**, status akan berubah ke **Hidup** dan sebaliknya.

---

*Sandi kunci telepon standar yaitu 1122.*

---

## Sambungan Tetap

Dengan menu ini Anda dapat membatasi panggilan keluar. Anda perlu memasukkan kode PIN2 yang harus disediakan /didukung oleh operator jaringan Anda.

**Mode** Terdapat dua mode: **Hidup** (Anda hanya dapat menyambung ke nomor dalam Daftar Sambungan Tetap) dan **Mati** (Anda dapat menyambung ke nomor apa pun).

**Daftar Sambungan Tetap** Menampilkan daftar sambungan tetap. Tekan **⇨** **Tambah**, masukkan nama dan nomor telepon kemudian tekan **⇨**, masukkan kode PIN2 dan tekan **⇨**.

---

*Tidak semua kartu SIM mendukung kode PIN2. Jika kartu SIM Anda tidak memiliki kode PIN2, pilihan ini tidak tersedia.*

---

## Pencegahan Panggilan

Dengan menu ini Anda dapat membatasi jenis panggilan keluar yang berbeda. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini jika kartu SIM Anda mendukungnya.

## Ubah Sandi

Dengan menu ini Anda dapat mengubah kode **PIN**, kode **PIN2** dan **Sandi Kunci Telepon**.

## PIN

PIN disediakan bersama kartu SIM. Kode PIN standar disediakan oleh operator jaringan Anda.

---

*Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN kartu SIM Anda akan dikunci secara otomatis dan Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kode PUK untuk membuka/mengaktifkan PIN. Anda dapat memperoleh kode PUK dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan Anda atau pengecer.*

---

## **PIN2**

PIN2 digunakan untuk mengakses fungsi jaringan tertentu seperti biaya panggilan atau sambungan tetap, dsb. Jika Anda memasukkan kode PIN yang salah tiga kali berturut-turut, kode PIN2 kartu SIM Anda akan dikunci. Untuk membuka kode PIN2, Anda harus mendapatkan kode PUK2 dari operator jaringan Anda. Jika Anda salah memasukkan kode PUK2 sebanyak tiga kali berturut-turut, kartu SIM Anda akan dikunci selamanya. Jika ini terjadi, hubungi operator jaringan Anda atau pengecer.

## **Efek Suara**

---

### ***Equaliser***


Dengan menu ini Anda dapat mengatur frekuensi audio sewaktu memutar musik.

### ***3D Surround***

Dengan fitur ini Anda dapat mengaktifkan speaker dua-arah, yang kiri dan kanan untuk menghasilkan efek 3D surround. Anda dapat menekan ◀ atau ▶ untuk memilih efek suara.

## **Kembali ke Pengaturan Pabrik**

---

Dengan menu ini Anda dapat mengatur ulang pengaturan telepon Anda ke pengaturan pabrik. Masukkan sandi kunci telepon dan tekan  untuk konfirmasi.

---

*Setelah Anda memasukkan sandi yang benar (sama seperti Sandi Kunci Telepon, nilai standarnya yaitu 1122), telepon Anda akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.*

---

## 8. Multimedia



Telepon Anda dilengkapi kamera digital built-in. Anda dapat mengambil gambar, menyimpannya di telepon Anda atau mentransfer ke PC melalui kabel data, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya ke teman Anda melalui MMS.

### Kamera

---

#### Mengaktifkan kamera

Anda dapat masuk ke fitur Kamera dengan memilih [Multimedia](#) > [Kamera](#).

Tabel di bawah menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam mode kamera.

- ▲ / ▼ Perbesar/Perkecil (hanya pada gambar beresolusi di bawah 640x 480).
- ◀ / ▶ Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan.
- ⊙ Memotret.
- ⏪ Keluar dari mode [Kamera](#) dan kembali ke mode siaga.
- ☰ Mengakses menu [Pilihan](#).

- ⏩ Kembali ke layar sebelumnya.
- 1= Pengaturan Efek.
- 2= Atur Imbangan Putih.
- 4= Atur ISO.
- 5= Aktifkan / menonaktifkan Bidik bersambung.
- 6= Atur Mode Pemotretan.
- 7= Atur Kualitas Gambar.
- 8= Atur Ukuran Gambar.

#### Memotret

1. Bingkai gambar Anda lalu tekan ⊙ untuk memotret.
2. Setelah gambar diambil, gambar itu akan disimpan. Tekan ☰ untuk memilih [Penampil Gambar](#) untuk melihat gambar.

#### Menu pilihan Kamera

Bagian ini menguraikan menu [Pilihan](#) Kamera.

- [Penampil Gambar](#) Mengakses [Penampil Gambar](#).
- [Pengaturan Kamera](#) Atur [Bunyi Rana](#), [EV](#), [Banding](#), [Waktu Tunda](#), dan [Bidik Bersambung](#).

<b>Pengaturan Gambar</b>	Atur <i>Ukuran Gambar</i> (176x220, 320x240, 640x480, 1280x1024, 1600x1200) dan <i>Mutu Gambar</i> ( <i>Normal</i> , <i>Tinggi</i> atau <i>Rendah</i> ).
<b>Imbangan Putih</b>	Pilih <i>Imbangan Putih</i> untuk lokasi yang berbeda: <i>Otomatis</i> , <i>Siang hari</i> , <i>Tungsten</i> , <i>Fluorescent</i> , <i>Awan</i> , <i>Pijaran</i> atau <i>Manual</i> .
<b>Mode Pemotretan</b>	Atur mode Pemotretan ke <i>Otomatis</i> atau <i>Malam</i> .
<b>Pengaturan Efek</b>	Atur efek khusus untuk gambar.
<b>ISO</b>	Memilih tingkat ISO.
<b>Tambah Bingkai</b>	Menambahkan bingkai ke gambar. Beberapa bingkai hanya tersedia untuk ukuran gambar tertentu.
<b>Lokasi Penyimpanan</b>	Atur lokasi penyimpanan ke <i>Telepon</i> atau <i>Kartu Memori</i> .
<b>Kembali ke Pengaturan Standar</b>	Mengatur ulang pengaturan kamera ke nilai standarnya.

## Penampil Gambar

---

Apabila Anda memotret dan menyimpan fotonya, foto disimpan dalam folder *Foto*. Apabila Anda mengakses menu, foto Anda akan ditampilkan sebagai thumbnail. Gunakan tombol navigasi **▲** dan **▼** untuk bergerak melintasi daftar. Tekan **☐** *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut ini:

<b>Lihat</b>	Menampilkan gambar/foto.
<b>Info Gambar</b>	Menampilkan info terinci dari gambar yang dipilih.
<b>Gaya Browse</b>	Mengatur gaya browse sebagai <i>Gaya Daftar</i> atau <i>Gaya Matriks</i> .
<b>Teruskan ke</b>	Terapkan gambar yang dipilih ke pilihan yang lain, seperti <i>Ke Wallpaper</i> , <i>Ke Screen Saver</i> , <i>Ke Buku Telepon</i> , <i>Ke MMS</i> , <i>Ke E-mail</i> dan <i>Ke Bluetooth</i> .
<b>Ubah nama</b>	Mengubah nama gambar yang dipilih.
<b>Hapus</b>	Menghapus gambar yang dipilih.
<b>Hapus Semua File</b>	Menghapus semua gambar.


**Sortir** Mengurut semua gambar menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.

**Lokasi Penyimpanan** Atur lokasi penyimpanan ke **Telepon** atau **Kartu Memori**.








## Perekam Video

Dengan menu ini Anda dapat merekam video dalam format 3GP.


### Mengaktifkan Perekam Video

Pilih **Perekam Video** dan tekan  untuk mengaktifkannya.




Tabel di berikut menguraikan pengoperasian berbagai tombol dalam mode perekaman video.

-  Perbesar/Perkecil
-  Menambah / mengurangi kompensasi pencahayaan
-  Mulai / Jeda perekaman
-  Keluar dari mode rekaman dan kembali ke mode siaga
-  Mengakses menu **Pilihan**
-  Kembali ke layar sebelumnya
-  Pengaturan Efek

 Atur **Imbangan Putih**

 Atur **Mode Malam**

### Merekam video

Bingkai foto Anda lalu tekan  untuk mulai merekam. Sewaktu merekam, Anda dapat menekan  **Jeda/Lanjutkan**. Tekan  untuk menghentikan perekaman dan menyimpan video.

### Menu pilihan Perekam Video

Bagian ini menguraikan menu **Pilihan** Perekam Video:

**Pengaturan** Atur **Imbangan Putih**, **EV**, **Mode Perekam Video Malam** dan **Banding**.

**Pengaturan Video** Atur **Ukuran Video**, **Mutu Video**, **Batas Ukuran File**, **Batas Waktu Rekam**, **Rekam Audio** dan **Sandi Format**.

**Pengaturan Efek** Mengatur efek khusus untuk video.

**Lokasi Penyimpanan** Atur lokasi penyimpanan ke **Telepon** atau **Kartu Memori**.

**Kembali ke Pengaturan Standar** Mengatur ulang pengaturan perekam video ke nilai standarnya.

## Pemutar Video


---

Dengan pilihan ini Anda dapat melihat video yang sudah Anda rekam atau instal sebelumnya di telepon Anda.

Pilih video dan tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

- Putar* Memutar video yang dipilih.
- Teruskan ke* Terapkan video yang dipilih ke pilihan lainnya seperti *Ke MMS*, *Ke E-mail* dan *Ke Bluetooth*.
- Ubah nama* Mengubah nama video yang dipilih.
- Hapus* Menghapus video yang dipilih.
- Hapus Semua File* Menghapus semua video.
- Sortir* Mengurut semua video menurut nama, jenis, waktu atau ukurannya.
- Lokasi Penyimpanan* Atur lokasi penyimpanan ke *Telepon* atau *Kartu Memori*.

---

*Saat film diputar, Anda dapat menyesuaikan kecepatannya dengan menekan tombol +/- . Tekan tombol  untuk memutar film dalam mode layar penuh/melebar.*


---



## Photo Editor


---

Menu ini akan menghubungkan Anda ke *File Manager* sehingga Anda dapat mengelola gambar dalam folder *Gambar* dan *Foto* di telepon Anda.





### Photo Artist

Pilih *Photo Artist* dan pilih *Telepon* di bawah *File Manager*. Kemudian pilih gambar dalam folder *Gambar* atau *Foto* dan tekan  untuk mengakses fungsi yang berikut ini:

- Ubah Ukuran Otomatis* Secara otomatis mengubah ukuran gambar yang dipilih agar muat dengan ukuran layar (mis., 176x220).
- Klip LCD Utama* Mengubah ukuran gambar yang dipilih secara manual. Tekan tombol navigasi untuk memilih area yang perlu diklip. Tekan  untuk memperbesar dan tekan  untuk memperkecil area yang diklip.








Setelah Anda selesai mengedit gambar, tekan  untuk mengakses pilihan berikut:

- Simpan Sebagai* Menyimpan gambar ke file baru.
- Tambah Efek* Menerapkan efek yang tersedia di telepon.

- Tambah Bingkai** Menambahkan bingkai yang tersedia di telepon ke gambar. Anda dapat menggunakan bingkai yang sama berulang kali untuk gambar.
- Tambah Ikon** Menambahkan ikon yang tersedia di telepon ke gambar. Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan ikon yang dipilih. Kemudian tekan  dan  *Selesai*.
- Tambah Teks** Gunakan tombol navigasi untuk memindahkan ke lokasi, di mana teks akan ditambahkan. Tekan  dan tekan  *Selesai*.
- Penyesuaian** Menyesuaikan nuansa dan warna gambar.
- Flip** Gunakan tombol navigasi untuk membalikkan gambar.
- Perluas Kanvas** Menyesuaikan ukuran gambar jika tidak ditampilkan dalam layar penuh (mis., 176 x 220).
- Bantuan** Memperoleh informasi mengenai [Tambah Efek](#), [Tambah Bingkai](#), [Tambah Ikon](#) dan [Tambah Teks](#).

## Tile Gambar

---

Di bawah menu ini, pengguna dapat membuat himpunan yang terbuat dari gambar pilihan menurut format himpunan tertentu yang secara berurutan membentuk file gambar baru. Ponsel ini menyediakan tiga format himpunan: **2 gambar**; **4 gambar**; **9 gambar** dalam daftar menu. Pengguna dapat menekan tombol panah  dan  untuk memilih salah satu format sebelum menekan  untuk mengakses layar berikutnya yang akan menampilkan jumlah gambar yang dipilih sebagai bingkai abu-abu kosong. Misalnya, jika 2 gambar yang dipilih, akan ditampilkan dua bingkai abu-abu kosong; jika 4 gambar yang dipilih, akan ditampilkan empat bingkai abu-abu kosong; jika 9 gambar yang dipilih, akan ditampilkan sembilan bingkai abu-abu kosong dan bingkai kosong itu harus ditandai dengan nomor yang bersangkutan. Tekan  untuk mengakses menu [File Manager](#) dan pilih gambar untuk membuat himpunan. Setelah mengkonfirmasi pilihan dari satu gambar, layar akan kembali ke interface (antarmuka) himpunan gambar di mana gambar yang dipilih pengguna harus ditampilkan. Dalam hal ini, tekan  *Pilihan*; tekan  untuk keluar. Tekan  untuk mengakses interface di mana baris header merupakan pilihannya. Di bawah interface pilihan,



pengguna dapat melakukan *Pilih Gambar* atau *Simpan sebagai*. *Pilih Gambar* akan mengakses menu *File Manager* untuk memilih gambar; *Simpan sebagai* akan mengakses menu *File Manager* dan menyimpan gambarnya.

## 9. Hiburan & Game



### Game

---

Pilih game dan tekan  $\square$ . Untuk rincian tentang game tertentu, silakan merujuk ke petunjuk pada layar.

#### **Pengaturan Game**

Dengan menu ini Anda dapat menghidupkan atau mematikan audio dan efek getaran permainan.

Pilih *Musik di latar belakang*, *Efek Suara* atau *Getaran Game*, kemudian tekan  $\leftarrow$ / $\rightarrow$  untuk memilih *Hidup* atau *Mati* lalu tekan  $\square$  untuk konfirmasi.

### Java

---

Ponsel Anda dilengkapi lingkungan waktu kelangsungan Java yang memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi Java seperti game yang di-download dari jaringan.

Pertama kali Anda meluncurkan Java, akan muncul pesan untuk memberitahu Anda, bahwa instalasi dan konfigurasi Java akan berlangsung selama beberapa saat. Kejadian ini hanya berlangsung satu kali.

---

*Telepon ini hanya mendukung game Java yang di-download dari penyedia jaringan berdasarkan model telepon ini.*

---

### Pengaturan Java

---

Setelah Java diinstal, Anda dapat menekan  $\square$  *Pilihan* > *Pengaturan* untuk mengatur yang berikut ini:

*Akses Jaringan* Anda dapat mengatur preferensi koneksi otomatis. Anda dapat memilih *Selalu prompt*, *Prompt dulu*, atau *Jangan*.

*Pemanggilan Otom.* Anda dapat mengatur preferensi untuk menjalankan Midlet secara otomatis. Anda dapat memilih *Selalu prompt*, *Prompt dulu*, atau *Jangan*.

---

*Ponsel Anda dapat menampilkan pesan tentang "MIDlets". MIDlets adalah aplikasi atau game berbasis JAVA.*

---

*Olah-Pesan* Anda dapat mengatur preferensi penerimaan pesan. Anda dapat memilih *Selalu prompt*, atau *Jangan*.

<i>Multimedia</i>	Anda dapat mengatur preferensi pesan multimedia. Anda dapat memilih <i>Selalu prompt</i> , <i>Prompt dulu</i> , atau <i>Jangan</i> .
<i>Baca data pengguna</i>	Anda dapat mengatur preferensi Baca data pengguna. Anda dapat memilih <i>Selalu prompt</i> , <i>Prompt dulu</i> , <i>Boleh</i> , atau <i>Jangan</i> .
<i>Tulis data pengguna</i>	Anda dapat mengatur preferensi Tulis data pengguna. Anda dapat memilih <i>Boleh</i> , <i>Selalu prompt</i> , <i>Prompt dulu</i> , atau <i>Jangan</i> .
<i>Konektivitas lokal</i>	Anda dapat mengatur preferensi Konektivitas lokal. Anda dapat memilih <i>Boleh</i> , <i>Selalu prompt</i> , <i>Prompt dulu</i> , atau <i>Jangan</i> .

## 10. Profil



Dengan menu ini Anda dapat mengatur nada dering, jenis peringatan, volume dering, mode jawab dan lampu latar, dsb., sewaktu Anda menerima panggilan masuk atau pesan baru sehingga Anda dapat mengadaptasi penggunaan telepon Anda ke jenis lingkungan panggilan yang berbeda-beda.

Pilih *Umum*, *Rapat*, *Luar Ruangan*, *Dalam Ruangan*, *Headset* atau *Mode Terbang* dan tekan  $\square$  *OK* untuk mengakses pilihan berikut:

**Aktifkan** Mengaktifkan profil yang dipilih.

**Sesuaikan** Anda dapat mengatur mode yang dipilih, termasuk *Pengaturan Pendering* (*Panggilan Masuk*, *Daya Hidup*, *Peringatan pesan* dan *Suara Tombol*), *Volume* (*Nada Dering* dan *Nada Tombol*), *Jenis Peringatan* (*Dering*, *Hanya Getaran*, *Getar dan Dering* atau *Getar Lalu Dering*), *Jenis Dering* (*Sekali*, *Ulang* atau *Menurun*), *Nada Ekstra* (*Peringatan*, *Error*, *Koneksi Jaringan* dan *Koneksi Panggilan*), *Mode Jawab* (*Jawab Cepat*).

---

*Pilihan “Otomatis” dalam Mode Jawab hanya tersedia apabila telepon dalam Mode Headset. Mode headset harus diaktifkan. Telepon akan beralih ke mode headset secara otomatis apabila Anda mencolokkan headset ke telepon Anda.*

---

### Mode Terbang

Dengan menu ini Anda dapat mengatur menu ke *Mode Normal* atau *Mode Terbang*. Anda juga dapat memilih *Tanya saat daya hidup* agar Anda ditanya mengenai mode pilihan Anda saat telepon dihidupkan. Jika *Mode Terbang* diaktifkan, fungsi jaringan akan ditutup dan semua pengoperasian terkait jaringan akan dilarang.

## I I. Bisnis



Menu ini berisi sejumlah fitur dan pilihan yang didesain untuk membantu Anda agar teratur dan selalu mendapatkan informasi setiap saat.

### Kalender

Dengan menu ini Anda dapat melihat kalender dan menambahkan tugas dalam Daftar Kerja.

Anda dapat menekan tombol navigasi untuk melihat kalender.

Pilih tanggal yang ingin Anda lihat dan tekan

*Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

*Lihat Tugas* Menunjukkan daftar tugas berikut waktu yang ditetapkan. Tekan untuk melihat rincian dan mengatur item tugas.

*Tambah Tugas* Anda dapat mengatur jenis tugas, tanggal, waktu, catatan alarm, lokasi, prioritas untuk tugas. Tekan *Selesai* untuk menyimpan entri.

*Ke Tanggal* Untuk cepat melihat tanggal tertentu. Masukkan tanggal dan tekan .

---

*Apabila ada tugas terjadwal untuk hari tertentu, tanggal akan disorot dengan warna kuning.*

---

### Kalkulator

Telepon Anda dilengkapi kalkulator built-in yang dapat Anda gunakan untuk mengerjakan hitungan dasar. Masukkan angka dengan menggunakan tombol dan sisipkan tanda hitungan dengan tombol navigasi seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

- Tambah atau M+
- Pengurangan atau M-
- Perkalian atau MC
- Pembagian atau MR
- Hapus angka
- Titik desimal
- Hasil

---



*Hasil hitungan kalkulator hanya sebagai indikasi. Keakuratan hitungan adalah 10 desimal. Hasilnya kemudian dipenggal setelah angka desimal ke-10 untuk hitungan selanjutnya.*

---

## Daftar Kerja

---

Menu ini membantu Anda mengatur berbagai jenis tugas Anda sehari-hari di kantor atau tugas pribadi yang beragam. Anda dapat menambahkan uraian tugas, waktu tertentu dan alarm untuk Daftar Kerja Anda.

Anda dapat menekan  **Tambah** untuk membuat tugas baru dan memilih jenis tugas. Setelah Anda mengedit tugas, tekan  **Selesai**.



### Menambah tugas

**Tanggal** Anda dapat memasukkan tanggal tugas.

**Waktu** Anda dapat memasukkan waktu tugas.

*Waktu yang Anda masukkan harus dalam format 24-jam.*

---

**Catatan** Anda dapat memasukkan uraian tugas. Tekan  **Edit**, masukkan uraian dan tekan  untuk menyimpan.

**Alarm** Gunakan tombol navigasi untuk mengatur status alarm.

**Ulang** Mengatur frekuensi tugas: **Sekali**, **Setiap Hari**, **Hari**, **Mingguan** atau **Bulanan**.

**Lokasi** Anda dapat memasukkan lokasi tugas.

**Prioritas** Anda dapat memprioritaskan tugas.

### Menu pilihan dari tugas yang ada

**Lihat** Melihat pengaturan dari tugas yang dipilih.

**Tambah** Menambah tugas baru.

**Edit Tugas** Mengedit tugas yang dipilih.

**Hapus Tugas** Menghapus tugas yang dipilih.

**Hapus Semua** Menghapus semua tugas dalam Daftar Kerja.


**Kirim vCalendar** Mengirim kalender kepada pihak penerima yang dikehendaki.

### Alarm

---

Ponsel Anda dilengkapi dengan jam alarm built-in. Anda dapat menyetel maksimum 5 alarm yang terpisah.

Untuk mengatur alarm, ikuti langkah di bawah ini:

1. Pilih alarm dan tekan  **Edit**.
2. Atur status ke **Hidup**.
3. Masukkan waktu.

4. Pilih **Ulang**: **Sekali**, **Setiap Hari** atau **Hari**. Setelah pengaturan selesai dilakukan, tekan **Selesai**.
5. Atur **Pilihan Audio** sebagai **Pendering** atau **Radio FM**, dan Tekan **Pilihan** untuk menetapkan pendering atau saluran radio.
6. Atur mode **Snooze**: **Standar** atau dari 1 hingga 10 menit.
7. Pilih **Jenis Peringatan**: **Dering**, **Hanya Getaran** atau **Getar dan Dering**.

---

*Jika Anda memilih mode "Hari", Anda dapat memilih baris minggu, kemudian menyetel jam alarm untuk setiap hari dalam minggu tersebut satu-persatu. Anda dapat beralih antara Hidup dan Mati dengan menekan **⇐**.*

---

## Jam Dunia

---

Dengan menu ini Anda dapat mengecek waktu di kota-kota besar di seluruh dunia.

Tekan tombol navigasi untuk memilih kota. Tanggal dan waktu lokal akan ditampilkan di bawah layar.

## Ekstra

---

Menu ini berisi sejumlah fitur dan pilihan yang didesain untuk membantu agar Anda dapat mengatur segalanya dan terinformasi sewaktu ada di perjalanan.

## Pengkonversi Unit

Dengan menu ini Anda dapat melakukan pengkonversian unit untuk panjang dan berat. Masukkan angka kemudian tekan **⇐ OK** untuk menghitung hasilnya.

---

*Tekan tombol **⇐** untuk memasukkan titik desimal.*

---

## Pengkonversi Mata Uang

Dengan menu ini Anda dapat mengkonversi jumlah dari satu mata uang ke dalam mata uang yang lain dengan menggunakan nilai tukar pilihan Anda. Anda dapat mengkonversi dari mata uang **Lokal** ke mata uang **Asing** atau sebaliknya. Masukkan kurs dalam kolom **Kurs**, tekan **⇐**, lalu masukkan jumlah dalam kolom **Lokal** atau **Asing**, kemudian tekan **⇐** untuk mendapatkan nilai konversi.





---




*Tekan tombol **⇐** untuk memasukkan titik desimal.*



---

## Stopwatch


Telepon Anda dilengkapi fungsi stopwatch. Tersedia dua jenis stopwatch: **Stopwatch Tipikal** dan **nWay Stopwatch**. Apabila memilih **Stopwatch Tipikal**, Anda dapat mengakses pilihan berikut ini:

**Selisih Waktu** Tekan  **Mulai/Stop/Lanjutkan** untuk mulai/berhenti/melanjutkan penghitungan dan tekan  **Split** untuk selisih waktu. Apabila Anda memilih **Split**, stopwatch tetap akan melanjutkan hitungan. Bila Anda memilih **kembali**, Anda akan ditanya apakah akan menyimpan catatan rekornya atau tidak. Tekan  **Ya** untuk menyimpan atau  **Tidak** untuk keluar.

**Waktu Putaran** Tekan  **Mulai/Stop/Lanjutkan** untuk mulai/berhenti/melanjutkan penghitungan dan tekan  **Lap** untuk waktu putaran. Apabila Anda menekan  **Lap**, stopwatch akan menghitung dari awal.

**Lihat rekor** Melihat catatan simpanan. Apabila memilih **nWay Stopwatch**, Anda dapat menekan  **Mulai** untuk mencatat waktu Anda. Terdapat empat tampilan waktu. Keempat tampilan ini diindikasikan oleh tombol **▲**, **▼**, **◀** dan **▶** tombol navigasi. Waktu yang dipilih akan ditampilkan dalam warna merah. Untuk reset Stopwatch, tekan terus  **Lanjutkan**.

## **Pembaca E-Book**

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan file teks yang disimpan dalam telepon atau kartu micro SD (File bahasa China tidak dapat melebihi 900 karakter dan file bahasa Inggris tidak boleh melebihi 1800 karakter). Anda harus menyalin dan menyimpan file teks yang dipilih, ke dalam folder e-book agar Anda dapat membaca teks saat Anda masuk ke menu **eBook**. Jika ada file teks, daftar file teks akan tampil di layar. Tekan  **Pilihan** untuk mengakses pilihan berikut:

**Bersihkan Rak Buku** Untuk membersihkan file yang dibuat oleh sistem sewaktu membaca e-book.

**Buka E-Book** Membuka dan membaca file yang dipilih.

**Pengaturan Tampilan** Mengatur format teks.

**Info Buku** Menampilkan rincian info dan penyandian file yang dipilih.

**Hapus** Menghapus file yang dipilih.

**Hapus Semua File** Menghapus semua file dalam **eBook**.



<i>Sortir</i>	Pilih ini untuk menyortir file <i>Menurut Nama</i> , <i>Menurut jenis</i> , <i>Menurut waktu</i> , <i>Menurut ukuran</i> atau <i>Nama</i> (tidak ada penyortiran atau penyortiran acak).
<i>Terapkan Pengaturan Tampilan</i>	Mengaktifkan pengaturan yang sudah Anda atur dalam <i>Pengaturan Tampilan</i> .
<i>Bantuan</i>	Menampilkan fungsi pintasan.

---

*Fungsi ini hanya mendukung file teks yang disimpan dalam folder di bawah menu ebook dengan ukuran file yang kurang dari 2MB.*

---

## 12. Browser



Menu ini berisi Wap dan Account Data.

### STK

---

Ketersediaan fitur dalam menu ini tergantung pada SIM Anda, apakah mendukung STK atau tidak. Jika kartu SIM Anda mendukung fungsi STK, menu STK akan ditampilkan di layar.

### WAP

---

*Fitur ini hanya tersedia jika kepelangganan Anda menyertakan layanan akses WAP.*


---

Dengan pilihan ini Anda dapat mengakses internet. Telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan sejumlah mode akses internet. Anda dapat mulai browsing internet setelah mengaktifkan mode akses.

### Homepage

Anda dapat menyimpan homepage untuk setiap mode akses. Apabila Anda mengakses internet dengan browser WAP, homepage mode akses yang sudah Anda pilih akan ditampilkan terlebih dulu.

### Bookmark

Anda dapat menyimpan URL sebagai bookmark dalam telepon Anda. Pilih bookmark dan tekan  *Pilihan* untuk mengakses pilihan berikut:

*Ke* Mengakses halaman web dari bookmark yang dipilih.

*Edit* Mengedit bookmark yang dipilih.

*Kirim* Mengirim bookmark yang dipilih.

*Hapus* Menghapus bookmark yang dipilih.

*Hapus semua* Menghapus semua bookmark

*Tambah Bookmark* Masukkan judul dan URL untuk membuat bookmark baru.

### Halaman Terbaru

Dengan menu ini Anda dapat menampilkan situs web yang sudah Anda kunjungi baru-baru ini.

### Halaman offline

Pada menu ini Anda dapat melihat halaman web yang sudah dikunjungi dan disimpan sebagai halaman offline.

### Masukkan Alamat

Memasukkan alamat web dan mengkonfirmasi koneksi ke situs web.

## Pengaturan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan web untuk browsing web. Telepon Anda bisa jadi sudah dikonfigurasi sebelumnya dengan parameter pengaturan operator jaringan tertentu. Jika Anda pelanggan operator jaringan itu, Anda dapat mulai menggunakan browser Anda. Kalau tidak, Anda harus mengkonfigurasi kembali pengaturannya.

*Philips tidak bertanggung jawab untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya maupun menanggung konsekuensi apa pun atas kegagalan apa pun yang timbul dari perubahan konfigurasi yang dibuat oleh Anda atau oleh operator jaringan. Harap tanyakan kepada operator jaringan Anda mengenai informasi yang paling terbaru.*

Pilihan berikut untuk pengaturan Web, tersedia:

**Edit Profil** Untuk membuat perubahan pada konfigurasi profil yang dipilih sekarang.

**Pilihan Browser** Anda dapat mengkonfigurasi parameter browser, seperti mengatur **Batas waktu** dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi **Tunjukkan Gambar**.

**Pengaturan Pesan Layanan** Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan pesan layanan.

**Hapus Cache** Anda dapat mengaktifkan, menonaktifkan atau menghapus cache.

**Hapus Cookie** Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan Cookie dan menghapus cookie. Cookie adalah informasi yang dikirim ke browser Anda sewaktu Anda mengunjungi situs web.

**Sertifikat Terpercaya** Menampilkan daftar **Sertifikat Terpercaya** yang diinstal.

## Account Data

Dengan menu ini Anda dapat mengatur informasi account Anda. Informasi account yang ada sekarang disediakan oleh produsen.

### Data GSM

Anda dapat mengatur: **Nama Account**, **Nomor**, **Nama Pengguna**, **Sandi**, **Jenis Saluran**, **Kecepatan** dan **DNS**.

### GPRS

Anda dapat mengatur: **Nama Account**, **APN**, **Nama Pengguna**, **Sandi**, **Jenis Otorisasi** dan **DNS**.

## 13. Musik




### Musik

---

Dengan menu ini Anda dapat memutar musik. Musik yang disimpan dalam folder Musik Saya akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke daftar putar. Apabila musik sedang diputar, Anda dapat menyambung nomor atau menjawab panggilan masuk. Pemutar akan ditunda sementara setelah koneksi terjalin.





#### Mengaktifkan Pemutar Audio

Tekan  dalam mode siaga atau pilih *Musik*.

Tabel berikut menguraikan pengoperasian berbagai tombol sewaktu memutar musik.

- ▲ Putar/Jeda
- ▼ Stop
- ◀ Langsung ke trek musik sebelumnya
- ▶ Langsung ke trek musik berikutnya

Tombol samping Volume  
Menyesuaikan volume musik

-  Keluar dari mode *Musik* dan kembali ke layar utama
-  Mengakses *Daftar* putar dan tekan lagi  untuk mengakses menu *Pilihan*.
-  Kembali ke layar sebelumnya

#### Menu *pilihan Pemutar Musik*

- Putar* Memutar trek musik yang dipilih.
- Rincian* Menampilkan rincian info trek musik.
- Tambahkan ke Daftar Nada Dering* Menambahkan trek ke daftar nada dering untuk dipilih apabila menentukan nada dering dalam *File Manager*.
- Refresh Daftar* Memperbarui daftar trek dalam pemutar musik (pilihan ini hanya tersedia bila *List Auto Gen* diaktifkan).
- Tambah* Menambahkan trek ke folder yang dipilih (pilihan ini hanya tersedia bila *List Auto Gen* diaktifkan)

**Pengaturan Pengaturan Pemutar** untuk memilih daftar putar dari **Memori Telepon/ Daftar kartu Memori, List Auto Gen, Ulang** (mode Ulang), **Acak** (Urutan putar), **Putar Latar Belakang** (Apakah Anda akan melanjutkan atau tidak melanjutkan pemutaran saat keluar dari pemutar audio).

**Pengaturan Tampilan** untuk **Spektrum** atau **Tampilan Lirik**

**Efek Suara** untuk **Equaliser, Kecepatan pemutaran, Efek Getaran, 3D Surround.**


**Pengaturan Bluetooth** untuk **Keluaran Stereo BT, Headset Stereo BT.**

---



*Untuk menambah atau menghapus trek musik, Anda harus menghubungkan telepon ke komputer dengan menggunakan kabel data USB. Setelah komputer mengenali telepon Anda, Anda dapat menyalin trek musik ke telepon atau menghapus trek musik dari telepon Anda.*

---

---

*Catatan: Hanya trek musik itu yang disimpan dalam folder direktori akar dari File Manager yang dapat dibuat otomatis dengan cara memilih pilihan Refresh Daftar Untuk mengambil trek dari subfolder, Anda harus menonaktifkan List Auto Gen dalam pilihan Pengaturan. Kemudian tekan Pilihan  dan pilih Tambah. File manager akan terbuka dan Anda kemudian dapat memilih konten subfolder yang ingin ditambahkan ke pemutar audio.*

---

*Jika Anda tidak dapat mendengarkan musik setelah menghubungkan telepon dengan headset bluetooth, Anda dapat masuk ke Pemutar Audio dan tekan Daftar , kemudian tekan Pilihan , pilih Pengaturan, lalu pilih dan aktifkan Keluaran Stereo BT.*

---

## **Radio FM**

---

Ponsel ini dilengkapi dengan fungsi untuk menerima radio FM. Kualitas penerimaan ditentukan oleh cakupan jaringan terhadap gelombang radio setempat. Pasangkan earpiece ke konektor headset di bagian bawah ponsel yang akan berfungsi sebagai antena agar dapat mengupayakan penerimaan radio FM yang benar. Ponsel ini mendukung kisaran frekuensi 87,4mhz hingga 108mhz serta fungsi penyiaran di balik panggung.

## Pengoperasian tombol

Pada interface radio, tekan tombol berikut ini:

- ☰ Untuk membuka menu pilihan. Rincian menu ditemukan pada bagian berikutnya.
- ☐ Untuk kembali ke menu sebelumnya.
- Untuk menghidupkan/mematikan radio tanpa meninggalkan interface yang sekarang aktif.
- /• Tekan sekilas untuk beralih ke saluran radio sebelumnya/ berikutnya. Tekan lama untuk cepat berganti saluran.
- ☐ Tekan sekilas untuk kembali ke mode siaga dan siaran radio sebagai latar belakang (jika pilihan *Putar Latar Belakang* dipilih); tekan lama untuk mematikan ponsel.

## Menu Pilihan

Dalam menu *Radio*, Anda dapat menentukan pilihan berikut ini dengan menekan ☐ menu *Pilihan* sebagai berikut:

### Daftar Saluran

Layar pada interface ini menampilkan semua saluran radio yang disimpan. Tekan ☰ untuk *Putar*, *Hapus* atau *Edit* dan ☐ untuk kembali ke menu sebelumnya.

### Masukan Manual

Anda dapat memasukkan frekuensi saluran radio yang dikehendaki secara manual ke dalam jendela masukan. Tekan ☰ *OK* untuk mengkonfirmasi transmisi dari saluran radio yang dipilih.

### Oto Pra-atur



Ponsel akan otomatis menambahkan dan menyimpan semua saluran radio yang terdeteksi ke dalam daftar saluran.





### Pengaturan

Anda dapat memilih pengaturan *Putar Latar Belakang* dan *Pengeras Suara*. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan *Pengeras Suara*; bila diaktifkan, pengeras suara internal ponsel akan menyiarkan saluran radio.

## Perekam Suara

---

Dengan menu ini Anda dapat merekam suara. Anda juga dapat memutar, mengubah nama dan menghapus suara yang sudah Anda rekam. Pilih rekaman dan tekan , atau tekan  secara langsung untuk mengakses menu *Pilihan*.

**Rekam** Tekan  untuk mulai merekam, tekan  untuk *Jeda* atau *Lanjutkan* perekaman. Untuk menyelesaikan perekaman, tekan  *Stop*. Masukkan nama file untuk rekaman dan tekan .

**Putar** Memutar rekaman.

**Tambahan** Menambahkan suara ke rekaman.

**Ubah nama** Mengubah nama rekaman.

**Hapus** Menghapus rekaman.

**Hapus Semua** Menghapus semua rekaman.




**Pengaturan** Menetapkan lokasi penyimpanan, format dan kualitas audio rekaman.

**Teruskan ke** Memberlakukan rekaman ke pilihan yang lain.








## Edit Melodi

---

Dengan menu ini Anda dapat mengedit melodi dan mengaturnya sebagai nada dering.

Jika tidak ada melodi, Anda dapat menekan  *Tambah* untuk membuat melodi lalu tekan  untuk mengakses menu *Pilihan* sewaktu mengedit melodi. Jika sudah memilih melodi yang ada, Anda dapat menekan  untuk mengakses menu *Pilihan*.

### **Pengoperasian tombol sewaktu mengubah melodi**

-  Menyisipkan tanda diam.
-  -  Masukkan Do-Si.
-  Menyisipkan efek getar (nada getar).
-  Mengubah pitch nada ke tinggi, tengah atau rendah.
-  Menukar status nada ke tinggi, normal atau rendah.
-  Mengubah tempo.

## **Menu pilihan sewaktu mengedit melodi**

<i>Putar</i>	Memutar melodi.
<i>Kecepatan Pemutaran</i>	Memilih kecepatan pemutaran.
<i>Pilih Alat Musik</i>	Memilih alat musik.
<i>Simpan</i>	Menyimpan melodi.
Menu pilihan melodi	
<i>Putar</i>	Memutar melodi yang dipilih.
<i>Edit</i>	Mengedit melodi yang dipilih.
<i>Tambah</i>	Membuat melodi baru.
<i>Ubah nama</i>	Mengubah nama melodi yang dipilih.
<i>Hapus</i>	Menghapus melodi yang dipilih.
<i>Hapus Semua File</i>	Hapus semua melodi.
<i>Teruskan ke</i>	Terapkan melodi ke pilihan lainnya, seperti <i>Ke Profil Pengguna</i> , <i>Ke MMS</i> , <i>Ke E-mail</i> dan <i>Ke Bluetooth</i> .



## 14 • Konektivitas



Dengan telepon ini, Anda dapat menghubungkan ke berbagai perangkat eksternal melalui Bluetooth, USB, atau Jaringan. Menu ini menyediakan lebih banyak fitur bagi Anda untuk mengatur koneksi dengan perangkat eksternal ini.

### Bluetooth

Telepon Anda mendukung teknologi nirkabel Bluetooth, yang memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat terkena gangguan dari sejumlah rintangan seperti dinding atau perangkat elektronik yang lain.

Sebelum Anda dapat menerapkan Bluetooth, pastikan perangkat yang lain mendukung fungsi Bluetooth. Tanyakan kepada produsen perangkat tersebut atau lihat dokumentasi yang disertakan dengan produk.

### Menu Bluetooth

Pilihan	Deskripsi
<a href="#">Daya Hidup/Mati</a>	Menghidupkan/mematikan fitur Bluetooth.
<a href="#">Tanya Perangkat Audio</a>	Mencari perangkat audio yang tersedia.
<a href="#">Perangkat Saya</a>	Pilih <a href="#">≡ Pilihan</a> > <a href="#">Tanya Perangkat Baru</a> untuk mencari perangkat baru.
<a href="#">Perangkat Aktif Pengaturan</a>	Mengaktifkan profil yang dipilih. Anda dapat mengatur pilihan berikut ini: <a href="#">Visibilitas</a> , <a href="#">Ubah Nama Perangkat</a> , <a href="#">Otentikasi</a> , <a href="#">Jalur Audio</a> dan <a href="#">Pengaturan FTP</a> .
<a href="#">Mengenai</a>	Menampilkan petunjuk untuk menggunakan bluetooth.

### Melangsungkan sambungan Bluetooth

Untuk melangsungkan sambungan Bluetooth, pertama-tama pastikan Anda mengaktifkan fitur Bluetooth dalam pilihan [Hidup/Mati](#). Kemudian pilih [Perangkat saya](#) > [Tanya Perangkat Baru](#). Apabila daftar perangkat muncul, pilih satu untuk melangsungkan koneksi dengan perangkat itu.

## Koneksi dengan perangkat audio

Pilih **<Tanya Perangkat Audio>**. Apabila daftar perangkat muncul, pilih satu yang Anda inginkan untuk melangsungkan koneksi dengan perangkat itu, tekan **☑** **Bond**. Segera setelah Anda memilih perangkat dan koneksi/sambungan sudah dilangsungkan, Anda akan diperintahkan untuk memasukkan kunci pas agar dapat dipasang dengan perangkat. Kunci pas ini diberikan oleh produsen perangkat Bluetooth lainnya. Rujuklah ke dokumentasinya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Fitur kunci pas menjamin, hanya sambungan yang sah yang diperbolehkan untuk menghubungkan ke perangkat Anda atau ke perangkat yang dipilih.

---

*Jika Anda tidak menggunakan fitur Bluetooth untuk beberapa waktu lamanya, Anda harus menonaktifkan fitur ini agar menghemat daya baterai.*

---

## Pengaturan Jaringan

---

### Pilih Jaringan

Pada menu ini Anda dapat memilih jaringan layanan

**Pencarian Baru** Mencari jaringan yang tersedia.

**Pilih Jaringan** Memilih jaringan pilihan untuk digunakan sekarang.

**Mode Pilihan Otomatis:** telepon Anda akan secara otomatis memilih dan mendaftar ke jaringan yang tersedia.

**Manual:** menyediakan daftar jaringan yang tersedia di suatu area. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan **☑** untuk konfirmasi.

---

*Anda dianjurkan untuk memilih Otomatis.*

---

*Anda dapat memilih jaringan lain di luar jaringan induk Anda, hanya jika ada perjanjian roaming yang berlaku dengan jaringan induk Anda. Jika Anda mengubah jaringan, mungkin timbul sejumlah masalah sewaktu pengoperasian telepon Anda.*

---

### Jaringan Pilihan

Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan, sesuai urutan pilihan Anda.

### Koneksi GPRS

Dengan menu ini Anda dapat menentukan mode koneksi GPRS. Anda dapat memilih **Selalu** atau **Sepenuhnya**.

## USB

---

Menghubungkan telepon Anda ke PC melalui kabel data USB, pilih salah satu pengoperasian berikut ini dalam menu:

**Penyimpanan Massal** Berfungsi sebagai penyimpanan massa untuk data ponsel Anda di komputer dan memulihkan data yang disimpan di komputer, meng-upload dan men-download file, mengakses memori internal serta kartu micro SD (jika ada), dan jumlah transfer tidak terbatas sampai memori Anda penuh.

**Webcam** Berfungsi sebagai webcam untuk PC Anda.

**Port COM** Berfungsi sebagai modem untuk koneksi telepon dan PC. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang tersedia untuk mengedit kontak, gambar dan melodi di ponsel.

---

*Setelah transfer selesai, harap pastikan bahwa Anda sudah melepaskan perangkat Anda secara aman berdasarkan petunjuk komputer.*

---


## Menggunakan Mobile Phone Tools

Mobile phone tools membantu Anda memanfaatkan ponsel Anda sepenuhnya untuk transmisi data dan dokumen melalui perangkat lunak Mobile Phone Tools. Dengan perangkat lunak ini, Anda dapat meng-upload dan men-download file, mengirim dan menerima SMS serta mengedit kontak ponsel Anda. Untuk mengaktifkan fitur ini, Anda harus menginstal dan membuka Mobile Phone Tools. Selanjutnya, hubungkan telepon melalui kabel USB. Masuk ke menu **Konektivitas** lalu pilih **Port COM**. Pada layar komputer, pilih **9@9u** lalu tekan **Hubungkan**.

## 15. File Manager



Dengan menu ini Anda dapat melihat jumlah memori dan kapasitas memori bebas di telepon dan kartu memori. Anda juga dapat mengelola gambar, rekaman suara, nada dering dan file musik di telepon Anda.

Dari menu utama, pilih *File Manager* > *Telepon* atau *Kartu Memori* (jika disisipkan), tekan  *Pilihan* untuk mengakses yang berikut ini:

*Buka* Membuka folder. Anda dapat memilih file atau folder untuk melakukan pengoperasian berikut:

- **Pengoperasian folder**


*Buka*, *Buat Folder*, *Ubah Nama*, *Hapus* dan *Sortir*.

- **Pengoperasian file**

*Putar* (untuk file musik), *Lihat* (untuk file gambar), *Instal* (untuk aplikasi Java), *Teruskan ke*, *Keterangan*, *Ubah Nama*, *Salin*, *Edit*, *Pindahkan*, *Hapus*, *Hapus Semua File* dan *Sortir*.

*Buat Folder* Membuat folder baru.

---

*Anda juga dapat mengatur file ke dalam subfolder. Pilih folder yang Anda inginkan untuk membuat subfolder. Tekan  Edit dan pilih Buat Folder. Selanjutnya Anda dapat menyimpan file ke dalam subfolder.*

---

*Format* Memformat folder. (Hanya tersedia untuk direktori akar).

*Lepas* Mengeluarkan kartu memori dengan cara yang aman.

---

*Sudut kanan atas layar file manager menampilkan memori penyimpanan yang digunakan. Apabila Anda memilih folder atau file dalam file manager, sudut kanan atas layar akan juga menampilkan tanggal dan ukuran file/folder.*

---

## Ikon & simbol

Dalam mode siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan secara serempak pada layar utama.

*Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya buruk, coba pindah ke lokasi lain, mungkin penerimaannya lebih baik.*



**Baterai** - Balok-balok menandakan tingkat daya baterai (4 balok = penuh, 1 balok=lemah).



**Jaringan GSM** - telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

**Mutu penerimaan** - semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



**Kunci tombol** - Tombol sudah dikunci.



**Bluetooth** - Fitur diaktifkan.



**Alarm** - Jam alarm sudah diaktifkan.



**Dering** - Telepon akan berdering apabila ada panggilan masuk.



**Hanya getaran** - Telepon akan bergetar apabila ada panggilan masuk.



**Teruskan panggilan** - Semua panggilan masuk diteruskan ke nomor lain.



**Roaming** - Ditampilkan apabila telepon Anda terdaftar ke jaringan lain, selain jaringan induk Anda (khususnya apabila Anda di luar negeri).



**Zona Induk** - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanggan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



**GPRS attach** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.



**Pesan SMS/MMS** - Anda telah menerima pesan SMS/MMS yang baru.



**SMS penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.



**Headset** - Headset sudah dipasangkan ke telepon.

# Pencegahan

## Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Apabila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (850 /900 /1800/1900 MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0,01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengurangan tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon ini sudah diuji untuk mereka yang menjalani operasi tubuh dan ternyata, alat ini memenuhi panduan pemaparan FCC RF apabila digunakan dengan aksesori yang tidak mengandung logam dan posisi telepon berjarak sekurangnya 1,5 cm dari

tubuh. Menggunakan aksesori lain tidak dapat menjamin kepatuhan standar panduan pemaparan RF FCC.

Peringatan: Perangkat ini mematuhi Peraturan FCC Bab 15. Pengoperasian harus mematuhi dua ketentuan berikut ini:

- Perangkat ini tidak boleh menyebabkan gangguan yang membahayakan, dan
- Perangkat ini harus bisa menerima gangguan apa pun, termasuk gangguan yang dapat menyebabkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Telepon genggam selular Anda adalah tanggung jawab Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan telepon Anda yang tidak diberi kewenangan:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil.

Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama.

Ganti kode PIN Anda setelah membeli telepon dan aktifkan pilihan pembatasan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun, telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda harus mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** apabila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

## Selalu matikan telepon Anda...

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan/atau jika menyimpan telepon dalam kopor: penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

## **Alat pacu jantung**

---

Jika Anda mengenakan **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu apabila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

## **Pengguna alat bantu dengar**

---

Jika Anda pengguna **alat bantu dengar**, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

## **Peningkatan kinerja**

---

Untuk **meningkatkan kinerja telepon Anda**, kurangi emisi energi radio, **kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut**:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (apabila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalahgunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apa pun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.
- Untuk membersihkan telepon, seka dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga apabila tetap berada di tempat yang sama. Apabila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak,



telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

## Informasi baterai

---

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.
- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu (>60°C atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya baterai dan aksesoris asli Philips, karena jika menggunakan aksesoris lain dapat merusak telepon dan berbahaya serta akan membatalkan semua jaminan untuk Philips Anda. Penggunaan jenis baterai yang keliru, juga dapat menyebabkan ledakan.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

## Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi

---



Berbicara di telepon sambil mengemudi akan menurunkan konsentrasi Anda, yang bisa membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

- Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.
- Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda.
- Jika Anda ingin menggunakan telepon di dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang didesain untuk maksud itu.
- Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengamanan lainnya yang dipasang di dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan umum. Periksa peraturan lokal.

## **EN 60950 Norm**

Dalam cuaca panas atau setelah lama terpaparkan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, lakukan dengan sangat hati-hati apabila mengambil telepon Anda dan juga hindarkan penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C atau 5°C ke bawah.

Soket outlet telepon Anda dipasang dekat tekepon dan dapat dijangkau.

## **Pemeliharaan lingkungan**



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.



Baterai jangan dibuang bersama dengan limbah rumah-tangga pada umumnya.



Bahan kemasan berlabel dapat didaur ulang.



Sumbangan keuangan telah diberikan untuk pengembalian kemasan nasional dan sistem pendaur-ulangan yang terkait (misalnya EcoEmballage di Prancis).



Bahan plastik dapat didaur ulang (juga menandai jenis plastiknya).

## **Pernyataan Kepatuhan FCC**

Telepon ini sudah diuji dan ternyata mematuhi pembatasan untuk perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bab 15 dari Peraturan FCC. Pembatasan ini dirancang untuk menyediakan perlindungan yang memadai terhadap gangguan di lingkungan instalasi pemukiman. Telepon ini membangkitkan, menggunakan dan dapat memancarkan energi frekuensi radio, dan jika tidak dipasang serta digunakan sesuai petunjuk, dapat menyebabkan gangguan merugikan terhadap komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa gangguan tidak akan terjadi pada instalasi tertentu.

Jika telepon ini memang menyebabkan gangguan yang merugikan terhadap penerimaan radio atau televisi, yang dapat dibuktikan dengan cara mematikan kemudian menghidupkan lagi telepon, maka si pengguna sangat dianjurkan untuk mencoba mengatasi gangguan tersebut dengan melakukan salah satu atau beberapa tindakan berikut ini:

- Ubah arah atau pindahkan lokasi antena penerima.
- Tambah jarak antara telepon dan alat penerima.
- Hubungkan telepon ke outlet pada sirkuit yang berbeda dari yang digunakan oleh alat penerima.

Perubahan atau modifikasi apapun yang tidak secara tegas disetujui oleh pihak yang bertanggung jawab atas masalah kepatuhan, dapat membatalkan kewenangan pengguna untuk menggunakan telepon atau alat ini.

## Menyelesaikan masalah

### **Telepon tidak mau hidup**

Lepaskan/pasang kembali baterai. Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti bergulir. Lepaskan pengisi baterai dan coba menghidupkan lagi telepon Anda.

### **Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga**

Tahan tombol akhiri atau matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

### **Simbol jaringan tidak ditampilkan**

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar area jangkauan jaringan. Coba dari tempat lain, coba menghubungkan kembali ke jaringan (khususnya bila berada di luar negeri), periksa apakah antena sudah terpasang jika ponsel Anda memiliki antena eksternal, atau hubungi operator jaringan Anda untuk mendapatkan bantuan/informasi.

### **Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lamban) apabila tombol ditekan**

Layar bereaksi lebih lamban pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

### **Baterai Anda mungkin terlalu panas**

Anda mungkin menggunakan pengisi baterai yang bukan ditujukan untuk telepon Anda. Pastikan Anda selalu menggunakan aksesoris asli Philips yang disertakan dengan telepon Anda.

### **Telepon tidak menampilkan nomor telepon panggilan masuk**

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Telepon 1** atau **Ditahan** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### **Anda tidak dapat mengirim pesan teks**

Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Pertama, pastikan nomor pusat SMS Anda sudah dimasukkan, atau hubungi operator untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.

### ***Anda tidak dapat menampilkan gambar JPEG***

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh ponsel Anda jika terlalu besar, atau jika namanya terlalu panjang, atau format file yang tidak sesuai.

### ***Anda merasa ada sejumlah panggilan yang tidak terjawab***

Periksa pilihan pengalihan panggilan Anda.

### ***Layar menampilkan SISIPKAN SIM***

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar. Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

### ***Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan TIDAK DIIZINKAN***

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

### ***Telepon Anda tidak mengisi***

Jika baterai Anda kosong sama sekali, mungkin diperlukan beberapa menit untuk pra-isi (hingga 5 menit dalam sejumlah kasus tertentu) sebelum ikon pengisian ditampilkan pada layar.

## Aksesoris Asli Philips

Sejumlah aksesoris, seperti baterai dan pengisi baterai, disertakan sebagai aksesoris standar dalam kemasan ponsel Anda. Aksesoris tambahan dapat juga disediakan atau dijual secara terpisah. Isi kemasan dapat berbeda.

---

*Untuk memaksimalkan kinerja ponsel Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesoris Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesoris yang tidak sah.*

---

### Charger

---

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

### Headset

---

Telepon Anda akan mengaktifkan mode headset secara otomatis sewaktu Anda memasang headset. Dan Anda juga bisa menentukan pilihan "otomatis" dalam mode jawab. Jika status pilihan ini adalah

"hidup", telepon Anda akan secara otomatis menjawab panggilan masuk dalam 5 atau 10 detik.

### Kabel USB

---

Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Anda dapat mengatur informasi yang disimpan dalam telepon seperti, gambar, animasi, foto, video dan musik. Anda dapat juga menggunakan kabel untuk menghubungkan telepon ke Webcam atau mengisi baterai (mode pengisian ini kompatibel dengan hampir semua komputer).

### Piranti hubungan data

---

Memudahkan koneksi data ke ponsel Philips Anda. Kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Dengan perangkat lunak yang tersedia, Anda dapat menyalin, memindahkan serta menghapus gambar dan melodi.

# Perniagaan merek dagang



JAVA adalah merek dagang  
Sun Microsystems, Inc.



T9<sup>®</sup> adalah merek dagang  
Tegic Communications Inc.



Bluetooth<sup>™</sup> adalah merek  
dagang dimiliki oleh  
telefonaktiebolaget L M  
Ericsson, Swedia dan  
dilesensi ke Philips.

# Informasi Tingkat Penyerapan Spesifik

## Standar internasional

### PONSEL INI MEMENUHI REKOMENDASI INTERNASIONAL TENTANG PEMAPARAN TERHADAP GELOMBANG RADIO

Ponsel Anda merupakan pemancar dan penerima gelombang radio. Ini dirancang dan dimanufaktur sedemikian rupa sehingga tidak melampaui batas paparan ke energi frekuensi radio (RF) yang didefinisikan oleh standar-standar internasional. Semua rekomendasi ini sudah ditetapkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) dan, Institute of Electrical and Electronics Engineers - Standards Associations (IEEE-SA) yang meramalkan marjin keamanan yang substansial yang menjamin perlindungan bagi semua orang, berapapun usia dan bagaimanapun kesehatannya.

Rekomendasi paparan untuk ponsel, menggunakan unit ukuran yang dikenal sebagai Specific Absorption Rate (SAR). Batas SAR yang direkomendasikan oleh ICNIRP untuk ponsel yang digunakan oleh masyarakat pada umumnya yaitu **2,0 W/kg rata-rata berbanding 10g jaringan** dan **1,6W/kg rata-rata berbanding 1g jaringan** oleh IEEE-SA (IEEE Std 1528) untuk bagian kepala.

Pengujian untuk SAR sudah dilaksanakan dengan menerapkan posisi pengoperasian yang direkomendasikan saat ponsel mentransmisi pada tingkat daya tertinggi yang telah disahkan dalam semua jalur frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan, tingkat SAR ponsel yang sesungguhnya pada saat dioperasikan bisa berada jauh di bawah nilai maksimum SAR. Hal ini disebabkan karena telepon dirancang untuk bekerja pada beberapa tingkat daya agar hanya menggunakan daya yang diperlukan untuk menjangkau jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan pangkalan jaringan, semakin rendah keluaran daya telepon.

Meskipun terdapat perbedaan antara tingkat SAR dari beragam telepon dan posisi, semuanya memenuhi standar perlindungan internasional untuk paparan terhadap gelombang radio.



Nilai SAR tertinggi untuk telepon model Philips Xenium 9@9u sewaktu diuji kesesuaian terhadap standar tersebut adalah 0,277W/kg untuk rekomendasi ICNIRP dan 0,925W/kg untuk Standar IEEE 1528.

Untuk membatasi pemaparan gelombang radio, dianjurkan untuk mengurangi durasi panggilan ponsel atau gunakanlah headset. Yang dimaksudkan dengan pencegahan ini yaitu menjauhkan ponsel dari kepala dan tubuh.

Untuk pengoperasian alat yang dikenakan pada tubuh, telepon ini sudah diuji dan memenuhi panduan FCC mengenai pemaparan RF bila digunakan dengan aksesoris yang mengandung logam dan posisi telepon harus berjarak minimal 1,5 cm dari tubuh. Menggunakan aksesoris lain tidak dapat menjamin kepatuhannya dengan panduan FCC mengenai pemaparan terhadap RF.

# Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam Jaminan Terbatas ini?  
Philips Consumer Communications menjamin pembeli eceran pertama (“Konsumen” atau “Anda”) bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan (“Produk”), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?  
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
3. Apa Yang Akan Dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?

Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditun pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.

Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.

4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas Ini?  
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
  - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, kemasukkan air atau cairan lain; atau
  - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- c) kewenangan oleh Philips; atau Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
  - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
  - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
  - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
  - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembeliannya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
  - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- a) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
  - b) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
  - c) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
  - d) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAUPUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS

PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATAAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut.

Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.

# Deklarasi kepatuhan

Kami,  
Shenzhen Sang Fei Consumer  
Communications Co., Ltd.  
11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057,  
China.

menyatakan, sebagaimana tanggung jawab sepenuhnya,  
bahwa produk

CT9@9u  
Cellular Mobile Radio GSM 900/1800/1900  
TAC: 35900401

yang berkaitan dengan deklarasi ini, mematuhi  
Standar-Standar berikut ini:

**Keselamatan:** EN EN 60950-1:2001+A11:2004  
**Kesehatan:** EN 50360:2001  
**EMC:** ETSI EN 301 489-7 V1.2.1; ETSI EN  
301 489-17 v1.3.2  
**SPECTRUM:** ETSI EN 301 511 v9.0.2;  
ETSI EN 300 328 V1.7.1;

Dengan ini kami menyatakan, bahwa semua  
rangkaiian pengujian penting atas radio, telah  
dilaksanakan dan bahwa produk yang namanya  
disebutkan di atas, mematuhi semua persyaratan  
penting dari Directive 1999/5/EC.

Prosedur pengkajian tentang kesesuaian sebagaimana  
dirujuk dalam Artikel 10 dan rincian dalam Annex V  
of Directive 1999/5/EC telah dipatuhi sebagaimana  
terkait ke artikel 3.1 dan 3.2 dengan melibatkan  
Badan Urusan Pemberitahuan berikut ini: BABT,  
Balfour House, Churchfield Road, Waltonon-  
Thames, KT12 2TQ, UK.

Tanda pengenal: 0168

24 Oct, 2007



Manager kualitas