

## Portable CD Player

EXP2546

руководство пользователя  
uživatelské příručky  
používateľské príručka  
felhasználói útmutatók



PHILIPS

CLASS 1  
LASER PRODUCTBe responsible  
Respect copyrightsSpecifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners.

2006 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

Printed in China

wk183

Данные о произведенном ремонте:

№ талона (Card #) M

РОССИЯ  
БЕЛАРУСЬ

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (warranty card)

ИЗДЕЛИЕ (item) МОДЕЛЬ (type/version) /

СЕРИЙНЫЙ № (serial #)

ДАТА ПРОДАЖИ (date of purchase)

ФИРМА-ПРОДАВЕЦ (seller)

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА (seller's signature)

Подпись

Штамп сервис-центра

Дата поступления в ремонт:

Дата окончания ремонта:

№ квитанции:

Вид неисправности:



1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000

1537000


1537000

1537000

1537000

1537000

1537

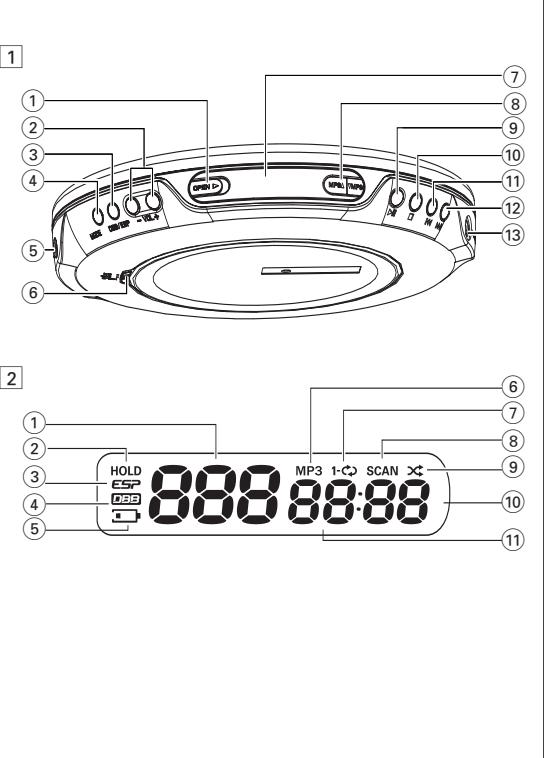

## Slovensky OVLÁDACIE GOMBÍKY

## OVLÁDACIE GOMBÍKY / NAPÁJANIE

### OVLÁDACIE GOMBÍKY (viď obr. 1)

- ① OPEN ..... otváranie priestoru pre CD
- ② VOL + ..... regulátor sily zvuku
- ③ DBB/ESP ..... Krátkym stlačením zapnete alebo vypnete zdokonalenie basov (DBB). Stlačením a podržaním zapnete alebo vypnete funkciu Electronic Shock Protection (ESP).
- ④ MODE ..... volba rôznych spôsobov reprodukcie :

  - Ak si želite vrátiť sa k štandardnému spôsobu reprodukcie.
  - Opakovanie reprodukcie skladieb.
  - Opakovanie reprodukcie celej CD.
  - SCAN : Reprodukcia prichádzajúcich skladieb, ktoré ešte neboli reprodukované.
  - Reprodukcia všetkých skladieb CD v náhodne volenom poriadku, až budú všetky skladby jedenkrát

- ⑤ Čas prehrávania

### NAPÁJACIE ČLÁNKY (Nedodáva sa)

- Priebežne používajte typy monočlánkov:
- Standardné napájacie články type **LR6, UM3** alebo **AA** (pokiaľ možno Philips), alebo alkalicke monočlánky **LR6, UM3** alebo **AA** (pokiaľ možno Philips).

### SLOVAK REPUBLIC

Pri stroji sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajcou a kvapkačou vodu!


### POROZ!

- Batérie obsahujú chemické látky, preto by sa malo riadne znechadniť.
- Výmenu vŕaného batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Výmenite iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- Nesprávne používanie batérie môže spôsobiť výčerkanie elektrolytu a koróziu krytu alebo spôsobiť prasknutie batérie.
- Neoporučame používať súčasne staré a nové napájacie články, resp. monochlánky rôzneho typu.
- Ak nebudete pri stroji dlhši čas používať, vyberte napájacie články z pristroja.

**Pri stroji odpovedá predpisom Európskeho spoľočenstva vztahujúcim sa na poruchy v rádiowej frekvencii.**

## RÝCHLY PREHĽAD

## GYORS ÁTTEKINTÉS

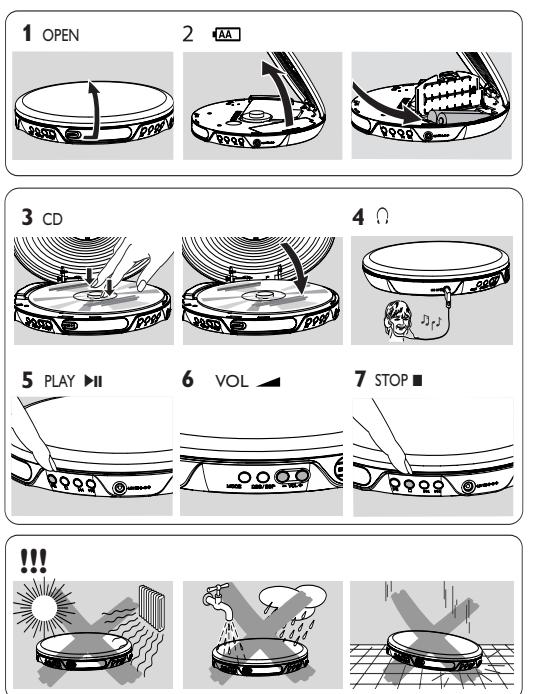

## Magyar

## KEZELŐGOMBOK

### KEZELŐGOMBOK (Lásd 1)

- ① OPEN ..... a CD-tartó kinyitása
- ② VOL + ..... hangerőszabályozó
- ③ DBB/ESP ..... Rövidén nyomja le a mélyhangnövelő (DBB) be/kikapcsolásához. Nyomja le és tartsa nyomva az Elektronikus Rázókészülékkel (ESP) be/kikapcsolásához.
- ④ MODE ..... választás a különféle lejátszási lehetőségek közül:

  - Ha vissza kíván tért a szokásos módon történő lejátszáshoz.
  - Az aktuális szám ismételt lejátszása.
  - A teljes CD ismételt lejátszása.
  - SCAN : Az aktuális szám ismételt lejátszása.
  - A CD rész lejátszása egymás után.
  - MP3 album number (Az album # megjelenítése, ha lenyomja az MP3 ▲/▼ gombot)
  - Lejátszási idő

- ⑤ LINE OUT ..... 3,5 mm-es fejhallgató-csatlakozó (fejhallgató ATY3806)
- ⑥ HOLD ..... a CD részes gomb lejtésre
- ⑦ LCD kijelző
- ⑧ MP3/A/V ..... csak MP3-CD esetén, a következő/előző album kiválasztása.
- ⑨ ■ ..... a készülék bekapcsolása, a CD lejátszásának elindítása és megszakítása
- ⑩ ■ ..... a CD lejátszásának megtállítása, a töltés bekapcsolása és a készülék kikapcsolása
- ⑪ ■ ..... ügrés és keresés visszafelé
- ⑫ ■ ..... ügrés és keresés előre
- ⑬ 4.5V/450mA DC ..... külső feszültségforrás csatlakoztatásához "AY3162 (nincs mellékelve)"

**A termék megfelel az Európai Unió rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.**

## NOTES

## NOTES

## MAGYARORSZÁG

### Minőségtanúsítás

A garanciagyűjtemény feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BKM-IPM együttes rendeleme értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

### Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

### Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Elemes működéshez ..... 2 x R06

### Teljesítmény

maximalis ..... 300 mA  
készleni állapotban ..... 60 mA

### Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg ..... 0.23 kg

Befoglaló méretek  
szélesség ..... 139 mm  
magasság ..... 28 mm  
mélység ..... 139 mm

Erősítőrész  
Kimeneti teljesítmény ..... 4 mW RMS

## 1

## OVLÁDACIE GOMBÍKY

## NAPÁJACIE ČLÁNKY / NAPÁJANIE

## PREHráVáC CD / VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

## O MP3

## ODSTRAŇOVANIE ZÁVADI

### Reprodukcia informácie

- V prípade prepisovateľných CD sa záznam zapojí 3–15 sekúnd po stisnutí gombika **II**.
- Ak otvoríte priezor pre CD, reprodukcia bude ukončená.
- Počas čítania obsahu CD blíka na displeji označenie **ERR**

### Osluha prehrávaca CD a ošetrovanie CD

- Nikdy sa nedotyknajte optiky **A** prehrávaca CD.
- Chráňte prehrávací CD, napájacie články a CD pred vlhkosťou, daždom, pieskom a prílišným teplom (jaké je napríklad v blízkosti tepelných zdrojov alebo na mieste vystavenom priamuemu slnečnému žiaru).
- Prehrávací CD čistte miernu navlhčenou handičkou, ktorá nepási chlpky. Nikdy nepoužívajte žiadne chemické čistiacie prostriedky, pretože môžu mať korózivné účinky.
- CD čistiaciu handičkou, ktorá nepási chlpky a to vždy iba farním od stredu pláteľu smierom k jej okraju. Akykoľvek chemický čistiaci prostriedok poškodzuje pláteilu! Na CD nikdy nespíte a nič neberajte pred pláteilom.
- Pri nahlom prechode z veľmi studenej do veľmi tepelnej prostredia sa môže optika spotítiť. Prehrávací CD v tomto prípade nefunguje. Ponechajte prehrávací CD na teplom mieste až kýčaste až na vlnosť odparí.
- Používanie mobilného telefónu v blízkosti prehrávacej CD môže spôsobiť poruchy vo funkcií prístroja.
- Dabajte, aby prístroj nespadol, pretože by sa mohol poškodiť.

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je technológia vyuvinutá na komprimáciu hudobných materiálov, ktorá podstatne zníži množstvo digitálnych údajov na audio CD, pretože v tomto prípade stratíte právo na záruk. V prípade akéjkoľvek závady, predtým ako odnesiete prístroj do opravovne, skontrolujte ho podľa nižšie uvedených bodov. Ak vám problém, na základe namírivaneho nepodparí vyriešiť, obraťte sa na predajcu alebo na servis.

### CD prehrávač sa nezapne, alebo prehrávanie nezačne

- Skontrolujte, či sú batérie nabité, či sú správne vložené a či sú stycné body čisté.
- Skontrolujte správne nastavenie hladiny zvuku. Nastavte hladinu zvuku.
- Ak používate prístroj v aute, skontrolujte či je zapnuté zapájovanie auta. Taktiež skontrolujte adaptér pevne zapojeny.
- Ak používate prístroj v aute, skontrolujte či je smer prehrávania na prehrávací kaziet v aute správny. (Stlačením autoreverse sa smer zmiení). Taktiež skontrolujte, či je zásuvka na zapájovanie cigarety v aute čistá. Nechajte čas na aklimatizáciu.

### Na displeji sa zobrazí **ERR**:

- Skontrolujte, či je CD čisté a správne vložené (s etiketou hore).
- Ak sa žádzka zarošíla, nechajte ju pár minút vysušiť.

### Znak **HOLD** je zapnutý a/alebo ovládacie gombíky nereagujú.

- Ak je HOLD aktivovaný, tak ho vypnite.
- Elektrostatický výboj. Vypnite prístroj alebo na pár minút vypnite batérie.

### Nie je možné reprodukovať hudobné súbory

- Dabajte, aby súbory MP3 boli zakončené na .mp3.

### Chybí adresáre na MP3-CD

- Prevedzte sa, či počet súborov a albumov na MP3-CD nie je viac ako 350.
- Zobrazí sa iba albumy so súbormi MP3.

### CD preskakáva skladby

- CD je poškodené alebo špinavá. CD očistite alebo vymeňte.
- SHUFFLE je zapnutý. Vypnite zapnutú funkciu.

### Pri reprodukcii súboru MP3 hľada preskakuje alebo je počúť cvakanie

- Zreprodukujte hudobné súbory na počítači. Ak zostane táto chyba aj tam, prekódujte znova audio disk a zostavte novú CD-ROM.

## POZOR!

- Ak budete ovládacie gombíky používať inakšie ako je uvedené v tomto návode na použitie, ak vynakáte iné nastavenia alebo aplikujete iné postupy než sú v návode uvedené, vystavte ich skôr významnému ohľadu.
- Prístroj nesmie byť vystavený povapkaniu alebo ospliehaniu tekutinou.
- Na prístroj nedávajte žiadne potencionálne nebezpečné predmety (napr. nádoby s vodou, zapálené sviečky)

## HIBAKERESÉS

### CD lemez műsorszámainak átigráza

- A CD lemez sértő vagy piskos. Cserélje ki vagy tisztitsa meg a CD lemez.
- A SHUFFLE aktiv. Kapcsolja le az aktiv állapotban lévőt.
- MP3 fájl lejátszására a zeneműről, vagy katogóriához hálható.
- Ha ott is fennáll a probléma, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

### A CD-lejátszó nem kap áramot, vagy nem indul el a lejátszás

### Ellenőrizze a telepeket azon megfelelő feltöltéssel és behelyezésével

### szempontról, valamint a lemezről

### Lehet, hogy laza az adapterrel a csatlakozást

### Csatlakoztatás megfelelően

### Autóból való használat esetén ellenőrizze, hogy az autó gyűjtései fel van-e kapcsolva.

### Ellenőrizze továbbá a lejátszó telepeit.

### A kijelzőn a **ERR** üznenet látható

### Ellenőrizze, hogy a CD lemez tisztá-e és helyesen van-e betéve

### (címzettel felelősen nézzen)

### Ha a lemezről származó szíma a fájlmeg hosszától függ. Rövidebb fájlmeg hosszatával váltására több fájl kezelhető.

### A kijelzőn a **HOLD** üznenet látszik és/vagy a készülék egyetlen szabályzógombra sem reagál

### • Ha a lemezről származó szíma a fájlmeg hosszától függ. Rövidebb fájlmeg hosszatával váltására több fájl kezelhető.

### • Ellenőrizze a lejátszókat a készülékkel

### • Autóból való használat esetén ellenőrizze, hogy a kazetta adapterrel helyesen van-e behelyezve, és hogy az autó kazettájának lejátszási hosszalére íranya helyes-e (az írámváltószáthoz nyomja meg az autoreverse gombot). Ellenőrizze továbbá, hogy a szígyűjtő-csatlakozó tisztá-e. Hagyon időt a felmelegedésre.

### VIGYÁZAT!

- Ha nem az ezek közöttibőven ismertetett módon használja a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás lehet, vagy más, bizonytalannak minősítésű esemény történhet.
- A készülék nem szabad vízzel meríteni vagy lefroccsolni.
- Semmilyen veszélyforrást se helyezzen a készülékre (pl. folyadékkal töltött targyat, meggyújtott gyertyat)

Az MP3 (MPEG Audio Layer 3) olyan, a zenei anyagok tömörítéséhez kifejlesztett technológia, mely az audio CD-n levő digitális adatok memória