

Portable MP3-CD player

JEXP254S

Användar-handbok
Käyttöoppaata
εγκατάστασης
Instrukcje obsługi



EX-PANIUM

PHILIPS



CLASS 1
LASER PRODUCT

Be responsible
Respect copyrights
Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
http://www.philips.com



Printed in China

wk7123

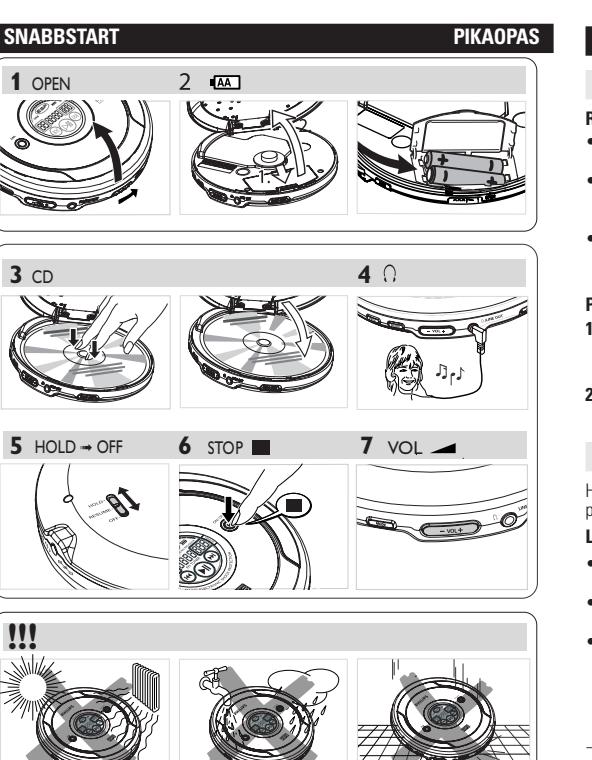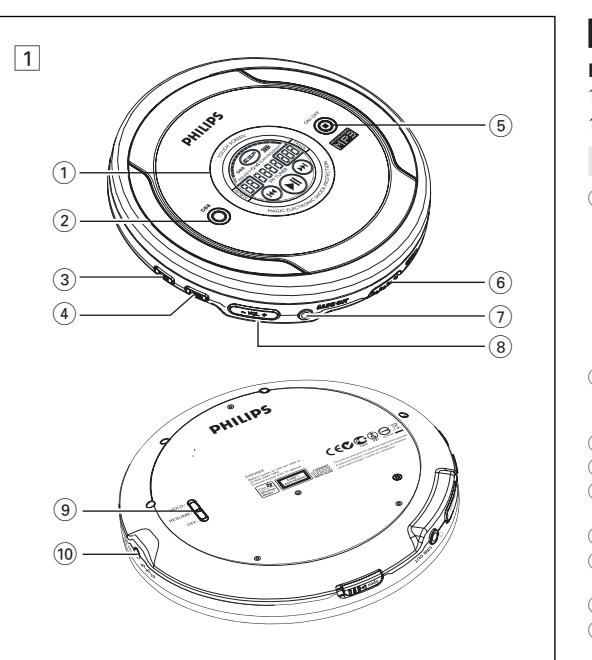

Svenska KONTROLLER

Medföljande tillbehör:

- 1 x hörlurar (AY350)
- 1 x Nätdapter (AY312)

Kontroller (se figur 1)

- 1 ALBUM** startar albumspelning
2 TRACK startar läsökning
ESP för att välja mellan spårfläget i batteridrift och Elektronisk Overhängning Skjut (Electronic Skip Protection) [ESP].
ESP-funktionen överlämnar kontrollen till CD-spelaren när spänningen förstörts.
- 3 OPEN ▶** startar eller pausar uppspelning
4 <> hoppar över och letar efter album/spår, baksida/framsida
5 DBB påger och stänger av basförstärkaren. Denna knapp är en del av den elektroniska fekläggningen.
- 6 PROG** programmerar CD-spelaren, visar upp alla genomborda programeringarna
7 MODE väljer avspelningsval sätt: **PROG**, **REVERSE**, **OPEN**, **STOP**, **PAUSE**, **RECORD**, **RECORD HOLD**, **RECORD PAUSE**, **RECORD STOP**, **RECORD PAUSE HOLD**, **RECORD STOP HOLD**, **RECORD PAUSE RECORD**, **RECORD STOP RECORD**, **RECORD PAUSE RECORD HOLD**, **RECORD STOP RECORD HOLD**.
- 8 LINE OUT** uttag för extern efforspeling
- 9 4.5V DC** uttag för extern efforspeling

Denna apparat uppfyller EU:s krav beträffande radiostämmingar.

ATT VÄLJA ETT SPÅR OCH ATT SNABBSPOLA

Val och sökning på alla skivor

- Tryck på spårnummern på skärmen, spårets nummer **<>** eller **blinkar**.
- Tryck kort på **<>** eller **blinkar** för att hoppa till det aktuella, föregående eller nästa spåret.
- I paus/stoppäge trycker du på **PROG** för att starta avspelingen.

Sökning av ett avsnitt under avspeling
1 Häll **<>** intryckt för att hitta ett särskilt avsnitt i riktning bakåt eller framåt.
2 Sökning startas och fortsätter på låg volym. För att stoppa sökningen efter 2 sekunder.
3 Släp knappen vid önskat avsnitt.
4 Normal avspeling fortsätter.

Val på MP3/WMA CD:s

För att starta MP3/WMA-spår, släp först trycka "Album", sedan trycka **<>** eller **blinkar** för att välja det önskade albumet.

Val av album
• Tryck kort på spårnummern och skärmen, albumets nummer **<>** eller **blinkar**.

Häll **<>** intryckt för att förlänga sökningen till den önskade skivnumret.

I paus/stoppäge trycker du på **PROG** för att starta avspelingen.

Rekommendationer:

När du spelar en MP3/WMA-CD i programläge, kan du inte använda dig av "Album".

