

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HTS6515



EN	DVD Home Theatre System	5
ES_LA	DVD Home Theatre System	51
BT_BR	DVD Home Theatre System	97

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.



Descripción: Reproductor de Disco de Video Digital
Modelo: HTS6515
Alimentación: 110-127V/220-240V~50-60 Hz
Switchable
Consumo: 150 W
Importador: Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Domicilio: Av. La Palma No. 6,
Col. San Fernando, La Herradura
Huixquilucan, Edo de Mexico
C.P. 52784, Mexico
Localidad y Tel.: Tel. 52 69 90 00
Exportador: Philips Electronics HK, Ltd.
País de Origen: China

Nº de Serie: _____

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR SU APARATO.

AVISO IMPORTANTE

Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace responsable por daños o desperfectos causados por:

- Maltrato, descuido o mal uso, presencia de insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).*
- Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo del uso, fuera de los valores nominales y tolerancias de las tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de alimentación eléctrica y las características que deben reunir las instalaciones auxiliares.*
- Por fenómenos naturales tales como: temblores, inundaciones, incendios, descargas eléctricas, rayos etc. o delitos causados por terceros (choques asaltos, riñas, etc.).*

“Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua audição.”

Nível de Decibéis	Exemplos
30	Biblioteca silenciosa, sussurros leves
40	Sala de estar, refrigerador, quarto longe do trânsito
50	Trânsito leve, conversação normal, escritório silencioso
60	Ar condicionado a uma distância de 6 m, máquina de costura
70	Aspirador de pó, secador de cabelo, restaurante ruidoso
80	Tráfego médio de cidade, coletor de lixo, alarme de despertador a uma distância de 60 cm
OS RUÍDOS ABAIXO PODEM SER PERIGOSOS EM CASO DE EXPOSIÇÃO CONSTANTE	
90	Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de grama
100	Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática
120	Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão
140	Tiro de arma de fogo, avião a jato
180	Lançamento de foguete



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS Digital Surround are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.




DivX, DivX Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

Official DivX® Ultra Certified product.

Plays all versions of DivX® video (including DivX® 6) with enhanced playback of DivX® media files and the DivX® Media Format.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

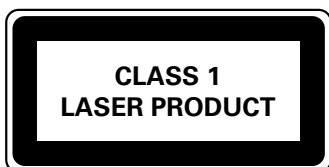

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC.



The USB-IF Logos are trademarks of Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



ENERGY STAR and the ENERGY STAR mark are registered U.S. marks

'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

LASER

- | | |
|-------------------|---|
| • Type | Semiconductor laser
GaAlAs |
| • Wave length | 645 - 660 nm (DVD)
770 - 800 nm (CD) |
| • Output Power | 6 mW (DVD)
7 mW (VCD/CD) |
| • Beam divergence | 60 degrees |

Sumário

1	Importante	98
	Aviso importante sobre segurança	98
2	Seu produto	99
	Destaque dos recursos	99
	Visão geral do produto	100
3	Conectar	103
	Montar o aparelho	103
	Conectar cabos de vídeo	104
	Conectar as caixas acústicas ao subwoofer	106
	Conectar o subwoofer	107
	Conectar a antena do rádio	107
	Conectar cabos de áudio/outros dispositivos	108
	Encaixe o suporte para mesa no Home Theater com DVD	110
	Montar o Home Theater com DVD	110
	Montar as caixas acústicas	111
4	Introdução	112
	Preparar o controle remoto	112
	Localizar o canal de exibição correto	113
	Selecionar o idioma de exibição do menu	113
	Iniciar a configuração do Ambisound	114
	Ligar o Progressive Scan	115
	Ativar o controle EasyLink	116
	Selecionar uma origem de reprodução	117

5	Reprodução	118
	Reprodução de discos	118
	Reproduzir vídeo	119
	Reproduzir música	122
	Reproduzir fotos	123
	Reproduzir a partir de dispositivos USB	124
	Reproduzir a partir de um aparelho de MP3 portátil	125
	Reproduzir a partir do rádio	125
6	Ajustar o som	128
	Controlar o volume	128
	Ajustar graves/agudos	128
	Selecionar Ambisound	128
	Selecionar um efeito sonoro predefinido	129
7	Ajustar configurações	130
	Configuração geral	130
	Configuração de áudio	132
	Configuração de vídeo	133
	Preferências	135
8	Informações adicionais	138
	Atualizar software	138
	Cuidado	138
	Especificações	139
9	Solução de problemas	140
10	Glossário	142

1 Importante

Aviso importante sobre segurança



Aviso!

Risco de incêndio ou choque elétrico!


- Certifique-se de que o ar possa circular livremente nos orifícios de ventilação do aparelho. Deixe pelo menos de 5 a 10 cm de espaço ao redor do aparelho.
- Nunca exponha esse aparelho à luz solar direta, chamas ou calor.
- Nunca coloque esse aparelho sobre outro equipamento elétrico.
- Afaste-se do aparelho em caso de tempestades com raios.
- Nunca remova a estrutura externa do aparelho. Todos os reparos devem ser executados por profissionais qualificados.
- Mantenha o aparelho longe de água, umidade e objetos que contenham líquido.



Atenção!

- Remova as pilhas se estiverem descarregadas ou se não for usar o controle remoto por um período longo.
- Não misture as pilhas (antigas com novas ou de zinco-carbono com alcalinas, etc.).
- As pilhas contêm substâncias químicas que exigem cuidados especiais em seu descarte.
- Elas emitem radiação laser visível e invisível quando abertas. Evite a exposição a feixes de luz.
- Certifique-se de que a tomada de energia esteja sempre ao alcance. Se uma situação anormal ocorrer, desconecte o aparelho totalmente (desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica).

Aviso sobre reciclagem



Este equipamento eletrônico contém um grande número de materiais que podem ser reciclados ou reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Se você for jogar fora um aparelho velho, traga-o para um centro de reciclagem. Observe a legislação local referente ao descarte de embalagens, pilhas descarregadas e equipamentos antigos.

Aviso de direitos autorais



Be responsible
Respect copyrights

Este produto contém tecnologia de proteção a direitos autorais, que está protegida por reivindicações contra métodos de determinadas patentes americanas e por outros direitos de propriedade intelectual pertencentes à Macrovision Corporation e a outros proprietários de direitos. O uso dessa tecnologia de proteção a direitos autorais deve ser autorizado pela Macrovision Corporation e destina-se a uso doméstico e a outros usos de exibição limitada, a menos que algo em contrário seja expressamente autorizado pela Macrovision Corporation. A engenharia reversa ou a desmontagem são proibidas.

2 Seu produto

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à Philips. Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Este Home Theatre com DVD foi desenvolvido para complementar a decoração de sua casa com perfeição. Curta o Home Theatre com DVD, som surround multicanal e excelente qualidade de imagem.

Destaque dos recursos

Aprimoramento de vídeo de até 1080p

Agora você pode assistir a DVDs com a mais alta qualidade de imagem disponível para a sua HDTV. Este Home Theater com DVD oferece total reprodução de vídeo com alta definição e resolução de até 1080p para uma impressionante experiência visual. Uma imagem altamente detalhada e uma maior nitidez oferecem mais realismo às cenas.

EasyLink

O EasyLink usa o protocolo da indústria HDMI CEC (Consumer Electronics Control, controle de eletrônicos de consumo) para compartilhar funcionalidade com todos os dispositivos HDMI CEC compatíveis com HDMI. Ele permite que os dispositivos conectados controlem um ao outro com um único controle remoto.

Nota

- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Ambisound

A tecnologia Ambisound da Philips reproduz som surround multicanal com menos caixas acústicas para fornecer uma abrangente experiência de som sem o transtorno de instalar uma variedade de sistemas de caixas acústicas.

USB Direct e MP3 link

Simplesmente conecte o dispositivo USB à entrada de USB para reproduzir arquivos MP3/WMA/JPEG/DivX. Ou conecte seu aparelho de MP3 portátil à entrada de MP3 LINK para aproveitar a reprodução de música em qualidade de som excelente.

Sincronize a saída de áudio com a reprodução de vídeo

Esse Home Theater com DVD fornece o recurso de atrasar a saída de áudio caso os sinais de vídeo que vão diretamente para a TV sejam mais lentos que a transmissão de áudio.


Códigos de região

Filmes em DVD normalmente não são lançados ao mesmo tempo em todas as partes do mundo; portanto, todos os aparelhos de DVDs e gravadores de DVD têm um código regional específico.

Países	Código de região do DVD
América Latina	 

Visão geral do produto

Controle remoto

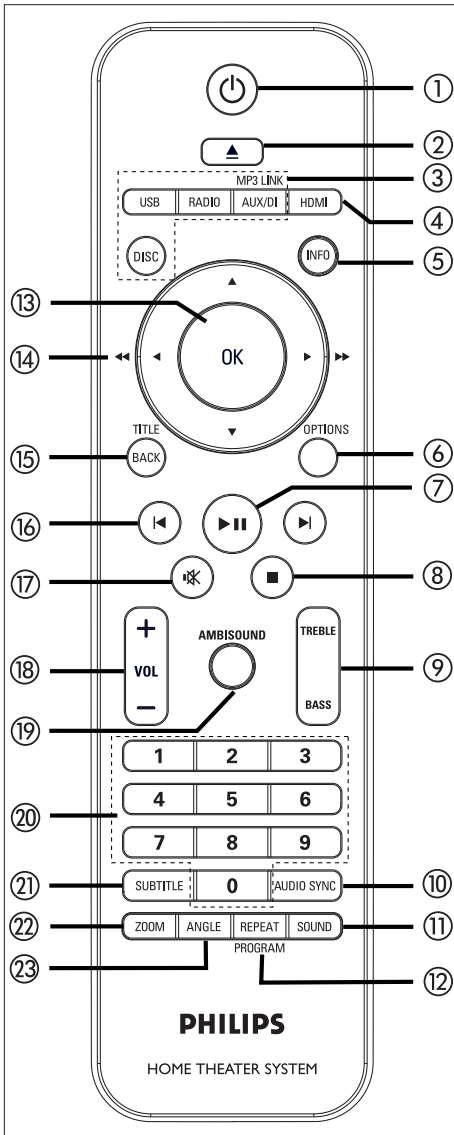

①

- Liga ou desliga o aparelho, colocando-o em espera.
- Pressione e mantenha pressionado o botão para desligar o aparelho e todos os dispositivos /TV compatíveis com HDMI CEC (somente para controle de EasyLink).

②

- Abre ou fecha a bandeja de disco.

③ Botões da origem

- **DISC:** alterna para o modo DISC. Quando estiver no modo de discos, acessa ou sai do menu do disco.
- **USB:** alterna para o modo USB.
- **RADIO:** alterna para a banda FM ou AM/MW.
- **AUX/DI /MP3 LINK:** alterna para AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT, DIGITAL INPUT ou MP3 LINK, que corresponde à entrada usada para conectar o dispositivo externo.

④ HDMI

- Seleciona uma configuração de resolução de vídeo para a saída HDMI.

⑤ INFO

- Exibe o status atual ou as informações do disco.
- Exibe arquivos de foto em 12 exibições em miniatura.

⑥ OPTIONS


- Acessa ou sai do menu Opções (esse menu fornece várias opções de configuração).

⑦

- Inicia ou pausa a reprodução do disco.
- **RADIO:** inicia a instalação automática do rádio (disponível somente para a primeira instalação).

- ⑧ ■ (Parar)
- Interrompe a reprodução do disco.
 - **RADIO:** inicia a estação de rádio pré-programada atualmente.
- ⑨ TREBLE / BASS
- Alterna para o modo agudo ou grave. Pressione **VOL + —** para definir a configuração do nível de volume.
- ⑩ AUDIO SYNC
- Seleciona um idioma/canal de áudio.
 - Pressione e mantenha pressionado para acessar a configuração da sincronização de áudio. Pressione **VOL + —** para definir o tempo de atraso de áudio.
 - **RADIO:** alterna entre os modos FM mono e estéreo.
- ⑪ SOUND
- Selecionar um efeito de som predefinido.
- ⑫ REPEAT / PROGRAM
- Seleciona vários modos de repetição ou de reprodução aleatória; desativa o modo de repetição ou de reprodução aleatória.
 - **RADIO:** pressione este botão para iniciar a pré-programação manual do rádio.
 - **RADIO:** Mantenha pressionado este botão para iniciar a programação automática de pré-programação.
- ⑬ OK
- Confirma uma entrada ou seleção.
- ⑭ Botões do cursor (▲ ▼ ◀ ▶)
- Navega pelo menu na tela.
 - Pressione esquerda/direita para fazer uma busca rápida para frente ou para trás.
 - **RADIO:** pressione para cima ou para baixo para sintonizar a frequência de rádio.
 - **RADIO:** pressione esquerda ou direita para iniciar a busca automática.
- ⑮ BACK / TITLE
- Retorna ao menu de exibição anterior.
 - Para o DVD, vá para o menu do título.
 - Para a versão 2.0 do VCD ou SVCD com PBC ativado: retorna para o menu durante a reprodução.
- ⑯ ◀ / ▶ (Voltar/Avançar)
- Pula para o título/capítulo/faixa anterior ou seguinte.
 - **RADIO:** seleciona uma estação de rádio pré-programada.
- ⑰ ✖ (Mudo)
- Silencia ou restaura o volume.
- ⑱ VOL + —
- Ajusta o nível do volume.
- ⑲ AMBISOUND
- Seleciona uma saída de som surround diferente: automática, multicanal ou estéreo.
- ⑳ Botões numéricos
- Digite um número predefinido ou item para reproduzir.
- ㉑ SUBTITLE
- Seleciona o idioma das legendas do DVD ou DivX.
- ㉒ ZOOM
- Amplia ou reduz a imagem na TV.
- ㉓ ANGLE
- Selecione um ângulo de visão diferente de um filme em DVD.

Unidade principal

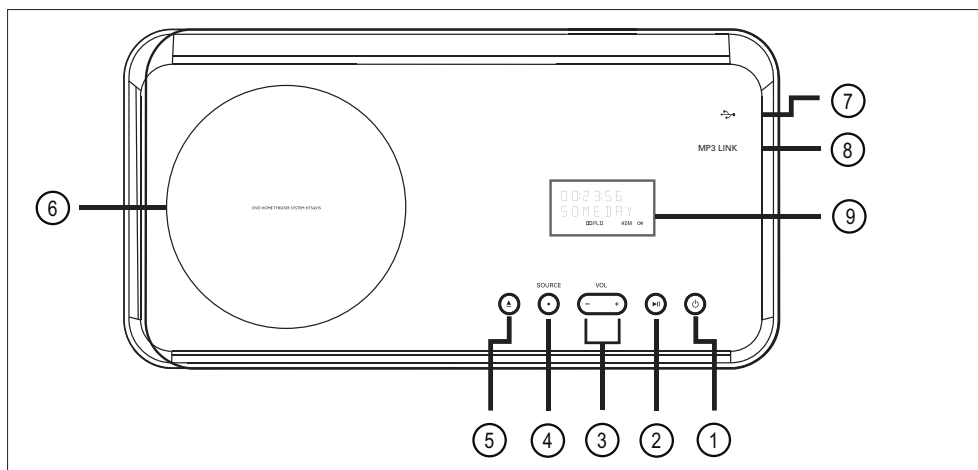

① (Modo de espera ligado)

- Liga ou desliga o aparelho, colocando-o em espera.
- Pressione e mantenha pressionado para ligar o aparelho, retirando-o do modo de espera de economia de energia.

② (Reproduzir/pausar)

- Inicia ou pausa a reprodução do disco.
- **RADIO:** inicia a instalação automática do rádio (disponível somente para a primeira instalação).

③ VOL + -

- Ajusta o nível do volume.

④ SOURCE

- DISC, USB, RADIO FM, RADIO AM/MW, DIGITAL INPUT, AUX1 INPUT, AUX2 INPUT, AUX3 INPUT ou MP3 LINK.

⑤ (Abrir/fechar)

- Abre ou fecha a bandeja de disco.

⑥ Compartimento de disco

⑦ Entrada (USB)

- Para conectar a unidade flash USB, o leitor de memória USB ou a câmera digital.

⑧ Entrada de MP3 LINK

Para conectar o aparelho de áudio portátil.

⑨ Painel do visor

3 Conectar

Esta seção descreve as conexões básicas necessárias para esse aparelho Home Theater com DVD antes de sua utilização.

Conexões básicas:

- Montar o aparelho
- Conectar cabos de vídeo
- Conectar as caixas acústicas ao subwoofer
- Conectar o subwoofer
- Conectar a antena do rádio

Conexões opcionais:

- Conectar cabos de áudio/outros dispositivos
 - Conectar áudio da TV
 - Conectar áudio do console conversor/gravador/jogos
 - Conectar aparelho de MP3 portátil
 - Conectar dispositivo USB
- Encaixe o suporte para mesa no Home Theater com DVD
- Montar o Home Theater com DVD
- Monte as caixas acústicas.




Nota

- Consulte a plaqueta de tipo na parte posterior ou inferior do produto para identificá-lo e verificar a voltagem a ser usada.
- Antes de fazer ou alterar conexões, certifique-se de que todos os dispositivos tenham sido desconectados da tomada.

Montar o aparelho

- Coloque o aparelho sobre uma mesa ou na parede (consulte o capítulo 'Montar Home Theater com DVD' e 'Montar as caixas acústicas').
- Nunca monte esse aparelho em um armário fechado.
- Instale o aparelho próximo à tomada AC, em um local no qual o plugue de alimentação AC possa ser alcançado com facilidade.

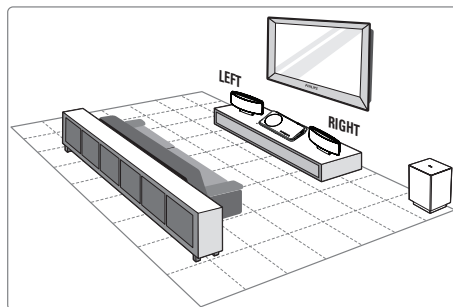

- 1 Monte o aparelho Home Theater com DVD próximo à TV.
 - Encaixe o suporte para mesa no Home Theatre com DVD antes de colocá-lo sobre a mesa.
- 2 Coloque as caixas acústicas na altura normal para audição e diretamente paralelas à área de audição.
- 3 Posicione o subwoofer no canto do cômodo ou a pelo menos a um metro de distância da TV.



Nota

- Para evitar interferência magnética ou ruídos indesejados, nunca coloque as caixas acústicas muito próximo da TV ou de outros dispositivos que emitam radiação.

Conectar cabos de vídeo

Esta seção descreve como conectar o aparelho Home Theater com DVD à TV para habilitar a exibição da reprodução do disco.

Selecione a melhor conexão de vídeo para a sua TV.

- **Opção 1:** Conectar à entrada de HDMI (para uma TV compatível com HDMI, DVI ou HDCP).
- **Opção 2:** Conectar à entrada de vídeo componente (para uma TV padrão ou TV com Progressive Scan).
- **Opção 3:** Conectar à entrada de vídeo (CVBS) (para uma TV padrão).




Nota

- É necessário conectar este aparelho diretamente a uma TV.

Antes de conectar

- 1 Empurre a lingüeta para cima e remova a tampa traseira.

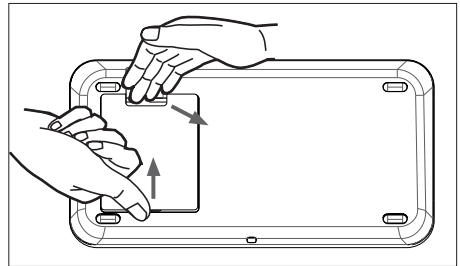


- 2 Conecte os cabos às entradas correspondentes e direcione-os até o orifício na parte superior.
- 3 Ao concluir, feche a tampa traseira.



Nota

- Todos os cabos devem ser colocados apropriadamente no interior do painel traseiro para que a tampa traseira seja fechada.

Opção 1: Conectar à entrada de HDMI

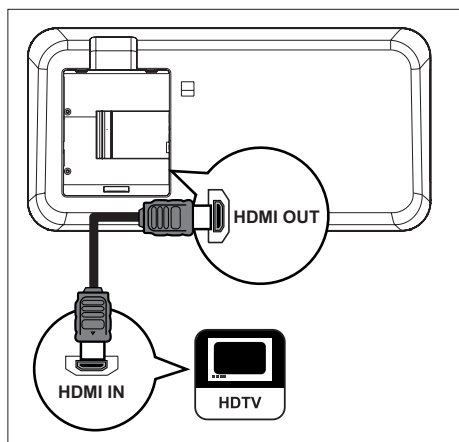

- 1 Conecte um cabo HDMI (fornecido) no conector de saída de HDMI **OUT** desse aparelho à entrada de HDMI **IN** da TV.



Nota


- A entrada de HDMI só é compatível com TVs e DVI-TVs compatíveis com HDMI.



Dicas

- Para otimizar a saída de vídeo, consulte o capítulo 'Ajustar configurações' > [**Conf. Vídeo**] > [**Instalação HDMI**] para obter detalhes.
- Esta unidade é compatível com HDMI CEC. Permite que a TV e o dispositivo conectado controlem um ao outro no modo HDMI. Consulte o capítulo 'Ativar controle do EasyLink' para obter detalhes.
- Um adaptador HDMI/DVI caso sua TV tenha apenas uma conexão DVI é necessária uma conexão de áudio extra para concluir a conexão.
- Para rotear o áudio da TV para o aparelho Home Theater com DVD, conecte um cabo de áudio da entrada de áudio desse aparelho à entrada de áudio da TV.
- Esse tipo de conexão fornece a melhor qualidade de imagem.

Opção 2: Conectar à entrada de vídeo componente

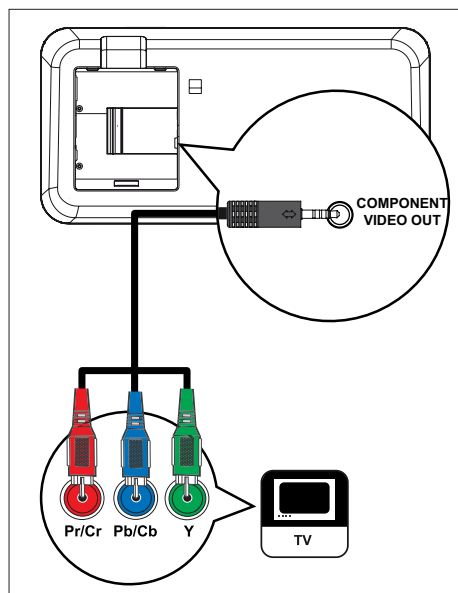

- 1 Conecte os cabos de vídeo componente (não fornecidos) das entradas **COMPONENT VIDEO OUT** do aparelho à entrada de vídeo componente na TV.


- Se você estiver usando uma TV com Progressive Scan, poderá ativar esse modo (consulte o capítulo 'Ativar Progressive Scan' para obter detalhes).



Dicas

- A entrada de vídeo componente na TV pode estar rotulada como Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV.
- Esse tipo de conexão fornece uma boa qualidade de imagem.

Opção 3: Conectar à entrada de vídeo (CVBS)

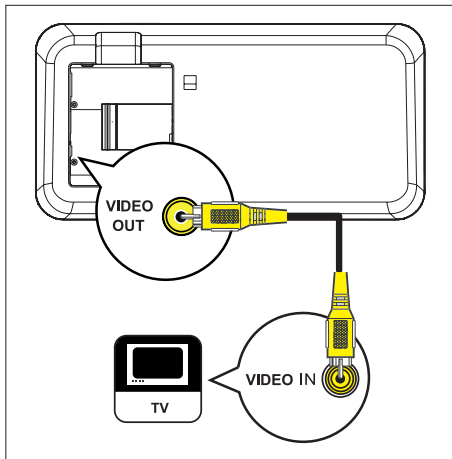


- 1 Conecte um cabo de vídeo composto (fornecido) da entrada **VIDEO OUT** do aparelho à entrada de vídeo na TV.

Dicas

- O conector da entrada de vídeo da TV pode estar rotulado como A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE ou BASEBAND.
- Esse tipo de conexão fornece uma qualidade de imagem padrão.

Conectar as caixas acústicas ao subwoofer

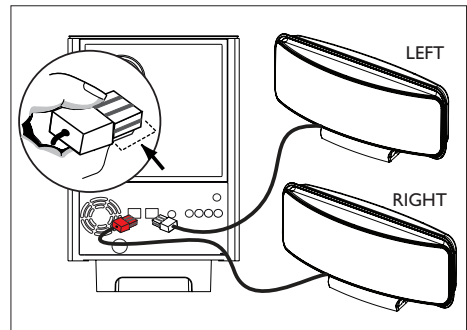


- 1 Conecte as caixas acústicas Ambisound esquerda e direita às entradas correspondentes no subwoofer.

Nota


- Verifique se a parte frontal do plugue está totalmente inserida na entrada.
- Para desconectar as caixas acústicas Ambisound, pressione para baixo a lingüeta no plugue antes de puxá-lo.

Conectar o subwoofer

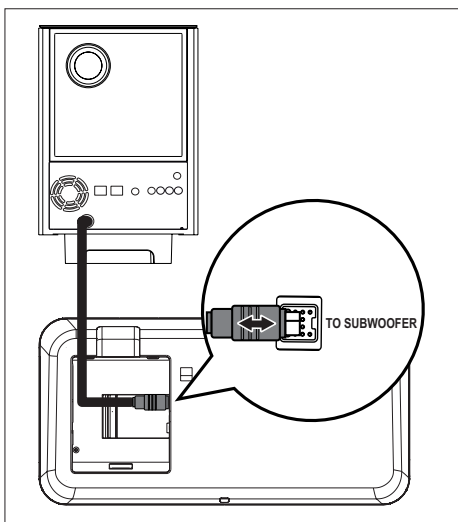

- 1 Desenrole o cabo de ligação do subwoofer em **TO MAIN UNIT** e conecte-o à entrada **TO SUBWOOFER** neste aparelho.

Conectar a antena do rádio

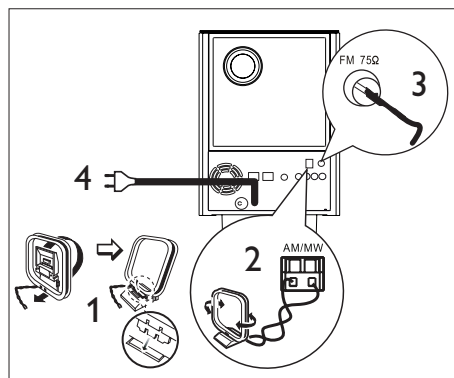

- 1 Segure a antena de quadro AM/MW (fornecida) verticalmente para fixar as garras no slot.
- 2 Conecte a antena de quadro **AM/MW** à entrada AM/MW. Em seguida, posicione a antena de quadro AM/MW em uma prateleira ou fixe-a em um suporte ou na parede.
- 3 Conecte a antena FM (fornecida) à entrada **FM75Ω** do aparelho (para alguns modelos, o cabo foi conectado). Estique a antena FM e fixe suas extremidades na parede.
- 4 Conecte o cabo de alimentação quando todas as conexões necessárias forem feitas e você estiver pronto para aproveitar o Home Theater.



Nota


- Antes de conectar a tomada, certifique-se de que o seletor de voltagem (na parte traseira do aparelho) esteja definido para a voltagem da linha de alimentação local.

Conectar cabos de áudio/ outros dispositivos

Esta seção descreve como é possível rotear o som de outros dispositivos para este Home Theater com DVD para que você aproveite a saída de som ou a reprodução de áudio com recursos surround multicanal.

Conectar áudio da TV

(também usado para o controle EasyLink)

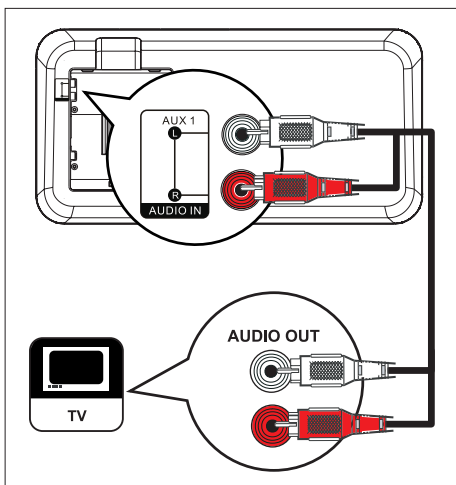

- 1 Conecte um cabo de áudio (não fornecido) das entradas **AUDIO IN-AUX1** do aparelho à entrada **AUDIO OUT** da TV.


Nota

- Para ouvir a saída de áudio dessa conexão, pressione **AUX/DI /MP3 LINK** várias vezes até 'AUX1 INPUT' (Entrada AUX1) ser exibido no display.

Conectar áudio do console conversor/gravador/jogos

É possível optar por conectar à entradas digitais ou analógicas, dependendo dos recursos do dispositivo.

Conectar à entradas analógicas

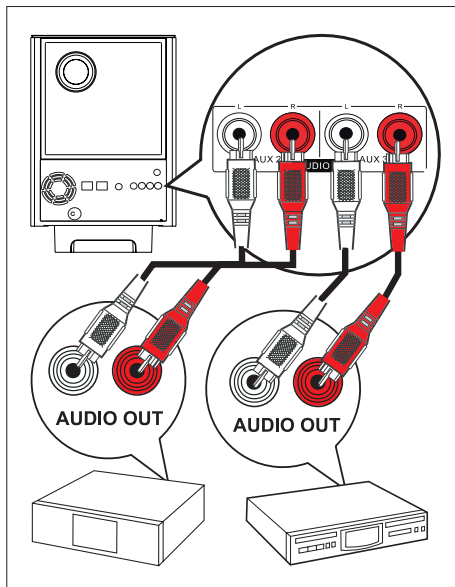


- 1 Conecte um cabo de áudio (não fornecido) das entradas **AUDIO IN-AUX2** ou **AUX3** do subwoofer à entrada **AUDIO OUT** do dispositivo.

Nota

- Para ouvir a saída de áudio dessa conexão, pressione **AUX/DI /MP3 LINK** várias vezes até 'AUX2 INPUT' (Entrada AUX2) ou 'AUX 3 INPUT' (Entrada AUX3) ser exibido no display.

Conectar à entrada digital

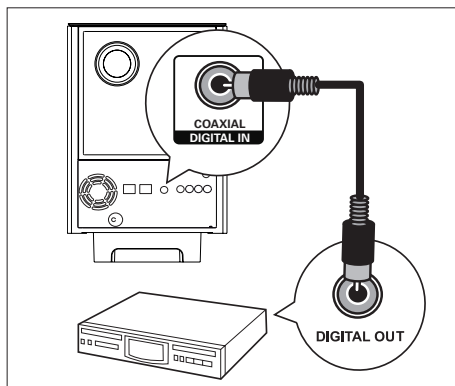


- 1 Conecte um cabo coaxial (não fornecido) da entrada **DIGITAL IN-COAXIAL** do subwoofer à entrada **COAXIAL/DIGITAL OUT** do dispositivo.

Nota

- Para ouvir a saída de áudio dessa conexão, pressione **AUX/DI /MP3 LINK** várias vezes até 'DIGITAL INPUT' (Entrada digital) ser exibido no display.

Conectar aparelho de MP3 portátil

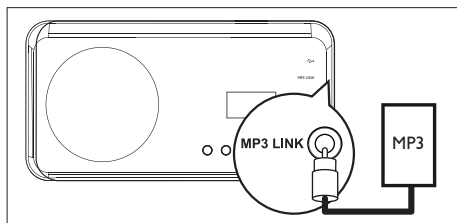


- 1 Conecte um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (fornecido) da entrada de **MP3 LINK** desse aparelho ao conector do telefone no aparelho de MP3 portátil.

Nota

- Para ouvir a saída de áudio dessa conexão, pressione **AUX/DI /MP3 LINK** várias vezes até 'MP3 LINK' ser exibido no display.

Conectar dispositivo USB

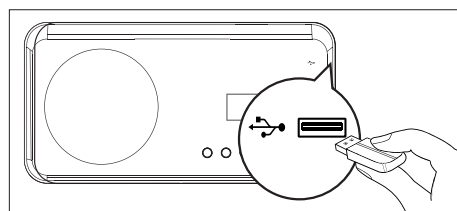


- 1 Conecte o dispositivo USB à entrada de **➔ (USB)** do aparelho.

Nota

- Este aparelho Home Theater com DVD pode reproduzir/exibir somente arquivos MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) ou JPEG armazenados em dispositivos próprios para esses formatos.
- Para ouvir a saída de áudio dessa conexão, pressione **USB**.

Encaixe o suporte para mesa no Home Theater com DVD

- 1 Verifique se todos os cabos necessários estão conectados a este aparelho e feche a tampa traseira.
- 2 Encaixe o braço do suporte para mesa na parte posterior deste aparelho.
 - Alinhe as setas indicadoras para obter um posicionamento e um encaixe corretos.
 - Use os painéis protruberantes para fixar o braço do suporte para mesa.

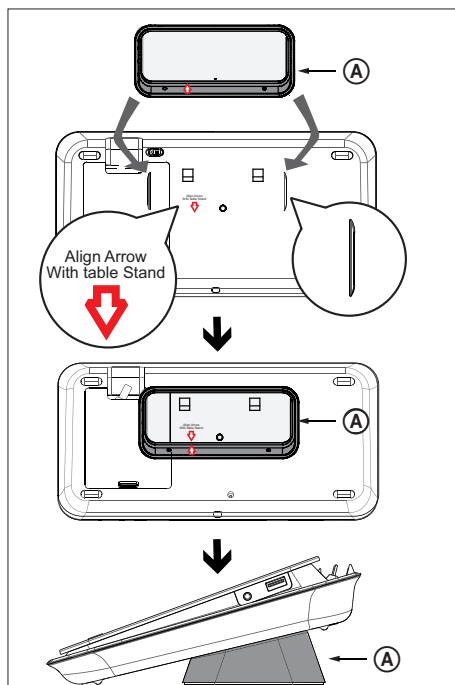

(A) braço do suporte para mesa


Montar o Home Theater com DVD



Atenção!


- Risco de danos pessoais ou à unidade. Somente profissionais qualificados devem montar a unidade.

- 1 Verifique se todos os cabos necessários estão conectados a este aparelho e feche a tampa traseira.
- 2 Fixe o grande suporte para montagem em parede ao braço do suporte para mesa com parafusos.

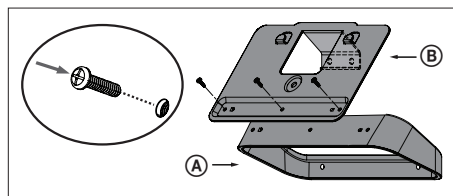


- (A) braço do suporte para mesa
(B) grande suporte para montagem em parede


- 3 Posicione os braços do suporte na parede, faça quatro furos e prenda-os na parede com parafusos (não fornecidos).

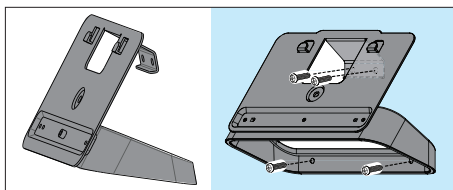

- 4 Enganche o Home Theater com DVD firmemente no suporte montado.

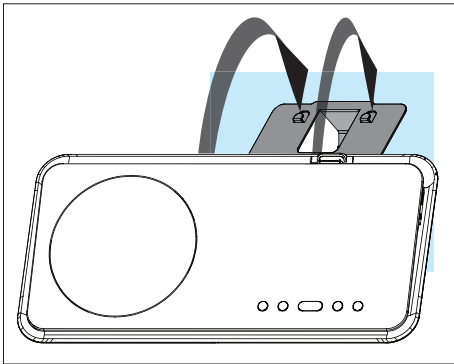

- 5** Aparafuse o apoio fornecido no furo na parte central traseira para prender o Home Theatre com DVD no braço.

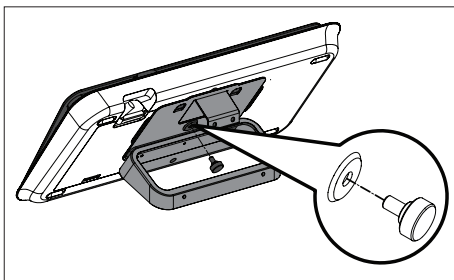


Montar as caixas acústicas




Atenção!

- Risco de danos pessoais ou à unidade. Somente profissionais qualificados devem montar a unidade.


- 1** Solte os parafusos na parte inferior da caixa acústica para remover o suporte das caixas acústicas.

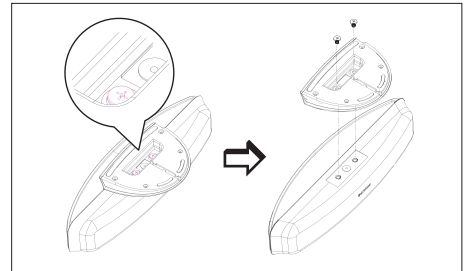

- 2** Prenda o pequeno suporte para montagem na parede à caixa acústica com parafusos.

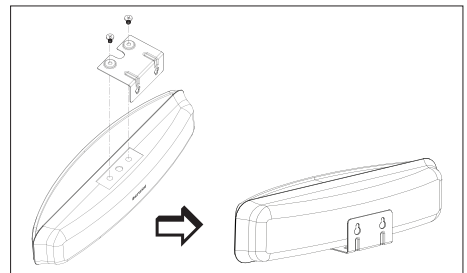


- 3** Fixe os dois parafusos (não fornecidos) na parede, enganche o braço do suporte nos parafusos e prenda a caixa acústica na posição correta.

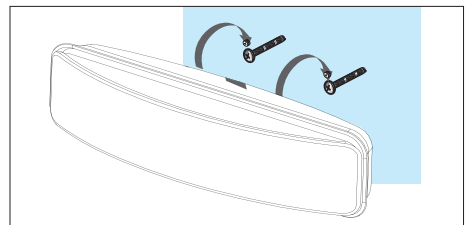

4 Introdução

Preparar o controle remoto

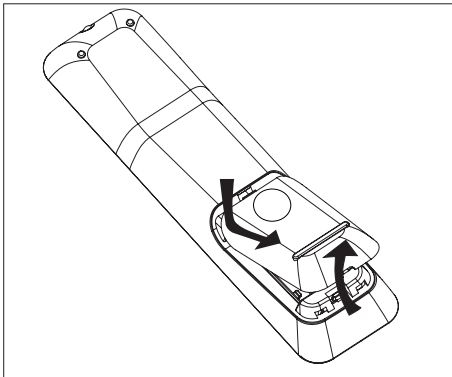

- 1 Pressione para abrir a tampa do compartimento de pilhas.
- 2 Insira duas pilhas do tipo R03 ou AAA. Posicione-as de acordo com as indicações (+ -) no interior do compartimento.
- 3 Feche a tampa.

Nota

- Se você não for usar o controle remoto durante um período longo, retire as pilhas.

Controlar uma origem de reprodução

- 1 Selecione a origem que deseja controlar pressionando o botão **DISC, USB, RADIO** ou **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 Selecione a função desejada (por exemplo, ◀, ▶).

Navegar pelo menu

- 1 Aponte o controle remoto diretamente no sensor remoto para o aparelho e selecione a função desejada.
- 2 Use os seguintes botões do controle remoto para navegar pelos menus da tela.

Botão	Ação
▲ ▼	Mover para cima ou para baixo.
◀ ▶	Mover para a esquerda ou para a direita.
OK	Confirmar uma seleção.
1234567890	Digitar números.

Localizar o canal de exibição correto

- 1 Pressione  para ligar o Home Theater com DVD.
- 2 Pressione **DISC** para alternar para o modo DISC.
- 3 Ligue a TV e sintonize-a no canal de entrada de vídeo correto.
 - Uma outra opção é ir para o canal mais baixo da TV e pressionar o botão Channel Down no controle remoto da TV até o canal de entrada de vídeo (Video In) aparecer.
 - Você pode pressionar o botão  várias vezes no controle remoto da sua TV.
 - Normalmente, este canal está entre os canais mais baixos e mais altos e pode chamar-se FRONT, AV IN ou VIDEO, etc.



Dicas

- Consulte o manual do usuário da TV para saber como selecionar a entrada correta na TV.

Selecionar o idioma de exibição do menu



Nota

- Você pode ignorar este ajuste se o aparelho estiver conectado a uma TV compatível com HDMI CEC. Ela alterna automaticamente para o mesmo idioma do menu OSD usado no ajuste da sua TV.

- 1 Pressione **DISC**.
- 2 Pressione **OPTIONS**.
 - ↳ O menu [**Configuração Geral**] é exibido.
- 3 Pressione **▶**.
- 4 Pressione **▲▼** para selecionar [**Tela de Idiomas**] no menu e pressione **▶**.

Configuração Geral		
	EasyLink	Auto
	Bloq. Disco	English
	Atenuar Visor	Espanõl
	Tela de Idiomas	Português
	Protetor Tela	
	Timer de deslig. aut.	
	Modo de espera	
	Cód Vap DivX(R)	

- As opções de idioma são diferentes, dependendo do país. Talvez elas não correspondam à ilustração mostrada aqui.

- 5 Pressione **▲▼** para selecionar um idioma e pressione **OK**.



Dicas

- Para definir o idioma padrão para o menu de áudio e disco do DVD, consulte o capítulo sobre 'Ajuste de definições' - [**Preferências**] para obter detalhes.

Iniciar a configuração do Ambisound

Altere a configuração do Ambisound de acordo com a sua sala para obter o melhor som surround possível.

- 1 Pressione **DISC**.
- 2 Pressione **OPTIONS**.
- 3 Pressione ▼ para selecionar  [**Config. Áudio**] no menu e, em seguida, pressione ►.

Config. Áudio		
   	Config.do Ambisound	
	Áudio HDMI	
	Modo Noturno	

- Para acessar a opção de configuração do Ambisound, este Home Theatre com DVD deve estar no modo totalmente parado. Pressione x duas vezes, se necessário.

- 4 Selecione [**Config.do Ambisound**] no menu e pressione ►.

Config.do Ambisound		
   	Acústica	Rígidas
	Posic. na sala	Delicadas
	Dist. caixa acústica	
	Posição de audição	

- 5 Selecione a configuração que deseja alterar e pressione ►.

Tipo de parede da sua sala.

- [**Acústica**]
- [**Rígidas**] (concret/madeir)
 - [**Delicadas**] (cortina/esp abert)

Posição das caixas acústicas no sala.

- [**Posic. na sala**]
- [**Centro da sala**]
 - [**Canto da sala**]
 - [**Próximo à parede dir**]
 - [**Próximo à parede esq**]

Distância entre duas caixas acústicas.

- [**Dist. caixa acústica**]
- [**Próxima**] (< 2 m)
 - [**Padrão**] (2 a 3 m)
 - [**Distante**] (> 3 m)

Distância entre a posição de audição e as caixas acústicas.

- [**Posição de audição**]
- [**Próxima**] (< 2 m)
 - [**Padrão**] (2 a 3 m)
 - [**Distante**] (> 3 m)

- 6 Pressione ▲▼ para selecionar um ajuste e, em seguida, pressione **OK**.

- 7 Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.

Ligar o Progressive Scan

Se você conectar o aparelho à TV com a entrada de vídeo componente (consulte o capítulo sobre 'Conectar cabos de vídeo - Opção 2: Conectar à entrada de vídeo componente' para obter detalhes), poderá ligar a saída de Progressive Scan, se sua TV suportar Progressive Scan.

- 1 Ligue a TV no canal de exibição correto para este aparelho.
- 2 Pressione **DISC**.
- 3 Pressione **OPTIONS**.
- 4 Pressione ▼ para selecionar  [**Conf. Vídeo**] no menu e pressione ►.

Conf. Vídeo		
	Tipo de TV	Lig
	Tela da TV	Desl
	Config. de imagem	
	Instalação HDMI	
	Closed Caption	
	Progressivo	
		

- 5 Selecione [**Progressivo**] > [**Lig**] e pressione **OK**.
↳ É exibida uma mensagem de alerta.
- 6 Para continuar, selecione [**OK**] no menu e pressione **OK**.
↳ A configuração progressiva está concluída.

- 7 Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.
- 8 Agora, você pode ligar o modo de Progressive Scan na TV (consulte o manual do usuário da TV).



Nota

- Algumas TVs com Progressive Scan não são totalmente compatíveis com este aparelho, o que resulta na falta de naturalidade da imagem durante a reprodução de um disco DVD VIDEO no modo Progressive Scan. Nesse caso, desative o recurso Progressive Scan no aparelho e na TV.



Nota

- Se aparecer uma tela em branco/distorcida, aguarde 15 segundos pela recuperação automática.
- Se nenhuma imagem for exibida, desative o modo Progressive Scan da seguinte forma:
 - 1) Pressione ▲ para abrir o compartimento de disco.
 - 2) Pressione ►.
 - 3) Pressione **SUBTITLE**.

Ativar o controle EasyLink

Este recurso só será aplicável se este aparelho estiver conectado a um dispositivo/TV compatível com HDMI CEC. Ele permite que todos os dispositivos vinculados respondam ou reajam a determinados comandos simultaneamente com um único toque no controle.

- 1 Ligue as operações HDMI CEC na TV e nos outros dispositivos conectados. Consulte o manual das TVs ou dos dispositivos para obter detalhes.
- 2 Agora, você pode aproveitar os controles do EasyLink.

Reprodução com apenas um toque [Ativ. aut. da TV]

Quando você pressionar o botão PLAY, o aparelho sairá do modo de espera e iniciará a reprodução do disco (se houver um disco de vídeo no compartimento de disco) e também ligará a TV e sintonizará o canal de exibição correto.

Desligamento com apenas um toque [Md. espera sist.]

Quando você mantiver pressionado o botão STANDBY, ele desligará o aparelho e colocará todos os dispositivos conectados em modo de espera. Esse aparelho também responde ao comando de modo de espera de outros dispositivos HDMI CEC.

Mudar entrada de áudio com apenas um toque [Controle sist. áudio]

Este aparelho pode transmitir os sinais de áudio da origem ativa. Ele alterna automaticamente para a entrada de áudio correspondente e transmite o som no sistema de alto-falantes.

- Para poder aproveitar esta função, você deve mapear as entradas de áudio até os dispositivos conectados.
- É possível usar qualquer controle remoto de TV/dispositivo HDMI CEC para ajustar o volume.

Nota

- Para ativar a função de reprodução com apenas um toque, um disco de vídeo deverá ser inserido no compartimento de disco antes da operação.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

Mapear as entradas de áudio até os dispositivos conectados

Nota

- Antes de começar, verifique se foi feita uma conexão de áudio entre o aparelho e a TV/os dispositivos.

- 1 Pressione **DISC**.
- 2 Pressione **OPTIONS**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] é exibido.
- 3 Pressione ►.
- 4 Selecione [**EasyLink**] e pressione ►.

Configuração Geral		
	EasyLink	Ativ. aut. da TV
	Bloq. Disco	Md. espera sist.
	Atenuar Visor	Controle sist. áudio
	Idioma Tela	Map. entr. áudio
	Protetor Tela	
	Timer desl. aut.	
	Modo de espera	
	Cód Vap DivX(R)	

- As funções [**Ativ. aut. da TV**] e [**Md. espera sist.**] são ativadas por padrão.
- 5 Selecione [**Controle sist. áudio**] > [**Lig**] e pressione **OK**.
 - 6 Selecione [**Map. entr. áudio**] e pressione **OK**.


- 7 Selecione [**OK**] no menu e pressione **OK** para iniciar o exame de dispositivos.
 ↳ Após a conclusão, o mapeamento das entradas de áudio é exibido.

Map. entr. áudio		
	Entrada AUX1	TV
	Entrada AUX2	Outro (Não-HDMI)
	Entrada AUX3	
	Entrada digital	
		
		

- Por exemplo, se o áudio da sua TV estiver conectado às entradas AUX IN-AUX 1 nesta unidade, selecione [**Entrada AUX1**] e direcione para o dispositivo correto (nome da marca) mostrado no painel à direita.
- 8 Selecione a entrada de áudio desta unidade que for usada para conectar a outro dispositivo HDMI (por exemplo, Entrada AUX1, Entrada AUX2) e, em seguida, pressione ►.
- 9 Selecione o dispositivo correto conectado à essa entrada de áudio e pressione **OK**.
- Repita as etapas 8~9 para mapear outros dispositivos conectados.
- 10 Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.


Selecionar uma origem de reprodução

Na unidade principal

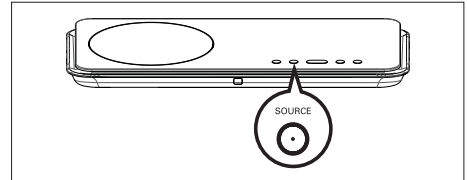

- 1 Pressione **SOURCE** várias vezes para selecionar: **DISC > USB > RADIO FM > RADIO AM/MW > DIGITAL INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...**

No controle remoto

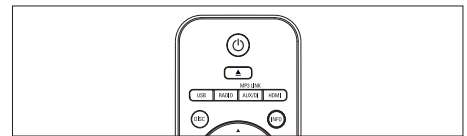

- Press **DISC** para alternar para o modo DISC.
- Pressione **USB** para alternar para o modo USB.
- Pressione **RADIO** para alternar para a banda FM ou AM/MW.
- Pressione **AUX/DI /MP3 LINK** várias vezes para selecionar outros dispositivos externos.

Visor	Dispositivo conectado a
AUX1 INPUT	Entradas AUDIO IN-AUX1.
AUX2 INPUT	Entradas AUDIO IN-AUX2.
AUX3 INPUT	Entradas AUDIO IN-AUX3.
DIGITAL INPUT	Entrada COAXIAL DIGITAL IN.
MP3 LINK	Entrada MP3 LINK.

5 Reprodução

Reprodução de discos

Discos reproduzíveis

	Vídeo DVD • Região 4 (América Latina)
	DVD±RW (DVD regravável)
	DVD±R (DVD gravável)
	DVD+R DL (DVD+R de duas camadas)
	CD-RW (CD regravável)
	CD-R (CD gravável)
	CD de áudio (Compact Disc audio digital)
	Vídeo CD • (Formatos 1.0, 1.1, 2.0)
	Super Video CD



Nota

- DVDs e aparelhos de DVD são projetados com restrições regionais. Verifique se o vídeo DVD reproduzido por você é codificado para a mesma região do aparelho (indicada na parte traseira).
- Esse aparelho pode suportar a reprodução dos formatos de arquivos: MP3/WMA/JPEG/DivX.

Reproduzir um disco



Atenção!

- Nunca coloque qualquer objeto além dos discos no compartimento de disco.
- Nunca toque na lente óptica do disco no interior do compartimento de disco.

- 1 Pressione  para abrir o compartimento de disco.
- 2 Insira um disco com o rótulo voltado para cima.
 - No caso de discos com duas faces, carregue o lado a ser executado voltado para cima.
- 3 Pressione  para fechar o compartimento de disco e iniciar a reprodução.
 - Para exibir a reprodução de discos, sintonize a TV no canal de exibição correto para este Home Theater com DVD.
- 4 Para interromper a reprodução de discos, pressione .



Dicas

- Se o menu de inserção de senha for exibido, você deverá digitar a senha com 6 dígitos para que ele possa ser reproduzido.
- O protetor de tela é exibido automaticamente se a reprodução de discos for interrompida por cerca de 15 minutos. Para sair do protetor de tela, pressione **DISC**.
- Este aparelho alterna automaticamente para o modo de espera se você não pressionar nenhum botão no período de 30 minutos após a interrupção da reprodução de um disco.

Reproduzir vídeo



Nota

- No caso de disco de vídeo, a reprodução sempre recomeça no ponto em que foi interrompida pela última vez. Para iniciar a reprodução desde o começo, pressione **⏮** enquanto mensagem) é exibida.

Controlar um título

- Reproduzir um título.
- Use o controle remoto para controlar o título.


Botão	Ação
	Interromper/ retomar a reprodução.
	Interromper a reprodução.
	Pular para o próximo título/capítulo.
	Retomar ao início do atual título/ capítulo ou pular para o título/ capítulo anterior.
	Fazer uma busca para frente/para trás. Para mudar a velocidade da pesquisa, pressione este botão várias vezes.
	Reprodução em câmera lenta com modo de avanço/retrocesso. - Para mudar a velocidade da reprodução, pressione este botão várias vezes. - Para VCD, apenas a reprodução para frente é possível.

Alterar a reprodução de vídeo

- Reproduzir um título.
- Use o controle remoto para alterar a reprodução de vídeo.

Botão	Ação
	Alterar idioma de áudio. Aplicável somente a discos com vários idiomas ou canais de áudio.
	Alterar idioma de legendas. Aplicável somente a discos com vários idiomas de legendas.
	Alternar entre os vários modos de reprodução (repetição/aleatória) ou desativar o modo de repetição. - As opções de repetição da reprodução variam de acordo com o tipo de disco. - No caso de VCDs, a repetição só é possível quando o modo PBC está desativado.
	Ampliar/reduzir. Para pesquisar uma imagem com zoom aplicado, pressione os botões de cursor.
	Exibir o status de exibição atual. Você pode alterar as opções de reprodução de vídeo aqui sem interromper a reprodução de discos.
	Assista o DVD de diferentes ângulos da câmera. Aplicável somente a DVDs que contêm seqüências gravadas em diferentes ângulos.

Acessar o menu do DVD

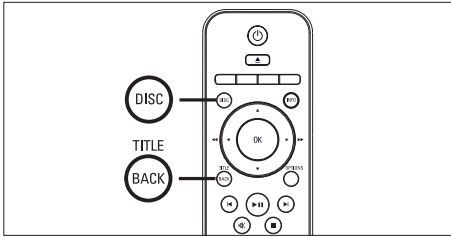

- 1 Pressione **DISC** para acessar o menu principal do disco.
- 2 Selecione uma opção de reprodução e pressione **OK**.
 - Em alguns menus, pressione **botões de número** para inserir sua seleção.
 - Para retornar ao menu de títulos durante a reprodução, pressione **TITLE**.

Acessar o menu de VCD ou menu para visualização

O PBC (Playback Control, controle de reprodução) para VCD é ativado por padrão. Quando você carrega um VCD, seu conteúdo é exibido.

- 1 Pressione **▲▼** para selecionar uma opção de reprodução e pressione **OK** para iniciar a reprodução.
 - Se o recurso PBC estiver desativado, ele ignorará o menu e iniciará a reprodução no primeiro título.
 - Durante a reprodução, você pode pressionar **BACK** para voltar ao menu (se o modo PBC estiver ativado).




Dicas

- A definição padrão para PBC é ativado. Para mudar a definição padrão, consulte o capítulo 'Ajuste de definições' - [**Preferências**] > [**PBC**] para obter detalhes.

Sincronizar saída de áudio com reprodução de vídeo

Se a reprodução de vídeo estiver mais lenta do que a saída de áudio (o som não corresponde à imagem), você pode atrasar a saída de áudio para que corresponda ao vídeo.

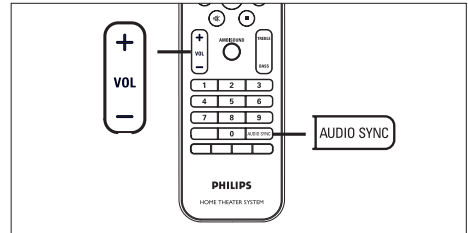


- 1 Pressione e mantenha pressionado **AUDIO SYNC** até a opção '**AUDIO SYNC XXX'** (Sincronizar áudio XXX) ser exibida.
 - '**XXX**' indica o tempo de atraso.
- 2 No prazo de cinco segundos, pressione **VOL + -** para ajustar o tempo de atraso da saída de áudio.



Nota

- Se o controle de volume não for usado por 5 segundos, ele retoma a função de controle de volume normal.

Passagem de reprodução rápida para uma hora específica

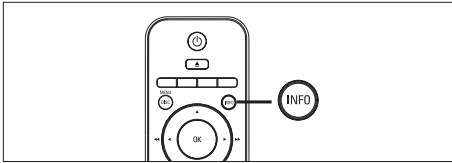

- 1 Durante a reprodução, pressione **INFO**.
↳ O status do disco é exibido.
- 2 Selecione o tempo de reprodução decorrido até o momento no menu e pressione **OK**.
 - [**Hora TT**] (hora do título)
 - [**Hora Cap.**] (hora do capítulo)
 - [**H. Disco**] (hora do disco)
 - [**H. Faixa**] (hora da faixa)
- 3 Pressione os **botões de número** para alterar a hora para a qual deseja pular e pressione **OK**.

Reproduzir vídeo DivX®

Vídeo DivX® é um formato de mídia digital que mantém a alta qualidade apesar de uma alta taxa de compactação. Este aparelho é DivX® Certified, o que permite que você aproveite o recurso de vídeo DivX®.

- 1 Insira um disco ou USB que contenha os vídeos DivX®s.
- 2 Pressione **DISC** ou **USB**.
↳ Um menu de conteúdo será exibido.
- 3 Selecione um título para ser reproduzido e pressione **▶||**.
- 4 Use o controle remoto para controlar o título.

Botão	Ação
	Alterar idioma de legendas.
	Alterar idioma de áudio/faixa.
	Interromper a reprodução. • Em vídeo DivX Ultra , pressione este botão novamente para exibir o menu de conteúdos.
	Exibir informações sobre vídeo DivX Ultra.

Nota

- com o uso do código de registro DivX do aparelho podem ser reproduzidos (consulte o capítulo 'Ajuste de definições' > [**Configuração Geral**] > [**Cód Vap DivX(R)**] para obter detalhes).
- Se a legenda não aparecer corretamente, altere o idioma de legendas (consulte o capítulo 'Ajuste de definições' - [**Preferências**] > [**Legenda DivX**] para obter detalhes).
- A legenda pode exibir uma média de 45 caracteres.
- Este aparelho pode reproduzir arquivos de vídeo DivX® com até 4GB.


Reproduzir música

Nota

- Com alguns discos de áudio comerciais, a reprodução pode ser retomada no ponto em que foi interrompida. Para iniciar a reprodução na primeira faixa, pressione .

Controlar uma faixa

- 1 Reproduzir uma faixa.
- 2 Use o controle remoto para controlar a faixa.

Botão	Ação
	Interromper/ retomar a reprodução.
	Interromper a reprodução.
	Pular para a próxima faixa.
	Retornar ao início de uma faixa atual ou pular para a faixa anterior.
	Insira diretamente o número de uma faixa.
	Fazer uma busca para frente/ para trás. • Para mudar a velocidade da pesquisa, pressione este botão várias vezes.
	Alternar entre os vários modos de reprodução (repetição/ aleatória) ou desativar o modo de repetição. • As opções de repetição da reprodução variam de acordo com o tipo de disco.

Reproduzir música MP3/WMA

MP3/WMA é um tipo de arquivo de áudio altamente compactado (arquivos com extensão .mp3 ou .wma).

- 1 Insira um disco ou USB que contenha a música MP3/WMA.
- 2 Pressione **DISC** ou **USB**.
 - ↳ Um menu de conteúdo será exibido.
- 3 Selecione uma pasta e pressione **OK**.
- 4 Selecione a faixa a ser reproduzida e pressione **▶||**.
 - Para retornar ao menu principal, pressione **▲** até que a pasta 'Previous' (Anterior) seja selecionada e pressione **OK**.

Nota

- No caso de CDs gravados em várias sessões, somente a primeira é exibida.
- Este gravador não suporta o formato de áudio MP3PRO.
- Se houver caracteres especiais no nome da faixa MP3 (ID3) ou no nome do álbum, talvez ele não seja exibido corretamente na tela, pois esses caracteres não são suportados.
- Alguns WMAs são protegidos por Digital Rights Management (DRM) e não podem ser reproduzidos no aparelho.
- Pastas/arquivos que excedam o limite de arquivos suportado no aparelho não serão exibidos nem reproduzidos.

Dicas

- Para exibir o conteúdo do disco de dados sem pastas, consulte o capítulo 'Ajuste de definições' - [**Preferências**] > [**Nav MP3/JPEG**] para obter detalhes.

Reproduzir fotos

Reproduzir fotos como apresentação de slides

Este aparelho pode reproduzir fotos JPEG (arquivos com extensão .jpeg ou .jpg).

- 1 Insira um disco ou USB que contenha as fotos JPEG.
- 2 Pressione **DISC** ou **USB**.
 - ↳ No caso de discos Kodak, a apresentação de slides começa automaticamente.
 - ↳ Em discos JPEG, o menu de fotos é exibido.
- 3 Selecione a pasta/o álbum a ser reproduzido.
 - Para visualizar as fotos na pasta/no álbum, pressione **INFO**.



- Para ir para a tela anterior ou próxima, pressione **◀** / **▶**.
 - Para selecionar uma foto, pressione os botões de cursor.
 - Para exibir somente a foto selecionada, pressione **OK**.
- 4 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução da apresentação de slides.
 - Para retornar ao menu de conteúdos, pressione **BACK**.



Nota

- Talvez a exibição do conteúdo do disco na TV seja mais demorada, devido ao grande número de músicas/fotos compilados no disco.
- Se a foto JPEG não estiver gravada com um tipo de arquivo 'exif', a imagem em miniatura real não aparecerá na tela. Ela será substituída por uma imagem de uma 'montanha azul' em miniatura.
- Este aparelho só pode exibir imagens de câmeras digitais em conformidade com o formato JPEG-EXIF, normalmente usado por quase todas as câmeras digitais. Ele não pode exibir Motion JPEG ou imagens em formatos que não sejam JPEG, nem cliques sonoros associados a imagens.
- Pastas/arquivos que excedam o limite de arquivos suportado no aparelho não serão exibidos nem reproduzidos.

Controlar exibição de fotos

- 1 Reproduza a apresentação de slides com fotos.
- 2 Use o controle remoto para controlar a foto.

Botão	Ação
◀	Pular para a foto anterior.
▶	Pular para próxima foto.
▲	Girar a foto no sentido horário
▼	Girar a foto no sentido anti-horário.
Ⓜ	Ampliar/reduzir. • A reprodução é interrompida em modo de zoom.
Ⓚ	Interromper a reprodução.


Reproduzir a apresentação de slides com música

Reproduza arquivos de música MP3/WMA e arquivos de foto JPEG simultaneamente para criar uma apresentação de slides com música. Os arquivos MP3/WMA e JPEG devem ser armazenados no mesmo disco ou dispositivo USB.

- 1 Reproduz música em MP3/WMA.
- 2 Enquanto a música é reproduzida, navegue até a pasta/álbum de fotos e pressione ►► para iniciar a apresentação de slides.
 - ↳ A apresentação de slides é iniciada e continua até o final da pasta ou do álbum de fotos.
 - ↳ O áudio continua a ser reproduzido até o final do disco.
 - Para retomar ao menu, pressione **BACK**.
- 3 Para interromper a apresentação de slides, pressione ■.
- 4 Para interromper a reprodução da música, pressione ■ novamente.

Reproduzir a partir de dispositivos USB

Este aparelho pode reproduzir/exibir somente arquivos MP3, WMA/WMV, DivX (Ultra) ou JPEG armazenados nesses dispositivos.

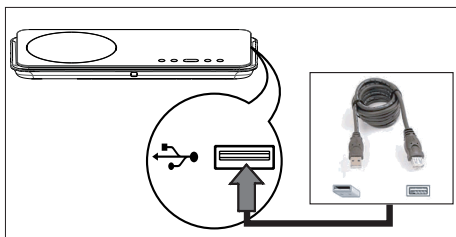

- 1 Conecte uma câmera digital compatível com o padrão PTP, uma unidade flash USB ou um leitor de cartão de memória USB à entrada ➔ (USB) deste aparelho.
- 2 Pressione **USB**.
 - ↳ Um menu de conteúdo será exibido.
- 3 Selecione um arquivo para reproduzir e pressione ►►.
 - Para obter mais informações, consulte os capítulos 'Reproduzir música, Reproduzir foto, Reproduzir vídeo'.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione ■ ou remova o dispositivo USB.




Dicas

- Se o dispositivo não encaixar na entrada de USB, conecte-o usando o cabo de extensão USB.
- Se você usar um leitor de cartão USB múltiplo, somente um conteúdo da unidade USB conectada poderá ser acessado.
- Se um USB HDD for usado, verifique se há um fio elétrico auxiliar conectado ao USB HDD para a execução das operações apropriadas.
- Câmeras digitais que usam protocolo PTP ou requerem instalação de programas adicionais quando conectadas a um PC não são suportadas.

Reproduzir a partir de um aparelho de MP3 portátil

Conecte o aparelho de MP3 portátil a este aparelho para aproveitar uma excelente qualidade de som de suas coleções de música.

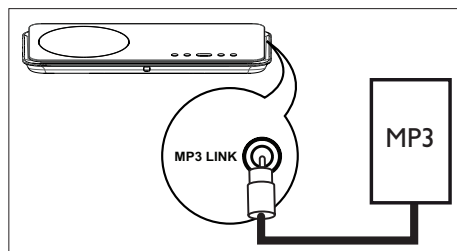

- 1 Conecte um cabo de áudio estéreo de 3,5 mm (fornecido) à entrada **MP3 LINK** deste aparelho e à entrada do fone de ouvido no aparelho de MP3 portátil.
- 2 Pressione **AUX/DI /MP3 LINK** várias vezes até 'MP3 LINK' ser exibido.
- 3 Inicie a reprodução no aparelho de MP3 portátil.
 - Consulte o capítulo 'Ajustar som' para aprimorar a saída de áudio.
- 4 Para interromper a reprodução, pressione **STOP** no aparelho de MP3 portátil.




Nota

- Só é possível controlar a reprodução no aparelho de MP3 portátil.
- Interrompa a reprodução no aparelho de MP3 portátil antes de alternar para outra origem/mídia de reprodução.

Reproduzir a partir do rádio

Verifique se a antena FM está conectada ao subwoofer. Caso não esteja, conecte a antena FM fornecida à entrada FM 75Ω e fixe suas extremidades na parede.

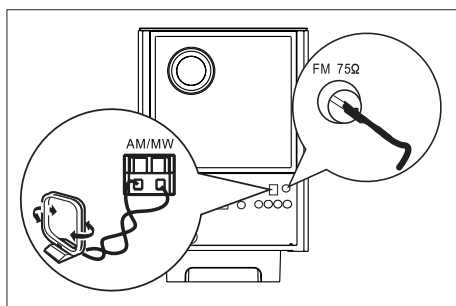

Nota

- Somente para região da China/América Latina: se você deseja receber rádio AM/MW, conecte a antena de quadro AM (fornecida) aos conectores AM/MW neste Home theater com DVD.



Dicas

- Para obter uma melhor recepção de FM, conecte uma antena FM externa (não fornecida).
- Posicione a antena o mais distante possível da TV, do videocassete ou de outra fonte de radiação, para evitar interferências indesejadas.

Sintonizar pela primeira vez

Na primeira vez que você acessar o modo 'RADIO' (Rádio), siga as instruções para instalar as estações de rádio.

- 1 Pressione **RADIO**.
↳ 'AUTO INSTALL ... PRESS PLAY' (Instalação automática... Pressione Play) será exibido.
- 2 Pressione **▶II**.
↳ Todas as estações de rádio disponíveis com sinal forte serão armazenadas.
↳ Depois da conclusão, o rádio sintonizará a primeira estação pré-programada.
 - Para interromper a sintoniza automática, pressione **■**.

 Nota

- Este aparelho pode armazenar até 40 estações de rádio (e 20 estações de rádio AM/MW). This unit can store up to a maximum of 40 radio stations (and 20 radio stations from AM/MW band).
- Se a instalação automática não estiver ativada ou houver menos de cinco estações armazenadas, será exibido 'AUTOINSTALL' (Instalação automática) novamente na próxima vez que você ativar o modo rádio.

Ouvir rádio

- 1 Pressione **RADIO** várias vezes para selecionar banda 'FM' ou 'AM/MW'.
- 2 Use o controle remoto para controlar o rádio.

Botão	Ação
	Selecionar uma estação de rádio pré-programada.
	Sintonizar a frequência de rádio para frente/para trás.
	Alternar entre os modos FMestéreo e FMmono.
	Pressione e mantenha este botão para excluir a estação pré-programada da lista. • O número pré-programado das outras estações de rádio permanece inalterado

Reinstalar todas as estações de rádio

- 1 Pressione **RADIO** várias vezes para selecionar banda 'FM' ou 'AM/MW'.
- 2 Pressione e mantenha pressionado **PROGRAM** até que STARTINGINSTALL (Iniciando instalação) seja exibido.
↳ Todas as estações de rádio armazenadas anteriormente serão substituídas.

 Nota

- Se nenhum sinal estéreo for detectado ou menos de cinco estações forem detectadas durante a instalação do rádio, a mensagem CHECK ANTENNA (Verificar antena) será exibida.

Pesquisar e armazenar estações de rádio individualmente

- 1 Pressione **RADIO** várias vezes para selecionar banda 'FM' ou 'AM/MW'.
- 2 Pressione ◀◀ ▶▶.
↳ A indicação da frequência de rádio começará a mudar até que uma estação de rádio seja detectada.
- 3 Repita a etapa 2 até você sintonizar a estação de rádio que deseja armazenar.
 - Para fazer a sintonia fina da frequência de rádio, pressione ▲▼.
- 4 Pressione **PROGRAM**.
 - Se nada acontecer em até 20 segundos após a etapa acima, o modo pré-programado será encerrado.
- 5 Pressione ◀ ▶ (ou os **botões numéricos**) para selecionar um número pré-programado a ser armazenado.
- 6 Pressione **PROGRAM** para confirmar.

Alterar a grade de sintonia

Em alguns países, o intervalo de frequência entre canais adjacentes na banda FM é de 50 kHz ou 100 kHz (banda AM/MW é 9 kHz ou 10 kHz).



Nota

- Esse recurso só se aplica à determinadas regiões.
- A alteração da grade de sintonia apaga todas as estações de rádio pré-programadas.


- 1 Pressione **RADIO** várias vezes para selecionar banda 'FM' ou 'AM/MW'.
- 2 Pressione ■.
- 3 Pressione e mantenha pressionado ▶▶ até 'GRID 9' (Grade 9) ou 'GRID 10' (Grade 10) ser exibido.
 - 'GRID 9' (Grade 9) para FM de 50 kHz (ou AM de 9 kHz) e 'GRID 10' (Grade 10) para FM de 100 kHz (ou AM de 10 kHz).

6 Ajustar o som

Controlar o volume

- 1
- Pressione **VOL +** **—** para aumentar ou diminuir o volume.
- Para silenciar o volume, pressione .
 - Para restaurar o volume, pressione  novamente ou pressione o botão do volume.

Ajustar graves/agudos

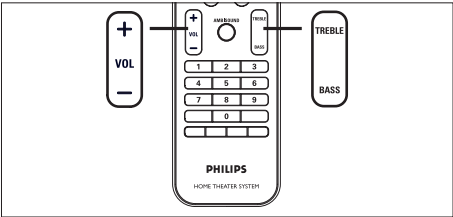


- 1
- Pressione **BASS / TREBLE**.
- 2
- Pressione **VOL +** **—** várias vezes para definir o nível para um tom baixo (BASS) ou alto (TREBLE).

Nota

- Se o controle do volume não for usado em 10 segundos, a função de controle de volume normal será reativada.


Selecionar Ambisound

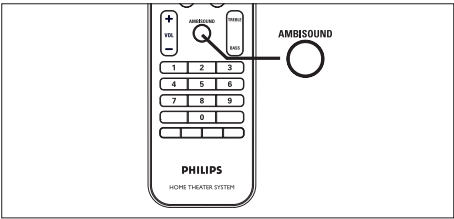

- 1
- Pressione **AMBISOUND** várias vezes para selecionar a saída surround mais adequada ao vídeo ou à música que está sendo reproduzida.

Opções	Descrições
AUTO	A saída surround será selecionada com base na transmissão de áudio do conteúdo reproduzido.
MULTI-CHANNEL (Multicanal)	Som surround multicanal
STEREO	Som estéreo.

Selecionar um efeito sonoro predefinido.

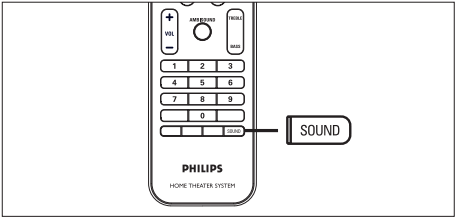

- 1 Pressione **SOUND** várias vezes para selecionar o efeito sonoro mais adequado ao vídeo ou à música que está sendo reproduzida.

Vídeo/ Música	Descrições
ACTION (Ação) / ROCK	Baixa e alta frequências de som aprimoradas para obter o melhor dos efeitos sonoros especiais e da atmosfera do filme. Ótimo para filmes de ação e shows de rock/pop.
DRAMA / JAZZ	Baixa e média frequências de som supermítidas. Recria o clima de uma casa de espetáculos com o artista bem na sua frente. Ótimo para ouvir jazz e assistir a dramas.
CONCERT (Concerto)/ CLASSIC (Clássica)	Modo de som puro e uniforme. Ideal para escutar música clássica ou assistir a shows em DVD.
GAMING (Jogos) / PARTY (Festas)	Baixa e média (forte) frequências de som ideais para a sonorização de festas e jogos.
SPORTS (Esportes)	Média frequência de som e efeitos surround para obter vocais claros e o ambiente de um evento esportivo ao vivo.
NEWS (Notícias)	Média frequência de som aprimorada para vocais/som claro.

7 Ajustar configurações

Esta seção descreve as várias opções de configuração deste aparelho.

Símbolo	Opções
	[Configuração Geral]
	[Config. Áudio]
	[Conf. Vídeo]
	[Preferências]

Configuração geral

- 1 Pressione **OPTIONS**.
↳ O menu [Configuração Geral] será exibido.
- 2 Pressione **►**.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Configuração Geral		
	EasyLink	
	Bloq. Disco	
	Atenuar Visor	
	Idioma Tela	
	Protetor Tela	
	Timer desl. aut.	
	Modo de espera	
	Cód Vap DivX(R)	

- Consulte as explicações sobre as opções acima nas páginas a seguir.
- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione **BACK**.
 - Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.

[EasyLink]

Este recurso só será aplicável se este aparelho estiver conectado a um dispositivo/TV compatível com HDMI CEC. Ele permite que todos os dispositivos vinculados respondam ou reajam a determinados comandos simultaneamente com um único toque no controle.

Opções	Descrições
[Ativ. aut. da TV]	Ativa a TV automaticamente quando você pressiona PLAY para ligar o aparelho e iniciar a reprodução de disco (se houver um disco de vídeo no compartimento de disco). • Para desativar esse recurso, selecione [Desl].

[Md. espera sist.]	Responde ao comando de espera de outros dispositivos/TVs compatíveis com HDMI CEC. • Para desativar esse recurso, selecione [Negar].
----------------------	--

[Controle sist. áudio]	Ativa a alternância automática da entrada de áudio para o dispositivo ativo e emite som do seu sistema de caixas acústicas. • Para ativar esse recurso, selecione [Lig]. Vá até [Map. entr. áudio] para pesquisar e mapear todos os dispositivos conectados.
--------------------------	--

[Map. entr. áudio]

Mapeia a entrada de áudio para os dispositivos/TVs conectados corretamente para ativar a alternância automática da origem de entrada.

1. Pressione **OK** para iniciar a verificação dos dispositivos.
2. Selecione o mapa da entrada de áudio (por exemplo, Entrada AUX1, Entrada AUX2) e pressione ►.
3. Selecione o dispositivo correto conectado a essa entrada de áudio e pressione **OK**.

**Nota**

- A TV e outros dispositivos conectados devem ser compatíveis com HDMI CEC.
- É necessário ativar as operações HDMI CEC na TV ou nos dispositivos para utilizar os controles EasyLink. Consulte o manual das TVs ou dos dispositivos para obter detalhes.
- A Philips não garante 100% de interoperabilidade com todos os dispositivos compatíveis com HDMI CEC.

[Bloq. Disco]

Defina a restrição para a reprodução de discos específicos. Antes de começar, coloque o disco no compartimento de disco (é possível bloquear até 40 discos).

- **[Bloq.]** – restrinja o acesso ao disco atual. Na próxima vez que você desejar reproduzir o disco ou desbloqueá-lo, será necessário inserir a senha.
- **[Desbloq.]** – todos os discos podem ser reproduzidos.

**Dicas**

- Para definir a senha ou alterá-la, vá para **[Preferências] > [Senha]**.

[Atenuar Visor]

Altere o nível de brilho do display de acordo com a iluminação da sua sala.

- **[100%]** – brilho normal.
- **[70%]** – brilho médio.
- **[40%]** – display mais escuro. Os LEDs e os ícones do display não serão mostrados.

[Idioma Tela]

Selecione o idioma padrão no menu na tela.

[Protetor Tela]

Ative ou desative o modo de proteção de tela. Esta opção ajuda a proteger a tela da TV contra danos causados por superexposição ou imagem estática prolongada.

- **[Lig]** – configure o protetor de tela para que seja exibido depois de 15 minutos de inatividade (por exemplo, no modo de pausa ou de parada).
- **[Desl]** – desative o modo de proteção de tela.

[Timer desl. aut.]

Altere para o modo de espera automaticamente após o tempo predefinido.

- **[Desl]** – desative o modo de desligamento.
- **[15, 30, 45, 60 min]** – selecione o tempo de contagem regressiva antes de alternar para o modo de espera.

[Modo de espera]

Defina o modo de espera.

- [**Normal**] – consumo de energia normal no modo de espera.
- [**Baixo consumo**] – baixo consumo de energia no modo de espera. No entanto, requer mais tempo para ativação.

[Cód Vap DivX(R)]

Exiba o código de registro DivX®.



Dicas

- Digite o código de registro do DivX do aparelho quando você alugar ou adquirir vídeos no site www.divx.com/vod. Os vídeos DivX alugados ou adquiridos pelo serviço DivX® VOD (Vídeo a pedido) só podem ser reproduzidos no dispositivo em que está registrado.

Configuração de áudio

- 1 Pressione **OPTIONS**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] será exibido.
- 2 Pressione ▼ para selecionar  [**Config. Áudio**] e pressione ►.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Config. Áudio		
	Instal. do Ambisound	
	Áudio Hdmi	
	Modo Noturno	
		
		

- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione **BACK**.
 - Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.

[Instal. do Ambisound]

Altere a instalação do Ambisound.

Opções	Descrições
[Acústica]	Selecione o tipo de parede do cômodo.
[Posic. na sala]	Selecione esta opção de acordo com o posicionamento do aparelho na sala.
[Dist. caixa acústica]	Selecione a distância entre as duas caixas acústicas.
[Posição de audição]	Selecione a distância entre a posição de audição e o aparelho.



- Consulte o capítulo 'Introdução - Iniciar instalação do Ambisound' para obter informações detalhadas.

[Áudio HDMI]

Quando você conectar este aparelho e a TV com o cabo HDMI, selecione a configuração da saída de áudio para essa conexão.

- [**Lig**] – o som é emitido pela TV e pelas caixas acústicas. Se o formato de áudio no disco não for suportado, ele será convertido para som de dois canais (PCM linear).
- [**Desl**] – desative a saída de áudio da sua TV. O som é emitido somente pelas caixas acústicas.

[Modo Noturno]

Suavize ruídos altos e aumente o nível de sons suaves para que você possa assistir a filmes em DVD com volume baixo, sem incomodar as pessoas.

- [**Lig**] – para uma exibição silenciosa à noite (somente para DVDs).
- [**Desl**] – aproveite o som surround com uma faixa dinâmica completa.

Configuração de vídeo

- 1 Pressione **OPTIONS**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] será exibido.
- 2 Pressione ▼ para selecionar [Conf. Vídeo] e pressione ►.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Conf. Vídeo		
	Tipo de TV	
	Tela da TV	
	Config. de imagem	
	Instalação HDMI	
	Closed Caption	
	Progressivo	

- Consulte as explicações sobre as opções acima nas páginas a seguir.
- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione **BACK**.
 - Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.


[Tipo de TV]

Altere este ajuste somente se o vídeo não for exibido corretamente. Por padrão, o ajuste corresponde às configurações de TV mais comuns do seu país.

- [**PAL**] – para TV com sistema PAL.
- [**NTSC**] – para TV com sistema NTSC.
- [**Multi**] – para TV compatível com PAL e NTSC.

[Tela da TV]

Selecione o formato da tela de acordo com a maneira que deseja exibir a imagem na TV.

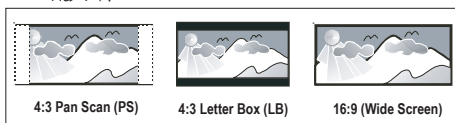

- [**4:3 Pan Scan**] – para TV padrão, uma tela de altura completa com as laterais cortadas.
- [**4:3 Letter Box**] – para TV padrão, uma widescreen com barras pretas nas partes superior e inferior.
- [**16:9 Wide Screen**] – para TV widescreen TV (taxa de quadros de 16:9).

[Defin. Imagem]

Selecione um conjunto predefinido de configurações de cores de imagem ou personalize suas configurações pessoais.

- [**Padrão**] – configuração de cores originais.
- [**Brilho**] – configuração de cores vibrantes.
- [**Suave**] – configuração de cores quentes.
- [**Pessoal**] – personalize as configurações de cores. Defina o nível de brilho, contraste, tonalidade e saturação de cores no menu e pressione **OK**.

[Instalação HDMI]

Quando você conectar este aparelho e a TV com o cabo HDMI, selecione o melhor ajuste de HDMI suportado pela sua TV.

- [**Wide Screen**] – defina o formato widescreen para a reprodução de discos.

Opções	Descrições
[Superwide]	O centro da tela é menos comprimido que as laterais. Este ajuste só será aplicável se a resolução de vídeo for definida como 720p ou 1080i/p.
[4:3 Cx. Postal]	Não há esticamento da imagem. As barras pretas são exibidas nos dois lados da tela.
[Desl]	A imagem será exibida de acordo com o formato do disco.



Nota

- Este ajuste só estará disponível se você tiver definido [**Tela de TV**] como [**16:9 Wide Screen**].

- [**Vídeo HDMI**] – selecione uma resolução de vídeo compatível com a capacidade da tela da TV.

Opções	Descrições
[Auto]	Detecta e seleciona automaticamente a melhor resolução de vídeo suportada.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Selecione a resolução de vídeo à qual sua TV oferece melhor suporte. Consulte o manual da TV para obter detalhes.



Nota

- Se o ajuste não for compatível com sua TV, será exibida uma tela em branco. Aguarde 15 segundos para que a recuperação automática ocorra ou pressione **HDMI** várias vezes até que a imagem seja exibida.

[Closed Caption]

Ative ou desative as legendas na tela.

- [**Lig**] – mostre os efeitos sonoros na legenda. Aplicável somente aos discos que incluam informações sobre Closed Caption e se a sua TV oferecer suporte a esse recurso.
- [**Desl**] – desative o closed caption.

[Progressivo]

Se a sua TV oferecer suporte a sinais progressivos, você poderá ativar o modo Progressive scan deste aparelho.

- [**Lig**] – ative o modo Progressive scan.
- [**Desl**] – desative o modo Progressive scan.



Dicas

- Consulte o capítulo 'Introdução - Ativar Progressive scan' para obter informações detalhadas.

Preferências

- 1 Pressione **OPTIONS**.
↳ O menu [**Configuração Geral**] será exibido.
- 2 Pressione ▼ para selecionar [**Preferências**] e pressione ►.
- 3 Selecione uma opção e pressione **OK**.

Config. Prefer.		
	Áudio	
	Legenda	
	Menu Disco	
	Controle Pais	
	PBC	
	Nav MP3/JPEG	
	Senha	
	Legenda DivX ▼	

- Consulte as explicações sobre as opções acima nas páginas a seguir.
- 4 Selecione uma configuração e pressione **OK**.
 - Para retornar ao menu anterior, pressione **BACK**.
 - Para sair do menu, pressione **OPTIONS**.

[Áudio]

Selecione o idioma de áudio padrão para DVDs.

[Legenda]

Selecione o idioma de legenda padrão para DVDs.

[Menu do disco]

Selecione o idioma de menu para DVDs.



Nota

- Se o idioma definido não estiver disponível no disco, o disco usará seu próprio idioma padrão.
- Em alguns DVDs, o idioma de legenda/áudio só pode ser alterado pelo menu do disco.
- Para selecionar os idiomas não listados no menu, selecione [**Outro**]. Em seguida, verifique a lista de códigos de idioma no verso deste manual do usuário e digite o respectivo código de seis dígitos.

[Controle Pais]

Restrinja o acesso a DVDs inapropriados para seus filhos. Esses tipos de DVD devem ser gravados com classificações.

1. Para iniciar, pressione **OK**.
2. Selecione um nível de classificação no menu e pressione **OK**.
3. Pressione os **botões numéricos** para digitar sua senha de seis dígitos.



Nota

- DVDs com classificação acima do nível definido no [**Controle Pais**] requerem uma senha para reprodução.
- As classificações variam de acordo com o país. Para permitir a reprodução de todos os discos, selecione '8'.
- Alguns DVDs apresentam a classificação impressa, mas não são gravados com classificações. Essa função não tem efeito nesses DVDs.



Dicas

- Para definir a senha ou alterá-la, vá para [**Preferências**] > [**Senha**].

[PBC]

Em VCDs/SVCDs gravados com PBC (controle de reprodução), você pode acessar o conteúdo do disco por meio de um menu interativo.

- [**Lig**] – um menu de índice é exibido quando você insere um disco para reprodução.
- [**Desl**] – ignore o menu e inicie a reprodução no primeiro título.

[Nav MP3/JPEG]

Ative ou desative a exibição da pasta MP3/WMA quando reproduzir uma mídia que contenha arquivos MP3/WMA.

- [**Com Menu**] – exiba as pastas de arquivos MP3/WMA.
- [**Sem Menu**] – exiba todos os arquivos.

[Senha]

Siga as instruções na TV para definir ou alterar a senha para discos bloqueados e reproduzir DVDs restritos.

Mudar Senha	
Senha Antiga	
Nova Senha	
Conf. Senha	
OK	

1. Pressione os **botões numéricos** para digitar '136900' ou a última senha de seis dígitos definida no campo [**Senha Antiga**].
2. Digite a nova senha no campo [**Nova Senha**].
3. Digite a nova senha novamente no campo [**Conf. Senha**].
4. Pressione **OK** para sair do menu.



Nota

- Se você esquecer sua senha de seis dígitos, digite '136900' antes de definir uma nova senha.

[Legenda DivX]

Selecione um conjunto de caracteres que suporte a legenda DivX.

[Padrão]	Inglês, Irlandês, Dinamarquês, Estoniano, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Luxemburguês, Norueguês (Bokmål e Nynorsk), Espanhol, Sueco, Turco
[Cent. Eur.]	Polonês, Tcheco, Eslovaco, Albanês, Húngaro, Esloveno, Croata, Sérvio (alfabeto Latino), Romeno
[Cirílico]	Bielo-russo, Búlgaro, Ucraniano, Macedônio, Russo, Sérvio
[Grego]	Grego
[Hebreu]	Hebreu



Nota

- Verifique se o arquivo de legenda tem exatamente o mesmo nome do filme. Se, por exemplo, o nome do arquivo do filme for 'Movie.avi', será necessário nomear o arquivo de texto como 'Movie.sub' ou 'Movie.srt'.

[Inform. da versão]

Exiba a versão do software deste aparelho.



Dicas

- Essas informações são necessárias quando você deseja saber se uma versão mais recente do software está disponível no site da Philips para baixar e instalar.

[Padrão]

Restaura todas as configurações de fábrica deste aparelho, exceto [**Bloq. Disco**], [**Senha**] e [**Controle Pais**], que permanecem inalteradas.

8 Informações adicionais

Atualizar software

A Philips fornece atualizações de software para garantir que o aparelho seja compatível com os formatos mais recentes.

Para verificar as atualizações, compare a versão atual do software deste aparelho com a versão mais recente do software disponível no site da Philips.

1 Pressione **OPTIONS**.

Config. Prefer.	
	Menu Disco ▲
	Controle País
	PBC
	Nav MP3/JPEG
	Senha
	Legenda DivX
	Inform. da versão
	Padrão

- 2 Selecione [**Preferências**] > [**Inform. Versão**] e pressione **OK**.
- 3 Anote o número da versão e pressione **OPTIONS** para sair do menu.
- 4 Visite www.philips.com/support para verificar a versão mais recente do software disponível para este aparelho.
- 5 Se a versão mais recente do software for superior à versão do software deste aparelho, baixe o arquivo e armazene-o em um CD-R ou unidade flash USB

- 6 Insira o CD-R ou a unidade flash USB no aparelho.
- 7 Pressione **DISC** ou **USB** e siga as instruções na TV para confirmar a atualização.



Nota

- Não remova o CD-R ou USB quando a atualização do software estiver em andamento.

- 8 Quando a atualização do software for concluída, este aparelho entrará automaticamente no modo de espera.



Nota

- É recomendável desconectar o cabo de alimentação por alguns segundos e reconectá-lo para reinicializar o sistema.

Cuidado



Atenção!

- Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de limpeza disponíveis no mercado nem sprays antiestáticos destinados a discos.

Limpeza de discos

Limpe o disco com uma flanela, fazendo movimentos em linha reta, do centro para a extremidade.

Limpe a tela da unidade principal

Limpe a superfície da tela com uma flanela.

Especificações



Nota

- Especificações e design sujeitos a alterações sem notificação prévia.

Acessórios fornecidos

- Guia de Início Rápido
- Controle remoto e pilhas
- Cabo de vídeo composto (amarelo)
- Cabo HDMI
- Cabo de áudio estéreo de 3,5 mm
- Cabo de alimentação (somente para determinadas regiões)
- Subwoofer
- Cabos vídeo componente
- 2 caixas acústicas Ambisound
- 1 suporte para montagem do aparelho na parede e 2 suportes para montagem das caixas acústicas na parede
- Apoio (para prender o aparelho ao suporte)
- Suporte para mesa com parafusos (para o aparelho principal)
- Antena de fio FM/antena de quadro AM/MW
- Adaptador de pino redondo para chato (somente para determinadas regiões)
- Flanela

Amplificador

- Potência total de saída: 500 W RMS (10% HTD)
- Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Relação sinal-ruído: > 65 dB (CCIR)
- Sensibilidade de entrada
 - AUX 1: 800 mV
 - MP3 LINK: 370 mV

Disco

- Tipo de laser: semicondutor
- Diâmetro de disco: 12 cm/8 cm
- Gravação de vídeo: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra
- Vídeo DAC: 12 bits, 148 MHz
- Sistema de sinal: PAL/NTSC
- Vídeo S/N: 56 dB
- Áudio DAC: 24 bits/192 kHz
- Resposta de frequência: 20 Hz - 20 kHz
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

Radio

- Faixa de sintonia: FM 87,5-108 MHz (100 kHz), AM/MW 531-1602 kHz (9 kHz) AM/MW 530-1700 kHz (10 kHz)
- Sensibilidade a ruído de 26 dB: FM 22 dBf, AM 4 μ V/m
- Relação da rejeição de IF: FM 60 dB, AM 45 dB
- Relação sinal-ruído: FM 60 dB, AM 40 dB
- Distorção harmônica: FM 3%, AM 3%
- Resposta de frequência: FM 180 Hz a 9 kHz/ ± 6 dB
- Separação de estéreo: FM 26 B (1 kHz)
- Limiar do estéreo: FM 23,5 dB

USB

- Compatibilidade: USB de alta velocidade (2.0)
- Suporte de classe: UMS (USB Mass Storage Class), MTP (Media Transfer Protocol)

Potência (subwoofer)

- Fornecimento de energia: 110-127V / 220-240V ~50-60 Hz
- Consumo de energia: 150 W
- Consumo de energia no modo de espera:
 - Normal: < 3 W
 - Modo de espera econômico: $< 0,3$ W
- Sistema: Sistema Bass Reflex
- Impedância: 4 ohm
- Drivers das caixas acústicas: woofer de 165 mm (6 1/2")
- Resposta de frequência: 30 Hz - 160 Hz
- Dimensões (LxAxP): 295 x 440 x 295 (mm)
- Peso: 9,5 kg

Unidade principal

- Dimensões (LxAxP): 419 x 48 x 214 (mm)
- Peso: 1,7 kg

Caixas acústicas Ambisound

- Sistema: satélite de faixa total
- Impedância das caixas acústicas: 8 ohm/canal, 8 ohm/canal central
Drivers das caixas acústicas: 2,5" de alcance total/canal
- Resposta de frequência: 190 Hz a 20 kHz
- Dimensões (LxAxP): 335,5 x 113 x 128,5 mm
- Peso: 1,72 kg

9 Solução de problemas



Aviso!

- Risco de choque elétrico. Nunca remova a estrutura externa do aparelho.

Para manter a garantia válida, nunca tente consertar o sistema por conta própria.

Se encontrar problemas ao usar o aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar atendimento: Se o problema persistir, registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/welcome.

Unidade principal

Os botões do aparelho não funcionam.

- Desconecte o aparelho da tomada por alguns minutos e conecte-o novamente.
- Certifique-se de que o cabo de interconexão do subwoofer esteja encaixado no Home Theater com DVD.

Imagem

Nenhuma imagem é exibida.

- Consulte o manual da TV para fazer a seleção correta do canal de entrada de vídeo. Mude o canal da TV até a tela do DVD aparecer.
- Pressione **DISC**.
- Se isso acontece quando você ativa o ajuste Progressive scan ou altera o ajuste do tipo de TV, é necessário alternar para o modo padrão:
 1. Pressione **▲** para abrir o compartimento de disco
 2. Pressione **►** (para Progressive scan) ou **◄** (para tipo de TV).
 3. Pressione **SUBTITLE**.

Não há imagem na conexão HDMI.

- Verifique se o cabo HDMI está com defeito. Substitua-o por um novo cabo HDMI.
- Se isso acontece quando você altera a resolução de vídeo HDMI, pressione **HDMI** várias vezes até a imagem ser exibida.

Áudio

Nenhum som é emitido.

- Verifique se os cabos de áudio estão conectados e pressione a origem de entrada correta (por exemplo, AUX/DI /MP3 LINK, USB) para selecionar o dispositivo que você deseja reproduzir.

Não há som na conexão HDMI.

- Talvez você não ouça nenhum som da saída HDMI se o dispositivo conectado for incompatível com HDCP ou se for compatível somente com DVI.
- Verifique se o ajuste [**Áudio HDMI**] está ativado.

Não há som nos programas de TV.

- Conecte um cabo de áudio da entrada AUDIO do aparelho à saída AUDIO da TV. Em seguida, pressione **AUX/DI /MP3 LINK** várias vezes para selecionar a origem de entrada de áudio correspondente.

Reprodução

Não é possível reproduzir arquivos de vídeo DivX.

- Verifique se o arquivo DivX está devidamente codificado no modo 'Home Theatre Profile' (Perfil do Home theater) com o codificador DivX.
- Verifique se o arquivo de vídeo DivX está completo.

A proporção de imagem da tela não está alinhada com o ajuste de exibição da TV.

- A proporção da imagem é fixa no DVD.

A legenda do DivX não é exibida corretamente.

- Verifique se arquivo de legenda tem o mesmo nome do arquivo do filme.
- Selecione o conjunto de caracteres correto.
 1. Pressione **OPTIONS**.
 2. Pressione ► e selecione [**Legenda DivX**] no menu.
 3. Selecione um conjunto de caracteres que suporte a legenda.

O conteúdo da unidade flash USB não pode ser lido.

- O formato da unidade flash USB não é compatível com o aparelho.
- O aparelho está formatado com um sistema de arquivos diferente, não suportado (por exemplo, NTFS).
- O tamanho máximo da memória suportada é 160 GB.

10 Glossário

Proporção da imagem

Proporção da imagem se refere à proporção entre a largura e a altura de telas de TV. A proporção de uma TV padrão é 4:3, enquanto a proporção de uma TV de alta definição ou widescreen é de 16:9. O formato Letter Box permite assistir a uma imagem com uma perspectiva mais larga em uma tela padrão 4:3.

DivX

O código DivX é uma tecnologia de compactação de vídeo com base em MPEG-4 de patente requerida, desenvolvida pela DivX Networks, Inc. É capaz de reduzir vídeos digitais o suficiente para possibilitar a transferência pela Internet, sem perder sua alta qualidade visual.

Dolby Digital

Sistema de som Surround desenvolvido pela Dolby Laboratories que contém até seis canais de áudio digital (frontal esquerdo e direito, surround esquerdo e direito, central e subwoofer).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) é uma interface digital de alta velocidade que pode transmitir vídeos de alta definição e áudio digital multicanal não compactados. Essa interface proporciona imagem e som de alta qualidade, completamente isentas de ruídos. HDMI é totalmente retrocompatível com DVI.

Conforme exigido pelo padrão HDMI, a conexão com produtos HDMI ou DVI sem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) resultará em nenhuma saída de vídeo ou áudio.

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection é uma especificação que proporciona uma transmissão de conteúdo digital segura entre aparelhos diferentes (para impedir direitos autorais não autorizados.)

JPEG

Formato de imagem digital estática muito utilizado. Sistema de compactação de dados de imagem estática proposto pelo Joint Photographic Expert Group, que apresenta pequena perda de qualidade de imagem apesar da elevada taxa de compactação. Os arquivos são reconhecidos por suas extensões 'JPG ou JPEG'.

MP3

Formato de arquivo com um sistema de compactação de dados de áudio. 'MP3' é a abreviação de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1) Audio Layer 3. Com o formato MP3, um CD-R ou CD-RW pode conter cerca de 10 vezes mais dados do que um CD comum. Os arquivos são reconhecidos por sua extensão '.MP3'.

MPEG

Motion Picture Experts Group. Conjunto de sistemas de compactação para áudio e vídeo digitais.

PBC

Playback Control (Controle de reprodução). Sistema de navegação em um Vídeo CD/Super VCD por menus na tela gravados no disco. Você pode desfrutar de reprodução e buscas interativas.

PCM

Pulse Code Modulation (Modulação do código de pulso). Sistema de codificação de áudio digital.

Progressive scan

O Progressive scan exibe duas vezes o número de quadros por segundo em relação a um sistema de TV comum. Este recurso oferece resolução e qualidade de imagem superiores.

WMA

Windows Media™ Audio. Refere-se a uma tecnologia de compactação de áudio desenvolvida pela Microsoft Corporation. Os dados WMA podem ser codificados usando-se o Windows Media Player versão 9 ou o Windows Media Player para Windows XP. Os arquivos são reconhecidos por sua extensão 'WMA'.

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
— ~	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slavic; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Türkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

POLIZA DE GARANTIA

ESTA POLIZA ES GRATUITA

Este aparato ha sido cuidadosamente diseñado y se ha fabricado con los mejores materiales bajo un estricto control de calidad, garantizando su buen funcionamiento por los periodos establecidos según el aparato (ver lista en la parte inferior) **a partir de la entrega del aparato al consumidor.**

Esta póliza incluye la reparación o reposición gratuita de cualquier parte o componente que eventualmente fallase y la mano de obra necesaria para su reparación, así como los gastos de transportación razonablemente erogados dentro de nuestros centros de servicio, misma que se hará efectiva en cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados en el país.

Si su aparato llegase a requerir de nuestro servicio de garantía, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio, de tener alguna duda por favor llame a nuestro **CENTRO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE LADA** sin costo en toda la republica al **01 800 504 62 00** en donde con gusto le indicaremos el centro de servicio autorizado más cercano a su domicilio.

PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V. a través de sus centros de servicio autorizados **reparará y devolverá a usted su aparato en un plazo no mayor a 20 días hábiles,** contados a partir de la fecha de ingreso, impresa en la orden de servicio de cualquiera de nuestros centros de servicio autorizados.

La garantía de esta póliza cubre cualquier desperfecto o daño eventualmente ocasionado por los trabajos de reparación y/o traslado del aparato en el interior de nuestros centros de servicio autorizados.

Esta póliza sólo tendrá validez, si está debidamente requisitada, sellada por la casa vendedora, en caso de extravío de esta póliza, podrá hacer efectiva su garantía con la presentación de su factura de compra.

ESTA POLIZA NO SE HARA EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

-Cuando el aparato sea utilizado en condiciones distintas a las normales.

-Cuando el aparato no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

-Cuando la causa de la falla o mal funcionamiento sea consecuencia de una reparación inadecuada o alteración producida por personas no autorizadas por PHILIPS MEXICANA S.A. de C.V.

PERIODOS DE GARANTIA

36 MESES.- Monitores para computadora.

12 MESES.- Televisores con y sin reproductor de video digital DVD, videocassetteras, reproductores de discos de video digital DVD, reproductores de disco de video digital con pantalla incluida, grabadores reproductores de disco de video digital DVD, grabadores reproductores de disco compacto, Radiograbadoras con y sin reproductor de disco compacto, reproductores de disco compacto portátil, video proyectores (excepto la lámpara) , cámaras de video, decodificadores de señal (IRD), televisores para hotel, sistemas de observación, televisores de proyección, teléfonos celulares, pagers, minisistemas de audio, minisistemas de audio con reproductor de disco de video digital integrado, microsistemas de audio, sistemas de cine en casa, sistemas reproductores de disco de video digital, equipos modulares, sintonificadores, facsímils, LNB, antenas de recepción de satélite, DVD ROM, CDR ROM y CDRW ROM para computadora.

6 MESES.- reproductores de cassette portátil, radio relojes, radios A.M./F.M., reproductores de audio digital MP3 (Internet), auto estéreos, teléfonos, teléfonos inalámbricos, cámaras digitales.

3 MESES.- Accesorios, controles remotos, bocinas, cintas para fax y para cámaras de videoconferencia, micrófonos, audífonos.

PHILIPS

Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Producto Importado por:
Philips Mexicana, S.A. de C.V.

Av. La Palma No.6
Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Edo. de México, C.P. 52784
Tel. 52 69 90 00

Centro de Información al Cliente
Información General

LADA SIN COSTO PARA TODA LA REPUBLICA
01 800 504 62 00
CORREO ELECTRONICO
philips@merkafon.com

MODELO _____ No. DE SERIE _____

La presente garantía contará a partir de: DIA MES AÑO

En caso que en su producto presente alguna falla, acuda al centro de servicio más cercano a su domicilio (según listado de talleres anexo) y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro **Centro de información al Cliente**, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relativo a:

- * Servicio de sus aparatos Philips
- * Información de productos y Talleres Autorizados Philips
- * Asesoría en el manejo e instalación de su producto Philips
- * Información en donde puede adquirir productos y accesorios Philips

Para hacer efectiva la garantía de su producto, es necesario presentar esta póliza debidamente requisitada o de lo contrario, presentar su factura de compra.

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS PHILIPS EN LAS PRINCIPALES CIUDADES

NOTA: Los Centros que tengan (S) solo proporcionan Servicio y los que tengan (SR) venden refacciones, accesorios y proporcionan Servicio

CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO		CIUDAD	LADA	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	
ACAPULCO, GRO	744	483-32-96	serproac@yahoo.com.mx	S	MEXICO, D. F. NORTE	55	55-67-19-92 55-67-22-56	chyr_electronica@yahoo.com.mx	S
AGUASCALIENTES, AGS	449	915-51-81	jmsaale@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ORIENTE	55	57-58-89-37	cnoguedam@terra.com.mx	S
CAMPECHE, CAMP	981	816 25 75	oreza@hotmail.com	S	MEXICO, D. F. ZONA PONIENTE	55	58 12 44 12	raudmtzm@avantel.net	S
CANCUN, Q ROO	998	984 18 74	gamma Cancun@webtelmex.net.mx	S	MONTERREY, N.L.	818	375-16-17 409-54-03	mcesa@prodigy.net.mx	S
CD. JUAREZ, CHIH	656	618-21-28 623-46-20	teleservicio@prodigy.net.mx	S	MORELIA, MICH	443	312-03-17	multiservicio_profesionales_de_zamora@msn.com	S
CD. OBREGON, SON	644	412-41-51 415-20-93	mena747@prodigy.net.mx	S	NEZAHUALCOYOTL, EDO. MEX	55	57-33-34-98	vicente@guillemex@prodigy.net.mx	S
CD. VICTORIA, TAMPS	834	319-66-03 312-51-93	eeil_smiller@yahoo.com.mx	S	OAXACA, OAX	951	516-47-37	elfrancistor@prodigy.net.mx	S
COJIMA, COL	312	314-03-01	tv_antenas@hotmail.com	S	ORIZABA, VER	272	724 38 53	barreda_electronics@hotmail.com	S
CUERNAVACA, MOR	777	313-00-48 313-90-92	centroserviciohertz@hotmail.com	S	PACHUCA, HGO	771	714-15-81	zarateelo@hotmail.com	S
CULIACAN, SIN	667	716-15-10	stereovox@cdn.megared.net.mx	S	POZA RICA, VER	782	824 47 82	sonydigital@prodigy.net.mx	S
CHIHUAHUA, CHIH	614	421-59-30 421-63-61	comercialdomestica@hotmail.com	S	PUEBLA, PUE	222	248-77-64 231-63-77	rascon12@prodigy.net.mx	S
CHILPANCIAGO, GRO	747	471 72 73	ingelec_gro@hotmail.com	S	QUERETARO, QRO	442	216-10-09		S
DURANGO, DGO	618	825-00-05	evsurgido@yahoo.com	S	SALTILLO, COAH	844	415 35 80	electronica digital_07@hotmail.com	S
GUADALAJARA, JAL	33	36-15-72-62 36-15-83-27	www.Leecon.com.mx	S	SAN LUIS POTOSI, S.L.P	444	815-34-07	centro_servicioslp@prodigy.net.mx	S
HERMOSILLO, SON	662	210-54-95 210-05-86	manuelw@prodigy.net.mx	S	SATELITE, EDO. MEX	55	55 62 59 73	missus_satellite@hotmail.com	S
IRAPUATO, GTO	462	626-51-10	tv_gase@hotmail.com	S	TAMPICO, TAMPS	833	214 13 60	electromovie@prodigy.net.mx	S
LA PAZ, B.C.S	612	122-95-99	cenalta@prodigy.net.mx	S	TEPIC, NAY	311	212-66-93	spe_in@hotmail.co	S
LEON, GTO	477	770-26-99	tecnespecializados@hotmail.com	S	TIJUANA, B.C.N	664	621-22-15	www.wg1@tehnor.net	S
MATAMOROS, TAMPS	868	813-50-13	digitalelectronica@comunicable.net	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	214-83-09		S
MAZATLAN, SIN	669	982-42-21	e_santel@hotmail.com	S	TOLUCA, EDO. MEX	722	213 62 94		S
MERIDA, YUC	999	928-59-05	evia2@prodigy.net.mx	S	TORREON, COAH	871	732-49-49	jomar02@prodigy.net.mx	S
MEXICALI, B.C.N	686	561-96-08 561-95-18	bajaselectronics@ad.com	S	TUXTLA GUTIERREZ, CHIS	961	618-19-08	kvideo@prodigy.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA ARAGON	55	57 94 06 34	philipservicio@hotmail.com	S	URUAPAN, MICH	452	524-08-38 524-37-78	rosalia@tmch1.telmex.net.mx	S
MEXICO D.F. ZONA CENTRO	55	55 21 60 07	unitelmex@yahoo.com.mx	SR	VERACRUZ, VER	229	932-76-23 932-44-44	anta@ver.megared.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA SUR	55	55-36-71-03 55-36-25-75	centrodeservicioelectronico@hotmail.com	S	VILLAHERMOSA, TAB	993	314-31-36 314-61-87	villatec@intrasar.net.mx	S
MEXICO, D. F. ZONA NORTE	55	53 68 30 21	tissaser@prodigy.net.mx	S	ZACATECAS, ZAC.	492	922 31 63	sertecmz@hotmail.com	S

Para mayor referencia de Talleres de Servicio Autorizados en otras ciudades comunicarse al 01 800 504 62 00 (lada sin costo)

Validez de la garantía

Todos los productos de la línea de audio y video Philips, se regirán por un año de garantía internacional (365 días), salvo para Chile donde los productos de las líneas CD Portable y RCR CD, los cuales se rigen por 6 meses de garantía (182 días)

Condiciones de la garantía

Esta garantía perderá su validez si:

- El defecto es causado por uso incorrecto o en desacuerdo con el manual de instrucciones
- El aparato sea modificado, violado por una persona no autorizada por Philips
- El producto esté funcionando con un suministro de energía (red eléctrica, batería, etc.) de características diferentes a las recomendadas en el manual de instrucciones
- El número de serie que identifica el producto se encuentre de forma adulterada.

Están excluidos de garantía,

- Los defectos que se generen debido al incumplimiento del manual de instrucciones del producto
- Los casos fortuitos o de la fuerza mayor, como aquellos causados por agentes de la naturaleza y accidentes, descargas eléctricas, señales de transmisión débiles.
- Los defectos que se generen debido al uso de los productos en servicios no doméstico/residencial regulares o en desacuerdo con el uso recomendado
- Daños ocasionados por fluctuaciones de voltajes, voltaje fuera de norma o por causas fuera de Philips, como cortocircuitos en los bafles o parlantes.
- En las ciudades en donde no existe el taller autorizado del servicio de Philips, los costos del transporte del aparato y/o el técnico autorizado, corren por cuenta del cliente.
- La garantía no será válida si el producto necesita modificaciones o adaptaciones para que funcione en otro país que no es aquél para el cual fue mercadeado.

El único documento válido para hacer efectiva la garantía de los productos, es la Factura o Boleta de compra del consumidor final.

Aquellos productos que hayan sido adquiridos en otros países y que no estén en el rango normal del país donde se efectuará la reparación, dicha prestación de servicio tomará mas tiempo de lo normal ya que es necesario pedir las partes/piezas al centro de producción correspondiente.

Centros de información

Líneas de atención al consumidor

Chile: 600-7445477

Colombia: 01-800-700-7445

Costa Rica: 0800-506-7445

Ecuador: 1-800-10-1045

El Salvador: 800-6024

Guatemala: 1-800-299-0007

Panamá: 800-8300

Peru: 0800-00100

Rep. Dominicana: 1-800-751-2673

Venezuela: 0800-100-4888

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE	CRUZEIRO DO SUL	68-33224432	BARRA S FRANCISCO	27-37562345	BELO HORIZONTE	31-32257262	PORTO Trombetas	93-35491606
	RIO BRANCO	68-32217462	CASTELO	28-35409482	BELO HORIZONTE	31-32254064	SANTAREM	93-35235322
	RIO BRANCO	68-32217462	COLATINA	27-32222888	BELO HORIZONTE	31-34420944		
			GUARAPARI	27-33614355	BELO HORIZONTE	31-34181919		
ALAGOAS			LINHARES	27-33710148	BELO HORIZONTE	31-32957700	CAMPINA GRANDE	83-3212128
	ARAPIRACA	82-522367	S GABRIEL DA PALHA	27-37271153	BELO HORIZONTE	31-34491000	ESPERANCA	83-3612723
	MACEIO	82-32417237	SÃO MATEUS	27-3763806	BELO HORIZONTE	31-21027733	GUARABIRA	83-2711159
	PALMEIRA DOS INDIOS	82-4213452	VILA VELHA	27-32091323	BETIM	31-35322088	JOÃO PESSOA	83-32468489
AMAPÁ	UNIAO DOS PALMARES	82-32811305	VITORIA	27-32233899	BOM DESPACHO	37-35212906	JOÃO PESSOA	83-32210460
					BOM DESPACHO	37-35225511	NOVA FLORESTA	83-3741014
					CARANGOLA	32-37412017	SAPÉ	83-2832479
					CASSIA	35-35412293	SOLANEA	83-3631241
AMAZONAS	MACAPÁ	96-2175934	ANAPOLIS	62-3243562	CONGONHAS	31-37711638		
	SANTANA	96-2811080	CACU	64-6561811	CONS LAFINETE	31-37637784		
			CALDAS NOVAS	64-6532978	CONTAGEM	31-23912594		
			CATALAO	64-4412786	CONTAGEM	31-33953461		
BAHIA	MANAUS	92-36333035	FORMOSA	61-6318166	CORONEL FABRICIANO	31-38411804	ANTONINA	41-34321782
	MANAUS	92-36633366	GOIANIA	62-32919095	CURVELO	38-37213009	APUCARANA	43-34225306
	MANAUS	92-32324252	GOIANIA	62-32292908	DIVINOPOLIS	37-32212353	ARAPONGAS	43-2753723
			GOIATUBA	94-34952272	FORMIGA	37-33214177	ASSIS CHATEAUBRIAND	44-5285181
BAHIA			INHUMAS	62-5111840	FRUTAL	34-34235279	BANDEIRANTES	43-5421711
	ALAGOINHAS	75-4211128	IPAMERI	62-4511184	GOV. VALADARES	32-32716650	CAMPO MOURAO	44-35238970
	BARREIRAS	76-36117592	ITAPURANGA	62-3551484	GUAXUPE	35-35513891	CASCAVEL	45-32254005
	BOM JESUS DA LAPA	77-4814335	ITUMBIRA	64-34310837	GUAXUPE	35-35514124	CIANORTE	44-292982
BRASILIA	BRUMADO	77-4412381	JUSSARA	32-3731806	IPATINGA	31-38222332	CURITIBA	41-33334764
	CAETITE	77-34541183	LUZIANIA	61-6228519	ITABIRA	31-38316218	CURITIBA	41-32648791
	CAMACARI	77-36218288	MINÉRIOS	64-6618259	ITAJUBA	35-36211315	CURITIBA	41-3253439
	CICERO DANTAS	75-32782767	PIRES DO RIO	64-4611133	ITAPERICICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-35233029
BRASILIA	CRUZ DAS ALMAS	75-4212839	RIALMA	62-3971320	ITAPERICICA	37-33411326	FOZ DO IGUAÇU	45-35234115
	ESPLANADA	75-4271454	RIO VERDE	64-3620173	ITAUNA	37-32412468	FRANCISCO BELTRAO	46-35232320
	EUNAPOLIS	73-2815181	TRINIDADE	62-5051505	ITUJUBA	34-32682131	GUARAPUAVA	42-36235325
	FERRAZ DE SANTANA	75-32232882	URUCU	62-3571285	JOAO MONLEVADE	31-38512909	IBAITI	43-5461162
BRASILIA	FEIRA DE SANTANA	75-2213427			JOAO MONLEVADE	31-38521112	IBIPORA	43-5281863
	GANDUÍ	73-32541664	MARANHÃO	99-35381889	JOAO PINHEIRO	38-35611327	IBATI	43-42221337
	ILHÉUS	73-32541664	ACAILANDA	99-36212794	JUIZ DE FORA	32-30842584	LAPA	44-32224210
	IRECE	74-36410202	BALSAS	99-5410113	JUIZ DE FORA	32-32151514	LOANDA	44-4252053
BRASILIA	ITABERABA	75-32512358	CAROLINA	98-7311335	LAGOA DA PRATA	37-32613493	LONDRIINA	44-33241002
	ITABUNA	73-36137777	CAXIAS	99-35212377	LAVRAS	35-38219818	MANGUAGUARI	44-23311335
	ITAPETINGA	77-2613003	CHAPADINHA	98-4711164	MANHUAÇU	33-33317473	MARINGA	43-32264620
	JACOBINA	74-3621123	CODO	99-36611277	MONTE CARMELO	34-38422082	MEDIANEIRA	45-32042580
BRASILIA	JECUÍ	73-3534141	CODO	99-36612942	MONTE SANTO DE MINAS	35-35911888	PALMEIRA	42-52323066
	JUAZEIRO	74-36116456	COELHO NETO	98-34731351	MONTES CLAROS	38-32218925	PARANAGUA	41-34225804
	JUAZEIRO	74-36111002	IMPERATRIZ	99-35249699	MURIAE	32-32724334	POTA BRANCO	46-32247286
	LAURO DE FREITAS	71-3784021	PEDEIREAS	99-36423142	MUZAMBINHO	35-5712419	PONTA GROSSA	42-32225590
BRASILIA	MURITIBA	75-4241908	PRESIDENTE DUTRA	99-36631815	NANUQUE	33-36211625	RIO NEGRO	47-36450251
	PAULO AFONSO	75-32811349	SANTA INES	98-36537553	NOVA LIMA	31-35412026	ROLANDIA	43-2561947
	POCOES	77-4211890	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR	98-2341581	OLIVEIRA	37-33314444	S J DOS RNHAIAS	41-52823252
	RIBEIRA DO POMBAL	75-2761853	SAO LUIS	98-32232336	PARA DE MINAS	37-32316369	S MIGUEL DO IGUAÇU	45-5651429
BRASILIA	SALVADOR	71-32473659	SAO LUIS	98-32315276	PARA DE MINAS	37-32321975	SANTA FE	44-2471147
	SALVADOR	71-2675000			PARACATU	38-36711250	SAO JORGE D' OESTE	46-5341305
	SALVADOR	71-3207020	MATO GROSSO		PASSOS	35-35214342	STO ANTONIO PLATINA	43-35341809
	SALVADOR	71-33356233	ALTA FLORESTA	66-35212460	PATOS DE MINAS	34-38222588	TELEMACHO BORBA	42-32726044
BRASILIA	SANTO AMARO	75-32413171	ALTO ARAGUAYA	66-4811726	PATROCINIO	34-38311531	TOLEDO	45-32522471
	SENHOR DO BONFIM	74-5413143	BARRA DO GARGAS	66-4011394	PITANGUI	37-32716232	ULHARAMA	44-36231233
	SERINHA	75-32611794	CUJUBA	65-36230421	PIUMHI	37-33714632		
	STO ANTONIO JESUS	75-36314470	LUCAS DO RIO VERDE	65-5491333	POCOS DE CALDAS	35-37121866	PERNAMBUCO	
BRASILIA	TEIXEIRA DE FREITAS	73-30111600	PONTES E LACERDA	65-2662326	POCOS DE CALDAS	35-37224448	BELO JARDIM	81-3726198
	VALENÇA	75-6413710	PRIMAVERA DO LESTE	66-4981682	PONTE NOVA	31-38172486	CABO STO AGOSTINHO	81-35211823
	VITORIA DA CONQUISTA	77-34241183	RONDONOPOLIS	66-4233880	POUSO ALEGRE	35-34212120	CAMARAGIBE	81-3681246
			SNOY	65-3261431	S SEBASTIAO PARAISO	35-35313094	CARUARU	81-37202325
CEARÁ	BREJO SANTO	88-5310133	TANGARA DA SERRA	65-1264131	SANTOS DUMONT	32-32516369	FLORESTA	81-87771274
	CRATEJUS	88-6910019	VARZEA GRANDE	65-4862502	SÃO JOAO DEL REI	32-33718306	GARANHUNS	87-37611090
	CRATO	88-5212501			STO ANTONIO MONTE	37-32811258	GARANHUNS	87-37610085
	FORTALEZA	85-3287506	MATO GROSSO DO SUL		TEOFILO OTONI	33-35225831	PAULISTA	81-34311142
CEARÁ	FORTALEZA	85-40088555	AMAMBAI	67-4811543	TIMOTEO	31-38482728	RECIFE	81-32313399
	IBAPIRÁ	88-36531223	CAMPO GRANDE	67-33242804	UBA	32-35232626	RECIFE	81-34656042
	IGUAÇU	88-35810512	CAMPO GRANDE	67-3213898	UBERABA	34-33332520	RECIFE	81-34620900
	ITAPIPOCA	88-6312030	DOURADOS	67-4217117	UBERLANDIA	34-32123636	SALGUEIRO	87-38716309
CEARÁ	JUAZEIRO DO NORTE	88-35112667	IVINHEMA	67-4421244	UBERLANDIA	34-32360764	SERRA TALHADA	87-38311401
	LMOIEIRO DO NORTE	88-4231938	NAVIRA	67-4612486	VARGINHA	35-32227889		
	OROS	88-5841171	NOVA ANDRADINHA	67-4412851	VARZEA DA PALMA	38-37311548	PIAUÍ	
	SOBRAL	88-36110605	PONTA PORA	67-4313113	VAZANTE	34-38131420	CAMPO MAIOR	86-32521376
CEARÁ	TIANGUA	88-36713336	RIO BRILHANTE	67-4527950	VICOSA	31-38918000	FLORIANO	89-5221154
	UBAJARA	88-6341223	TRES LAGOAS	67-5212007			OEIRAS	89-4621066
					PARÁ		PARNAIBA	86-3222877
					ABAETETUBA	91-37512272	PICOS	89-4221444
DISTRITO FEDERAL	BRASILIA	61-3226898	ALFENAS	35-32927104	BELEM	91-32690400	PICOS	89-34155135
	BRASILIA	61-33016666	ALVAREIRA	35-37312970	BELEM	91-32412090	TERESINA	86-32213535
	GAMA	61-5564840	ANDRADAS	35-37312970	CAPANEMA	91-34621100	TERESINA	86-32230825
			ARAXA	34-36611312	CASTANHAL	91-37215052	TERESINA	86-32214618
ESPÍRITO SANTO	ALLEGRE	28-35526349	ARAXA	34-36691869	ITAUBA	93-5181545		
	ARACRUZ	27-32561251	ARCOS	37-33313455	MARABÁ	94-3211891	RIO DE JANEIRO	
	BAIXO GUANDU	27-37321142	BAMBUI	37-34311473	OBIDOS	93-5472116	B JESUS ITABAPOANA	22-38312216
			BARBACENA	32-33310283	PARAGOMINAS	91-30110778	BELFORD ROXO	21-27616060

LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

CABO FRIO	22-26451819	SAO BORJA	55-34311850	BOTUCATU	14-38821081	SAO PAULO	11-32222311
CAMPOS GOYTACAZES	22-27221499	SAO FCO DE PAULOS	54-2441466	BOTUCATU	14-38155044	SAO ROQUE	11-47842509
CANTAGALO	22-25553033	SAO GABRIEL	55-2325833	CAMPINAS	19-32361991	SAO VICENTE	13-34628031
DUQUE DE CAXIAS	21-27711508	SAO JOSE DO OURO	54-3521216	CAMPINAS	19-32544819	SOROCABA	15-32241170
ITAOCARA	22-38612740	SAO LUIZ GONZAGA	55-33521365	CAMPINAS	19-32336498	SOROCABA	15-32241170
ITAPERUNA	22-38220605	SAO MARCOS	54-2911462	CAMPINAS	19-33732500	STA BARBARA D' OESTE	19-34631211
MACAE	22-27626235	SOMBRIHO	55-37411503	CAMPUS LIIRO PAULISTA	11-40392000	TABOAO DA SERRA	11-47871480
MACAE	22-27591358	STA CRUZ DO SUL	51-37155456	CAMPUS DO JORDAO	12-36622142	TACUARATINGA	16-23524039
MAGE	21-26330605	STA CRUZ DO SUL	51-37153048	CATANDUVA	17-35232524	TAUBATE	12-36219080
NITEROI	21-26202517	TAPEJARA	54-3442353	CERQUILHO	15-32842121	TUPA	14-34962596
NOVA FRIBURGO	22-25227692	TAPEIRA	54-3851160	CRUZEIRO	12-31433859	VINHEDO	19-38716510
NOVA IGUAÇU	21-26675663	TACUARI	51-6531291	DIADEMA	11-40430669	VOTUPORANGA	17-34215726
PETROPOLIS	24-22312737	TORRES	51-6641940	DRACENA	18-38212479		
RESENDE	24-33550101	TRES DE MAIO	55-35352100	FERNANDOPOLIS	17-34423921		
RIO DE JANEIRO	21-25894622	TRES DE MAIO	55-35358727	FRANCA	16-37223898	SERGEPE	
RIO DE JANEIRO	21-25892030	URUGUAIANA	55-34121791	FRANCO DA ROCHA	11-44492608	ARACAJU	79-32119764
RIO DE JANEIRO	21-25097136	VACARIA	54-2311396	GUARUJA	13-33582942	ESTANCIA	79-52223225
RIO DE JANEIRO	21-24315426	VENANCIO AIRES	51-37411443	GUARULHOS	11-64513576	ITABAIANA	79-4313023
RIO DE JANEIRO	21-31579290	VERA CRUZ	51-37181350	GUARULHOS	11-64431153	LAGARTO	79-6312656
RIO DE JANEIRO	21-33916353			IGARAPAVA	16-31724600		
RIO DE JANEIRO	21-23267814	RORAIMA		INDAIATUBA	19-38753831	TOCANTINS	
RIO DE JANEIRO	21-15912187	ARIQUEMES	49-35353491	ITAPERITINGA	15-32710936	ARAQUAIA	63-4212857
RIO DE JANEIRO	21-38675252	CACAO	49-4431415	ITAPIRA	19-38633802	ARACAJU	63-4111818
RIO DE JANEIRO	21-25714999	CERJEIRAS	49-33422251	ITARARE	15-35232743	GUARAI	63-34461590
RIO DE JANEIRO	21-24451123	GUAJARA-MIRIM	69-35414430	ITU	11-40230188	GURUPI	63-33511038
SAO GONCALO	21-27013214	JI- PARANA	69-34211891	ITUVERAVA	16-7293365		63-33124270
TERESOPOLIS	21-27439467	PORTO VELHO	69-32273377	JABOTICABAL	16-32021580		
TRES RIOS	24-22556887	ROULIM DE MOURA	69-44211178	JALES	17-36324479		
TRES RIOS	24-23231388	VILHENA	69-32233321	JAU	14-36222117		
				JUNDIAI	11-45862182		
RIO GRANDE DO NORTE		RORAIMA		LEME	19-35713528		
CAICO	84-4171844	BOA VISTA	95-32249605	LIMEIRA	19-34413179		
MOSSORO	84-33147809	BOA VISTA	95-6233456	MARILIA	14-34547437		
NATAL	84-32231249			MATAO	16-33821046		
NATAL	84-32132345	SANTA CATARINA		MAUA	11-45145233		
PAU DOS FERROS	84-35123334	BULMEIAU	47-3227742	MOGI DAS CRUZES	11-47941814		
		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-GUAÇU	19-38181171		
		CANOINHAS	47-6223615	MOGI-MIRIM	19-38624401		
RIO GRANDE DO SUL		CAPINZAL	49-35552266	OLIMPIA	17-2812184		
AGUDO	55-2651036	CHAPICO	49-33223304	OSASCO	11-36837343		
ALEGRETE	55-34221969	CHAPICO	49-33221144	OURINHOS	14-33225457		
BAGE	53-32411295	CONCORDIA	49-34437304	PIRACICABA	19-34340544		
BENTO GONCALVES	54-4526825	CRCIUMBA	48-34375155	PRASSUNAIUNGA	19-35614091		
CAMAQUA	54-36711686	CUNHA PORA	49-4460943	PORTO FERREIRA	19-35124451		
CAMPINAS DO SUL	54-3661300	CURITIBANOS	49-32410851	PRES PRUDENTE	18-2251268		
CANELA	54-32821551	DESCANSO	49-36230245	PRES. EPITACIO	18-2814184		
CAPAO DA CANOIA	54-3652638	FLORIANOPOLIS	48-32254149	PRES.PRUDENTE	18-2217943		
CARAZINHO	54-3302292	INDIAIAL	47-33333275	PROMISSAO	14-35411696		
CAXIAS DO SUL	54-32153107	IPORA DO OESTE	49-36341289	RIBEIRAO PRETO	16-36108989		
CAXIAS DO SUL	54-2268820	ITAIOPOLIS	476-522282	RIBEIRAO PRETO	16-3636154		
CERRO LARGO	55-33591973	ITAJAI	47-33444777	RIBEIRAO PRETO	16-36107553		
CORONEL BICACO	55-35571397	JARAGUA DO SUL	47-33722050	RIO CLARO	19-35348543		
ERECHIM	54-3211933	JOACABA	49-35220418	S BERNARDO CAMPO	11-41257000		
ESTANCIA VELHA	51-35612142	JOINVILLE	47-34331146	S BERNARDO CAMPO	11-43681788		
FARROUPILHA	54-26883603	LAGES	49-2232355	S CAETANO DO SUL	11-42214334		
FAXINAL DO SOTURNO	55-26311550	LAGES	49-32244414	S JOAO BOA VISTA	19-36232990		
FLORES DA CUNHA	54-2922625	LAGUNA	48-36461221	S JOSE CAMPOS	13-39233508		
FREDERICO WESTPHALEN	55-37441850	LAURO MULLER	48-4643022	S JOSE DO RIO PARDO	19-36085700		
GETULIO VARGAS	54-3411888	MARAVILHA	49-6640052	S JOSE RIO PRETO	17-32325680		
GIRUIA	55-33611764	PINHALZINHO	497-661014	S JOSE RIO PRETO	17-2352381		
GRAVATAI	51-4882830	PORTO UNIAO	42-35232839	SALTO	11-49905663		
HORIZONTINA	55-35371680	RIO DO SUL	47-5211920	SANTO ANDRE	11-49905288		
IBIRAIARAS	54-3551359	SAO MIGUEL D' OESTE	49-36220026	SANTOS	13-32847339		
IJUI	55-33327766	SEARA	49-4521034	SAO CARLOS	16-32614913		
IRIBE	51-71627704	SOMBRIHO	48-5331225	SAO JOSE DO CAMPOS	12-39122728		
LAJEADO	51-7145155	TAIO	478-620576	SAO JOSE RIO PRETO	17-2355241		
MARAU	54-33424571	TUBARAO	48-6224448	SAO PAULO	11-2964622		
MONTENEGRO	51-6242187	TUBARAO	48-6261651	SAO PAULO	11-67036116		
NONOAI	54-3621126	TURVO	48-5250373	SAO PAULO	11-67079184		
NOVA PRATA	51-32823191	URUSSANGA	48-6451137	SAO PAULO	11-38659897		
NOVO HAMBURG	51-36632524	VIEDIRA	49-33660376	SAO PAULO	11-62156667		
OSORNO	55-79421407	XANXERE	49-4333026	SAO PAULO	11-69545517		
PALMEIRA MISSOES	55-33753488			SAO PAULO	11-36726766		
PANAMBI	54-33111104	SÃO PAULO		SAO PAULO	11-66940101		
PASSO FUNDO	53-32223633	AGUAS DE LINDOIA	19-38241524	SAO PAULO	11-32077111		
PELOTAS	53-32226941	AMERICANA	19-34062914	SAO PAULO	11-39072674		
PORTO ALEGRE	51-32556533	AMPARO	18-3621875	SAO PAULO	11-42976464		
PORTO ALEGRE	51-32268834	ARACATUBA	16-33368710	SAO PAULO	11-56679695		
RIO GRANDE	53-32232321	ARARAQUARA	11-44118145	SAO PAULO	11-38751333		
SANTA DO LIVRAMENTO	55-32222325	ATIBAIA	14-37322142	SAO PAULO	11-55321515		
SANTA MARIA	55-32222325	AVARE	17-33222742	SAO PAULO	11-62809411		
SANTA ROSA	53-35121991	BARRETOS	16-37614455	SAO PAULO	11-32272317		
SANTA VITORIA DA PALMAR	53-32633992	BATATAIS	14-32239551	SAO PAULO	11-37714709		
SANTO ANGELO	55-31511183	BAURURI	18-36424011	SAO PAULO	11-25770899		
SANTO AUGUSTO	55-37811511	BIRIGUI					

CERTIFICADO DE GARANTIA NO BRASIL

Este aparelho é garantido pela Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda., por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

A Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda. assegura ao proprietário consumidor deste aparelho as seguintes garantias, a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra, que passa a fazer parte deste certificado:

**Garantia para rádios e reprodutores de CD portáteis
(sem caixa acústica destacável): 180 dias**

Garantia para os demais produtos da marca Philips: 365 dias.

Esta garantia perderá sua validade se:

- O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instruções.
- O produto for alterado, violado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
- O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
- O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.

Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior; bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. Excluem-se igualmente desta garantia defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado. **ESTÃO EXCLUÍDAS DA GARANTIA ADICIONAL AS PILHAS OU BATERIAS FORNECIDAS JUNTO COM O CONTROLE REMOTO.**

Nos municípios onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado, correm por conta do Sr. Consumidor requerente do serviço.

A garantia não será válida se o produto necessitar de modificações ou adaptações para habilitá-lo a operar em qualquer outro país que não aquele para o qual foi designado, fabricado, aprovado e/ou autorizado, ou ter sofrido qualquer dano decorrente deste tipo de modificação.

Philips da Amazônia Indústria Eletrônica Ltda.

Dentro do Brasil, para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o Centro de Informações ao Consumidor (CIC). Em São Paulo - Capital e demais localidades com DDD 011 - tel. 2121-0203, nas demais localidades e estados - tel. 0800 701 02 03 (discagem direta gratuita), ou escreva para Caixa Postal: nº 21.315 - CEP04602-970 - São Paulo - SP, ou envie um e-mail para: cic@philips.com.br
Horário de atendimento: de segunda à sexta-feira, das 08:00 às 20:00 h; aos sábados das 08:00 às 13:00h.

*Para atendimento fora do Brasil, contate a Philips local ou a:
Philips Consumer Service
Beukenlaan 2
5651 CD Eindhoven
The Netherlands*

Certificado de Garantía en Argentina

Artefacto:

Modelo:

**Fabricante/Importador: Philips Argentina S.A.
y/o Fábrica Austral de Productos Eléctricos S.A.
Dirección: Vedia 3892 - Buenos Aires
Fecha de Venta:**

Nro. de serie

Firma y sello de la casa vendedora.

PHILIPS ARGENTINA S.A. en adelante denominada “la empresa”, garantiza al comprador de este artefacto por el término de (1) año a partir de la fecha de adquisición, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio de material, y se compromete a reparar el mismo —sin cargo alguno para el adquirente— cuando el mismo fallare en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan:

1. Este certificado de garantía es válido únicamente en la Republica Argentina. El certificado debe ser completado por la casa vendedora y ser presentado por el usuario conjuntamente con la factura original de compra.
2. Serán causas de anulación de esta garantía en los casos que corresponda:
 - 2.1. Uso impropio o distinto del uso doméstico.
 - 2.2. Exceso o caídas de tensión eléctrica que impliquen uso en condiciones anormales.
 - 2.3. Instalación y/o uso en condiciones distintas a las marcadas en el “Manual de instalación y uso” que se adjunta a esta garantía.
 - 2.4. Cualquier intervención al artefacto por terceros no autorizados por la empresa.
3. La garantía carecerá de validez si se observare lo siguiente:
 - 3.1. Enmiendas o raspaduras en los datos del certificado de garantía o factura.
 - 3.2. Falta de factura original de compra que detalle tipo de artefacto, modelo, número de serie y fecha que coincida con los del encabezamiento del presente certificado.
4. No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:
 - 4.1. Los daños ocasionados al exterior del gabinete.
 - 4.2. Las roturas, golpes, caídas o rayaduras causadas por traslados.
 - 4.3. Los daños o fallas ocasionados por deficiencias, sobretensiones, descargas o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o rayos, deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario o conexión del artefacto a redes que no sean las especificadas en el Manual de Uso del mismo.
 - 4.4. Las fallas, daños, roturas o desgastes producidos por el maltrato o uso indebido del artefacto y/o causadas por inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 - 4.5. Las fallas o daños ocasionados en desperfectos en la línea telefónica.
 - 4.6. Las fallas producidas por una mala recepción ocasionada en el uso de una antena deficiente o en señales de transmisión débiles.
5. Las condiciones de instalación y uso del artefacto se encuentran detalladas en el Manual de Uso del mismo.
6. La empresa no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad al usuario o a terceros que pudieran causar la mala instalación o uso indebido del artefacto, incluyendo en este último caso a la falta de mantenimiento.
7. En caso de falla, el usuario deberá requerir la reparación a la empresa a través del Service Oficial y/o Talleres Autorizados más próximos a su domicilio y cuyo listado se acompaña al presente. La empresa a segura al usuario la reparación y/o reposición de piezas para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

8. Toda intervención del servicio técnico realizada a pedido del usuario dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.
9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
10. En caso de que durante el período de vigencia de esta garantía el artefacto deba ser trasladado a las Delegaciones Oficiales y/o Talleres Autorizados de Service para su reparación, el transporte será realizado por la empresa y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para su ejecución.



PHILIPS

Red de Talleres Autorizados en Argentina

CAPITAL FEDERAL

ATTENDANCE S.A.

- Av. Monroe 3351 (C1430BKA) Cap. Fed.
- Tel.: 4545-5574/0704 ó 6775-1300
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4545-0854

DIG TRONIC

- Av. San Martín 1762 (C1416CRS) Cap. Fed.
- Tel.: 4583-1501

ELECTARG S.R.L.

- Av. Córdoba 1357 (C1055AAD) Cap. Fed.
- Ventas de Repuestos y Accesorios
- Tel.: 4811-1050

Caballito Electarg J. M. Moreno 287 4903-6967/6854/8983

San Nicolás	Servitec	Bv. Alvarez 148	(03461) 454729/429578
San Pedro	Electrónica Menisale	Mitre 1695	(03329) 425523
Tandil	Lazzarini Oscar Rafael	Pellegrini 524	(02293) 442167
Trenque Lauquen	Labruna Electrónica	Av. San Martín 426	(02392) 423248
Tres Arroyos	Saini Fabián y Sergio	Av. Belgrano 562	(02983) 427369
Zárate	Electrónica Spinozzi	Ituzaingó 1030	(03487) 427353

GRAN BUENOS AIRES

Avellaneda	Casa Torres S.A.	Av. Mitre 2559	4255-5854
Florencio Varela	Casa Torres S.A.	San Martín 2574	4255-5854
Gregorio de Laferrere	Electrónica Alvarez	Honorio Luque 6084	4626-1322
Lomas de Zamora	Attendance S.A. Lomas	Laprida 485	4292-8900
Merlo	Argentrónica S.H.	Pte. Cámpora 2175	(0220) 483717/4829934
Moreno	Argentrónica S.H.	Bmé. Mitre 2977 loc.2	(0237) 4639500
Morón	Servotronic	Ntra. Sra. del Buen Viaje 1222	4627-5656
Olivos	Appliance	Av. Libertador 2684	4794-7700
Quilmes	Casa Torres S.A.	E. Rios esq. Gran Canaria	4255-5854
Ramos Mejía	Electarg S.R.L. Suc.	Belgrano 224	4656-0619
San Miguel	Servotronic San Miguel	Belgrano 999	4664-4131
Villa Ballester	Servotronic	J. Hernández 3101	4767-2515/4768-5249

CATAMARCA

Catamarca	Omicon Central de Serv.	San Martín 225	(03833) 427235
-----------	-------------------------	----------------	----------------

CHACO

Resistencia	Freschi Jorge Oscar	Av. Avalos 320	(03722) 426030
-------------	---------------------	----------------	----------------

CHUBUT

Comodoro Rivadavia	C.A.S. S.R.L.	Alem 145	(0297) 4442629
Trelew	Fagtron Electrónica	Brasil 253	(02965) 427073

CORDOBA

Córdoba Capital	Servelco S.R.L.	Pje. E. Marsilla 635	(0351) 4724008/4732024
Río Cuarto	Maurutto Victor G.	Bv. Almafuerite 487	(0358) 4660204
Río Cuarto	Capaldi Abel	Paunero 832	(0358) 4623003
Río Tercero	Service Omega	Homero Manzi 149	(03571) 423330
San Francisco	Acuña Walter Electrónica	M. Moreno 360	(03564) 425367
Villa María	Grasso Electrónica	Bv. Alvear 541	(0353) 4521366
Villa María	Vanguard Sist. Electrónicos	México 421	(0353) 4532951

BUENOS AIRES

Azul	Herlein Raúl Horacio	Av. 25 de Mayo 1227	(02281) 428719
Bahía Blanca	Neutron	Soler 535	(0291) 4535329
Bragado	Yacovino Juan J.	San Martín 2141	(02342) 424147
Campana	Electricidad Krautor	Lavalle 415	(03489) 432919
Chivilcoy	Fama	Coronel Suárez 110	(02346) 424129
Junín	Junín Service	Alsina 537	(02362) 442754
La Plata	Da Tos e Hijos	Calle 68 N° 1532	(0221) 4516021
La Plata	Service Técnico La Plata	Av. 51 N° 1051 esq. 16	(0221) 4108155
Mar de Ajó	Tauro Electrónica	Catamarca 14	(02257) 421750
Mar del Plata	Central Service	Olazábal 2249	(0223) 4721639/4729367
Mar del Plata	Service Integral	Diag. Pueyrredón 3229	(0223) 4945633
Necochea	Electrónica Camejo	Calle 63 N° 1745	(02262) 426134
Pehuajó	Calcagni Carlos Alberto	Zubiría 794	(02396) 427665
Pergamino	ACV Sistemas	Dr. Alem 758	(02477) 421177
Pergamino	El Service	Juan B. Justo 1931	(02477) 418000

