

保修条款

对于从 Nixon 授权经销商处购买的设备，如果材料和工艺上存在缺陷，Nixon 将为其提供为期一年的有限担保。这意味着，如果您的扬声器使用的材料不正确，或者它存在组装问题，我们将酌情给予修理或更换。但是，这并不意味着您可以滥用您的扬声器，然后让我们对其进行免费修理。对于扬声器正常使用过程中出现的磨损和裂缝或鼓包、接线割断、插头变弯、划痕和擦伤、丢失或被盗，我们概不负责。如果您拆解扬声器或将其浸入液体中，您将丧失保修权。这里所说的液体包括熔岩、海水、啤酒或其他潮湿的物质。

出现故障？您可以将产品退回商店，它们将为您提出保修申请，并将产品退回 Nixon。或者，如果您希望直接将产品退回给我们，请联系离您最近的 Nixon 服务中心，我们将为您提供一个退货授权码，并告诉您如何启动这项服务。如果在退回耳机和扬声器时不提供退货授权码，将无法享受我们的维修服务。根据此保修服务直接向 Nixon 提出的任何请求需要您自费将有缺陷的产品退回给我们。

针对澳大利亚销售的 NIXON 扬声器

Our goods come with guarantees that cannot be excluded from the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality or the failure does not amount to a major failure.

澳大利亚保修服务联系信息：

NIXON AUSTRALIA

Nixon Pacific Pty Ltd

1 Billabong Place

Burleigh Heads QLD 4220 Australia

联系方式

要寻找附近的服务中心，

请访问：Nixon.com

选择您所在的国家/支持/服务

Nixon 请您自费将有瑕疵的商品退回给我们。

FCC 合规及咨询声明

本设备已经过测试，根据 FCC 规则第 15 部分，证明它符合 B 类数字设备的限制要求。这些限制旨在提供合理的保护，防止在住宅区安装时对居民产生有害干扰。本设备会产生、使用和发射射频能量，如果不按照说明进行安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。但是，我们不能保证在特定的安装情况下不会产生干扰。如果通过打开和关闭设备确定本设备确实会对无线电或电视接收造成有害干扰，我们鼓励用户尝试通过采取以下一种或多种措施来消除干扰：

- 调整接收天线。
- 拉大设备与接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器使用不同电路的电源插座上。
- 向经销商或专业的无线电/电视技术人员寻求帮助。

功能與特色


- 無線藍牙®連線功能，適用於大多數的智慧型手機與電腦
- 採無縫橡膠結構體，可防止灰塵與溼氣侵入
- 精密調校音響效果，擁有渾厚飽滿音色與極低失真
- 內建高容量充電電池，可連續播放達 12 小時 - 機身附帶音量及播放按鈕，方便遙控音樂
- 整合式麥克風，最適合做為大多數智慧型手機的無線免持聽筒
- 配備輔助立體聲輸入埠，可使用隨附的音源線連接至任何有線音響裝置

技術規格




- 藍牙® v2.1 + EDR · A2DP · AVRCP · HFP · HSP - 可支援解碼器: AAC · apt-X - 無線傳輸距離: 10 公尺 (33 英尺) - 輸出功率: 3W RMS x 2 - 頻率響應: 80 - 20,000 Hz - 充電輸入: DC 5V 500mA · DC 5V 1A - 尺寸: 21.85 x 9.5 x 4.5 公分 - 重量: 525 克

藍牙®相容性

相容裝置必須支援藍牙® v2.1 + EDR 或更高版本。關於特定的相容性資訊，請參閱您的音樂裝置使用手冊或聯絡其製造商。

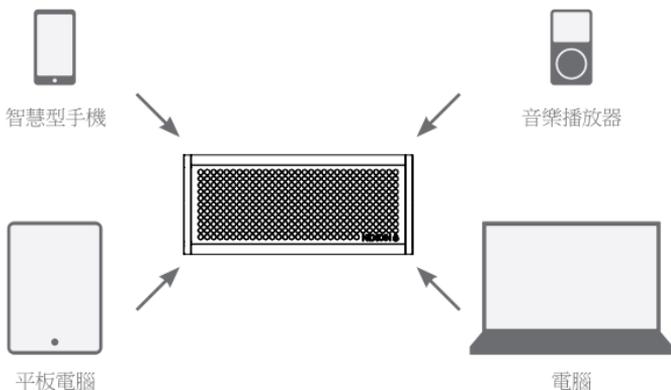


内容物

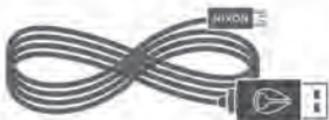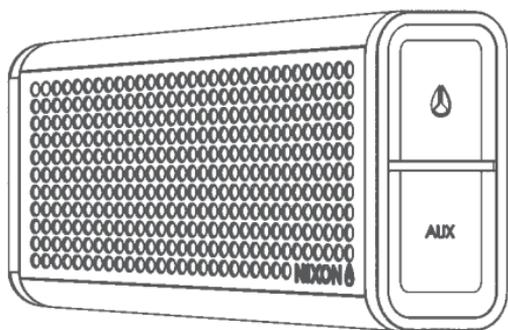

POWER IT UP




按住 2 秒鐘



按「電源按鈕」2 秒鐘後放開即可開啟 The Blaster。

電源 LED 燈會恆亮紅燈。

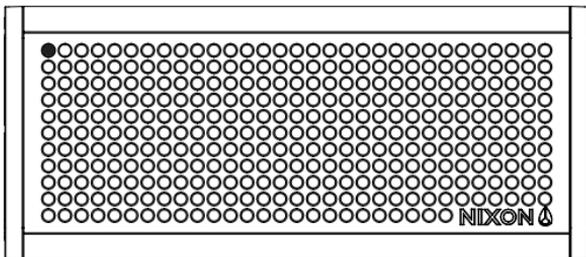

按「電源按鈕」1 秒鐘後放開即可開啟 The Blaster。

小秘訣：The Blaster 會在無音樂播放的 10 分鐘後自動關閉以節省電力。


同步



按住 2 秒鐘



按「多工按鈕」2 秒鐘後放開可進入藍牙®配對模式，此時 LED 會閃藍燈。

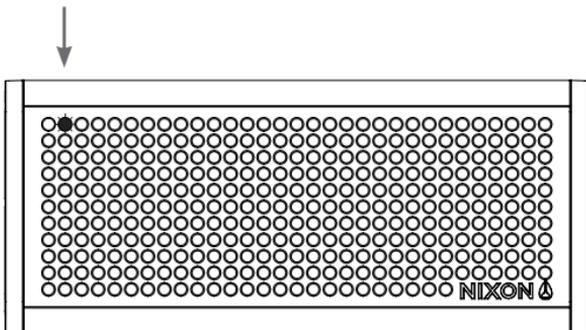

小秘訣：電源開啟時，The Blaster 會自動重新連結距離最近的已知音樂裝置，若無發現已知的音樂裝置，則會進入藍牙配對模式。

找到您的音樂裝置藍牙®設定，啟用藍牙後在顯示的藍牙®裝置清單中選擇「NIXON BLASTER」。

當藍牙®配對成功後，LED 會恆亮藍燈。

小秘訣：為避免音質下降，請將電池充飽電並保持在無線連結範圍內（最遠10公尺）。




若您的音樂裝置不支援藍牙®連線，請使用隨附的音源線連接 The Blaster 直接播放音樂。

小秘訣：使用 AUX 輸入時遙控按鈕和內建麥克風將沒有作用。

調整音量

以「提高音量」和「降低音量」按鈕來設定 The Blaster 的播放音量。

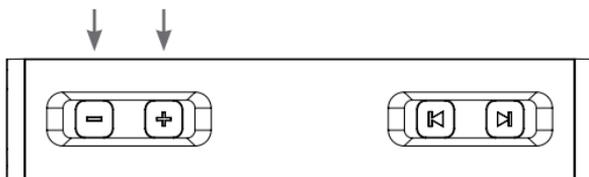

小秘訣：由於 The Blaster 的音量控制按鈕無法控制您音樂裝置的音量輸出，您必須獨立調整每個裝置的音量設定。

若聲音失真，請先調低您音樂裝置的音量，然後再調整 The Blaster 的音量。電池電力過低也可能造成聲音失真，保持完整的電力狀態很重要。


小秘訣：以低音量聆聽可有效延長電池壽命。

要停用各種音效提示，開啓 The Blaster 電源時請按「降低音量」按鈕和「電源按鈕」。要再次啓用音效，下次開啓 The Blaster 電源時請按「提高音量」按鈕和「電源按鈕」。

 +  按住 2 秒鐘

切換曲目


透過藍牙連接時，您可以從 The Blaster 直接控制您音樂裝置的許多功能。

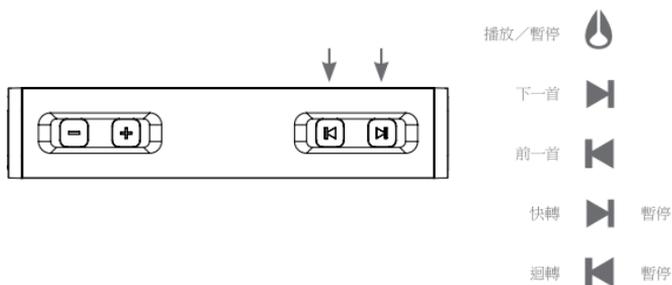



小秘訣：當您第一次開啟 The Blaster 電源並重新連結您的音樂裝置時，只要按「多工按鈕」就可從您上次停止的地方繼續播放音樂。

通話功能

透過藍牙連接時，您也可以將 The Blaster 做為「免持聽筒」使用。來電和撥出電話時會自動暫停音樂播放，當通話結束後會回復播放。

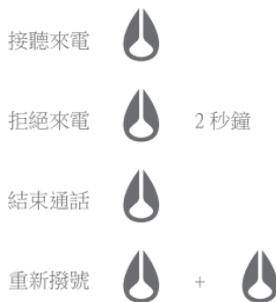

在通話中同時按兩個音量按鈕可將麥克風設為靜音。兩個 LED 指示燈會交替閃爍提示您已啟用靜音。再次同時按下兩個音量按鈕可取消麥克風的靜音，當通話結束後會回復播放。

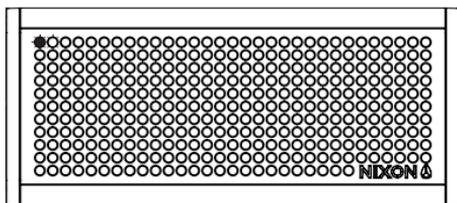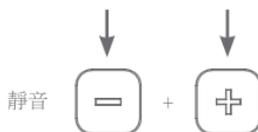

小秘訣：內建麥克風的設計為在合理的近距離（一公尺）內接收您的聲音，您無須拿起 The Blaster 靠近嘴邊。

充電




以 USB 充電線連接 The Blaster 和筆記型電腦或桌上型電腦的 USB 連接埠，或是使用隨附的 USB 轉 AC 變壓器充電。充電中電源 LED 燈會反覆閃爍表示目前的電池狀態，如下頁所示。




充電完成時，電源 LED 燈會停止閃爍。若充電前 The Blaster 的電源已開啟，LED 燈會維持恆亮，若是電源已關閉時 LED 燈會熄滅。

小秘訣：連接至電腦的 USB 連接埠時完整充電需要 6 小時，然而當您使用第三方的 USB 轉 AC 變壓器（通常會隨附於智慧型手機）時充電時間可降低至 3 小時。請檢查您變壓器輸出功率是否為 1000mA (1A) / 5V。

檢查電池




按「電源按鈕」後放開，電源 LED 燈會短暫關閉，然後會反覆閃爍表示目前的電池狀態。



100%		紅燈
75%		紅燈
50%		紅燈
25%		紅燈
低電量		黃燈

小秘訣：由於 The Blaster 的音量控制按鈕無法控制您音樂裝置的音量輸出，您必須獨立調整每個裝置的音量設定。

小秘訣：透過藍牙®連接時，您可以在 Apple iOS 裝置的狀態列中看見電池狀態。




當電池為低電量，開啟電源時電源 LED 燈會由紅燈變為黃燈。

小秘訣：停止播放音樂時使用檢查電池功能會有最準確的結果。

電源重置


在極少數的情況下您的音響會沒有反應，這時請以筆尖壓下「電源重置」小孔以執行強制電源重置。「電源重置」按鈕位於 micro USB 連接埠的正上方。

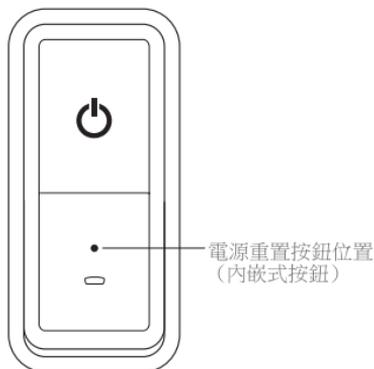

小秘訣：這類無反應的狀態一般都由行動裝置作業系統的特定版本之相容性問題所引起的，為避免發生此現象，請確認您的裝置總是使用最新版的軟體。

回復原廠設定

要清除所有已知的配對裝置記憶並將軟體回復為原廠設定，請同時按機頂的四個按鈕，直到您聽見聲響為止。此時已完成清除記憶與回復原廠設定的步驟，先關閉電源後再重新開啓。

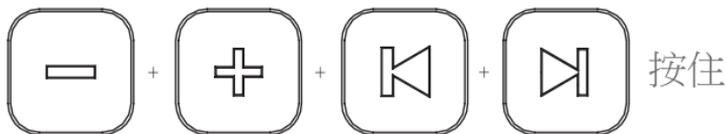

保固

只要購自經授權之 Nixon 代理商，即可享有 Nixon 就材料與組裝之瑕疵所提供的一(1)年有限保固。這項保固保證若您的音響組裝不正確的材料或是未正確組裝，本公司將自行決定修復喇叭或更換新品給您。不過，若您的喇叭因使用不當而損壞，則無法要求本公司免費修復。本公司保固範圍不含因正常使用而磨損或故障的喇叭、斷裂的電線、變形的插頭、刮傷與擦痕、遺失或遭竊。若您拆解您的喇叭或將之浸泡於液體中，則將喪失保固權利，包括火山熔岩、海洋、啤酒或其他液態物質。

遇到問題？您可以將產品退回原購商店，店家會主動代您申請保固理賠，並將產品退回 Nixon。或者，若您想直接將產品退回給本公司，請聯絡最近的 Nixon 維修中心，我們會為您申請一個退貨授權碼，並告知您如何啓用此項服務。若您退回耳機及喇叭但未附上退貨授權碼，本公司將不予維修。凡依本保固直接向 Nixon 提出理賠申請，皆須自費將有瑕疵的商品退回給本公司。

限用於 Nixon 在澳洲銷售的喇叭

我們的產品保固條件適用於澳洲消保法。您有權根據任何合理的可預期損失或損害，因重大瑕疵要求更換產品、退款或補償。若產品品質不合格或有瑕疵但不重大，您也有權要求維修或更換產品。

澳洲保固服務聯絡資訊：
NIXON AUSTRALIA
Nixon Pacific Pty Ltd
1 Billabong Place
Burleigh Heads QLD 4220 Australia