


User's Manual

Slim Pad

B843Q

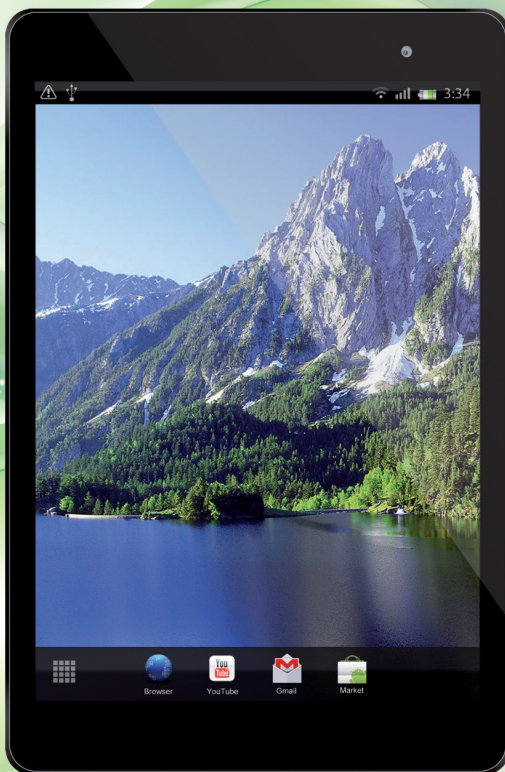

QBEX®

www.qbex.com

User's Notice

This manual has important information and security issues to guide the user to the correct use of the product.

This manual contains all information required for the utilization of this product to meet the user's requirements; but it may be changed, or corrected at any time without notice. Manufacturer provides this manual "as is" without warranty of any kind, and will not be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages (including damages for loss of profit, loss of business, loss of use of data, interruption of business and the like).

Products and corporate names appearing in this manual may or may not be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and they are used only for identification or explanation and to the owner's benefit, without intent to infringe.

Copyright of this manual belongs to QBEX ELECTRONICS. No part of this manual, including the products and software described in it may be reproduced, transmitted or translated into any language in any form or by any means without written permission of the manufacturer.

Product Name: B843Q
version: 1.1
Release Date: May 2013

www.qbex.com



Safety Precautions

1. DO NOT press or touch the LED Screen. DO NOT place the tablet with small items, they may scratch LED Screen or enter in the tablet.
2. DO NOT expose the TABLET to dirty or dusty environment. Keep in a clean and dry environment. This Tablet is not water-proof.
3. DO NOT place the TABLET on uneven or unstable work surface.
4. DO NOT place or drop objects on the top of the TABLET. DO NOT shove any foreign objects into the TABLET. DO NOT cover the LED Screen strongly.
5. DO NOT expose the TABLET to strong magnetic or electrical fields, YOU CAN LOST INFORMATION.
6. DO NOT leave the TABLET facing the sun as it can damage the LED Screen, especially in the car.
7. SAFE TEMP: This TABLET should only be used in environments with ambient temperatures between 5°C (41°F) and 35°C (95°F).
8. DO NOT expose the TABLET to or use near liquids, rain, or moisture.
9. Use only QBEX spare parts. Dispose parts according to the local laws.
10. Warning: excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
11. The adapter may get warm during charging operation. DO NOT leave the TABLET on your lap or any part of the body in order to prevent discomfort or injury from heat exposure.
12. INPUT RATING: Refer to the rating label on the TABLET and be sure that the Power Adapter complies with the rating. Only use attachments or accessories specified by the manufacturer.
13. Checking the connections between the main TABLET and attachments before turning on the TABLET.
14. DO NOT use the TABLET when you are eating food to avoid dirtying the TABLET.
15. DO NOT insert anything into the TABLET that may result in short circuit or damage the circuit.
16. Power off the TABLET, if you want install or remove some external devices, which are not support hot-plug.
17. Disconnect the TABLET from the electrical outlet before cleaning. And Keep it away from children.
18. DO NOT disassemble the TABLET, only a certified service technician should perform repairs on your computer. Otherwise, problem may result and the manufacturer should not hold responsibility for the damage.
19. The TABLET has some little metal flake to disperse heat. DO NOT place the TABLET on soft objects (e.g.: bed, sofa, your lap), because the TABLET may become hot and halt the operating system.

Content

CHAPTER 1:	
PRODUCT DESCRIPTION.....	07
1.1 GENERAL VIEW OF THE PRODUCT.....	07
1.2 KEYS & CONNECTORS.....	07
 CHAPTER 2:	
MAIN INTERFACE ICONS.....	09
 CHAPTER 3:	
QUICK VIEW	
3.1 TOUCH PANEL.....	11
3.2 SWITCH ON/OFF.....	11
3.3 POWER SAVING MODES AND LOCK SCREEN.....	12
3.4 BATTERY AND CHARGING BATTERY.....	12
3.5 USB HOST FUNCTION.....	12
3.6 TF CARD STORAGE.....	13
 CHAPTER 4:	
NETWORK ACCESS.....	15
4.1 WI-FI ACCESS.....	15

Slim Pad B843Q

CHAPTER 5:

MAIN FUNCTIONS.....	17
5.1 AUDIO.....	17
5.2 VIDEO.....	19
5.3 PICTURE.....	19
5.4 RECORDING.....	19
5.5 FILE MANAGER.....	20
5.6 E-BOOK.....	20
5.7 INTERNET BROWSER.....	21
5.8 E-MAIL.....	22
5.9 CALENDAR.....	23
5.10 CALCULATOR.....	23
5.11 ALARM.....	23
5.12 APPLICATIONS INSTALLER.....	24
5.13 CAMERA AND PHOTOGRAPH.....	26

CHAPTER 6:

SYSTEM SETTINGS.....	27
6.1 WIRELESS & NETWORKS SETTING.....	27
6.2 SOUND SETTING.....	27
6.3 DISPLAY SETTING.....	27
6.4 LOCATION & SETTING SECURITY.....	27
6.5 APPLICATIONS SETTING.....	27
6.6 ACCOUNTS & SYNC SETTING.....	27
6.7 PRIVACY SETTING.....	27
6.8 SETTING STORAGE.....	28
6.9 LANGUAGE & KEYBOARD SETTING.....	28
6.10 DATE & TIME SETTING.....	28
6.11 ABOUT DEVICE.....	28



CHAPTER 7:

FREQUENTLY ANSWERED QUESTIONS.....	29
---	-----------

Chapter 1.

PRODUCT DESCRIPTION

1.1 General View of the Tablet

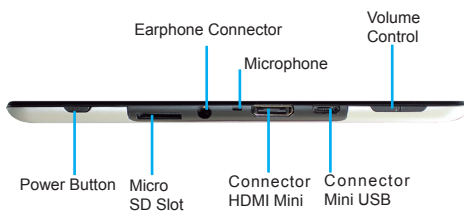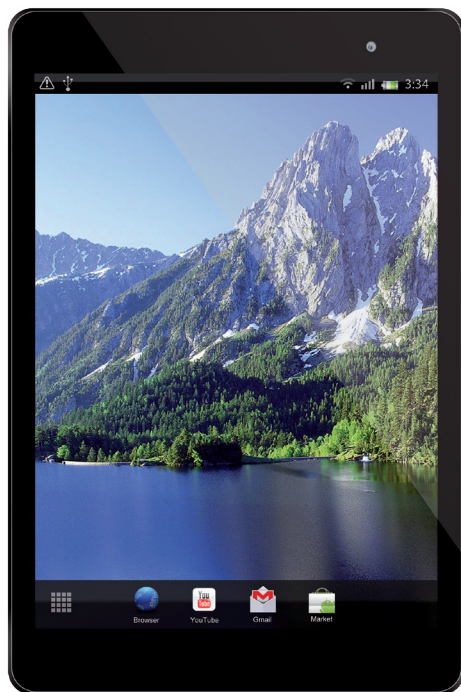

Slim Pad B843Q

1.2 Keys and Connectors

Name	Function
Power button	In startup: Long Press and hold the button. The system enter the main interface. In Shutdown: In the main menu interface, press the button about 5 seconds to shutdown the tablet. System will show "Power Off". Then click "OK" so you can safely shutdown Lock screen: Short press Power button to lock screen or unlock screen. Remark: 1. When power is empty, system will shut down automatically. 2. Illegal turn off the device, restart will scan and restore the disk, it may take longer time to enter into system
Earphone	3.5mm' earphone connector
Mini USB	Mini USB Connector, use it to connect to the computer for data transmission, charging and external connection USB flash drive
Mini IHDMI	HDMI connector to connect tablet to a PC
TF card reader	External TF card slot

Chapter 2.

MAIN INTERFACE ICONS

2.1 Icons at the main Interface



Icon	Definition
	Google Search
	Back
	Return to the Main interface
	Current Time
	WIFI signal
	New device found
	Settings

Icon	Definition
	Apps Menu
	Camera
	Battery
	Display Menu
	Last used apps
	Volume+
	Volume-

Slim Pad B843Q

Chapter 3.


QUICK VIEW

3.1 About Touch Panel

The touch screen is capacitive touch screen; you can use five fingers to touch the screen at the same time.

3.2 Switch On/Off.

Switch On and Unlock: When the device is in the OFF mode, press and hold “Power” key for 3 seconds to enter the Android startup progress bar, it need about 20 seconds enter to the system desktop, when the LCD is under locked mode, please press and pull the  icon to the green point, then the LCD will unlocked automatically, see the figures below,

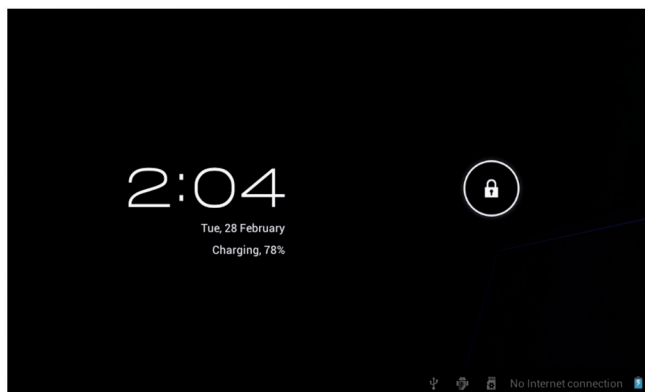

Slim Pad B843Q

3.3 Power Saving Modes and lock screen.

- Press the “POWER” key shortly after starting up, system enter to power save and lock mode.
- Press the “POWER” key or tap the touch screen, system will return to bright in 1 second
- The primary operation of the device will not stop under the power save mode, just the LCD is shut and with black screen. For example: playing music, movie, etc
- **Switch OFF:** When the device is in the OFF mode, press and hold the “POWER” key for 3 seconds, the screen will display the power off interface, choose the power off item to confirm, the system will shut automatically

Note: When the device with low battery it will alarm continuous and shut automatically without charging. If the device can not start up please check if the battery is low, and try it again after the battery is charged.

3.4 Battery management and charging.

3.4.1 Charge the battery for 8-12 hours to make sure the battery is fully charged when firstly use.

3.4.2 Insert the micro port of the battery adaptor into DC slot on the device, and connect the other side with the power socket. Then the desktop icon of the battery keep rolling which shows it is charging, please wait until the battery is fully charged, don't disconnect the power when charging. Once the battery is fully charged, the Icon on the desktop will stop rolling.

Note: In order to keep the battery working in the best condition, please pay attention as below:

- Please don't charge the power in high temperature.
- No need to release the power for this Li- battery, you can charge the power even there is still some power in the battery, no need to wait it runs out.
- In order to keep the battery in good condition, please make sure to charge the power once per two weeks if you don't use this device for a long time.

3.5 USB HOST Function

3.5.1 USB- HOST Definition

The Mini USB on the device can be used as USB Host.

3.5.2 Read U-disk:

Insert the U-disk into the HOST port, press the Resource manager in the desktop, press USB enter into u-disk.

3.5.3 External 3G USB Dongle.

(See network access guidance in chapter 4)

3.6 TF Card Storage

There is a TF card slot in this device, it support reading the files in TF card. Insert the TF card into the card slot in right way, when take it out, just push the TF toward to the inside, then the slot will release the TF card, the TF card will pop out automatically, take it then.

3.6.1 Please insert the TF into the card slot in the right side of the device.

3.6.2 Don't pull out the card when operating (reading, copying), or it may cause date error.

3.6.3 Don't use the TF card under high temperature condition.


3.6.4 Keep the TF card far from the liquid and erosive materials.

Slim Pad B843Q

Chapter 4.

NETWORK ACCESS

The device support Wi-Fi network .

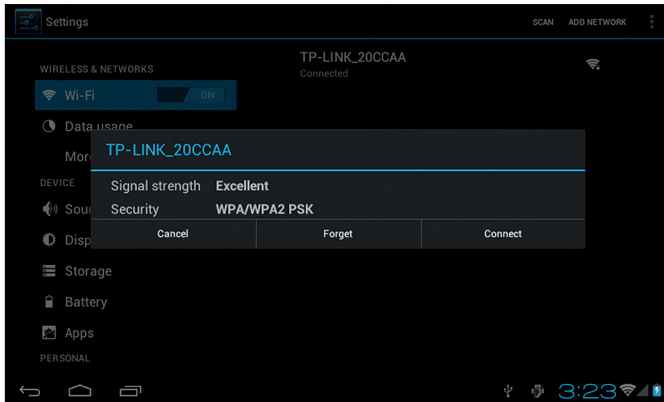

4.1 Network Access by Wi-Fi

4.1.1 Turn on Wi-Fi, and Press Wi-Fi settings. The device will scans automatically for available Wi-Fi networks.

4.1.2 Choose the Wi-Fi network that you want to connect to.

4.1.3 Press Connect. Some network may need you input the password.

4.1.4 On the Wi-Fi settings screen, press the Menu key, touch Advanced, you will get more settings for Wi-Fi.


Slim Pad B843Q

Chapter 5.

MAIN FUNCTIONS

5.1 Audio Function

Enter the music player: In music player mode, double-click the favorite in the list to play music as shown in the following picture

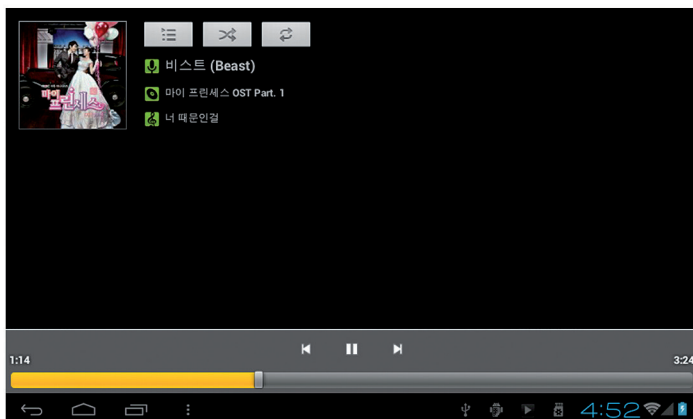

Drag the playing progress bar, to adjust the playing process.
Instructions of the buttons in the Music player



Slim Pad B843Q

Button	Instruction
	Artist
	Song
	Random Play
	Play the last song
	Pause

Button	Instruction
	Album
	Playing Music list
	Loop playback
	Play the next song
	Play

- When no music files in the audio player playlist, the system will automatically load the music files from the card to the audio player playlist after turning on the audio player (the device supported audio file format: mp3, wav, midi, wma). The playlist as shown in the above figure
- If two more songs in the Music playlist area, slide up/down the touch screen to page up/down
- Double-click the favorite in the list to play music.
- In the music playing interface, click  enter the audio playing list.
- Drag the playback progress bar  to adjust audio playback progress.

5.2 Video Function

- Click the Video player icon to enter the video player interface, open the video files,
- The device supported audio file format:
MKV,AVI,RM,RMVB,MP4,MOV,VOB,DAT,FLV,3GP,etc.
- When no video files in the video player playlist, the system will automatically load the video files from the card to the video player playlist after turning on video player.
- Drag the playback progress bar to adjust video playback progress.
- When no video files in the video player playlist, the system will automatically load the video files from the card to the video player playlist after turning on video player.
- Drag the playback progress bar to adjust video playback progress.



5.3 Picture Function

- Click the HD Video Player to enter the viewing interface
- Add image (supports the format of picture: BMP,JPG,JPEG,PNG,GIF,)

When there is no file in the photo list, the system will automatically load the image files from the card to the photo browsing list after opening the photo browser.
Open the corresponding folder, find the image file and add the picture you want.

- Click menu button, the photo can be set as wallpaper.


5.4 Record Function

Click the record icon  to enter the record interface, click record button  to start recording, click this button 

to stop recording, the system will remind you to use this recording or give up, please select manually.

Recording playing: please select audio player to play the recording, firstly select the record files from the explorer, then click it and playing, further details please refer to Audio Function.

Slim Pad B843Q

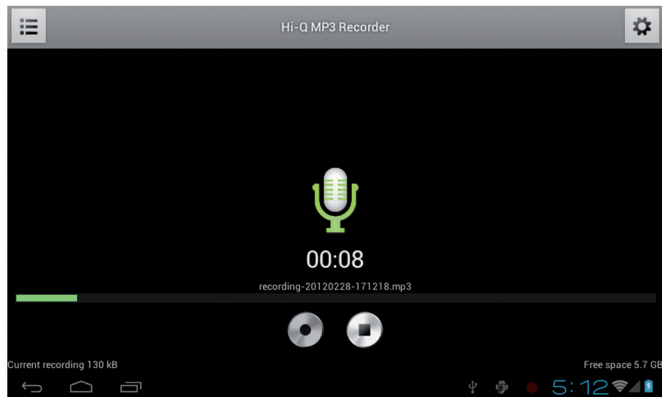

5.5 File Manager

In file manager, you can check all files in the device, including files in built-in Memory and external card. Also there is a quick view for pictures and videos.

5.6 E-book Function.


Support formats of E-Book: TXT, LRC, PDF, HTML, HTM, EPUB, etc.

5.7 Internet Browser

Before you use internet browse function, please make sure your network is connected. See network access guidance in former part.




- Click IE Browser icon to enter to the IE interface, click the address bar and input website and click Go to enter a corresponding web page, you can view the corresponding website information.

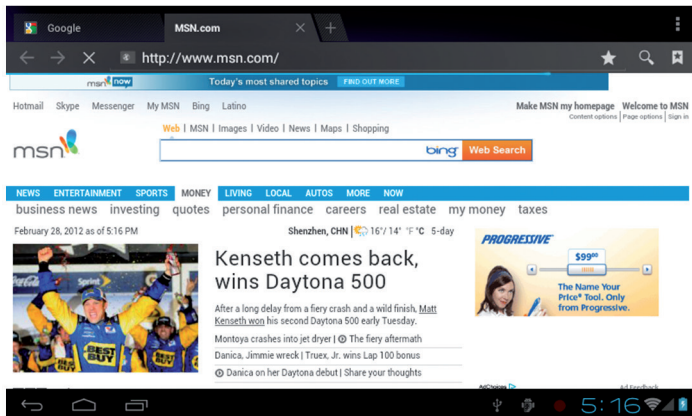

- Click  icon to view bookmark and history record.
- Click menu icon  to access settings

Slim Pad B843Q

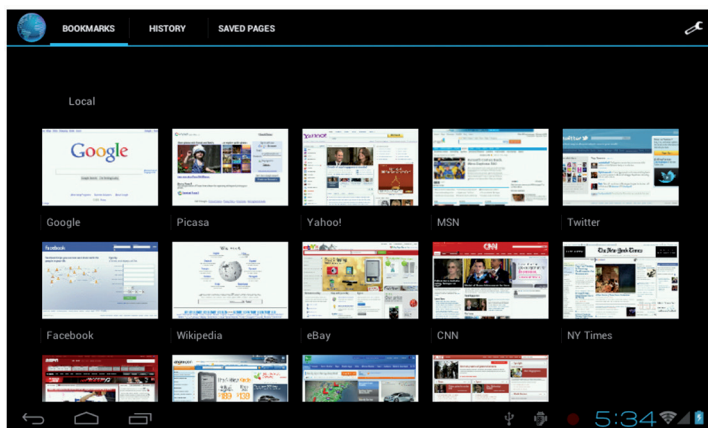

- The device also supports other internet browsers, detail functions of those internet browsers refer to their own instructions.

5.8 Email Function

- Before you use email function, please make sure your network is connected. See network access guidance in former part.
- When you firstly use this function, you need to add an email account to the device. The device supports several accounts working together.
- Portal sites email accounts and enterprise email account adding methods are different.

Add portal sites email accounts. (Example: Gmail, MSN, Yahoo, etc.)

Take Google email account for an example here.

Account: huaruian@gmail.com

Password: *****

- For portal sites email accounts, directly input your email address and password, then click next.
- After successful connection, input Account Name and Your Name. Account Name means the name of this account in the device, Your Name means the displayed name of your email in receivers' account.

- Then you will access the account. Click email titles to read emails, long press email titles to access options.
- Click menu icon  to access settings

Refresh: Checking new emails.

Compose: Write new emails.

Folders: Manage emails to different folders.

Accounts: View accounts in the device, add new accounts, delete accounts, set main account.

Accounts settings: More options for email account.

5.9 Calendar

Click Calendar icon to enter calendar interface.


- In calendar mode, press and pull up/down the screen to reduce/increase the Months; or to turn the pages.
- Auto adjusts Years when the month exceeds December or January.
- Enter interface, the number in the orange form is the intraday date, you can change the date in setting function; details as the setting section.

Click  to return to main menu.

5.10 Calculator:

Click Calculator icon to enter calculator interface.

5.11 Alarm Clock

- Click Clock icon to enter time interface, then click the clock to access alarm interface, and you can add new alarms or edit former alarms now.
- Long press former alarms to choose turn alarm on/off, edit alarm, and delete alarm. Click alarms to edit alarm.
- You can edit alarms' time, repeat mode, ringtone, and lable.
- In alarm interface, click menu icon  to access settings. The following items could be set.

Slim Pad B843Q

5.12 APK Installer


- This device supports the third party's Application Package (APK format) based on Android OS. Many Application Package can be downloaded from internet, or copied from other devices into the storage.

- If the Application Package is not downloaded from Google Android Market, you should operate the following steps before installation. Please check Settings – Applications, make sure Unknown sources is chosen.

- Click the File Manager icon



and Choose the file you want to install APK, press


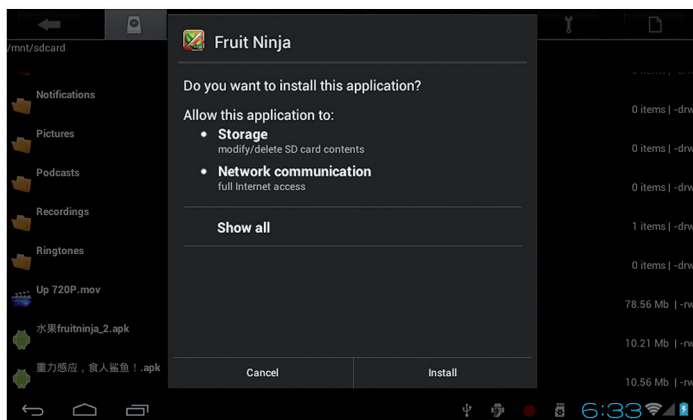


5.12.1 Install: Click Install, enter into the APK installer interface.

- Internal Memory means built-in Flash memory, SD card means inserted T-Flash;
- After entering, select the APK format setting program in the right side, click the application to install, back to the main interface when complete this operation, then it finished the installing, and there will be a relevant icon in application list.

5.12.2 Manage: Click settings and Choose APPS

- Click the APPS, Choose the file you want to cancel software
- Click the software, uninstall the software.

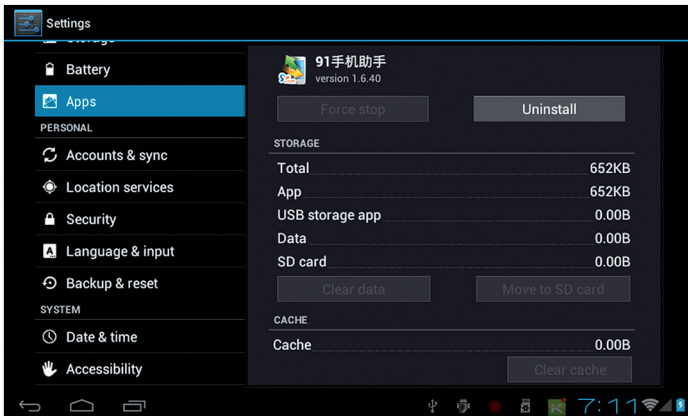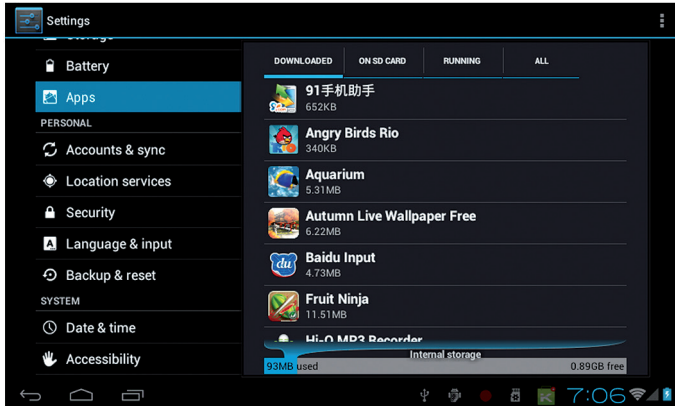


5.12.3 Exit: Go back to the main interface.

Note: All installed applications will be shown in application list menu. Here applications include games, chatting TM, internet browser, media player, system tool, etc.

Slim Pad B843Q

5.13 CAMERA AND PHOTOGRAPH

This machine is equipment with camera in the front, you can take photograph and record video clips.

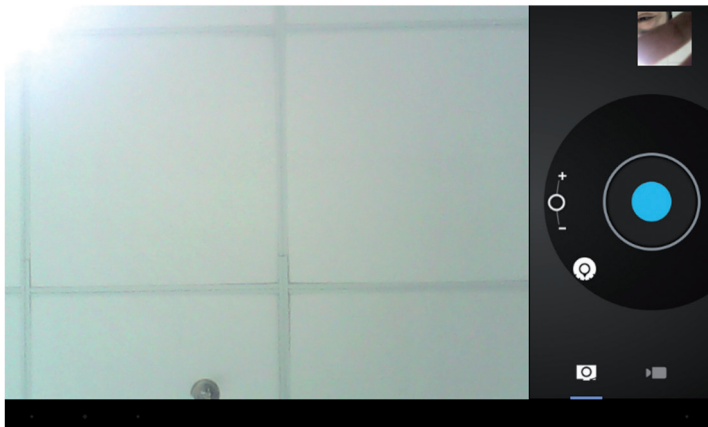

- Click on the applications tab to display all applications,then click “take photos” or “camera shooting “ into the shooting model.
- Befor filming,you can click on camera’s work environment to have associate setting ,like: white balance, photos size, photo quality, point mode etc.
- Click on  button to start or end shooting .
- The photographs or video can be previewed in the preview window.
- If you want play the video you shooted ,turn on the video player and choose which video you want to play.
- If you want to see the photograph you taken,turn into the photo model,and choose which pictures you want to see.

Chapter 6.

SYSTEM SETTINGS



Click setting icon  to enter system settings, then you can change wireless & networks, sound, display, location & security, Applications, accounts & sync, Privacy, Storage, language & keyboard, voice input & output, and date & time.

6.1 Wireless & Networks Setting, See chapter 4.

6.2 Sound Setting:

You can adjust Silent mode, Volume, Notification ringtone, Audible selection, Screen lock sounds, and Haptic feedback.

6.3 Display Setting:

You can adjust Brightness, Auto-rotate screen, Animation, Screen timeout.

6.4 Location & Security Setting:

In this Setting, you can set up screen lock and device administrators, as well as TF card password.

6.5 Applications Setting:

You can manage applications here, and check storage & battery usage.

Notice: If you want to install applications which are not downloaded from Google Android Market, you should turn on Unknown sources in advance.

6.6 Accounts & sync Setting:

In this setting, you can manage accounts in the device.

6.7 Privacy Setting:

In this setting, you can back up data, and reset factory default.

Slim Pad B843Q

6.8 Storage Setting:

In this setting, you can check storage use and Mount & Erase TF cards.

Notice: Before you fetch out TF Card (if you have inserted TF card), please Unmount TF card first, in case that some applications will arise problems.

6.9 Language & Keyboard Setting:

In this setting, you can change the language of system, and choose keyboard inputs.

Notice: If you have installed an input and you want to use it, please remember to turn on it in this setting (All inputs could be turned on here). Long Press the blank where you want to type, there will be popup to choose inputs.

6.10 Date & time Setting:

In this setting, you can adjust date and time.

6.11 About device:

Check device information.

Chapter 7.

FREQUENTLY ANSWERED QUESTIONS

Android

Q: What is the Android version?

A: 4.1.

Basic function of the device

Q: Do I need to charge the device before use?

A: You need to charge the battery for at least 4 hours, but you can operate the device while charging. When charging, always use a AC adaptor.

Email

Q: May I use my own email address to send and receive emails?

A: The device support POP3and SMTP accounts. The device may not support some free email accounts. Please consult the email provider for details.

Storage card

Q: What storage card does the device support?

A: mini SD card.

Music

Q: What audio formats does the device support?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: How can I add music into the device?

A: You can copy the audio files from PC to SD card or USB disk, then copy them into the device through File Browser.

Picture

Q: What picture formats does the device support?

A: JPG, JPEG, BMP and PNG.

Q: How can I add pictures into the device?

A: You can copy the picture files from PC to SD card or USB disk, then copy them into the device through File Browser.

Video

Q: What video formats does the device support?

A: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. H264 supports 720×480, other formats support 1280×720.

Q: Are videos in YouTube playable by the device?

A: Yes. You can click YouTube icon to play videos.

Q: How can I add videos into the device?

Slim Pad B843Q

A: You can copy the video files from PC to SD card or USB disk, then copy them into the device through File Browser.

Wi-Fi

Q: Do I need an external Wi-Fi device to connect to internet?

A: No. The device has built in Wi-Fi function.

The actual product you receive may differ.

Battery management

The battery is not fully charged when leaving the factory, so we suggest you charge the battery for at least 4 hours before using.

The useful life of the battery is usually counted by charging times. However, you can try the following dos to prolong its useful life:

- Use the device at least once every week.
- Regularly fully charge the battery.
- Never keep the battery empty for a long time.
- Keep the device and the battery away from heat.

Charging the battery

Connect one end of the USB adaptor to the mains supply and the other end to the power jack on the device (it takes about 5 hours to fully charge).

When the battery is full, the battery icon will display

It takes about 5 hours to fully charge an empty battery. You can operate the device while charging.

Important safety instruction

Please follow the following safety instructions while using the device to avoid risk of fire, electric shock or injury:

- Keep the product away from rain and humidity.
- Keep the product away from direct sunlight and heat.
- Protect the power core. When connecting the power core, do not trample on it or place anything on it. Use care to protect the connectors of the power core.
- Please only use the approved AC adaptor for charging. Using other adaptors may cause damage.
- Never disassemble or try to repair the device.

Clean the device

Clean the screen tenderly. To clean the fingerprints or dust on the screen, we suggest you use the soft cloth used on camera lens, but don't use any rough cloth.

Advertencia al usuario

Este manual contiene información importante y medidas de seguridad para el uso correcto de su producto. Por favor lea el manual cuidadosamente antes de usar el producto, para evitar accidentes.

El contenido de este manual puede cambiar o ser corregido en cualquier momento sin previo aviso. El fabricante QBEX provee este manual como está, sin garantía de ninguna clase y sin ninguna responsabilidad por daños indirectos, especiales, incidentales o a consecuencia de su interpretación por el usuario, ni daños por pérdida de utilidad o negocios, pérdida de datos, interrupción de negocios, etc.

Los productos y nombres corporativos mencionados en este manual pueden o no ser marcas registradas o con derechos de sus respectivos fabricantes, y esas solo se usan para propósitos de identificación o explicación, con la intención de beneficiar y reconocer al fabricante original, y sin la intención de infringir ninguna patente.

Los derechos de reproducción total o parcial de este manual pertenecen a QBEX ELECTRONICS. Ninguna parte de este manual podrá ser reproducida, transmitida o traducida sin el permiso de QBEX ELECTRONICS.

Referencia: B843Q

Versión del Manual: 1.1

Fecha Última Revisión: May 2013

www.qbex.com



Instrucciones de Seguridad

- 1) Opere el producto siguiendo los pasos correctos de instalación, con gran cuidado para que tenga una experiencia de uso segura y confortable. Refiérase a las instrucciones siguientes para evitar daños o choque eléctrico o fuego.
- 2) Siga el manual de Instrucciones como guía de operación.
- 3) Rango de temperatura apropiado 0 °C–30 °C (32 °F–95 °F).
- 4) Humedad permitida 5% a 80% RH.
- 5) Para evitar sobrecargas y temperaturas elevadas, por favor use siempre la fuente o cargador original de QBEX.
- 6) No use el producto cerca del agua.
- 7) Siempre desconecte los cables de potencia y datos del sistema, antes de limpiarlo.
- 8) Aplique solamente un trapo seco para limpiar el producto.
- 9) No lo use cerca de Fuentes de calor. No lo deje en lugares expuestos a altas temperaturas como su carro, en verano.
- 10) Escoja un volumen apropiado. Si al usar audífonos siente tinnitus, disminuya el volumen o pare de usar los audífonos.
- 11) Cuando el dispositivo esté inicializando o cargando o descargando un archivo, evite desconexiones bruscas ya que pueden causar errores de aplicación.
- 12) No use alcohol, thinner, varsol o similares para limpiar el producto.
- 13) No use el dispositivo en lugares donde se prohíba el uso de equipo electrónico, por ejemplo en aviones.
- 14) No use el dispositivo mientras maneja o camina en la calle.
- 15) No bloquee las rejillas de ventilación.
- 16) Remueva el adaptador de potencia cuando haya tormentas eléctricas o cuando no vaya a usar el producto por largo tiempo.
- 17) Coloque el producto en una superficie estable.
- 18) No deje caer el producto, no lo golpee de ninguna forma.
- 19) No sacuda el dispositivo violentamente, especialmente la parte de la pantalla LCD. Puede causar una imagen defectuosa.
- 20) No lo mueva cuando está cargando la batería.
- 21) No se pare ni enrede sobre o con los cables, ni coloque peso o algún objeto encima de los cables ni de la tableta.
- 22) Solo puede ser intervenido o reparado por Centros Autorizados QBEX para este producto.
- 23) Use solamente partes originales suministradas por QBEX.

Contenido

CAPÍTULO 1:		
BREVE DESCRIPCIÓN.....		35
1.1 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO.....		35
1.2 BOTONES & CONECTORES.....		36
CAPÍTULO 2:		
ICONOS EN INTERFACE PRINCIPAL.....		37
CAPÍTULO 3:		
GUIA RAPIDA		
3.1 PANEL TÁCTIL.....		39
3.2 ENCENDIDO Y APAGADO.....		39
3.3 MODOS DE AHORRO DE ENERGÍA Y BLOQUEO DE PANTALLA.....		40
3.4 MANEJO DE LA BATERÍA Y CARGA.....		40
3.5 FUNCIÓN DE USB HOST.....		41
3.6 ALMACENAMIENTO EN TARJETA TF.....		41
CAPÍTULO 4:		
ACCESO A LA RED.....		43
4.1 ACCESO POR WI-FI.....		43
CAPÍTULO 5:		
INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES PRINCIPALES		45
5.1 AUDIO.....		45
5.2 VIDEO.....		47
5.3 IMÁGENES.....		47
5.4 FUNCIÓN DE GRABACIÓN.....		47
5.5 MANEJADOR DE ARCHIVOS.....		47

Slim Pad B843Q

5.6	LIBROS ELECTRÓNICOS.....	48
5.7	NAVEGADOR DE INTERNET.....	48
5.8	CORREO ELECTRÓNICO.....	49
5.9	CALENDARIO.....	50
5.10	CALCULADORA.....	51
5.11	ALARMA.....	51
5.12	INSTALADOR DE APLICACIONES.....	51
5.13	CÁMARA Y FOTOGRAFÍA.....	54

CAPÍTULO 6:

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA.....	55
6.1 CONFIGURACIÓN DE RED Y WI-FI.....	55
6.2 CONFIGURACIÓN DE SONIDO.....	55
6.3 CONFIGURACIÓN DE DISPLAY.....	55
6.4 CONFIGURACIÓN DE LOCALIZACIÓN Y SEGURIDAD.....	55
6.5 CONFIGURACIÓN DE APLICACIONES.....	55
6.6 CONFIGURACIÓN DE CUENTAS Y SINCRONIZACIÓN.....	55
6.7 CONFIGURACIÓN DE PRIVACIDAD.....	55
6.8 CONFIGURACIÓN DE ALMACENAMIENTO.....	56
6.9 CONFIGURACIÓN DE LENGUAJE Y TECLADO.....	56
6.10 CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA.....	56
6.11 A CERCA DE LA TABLETA.....	56



CAPÍTULO 7:

PREGUNTAS FRECUENTES.....	57
7.1 COMO CAMBIAR EL LENGUAJE.....	57
7.2 COMO CAMBIAR LA ENTRADA DIGITANDO.....	57
7.3 COMO ENCONTRAR APLICACIONES YA INSTALADAS.....	57
7.4 PROBLEMAS EN ENCENDIDO	57
7.5 NO HAY SONIDO EN LA SALIDA DE AUDIO	57
7.6 NO PUEDO INSTALAR APLICACIONES.....	57
7.7 HAY CÓDIGO DE ERRORES EN LA PANTALLA.....	57
7.7 HAY PROBLEMAS DE SISTEMA.....	58

CAPÍTULO 1.

BREVE DESCRIPCIÓN.

1.1 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

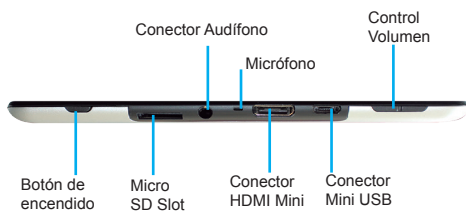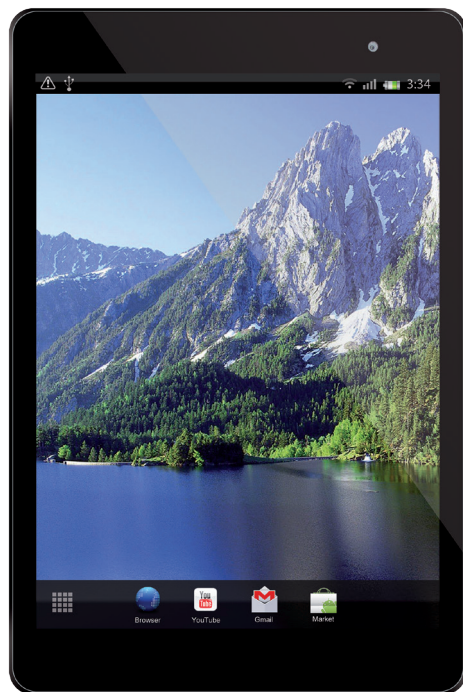

Slim Pad B843Q

1.2 Botones, Conectores

Nombre	Función
Botón de Encendido	En inicio: Presione por un tiempo > 3 segundos y el sistema entrará a la interface principal En Apagado: En la interface del menú principal, presione este botón por cerca de 4 segundos para apagar la tableta. El sistema mostrará la opción "Power Off o Apagado". Clic "OK o Si" y el equipo apagará correctamente. En Bloqueo de la Pantalla: Presione por corto tiempo el botón para bloquear o desbloquear la pantalla. ADVERTENCIA: 1- Cuando no haya suficiente carga en la batería, el sistema se apagará automáticamente, después de hacer sonar una alarma. 2- En un apagado incorrecto, el sistema en el reinicio hará una exploración y restauración en el disco. Esto puede tomar un tiempo largo antes de entrar a la interface disponible al usuario.
Conector de Audifono	3.5 mm' conector de audífono
Conector Mini USB	Conector USB a computador (PC o Portátil) para transmisión de datos, carga de batería, o para conectar un disco externo USB Flash.
Conector HDMI	Para conectar HDMI un PC
Lector de Tarjeta TF	Ranura externa para tarjeta T-FLASH

CAPÍTULO 2.

ICONOS EN INTERFACE PRINCIPAL

2.1 Iconos en Interface Principal



Icono	Definición
	Búsqueda Google
	Regreso
	Regreso a la interfase principal desde cualquier punto
	Hora actual
	Señal WIFI
	Nuevo dispositivo encontrado
	Configuración

Icono	Definición
	Menú de Aplicaciones
	Cámara
	Batería
	Menu del Display
	Menu de Config.
	Incrementar Volumen
	Disminuir Volumen

Slim Pad B843Q

2-2. Introducción a la interfase Principal

Después de presionar el botón de encendido para encender o desbloquear la tableta (ver capítulo 3), si la pantalla está bloqueada; deslice el ícono de bloqueo a la derecha hasta desbloquear la tableta y entrar a la interfase principal. En esta interfase verá el estado, cambiar el papel de fondo, adicionar widgets, adicionar atajos a programas, iniciar programas, etc.

2-2-1. Barra de estado:

Visible en la parte inferior de la interface principal:



2-2-2. Menu del Display:

Presione el botón “” para cambiar el papel tapiz-Administrar aplicaciones o configurar el sistema.

- **Papel de Fondo :**

Puede escoger sus fotos favoritas como fondo de escritorio en la interfase principal.

- **Administrar Programas de Aplicación:**

Se pueden revisar y eliminar los programas no deseados

- **Configuración del Sistema:** clic para entrar a la configuración directamente.

2-3. Adicionar mover o borrar íconos en el escritorio

En la interfase principal, clic  para entrar en el menú de funciones ,Mostrar las aplicaciones. Presiones y sostenga para arrastrar el ícono para copiar al escritorio los atajos.



Usted puede borrar el ícono que es adiciona a la interfase principal. Presione y sostenga el ícono que va a eliminar, aparecerá un signo X en la parte superior, arrastre ( el ícono hasta la X para borrarlo)

2-4. Atajo para ir a la pantalla que muestra todas las aplicaciones y funciones: clic :

CAPÍTULO 3.


GUIA RAPIDA

3.1 Panel táctil

La pantalla táctil es capacitiva. Puede usar sus 5 dedos para tocar la pantalla al mismo tiempo.

3.2 Encendido y Apagado- On/Off.

Encendido y Desbloqueo : Cuando el dispositivo está Apagado (OFF), presiones y mantenga la tecla de Encendido ("Power") por 3 segundos para entrar el modo de inicio del sistema operativo Android , se necesitan cerca de 20 segundos para entrar el escritorio del sistema. Cuando el dispositivo está en modo de bloqueo presione y libere el botón de encendido y luego arrastre el ícono  al punto verde de desbloqueo, según muestra la figura siguiente:

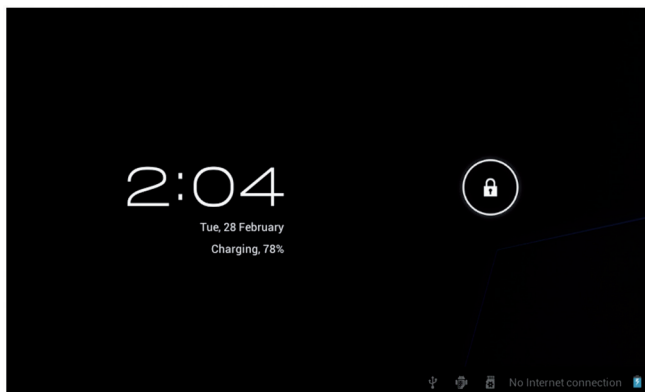

3.3 Modos de Ahorro de Energía y bloqueo de pantalla.

- Presione ligeramente el botón de ENCENDIDO ("POWER") cuando ya el dispositivo está encendido. Este entrará en modo de ahorro de energía y bloqueo.
- Presione la tecla de ENCENDIDO ("POWER"), el la pantalla del equipo mostrará imagen en menos de 1 segundo.
- La operación primaria del dispositivo no parará en el modo de ahorro de energía. Solo el video se apaga. Por ejemplo reproduciendo música, videos, etc
- APAGADO-(OFF): Cuando el dispositivo está en modo APAGADO, presione y sostenga la tecla de ENCENDIDO por 3 segundos , la pantalla mostrará la interface de apagado, Escoja la opción de APAGAR y confirme OK. El sistema se apagará.

Nota: Cuando el dispositivo tiene poca carga en la batería, sonará la alarma continuamente y se apagará. Si el dispositivo no inicia posteriormente, cargue primero la batería y luego intente Encenderlo.

3.4 Manejo de la Batería y Carga.

3.4.1 Cargue la batería por 8-12 horas para asegurarse que queda con carga completa cuando la use por primera vez.

3.4.2 Inserte el micro conector Plug del adaptador en el conector jack de la tableta. Y conecte el otro extremo a la toma en la pared. El icono de la carga de la batería se mantendrá indicando que hay un proceso de carga hasta que la batería esté completamente cargada.

Nota: Para tener la batería trabajando en óptimas condiciones verifique lo siguiente:

- No cargue la batería en condiciones de Alta Temperatura ambiente.
- No necesita esperar que se agote la carga de la batería completamente para recargarla pues es de Litio.
- Para mantener la batería en buenas condiciones cárguela una vez cada dos semanas si no usa el dispositivo por largo tiempo.

3.5 Función USB HOST

3.5.1 Definición de USB- HOST

El conector o Puerto Mini USB en su dispositivo puede usarse como un USB Host

3.5.2 Lectura de U-disk:

Inserte el U-disk en el Puerto HOST, presione Manejador de Recursos (Resource manager) en el escritorio, presione USB entrar (enter) en el u-disk.

3.5.3 Dispositivo Externo 3G USB

(Ver guía de RED en Capítulo 4)

3.6 Almacenamiento en tarjeta TF

El Puerto para tarjeta TF soporta lectura de archivos en la tarjeta TF. Para insertar la tarjeta TF en la ranura, verifique que lo hace en la dirección correcta y para retirarla presiónela hacia adentro suavemente y la ranura liberará la tarjeta mostrando un aviso de advertencia.

3.6.1 Por favor inserte la tarjeta TF en la ranura correspondiente según se indica en la figura 1

3.6.2 No intente halar la tarjeta cuando está en uso (leyendo, copiando), pues dañará el dispositivo y causará errores en datos.

3.6.3 No use la tarjeta TF bajo condiciones de alta temperatura


3.6.4 Proteja su tarjeta y dispositivo de la acción de líquidos y materiales abrasivos y líquidos.

Slim Pad B843Q

CAPÍTULO 4.

ACCESO A LA RED

Su tableta Soporta Redes Wi-Fi.

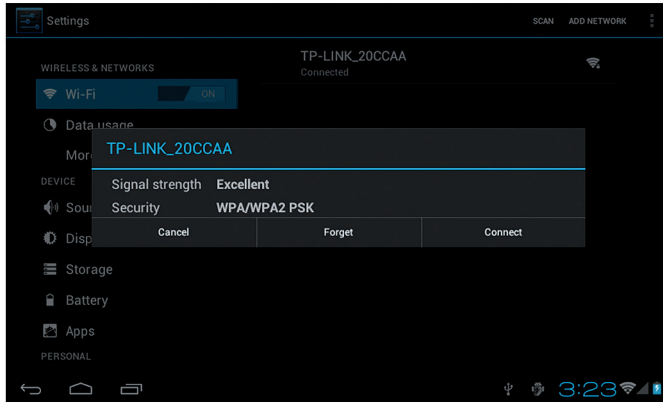

4.1 Acceso a la RED por Wi-Fi

4.1.1 Encienda el Wi-Fi, y presione configuración de Wi-Fi. La tableta buscará automáticamente las redes Wi-Fi disponibles.

4.1.2 Escoja la red Wi-Fi a la cual se quiere conectar.

4.1.3 Presiones Conectar (Connect). Las redes que tengan seguridad habilitada le pedirán una contraseña (password).

4.1.4 En la pantalla de configuración de Wi-Fi , presione las teclas del Menu, escoja Avanzado, y encontrará más opciones de configuración de Wi-Fi.


Slim Pad B843Q

CAPÍTULO 5.

INTRODUCCIÓN A LAS FUNCIONES PRINCIPALES

5.1 Audio

Entra en el reproductor de música: Escoja en este modo la lista favorita haciendo doble clic según se muestra en la siguiente figura:

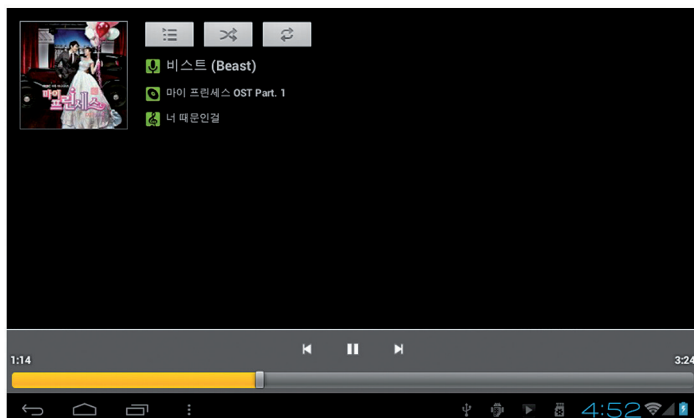

Arrastre la barra de progreso de la reproducción, para ajustar el progreso de dicha reproducción.

Instrucciones para los botones en el reproductor de Música.



Slim Pad B843Q

Botón	Instrucción
	Artista
	Canción
	Reproducción Aleatoria
	Toque la última canción
	Pausa

Botón	Instrucción
	Álbum
	Lista de Reproducción de Música
	Reproducción en bucle
	Toque la siguiente canción
	Toque

- Cuando no hay archivos de música en la lista del reproductor, el sistema cargará automáticamente la lista de los archivos de música desde la tarjeta TF tan pronto se encienda el reproductor de audio. (el dispositivo soporta formatos de audio : mp3, wav, midi, wma). La lista de reproducción se muestra en la figura anterior.
- Puede escoger canciones en la lista de reproducción mediante la pantalla táctil desplazándose hacia arriba o hacia abajo en el área.
- Haga doble clic en la canción favorita para reproducirla.
- En la interface de reproducción de música, clic en  para entrar en la lista.
- Arrastre la barra de progreso para ajustar el progreso de reproducción.



5.2 Video

- Clic en el ícono del reproductor de Video para entrar en la interface y abrir los archivos de video,
- La tablet soporta formatos de audio : MKV,AVI,RM,RMVB,MP4,MOV,VOB,DAT,FLV,3GP,etc.
- Cuando no hay archivos de video en la lista de reproducción de video, el sistema cargará automáticamente los archivos de video de la tarjeta TF tan pronto se encienda el reproductor de video.
- Arrastre la barra de progreso de reproducción para ajustar el progreso de la misma.



5.3 Imágenes


- Clic en el ícono del reproductor de HD Video para entrar en la interface correspondiente.
- Agregar imagen (soporta los formatos de imágenes : BMP,JPG,JPEG,PNG,GIF,)
Cuando no hay archivos en la lista de fotos, el sistema cargará la lista de imágenes de la tarjeta TF tan pronto se abra el visor de fotos.
Abra el directorio o carpeta correspondiente, encuentre la imagen deseada y agregue la que desea.
- Clic en el botón menu , puede configurar la foto como imagen de fondo del escritorio.

5.4 Grabación

Clic en el ícono para grabar  para entrar en la interface, clic en el ícono  para comenzar a grabar, clic en el ícono  para detener la grabación, el sistema le recordará guardar el archivo o eliminarlo, por favor seleccione manualmente.

Reproducción de grabación: Seleccione el reproductor de audio, seleccione los archivos grabados. Haga clic en estos para reproducirlos, más detalles en la función AUDIO.

Slim Pad B843Q

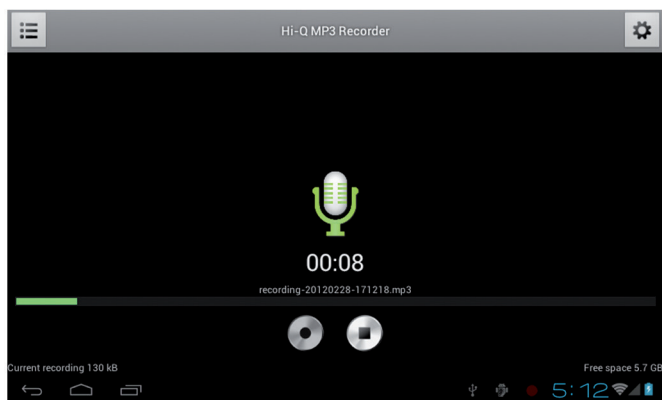

5.5 Manejador de Archivos

En el manejador de archivos, puede verificar todos los archivos en la tableta, tanto en la memoria interna como externa. También hay una vista rápida de imágenes y videos.

5.6 Libros Electrónicos (E-book).


Soporta formatos E-Book: TXT,LRC,PDF,HTML,HTM,EPUB, etc.

5.7 Explorador de Internet

Antes de usar el explorador de Internet, verifique que está conectado a la RED. Ver la sección correspondiente para más detalles.




- Clic en el ícono del explorador para entrar en la interface, Clic en la barra de direcciones y digite el sitio WEB y haga clic en IR (Go).

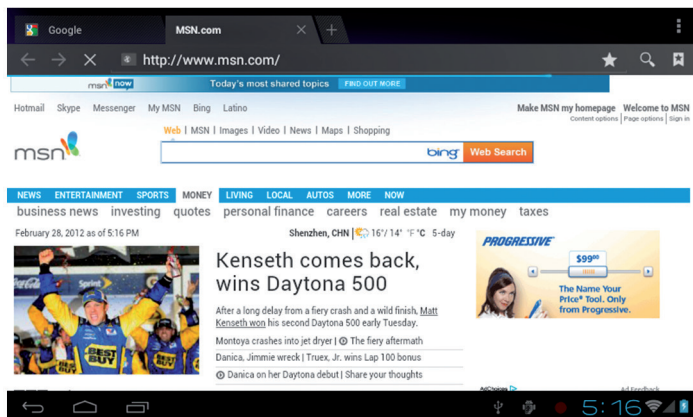

- Clic en el ícono  para ver el registro de las marcas e historia.
- Clic en el ícono del menú  para acceder a la configuración

Slim Pad B843Q

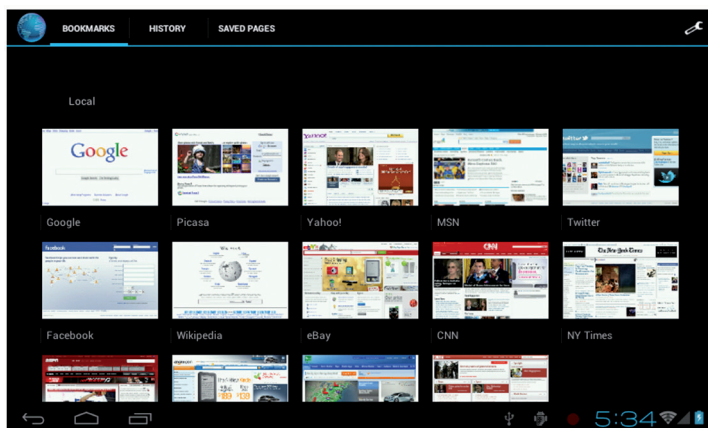

- El dispositivo también soporta otros exploradores de Internet.

5.8 Correo Electrónico

- Antes de usar la función de correo, verifique que está conectado a la RED. Ver sección correspondiente para más detalles.
- Al usar esta función por primera vez, debe agregar una cuenta de correo. Su tableta soporta varias cuentas de correo trabajando juntas.
- Cada proveedor del servicio de correo tiene diferentes métodos de configuración de la cuenta.

Ejemplos de portales de cuentas de correo: (Gmail, MSN, Yahoo, etc.)

Una cuenta en Google, de correo, tendrá un nombre y una clave: por ejemplo

Nombre de Cuentat: anamaria@gmail.com

Clave: *****

- Para cuentas de correo o portales entre su nombre de cuenta y clave, después seleccione siguiente.
- Después de una conexión exitosa, digite Nombre de cuenta(es el nombre de su cuenta en la tableta), Su nombre (Your Name) significa el nombre que muestra a los que reciben su correo.
- Cuando accese su cuenta, haga clic en los títulos para leer los correos. Una presión sobre el título permite acceder a las opciones.
- Clic en el ícono  para llegar a la interface de configuración.

Refrescar: Verificando nuevos correos.

Componer: Escribir nuevos correos.

Carpetas: Puede almacenar correos en diferentes carpetas.

Cuentas: Ver las cuentas en la Tableta, adicionar nuevas cuentas, borrar cuentas, definir la cuenta principal.

Configuración de cuentas: Más opciones para una cuenta de correo.

5.9 Calendario


Clic en Calendario para entrar a la interface.

- Click  to return to main menu.

5.10 Calculadora:

Clic en el ícono Calculadora para entrar a la interface.


5.11 Reloj Alarma

- Clic en el ícono Reloj para entrar a la interface, luego haga clic en reloj para acceder la interface de la alarma, y podrá adicionar nuevas alarmas o editar alarmas ya configuradas.
- Presione sobre las alarmas para encender/apagar, editar o eliminar. Clic en las alarmas para editarlas.
- Puede editar el tiempo de la alarma, el modo de repetición, el tono de timbre y nombre.
- En la interface de la alarma, haga clic en el ícono  para acceder la configuración.

Slim Pad B843Q

5.12 Instalador de APK

- La tableta soporta el paquete de aplicaciones de terceros (APK), basado en el sistema operativo Android . Muchos paquetes de aplicaciones pueden descargarse de Internet o copiarse desde otros dispositivos de almacenamiento.
- Si el paquete de aplicaciones no se descarga desde el Mercado Android de Google, usted debe operar de acuerdo a los siguientes pasos antes de instalar. Por favor escoja Configuración de Aplicaciones y asegúrese de seleccionar Fuente desconocida.
- Clic en el ícono Manejador de Archivos y escoja el archivo que quiere instalar el APK. Presione la opción apropiada.

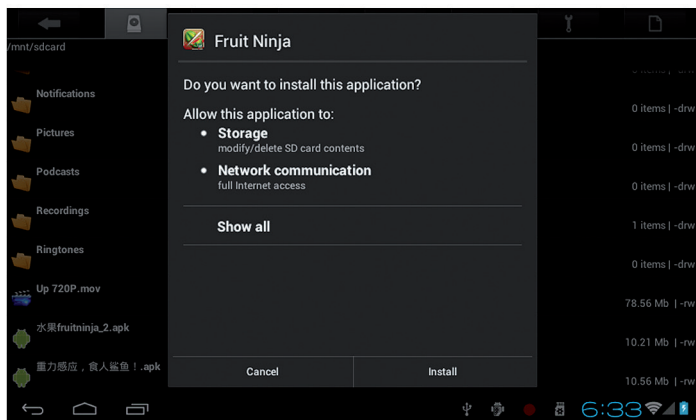

5.12.1 Instalación:

Clic Instalar , para entrar en la interface del instalador de APK.



- La memoria interna significa memoria Flash incorporada, tarjeta SD significa T-Flash insertada.

- Después de entrar, seleccione la configuración de APK, clic en la aplicación para instalar, regrese a la interface principal cuando complete la operación y verá el ícono relativo a la aplicación instalada, tan pronto termine la instalación.

5.12.2 Administración:

Clic en configuración y escoja APPS

- Clic en APPS, escoja el archivo del cual quiere cancelar el software
- Clic en el software y desinstale el programa.

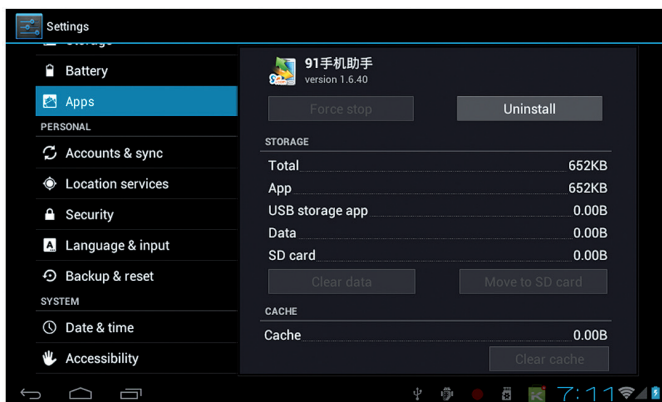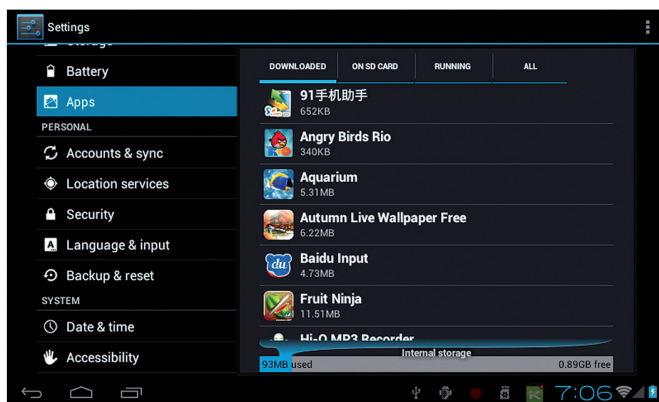


Slim Pad B843Q

5.12.3 Salida: Regresa a la interface principal.

Nota: Todas las aplicaciones instaladas se mostrarán en el menú de la lista de aplicaciones. Las aplicaciones incluyen juegos, chat TM, navegación en Internet, reproductor, herramientas del sistema, etc.

5.13 CÁMARA Y FOTOGRAFÍA

Su tableta está equipada con una cámara en el frente. Puede tomar fotografías y grabar clips de video.

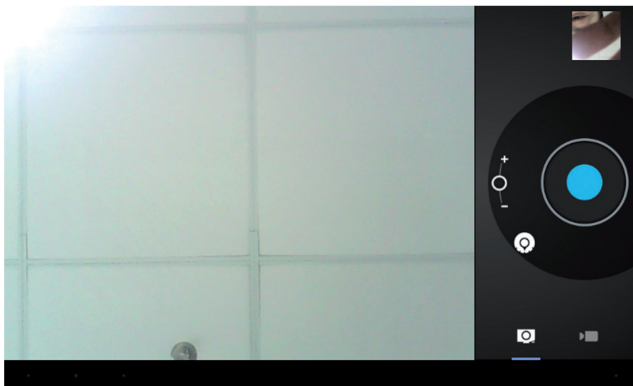

- Clic en la barra de aplicaciones para mostrar todas las aplicaciones, después haga clic en Tomar Fotos para entrar en el modo de disparo.
- Antes de filmar puede hacer clic en el ambiente de trabajo de la cámara para tener configuraciones asociadas como balance de blanco, tamaño de las fotos, calidad de las fotos, etc.
- Clic en el ícono  para comenzar o finalizar el disparo.
- Las fotografías o videos pueden verse previamente en la pantalla de vista previa.
- Si quiere reproducir el video, que usted filmó, encienda el reproductor de VIDEO y escoja que video quiere reproducir.
- Si quiere ver las fotografías que ha tomado, debe escoger el modo Foto y luego las imágenes que quiera ver.

CAPÍTULO 6.

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA



Clic en ícono de configuración para entrar a configurar el sistema: cambiar la RED, sonido, localización y Seguridad, aplicaciones, cuentas & Sync, Privacidad, Almacenamiento, Lenguaje y teclado, entrada y salida de voz, fecha y hora.

6.1 Configuración de la RED:

ver sección 4.

6.2 Configuración de Sonido:

Puede ajustar el modo Silencio, Volumen, Tono de Notificaciones, Selección Audible, Sonidos de Bloqueo de Pantalla.

6.3 Configuración de Display:

Puede ajustar Brillo, Auto-rotación de pantalla, Animación, Tiempo de Pantalla.

6.4 Localización & Configuración de Seguridad:

Puede definir el bloqueo de pantalla, administración de la tablet y una clave para el uso de la TF.

6.5 Configuración de aplicaciones:

Manejo de aplicaciones, verificar el almacenamiento y uso de las baterías.

Nota: Si quiere instalar aplicaciones que no son bajadas del mercado de Google Android , debe encender la opción Fuentes Desconocidas, de antemano.

6.6 Cuentas y & configuración de sync.

En esta sección puede manejar cuentas en la tableta.

6.7 Configuración de Privacidad:

Puede hacer respaldo y volver a configuración de fábrica..

Slim Pad B843Q

6.8 Configuración de almacenamiento.

Puede ver el uso del almacenamiento, Montar & Borrar tarjetas TF.

Nota: Antes de sacar la tarjeta TF Card (si la tiene insertada), por favor desmonte la tarjeta TF primero, en algunos casos se pueden derivar problemas si no sigue esta norma.

6.9 Configuración de Lenguaje & Teclado:

Escoja el lenguaje de la tableta y el teclado de entrada.

Nota: Si usted tiene instalada una entrada y quiere usarla, por favor recuerde encender esta configuración (Todas las entradas deberían ser Encendidas acá.). Presione varios segundos el lugar en blanco donde quiere escribir, aparecerá una pantalla pidiendo escoger las entradas.

6.10 Configuración de Fecha & Hora:

Puede ajustar la fecha y hora.

6.11 A cerca de la tableta:

Verifique esta información para saber la versión.

CAPÍTULO 7.

PREGUNTAS FRECUENTES

Android:

Q: Cual es la versión de Android en mi Tableta?

A: 4.1

Funcionamiento Básico:

Q: Tengo que cargar la batería antes de usar mi Tableta?

A: Usted debería cargar por primera vez por al menos 4 horas, Use únicamente el adaptador de potencia incluido con su tableta. Este equipo NO PUEDE CARGARSE por el cable USB.

E-mail:

Q: Puedo usar mi correo personal para enviar y recibir correo?

A: Esta tableta soporta cuentas POP3 y SMTP. Algunas cuentas de correo gratuitas no son soportadas. Algunas cuentas gratis no son soportadas en dispositivos móviles. Verifique con su proveedor de correo si su cuenta es soportada.

Tarjeta de almacenamiento;

Q: Que tipo de tarjetas media son soportadas en mi tableta?

A: tarjetas micro SD.

Música:

Q: Que tipo de archivos pueden ser reproducidos en mi tableta?

A: MP2, MP3, WAV, AAC, WMA

Q: Como puedo agregar archivos de música a mi tableta?

A: Copie los archivos de música desde su computador en la tarjeta SD o en la USB , y después use la aplicación File Browser para copiar los archivos a la tableta.

Fotos:

Q: Que tipo de fotos puedo ver en mi tableta?

A: JPG, JPEG, BMP and PNG.

Q: Como adiciono archivos de fotos a mi tableta?

A: Copie los archivos de su computador a la tarjeta SD o a la USB, y luego use el explorador de archivos para copiarlos.

Slim Pad B843Q

Video:

Q: Que tipo de archivos de video puedo reproducir en mi tableta?

A: Formatos soportados: MPEG1/2/4, MJPG, H263, H264. H264 soporta 720×480, El formato mas grande soportado es resolución de 1280×720.

Q: Como puedo adicionar archivos de video a mi tableta?

A: Copie los archivos de su computador a la tarjeta SD o a la USB, y luego use el explorador de archivos para copiarlos.

Wi-Fi:

Q: Necesito un adaptador Wi-Fi para conectarme a Internet?

A: No. El adaptador Wi-Fi está incorporado en su tableta.

ADMINISTRACIÓN DE LA BATERÍA

La batería nueva no está completamente cargada de manera que se recomienda cargar la batería por al menos 6 horas ante de comenzar a usar la tableta.

Esta batería está diseñada para ser usada y cargada con frecuencia. Como en todas las baterías su capacidad se reduce cada vez que es cargada y descargada. Usted puede tratar de prolongar la vida de la batería siguiendo estas recomendaciones:

- Use su tableta al menos una vez a la semana.
- Cargue la batería regularmente y completamente.
- Nunca deje la batería completamente descargada por un largo periodo de tiempo.
- Siempre mantenga la tableta y la batería alejadas del calor.

Carga de la batería

Conecte el adaptador en la toma de la pared y después conecte la tableta para carga completa antes de usarla (Una carga completa toma cerca de 6 horas en estado apagado).

* No puede cargar la batería usando el cable USB.

Cuando tenga carga completa aparecerá el ícono . 

FCC Warning:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF warning statement: The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Manual de usuario

Slim Pad

B843Q

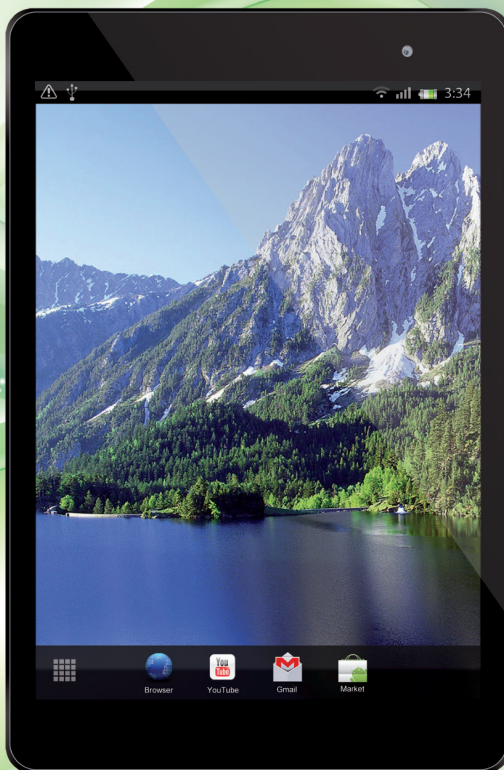

QBEX®

www.qbex.com