


# TV SETUP

## Lock Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **LOCK** in the main menu, it will highlight the first option.

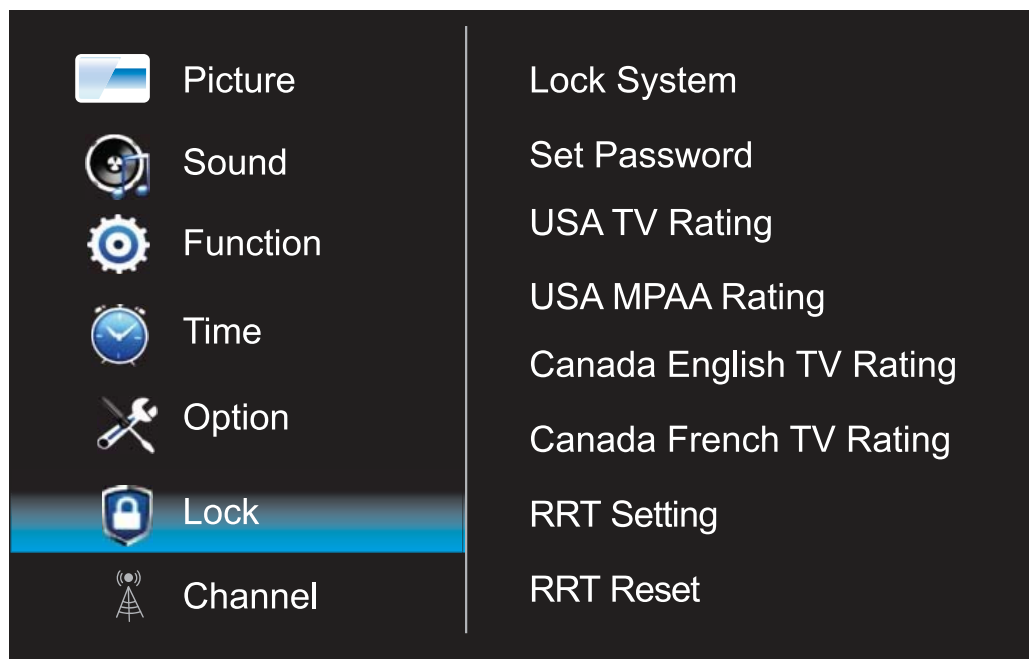

Input the initial password(**0000**) or your own password to access this feature, then press **OK** button to enter the following features.

**Lock System:** Select On to enable the following eight items.

**Set Password:** Use to change the current Lock password.

**USA TV Rating:** Block or unblock programs according to USA TV Rating.

**USA MPAA Rating:** Block or unblock programs according to USA MPAA Rating.

**Canada English TV Rating:** Block or unblock programs according to Canada English TV Rating.

**Canada French TV Rating:** Block or unblock programs according to Canada French TV Rating.

**RRT Setting:** Adjust the settings of RRT(Region Rating Table).


**RRT Reset:** Reset the RRT settings to the defaults.

**Note:** If you change the password and forget it, you can use the super password 8899 to enter the lock system.

## Channel Menu

Press **MENU** button to display the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select **CHANNEL** in the main menu, it will highlight the first option.

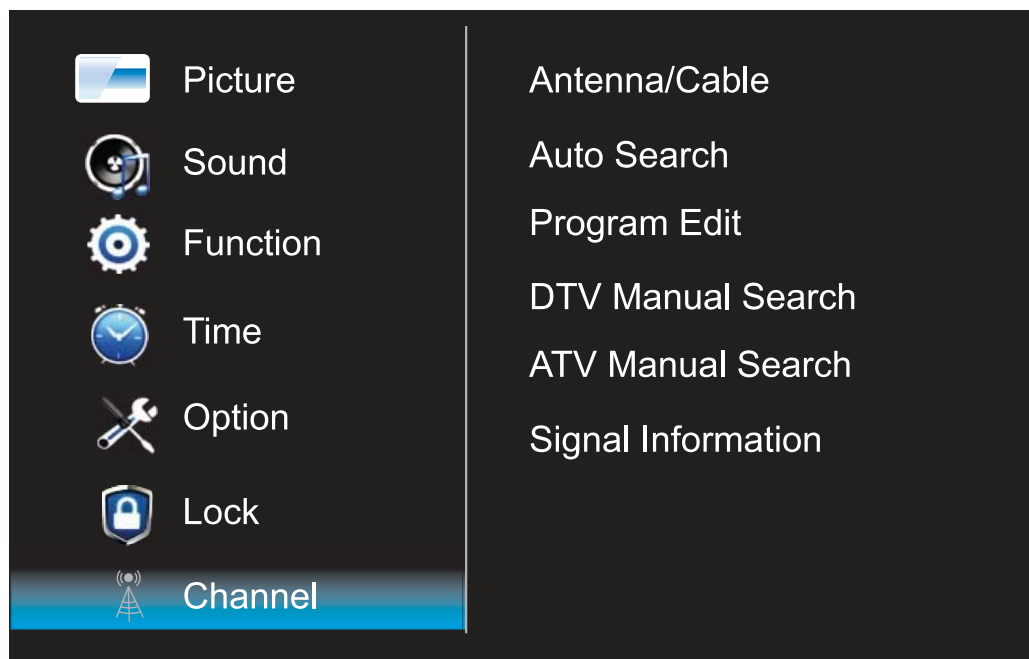

**Antenna/Cable:** Select the tuner mode between Antenna and Cable.

**Auto Search:** Search for programs automatically. If you want to stop the auto search, press EXIT button. Then Select “Yes” to exit searching and “No” to continue searching.

**Program Edit:** Edit the programs. You can press RED button to delete programs, press BLUE button to skip programs, and add programs to the favorite list by pressing Yellow button.

**DTV Manual Search:** Search for the DTV programs manually. The search stops when a program is found and this program will be stored automatically. Press EXIT button to exit the searching. Before DTV manual search, you need to Select the desired UHF CH.

**ATV Manual Search:** Search for the ATV programs manually. When a program is found, press RED button to save it. Press EXIT button to exit the searching. Before ATV manual search, you need to select the desired Current Channel. If the signal is weak or distorted, you can select “Fine Tune” to adjust the frequency slightly until the image is clear.

**Signal Information:** Show the signal information of current DTV channel.

# USB Media Player


## USB Media Menu

Before operating Media menu, Plug in USB device, then press INPUT button.

Press ▼/▲ button to select USB Media Player in the Source menu, then press Enter button to enter.

Press ◀/▶ button to select the option you want to adjust in the main Media menu, then press Enter button to enter.

Support format: JPEG, BMP and PNG for photo. MPG, MPEG, MP4, MKV, AVI and FLV for Movie.

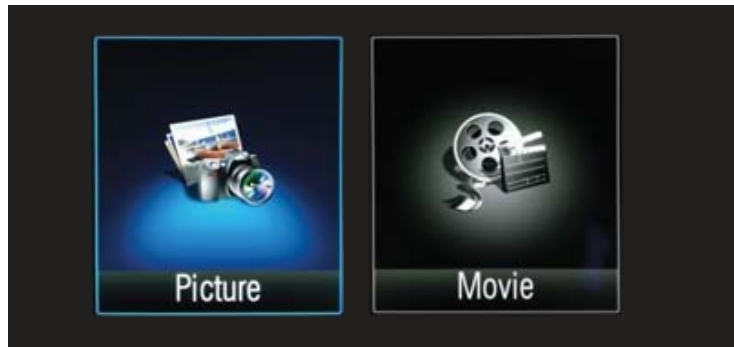

## Photo Menu

Press ◀/▶ button to select PHOTO in the main menu, then press Enter button to enter.

Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.

Press ◀/▶ button to select return option to back to the previous menu.



Press ◀/▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press media button to display picture.



Press ◀/▶ button to select the file folder you want to search in the file selecting menu, then press Enter button on your remote control to enter sub-menu.

# USB Media Player

## Movie Menu

Press ◀/▶ button to select Movie in the main menu, then press Enter button to enter.

Press menu button to return back to the previous menu and exit menu to quit.

Press ◀/▶ button to select drive disk you want to watch, then press Enter button to enter.



Press ◀/▶ button to select the file you want to watch in the file selecting menu, then press Enter button to add the file to play list, press media button to display and operate file details.




NOTE: It can not play music and TEXT format.

## Smart TV Operation

Press **HOME** button on the remote control to enter the Main Launcher.

Press the arrow buttons ◀/▶ to select the APP, then press “**OK**” button to enter.

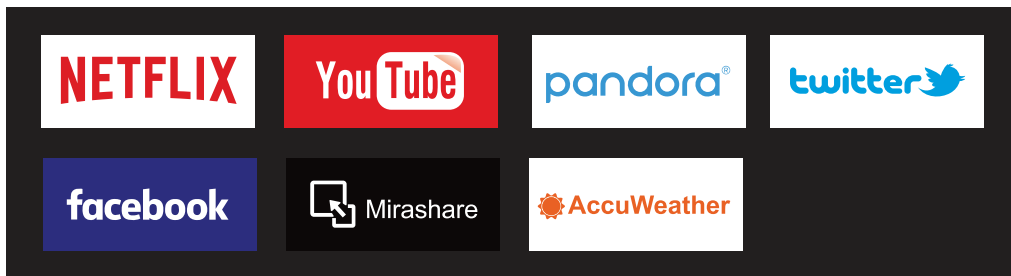

**NETFLIX**

YOU can press “NETFLIX” button or press **HOME** button select the NETFLIX to enter.

After enter the NETFLIX you can see below login interface,input your account and password,press "OK" button, then you can enjoy the NETFLIX resources.




**facebook**

Press the arrow buttons ◀/▶ to select the Facebook, then press “**OK**” button to enter.


After enter the FACEBOOK you can see below login interface with 8 random code, first pls visit <http://www.facebook.com/device> on your smart phone or computer and enter this code.

Second input your facebook account and password then login in.


Third enter the 8 random code which marked in the first picture. Then you can success to use facebook.

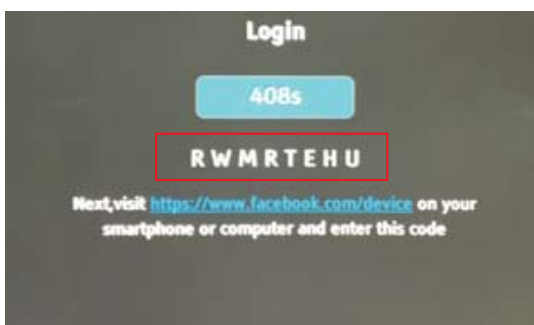

①

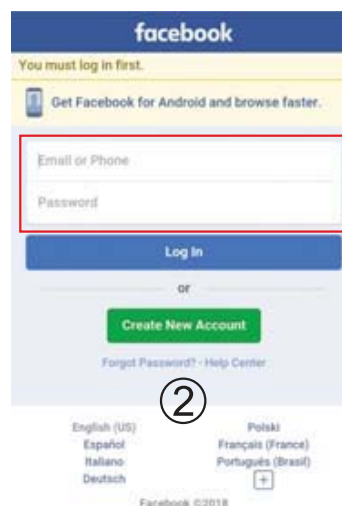

②

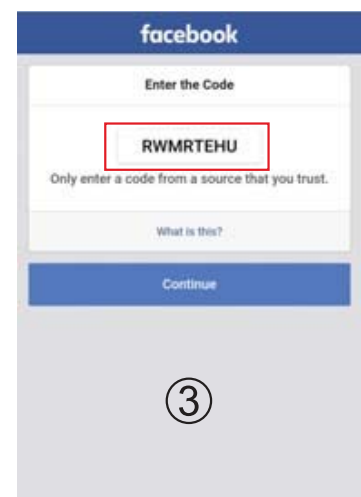


③

# Smart TV Operation



1. Use arrow key to Select button, then press “ENTER” key to enter Youtube.
2. Use arrow button to select one video and press “ENTER” key to play. Press “Menu” key to exit playing.
3. Press ▼ key to open or close control menu when playing.
4. Press ▲ key to enter search interface, input the keyword and then press “ENTER” to search videos.

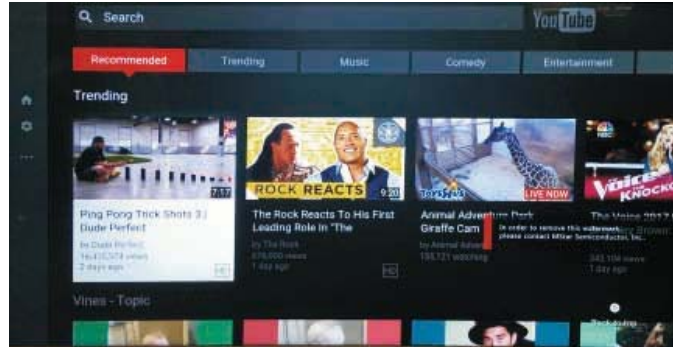

Use arrow key to Select button, then press “OK” key to enter pandora.



Press the arrow buttons ◀/▶ to select the Mirashart, then press “OK” button to enter.



**Note:** Please note that depending on the mobile device, Screencast may not operate as indicated.



1. Use arrow key to Select button, then press “ENTER” key to enter Accuweather.
2. Input a city or zip code pr ess select to get the weather information.



## DISPLAY MODE

### VIDEO FORMATS

| SUPPORTED COMPONENT / HDMI INPUT MODE |                                          |                                     |        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------|
| Resolution                            | Horizontal Scanning Frequency<br>( KHz ) | Vertical Scanning Frequency<br>(Hz) | Format |
| 720 X 480                             | 15. 73                                   | 59. 94                              | 480 i  |
| 720 X 480                             | 31. 5                                    | 59. 94                              | 480 p  |
| 1280 X 720                            | 45                                       | 60                                  | 720 p  |
| 1920 X 1080                           | 33. 75                                   | 60                                  | 1080 i |
| 1920 X 1080                           | 27                                       | 24                                  | 1080 p |
| 1920 X 1080                           | 67. 50                                   | 60                                  | 1080 p |
| 3840 X 2160                           | 53.9                                     | 24                                  | 2160p  |
| 3840 X 2160                           | 67.5                                     | 30                                  | 2160p  |
| 3840 X 2160                           | 134.5                                    | 60                                  | 2160p  |

#### NOTE:

The above listed formats are also related to the AV devices you are about to connect. Before you connect this unit with others please read all instructions carefully and make sure all necessary cables are connected.

This unit may be incompatible with some other formats which are not meet the above conditions.

# SPECIFICATION

| Model Description          |                         | 75"LED TV                                                                             |
|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Panel                      | Panel Type              | LED Panel                                                                             |
|                            | Diagonal Size           | 75inches                                                                              |
|                            | Screen Format           | 16:9                                                                                  |
|                            | Resolution              | 3840 x 2160                                                                           |
|                            | Brightness              | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                 |
|                            | Contrast                | 3500:1                                                                                |
|                            | View Angle              | 176(H)/176(V)                                                                         |
|                            | Response Time           | 6.5ms                                                                                 |
|                            | Maximum Color           | 16.7M colors                                                                          |
| Systems                    | Color System            | NTSC/ATSC                                                                             |
|                            | Sound System            | M/MTS                                                                                 |
|                            | Sound Output            | L/R Speaker: 10W+10W                                                                  |
| Input /<br>Output<br>Jacks | RF Input                | 75 ohm external terminal                                                              |
|                            | HDMI Input              | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.                                                |
|                            |                         | HDMI1(2.0), HDMI2(2.0), HDMI3(2.0)                                                    |
|                            | Composite Video Input   | 1.0 Vp-p, 75ohms                                                                      |
|                            | Component/Y Pb Pr Input | Y: 1.0 Vp-p, 75ohms, 0.3V negative sync<br>Pb: 0.7Vp-p, 75ohms<br>Pr: 0.7Vp-p, 75ohms |
|                            | Sound Input             | AV AUDIO: For CVBS/COMPONENT Audio input<br>500mV rms, Impedance: 20k ohms            |
|                            | Digital audio out       | S/PDIF Optical                                                                        |
| Power                      | USB Port                | Media player                                                                          |
|                            | Power Requirement       | 100-120V~60Hz                                                                         |
|                            | Rated Power Consumption | 110W                                                                                  |

This manual is only for your reference.  
Specifications are subject to update without prior notice.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

## SYMPTOM

## CAUSE (AND REMEDY )

### TV

Bad Picture (snow, multiple images distortion, blurry)

- Check the location of the antenna and adjust it if necessary.
- Make sure the antenna cable is firmly connected.
- Make sure all input cables are firmly connected.

No sound.

- Increase the volume.
- Check whether the mute function has been activated on the Remote Control.

Black and White picture.

- Check the PICTURE setting within the PICTURE menu.
- Check to make sure the program you are watching is broadcast in Color and not Black & White.

No picture or sound.

- Make sure the unit is plugged in and turned on.
- Make sure that the ATV mode is selected.
- Try a new channel to check for possible station trouble.
- Make sure the antenna is connected properly.
- Increase the volume.
- Make sure the antenna or audio/video source device is working properly.
- Make sure all cables are firmly connected.
- Check for local interference.

Colored patches of picture.

- Make sure there are no unshielded electrical devices nearby that are causing interference.
- Turn the TV off for 30 minutes, then try it again.

Panel function key does not respond correctly.

- Under the influence of electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user power reset.
- Unplug and re-plug the AC power cord.

The display monitor's panel goes hot.

- LED TV takes inside light phosphor. It may increase the temperature of the screen in some occasions. It's not a defect.

Unusual dots

- Black dots and Bright points may appear on the LED screen. This is a structural property of the LED panel and is not a defect.

Stripes on screen

- Adjust the impulse phase may decrease stripes. RGB in

The top of the monitor gets hot.

- It may occur during long-time working. It's not a defect.

Unable to select a certain channel.

- The channel may be skipped. Choose this channel by directly selecting the buttons from the remote control.

Disorder display at power on.

- This may be caused because of a very short interval between POWER OFF and ON.
- Unplug the power and restart.

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email [support@curtiscs.com](mailto:support@curtiscs.com) or call 1-800-968-9853.

## **1 Year Warranty**

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).

We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

### **FCC Radiation Exposure Statement:**

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

### **FCC Warning**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



# MANUEL D'UTILISATION

Avant d'utiliser le TV, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.



**Model: RNSMU7536-B**



“Ce produit est fabriqué et vendu par Curtis International Ltd.

RCA, le logo de la RCA, le logo de deux chiens (Nipper et Chipper), sont des marques déposées ou des marques déposées de marque RCA Gestion et sont utilisés sous licence par Curtis International Ltd.

Tout autre produit, service, entreprise, commerce ou produit nom et le logo mentionnés aux présentes ne sont ni approuvés ni sponsorisés par Gestion de marque RCA ou de ses filiales.”

# CONTENU

|   |                                          |                                          |    |
|---|------------------------------------------|------------------------------------------|----|
| 1 | <b>MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ</b>        |                                          | 1  |
| 2 | <b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b> |                                          | 2  |
| 3 | <b>ACCESSOIRES</b>                       |                                          | 3  |
| 4 | <b>PRÉPARATIF</b>                        |                                          | 3  |
| 5 | <b>GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES</b>  | Télécommande                             | 4  |
|   |                                          | Vue De Devant                            | 5  |
|   |                                          | Vue De Côté                              | 5  |
|   |                                          | Vue Arrière                              | 6  |
| 6 | <b>MONTAGE MURAL</b>                     |                                          | 7  |
| 7 | <b>CONNEXIONS</b>                        | Installation                             | 8  |
|   |                                          | Connexion Antenne                        | 9  |
|   |                                          | Connexion AV                             | 9  |
|   |                                          | Connexion Y Pb Pr                        | 10 |
|   |                                          | Connexion HDMI                           | 10 |
|   |                                          | Branchement du cordon d'alimentation     | 11 |
|   |                                          | Connexion Optical audio output           | 12 |
| 8 | <b>INSTALLATION RAPIDE</b>               | Mise De L'appareil Dans Une Place Propre | 13 |
|   |                                          | Mise En Circuit Initiale De L'Appareil   | 13 |
|   |                                          | Sélection De Source                      | 13 |
| 9 | <b>RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR</b>     | Menu Image                               | 14 |
|   |                                          | Menu Son                                 | 15 |
|   |                                          | Menu Fonction                            | 16 |
|   |                                          | Menu Option                              | 17 |
|   |                                          | Menu Option                              | 18 |
|   |                                          | Menu Verrouillage                        | 20 |
|   |                                          | Menu Canal                               | 21 |

## CONTENU

|    |                             |               |    |
|----|-----------------------------|---------------|----|
| 10 | Lecture Média USB           |               | 22 |
| 11 | OPÉRATION DE TV INTELLIGENT |               | 24 |
| 12 | MODE D’AFFICHAGE            | Formats Vidéo | 26 |
| 13 | CARACTÉRISTIQUES            |               | 27 |
| 14 | GUIDE DE PANNAGE            | Symptôme TV   | 28 |
| 15 | GÂRÂNTIE LIMITÉE            |               | 29 |

*\* Les images, fonctions et autres informations fournies dans ce manuel sont fournies à titre indicatif. S'il ne correspond pas à l'objet réel, veuillez vous reporter au produit réel.*

# MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

## LA MARQUE DE PRUDENCE A ÉTÉ LOCALISÉE À L'EMPLACEMENT DE LA CLOTURE INFÉRIEURE DE L'APPAREIL.



**AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (NI LE DOS). AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION, S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.**



Le symbole de la foudre et d'une flèche l'intérieur d'un triangle qui a l'air de signaler qu'il y a une « tension dangereuse » non isolée l'intérieur de l'appareil, suffisamment élevée pour causer un choc électrique.



Le point d'exclamation l'intérieur d'un triangle qui a l'air de signaler qu'il y a des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation qui accompagne cet appareil.



### MISE EN GARDE:

-POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.



### AVERTISSEMENT:

-POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ.

-POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS PLACER DES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR L'APPAREIL OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

## EMPLACEMENT

-N'utilisez pas l'appareil dans les endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.

-Laissez l'air circuler librement autour de l'appareil.

Ne le couvrez pas avec du tissu et ne le placez pas sur un tapis ou de la literie.

## SÉCURITÉ

-Lorsque vous branchez et débranchez le cordon CA, tenez la fiche et non le cordon. Le triage du cordon peut l'endommager et créer un risque.

-Débranchez le cordon d'alimentation CA si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps.

## ENDROIT DE PLAQUE DE MODÈLE

La plaque de modèle est située sur le dessous de l'appareil.

## RENSEIGNEMENTS FCC

**REMARQUE:** Cet appareil a été soumis des tests et s'est révélé en conformité avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut mettre des fréquences radioélectriques, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radio communications. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en et hors circuit, nous conseillons l'utilisateur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:

-Reorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.

-Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.

-Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

-Adressez-vous au distributeur ou à un technicien qualifié de radio/télévision pour obtenir de l'aide.



### AVERTISSEMENT:

Dès changements ou modifications apportés à cet appareil, non approuvés expressément par les responsables de la conformité. Pour éviter l'invalidité de l'utilisation de cet appareil.

# HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC."



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de sorte à ne pas nécessiter une connexion de sécurité mise à la terre.

# INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
- 7) Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles / cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une plus large que l'autre. Une fiche de type terre dispose de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La fiche large ou la troisième broche est installée pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise d'alimentation murale, veuillez consulter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas soumis au passage de personnes ou coincé, particulièrement son point de contact avec la fiche, les prises et le point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Ne placez cet appareil que sûr un chariot, un support, un trépied, une fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Déplacez avec prudence tout chariot sûr lequel un appareil est placé pour éviter toute blessure en cas de renversement.
- 13) Débranchez cet appareil durant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période de temps.
- 14) Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil a été endommagé d'une façon quelconque, si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il y a eu pénétration de liquide ou d'un objet dans l'appareil, si ce dernier a été exposé à la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 15) La fiche d'alimentation électrique sert de dispositif de désaccouplage; elle doit demeurer facilement accessible.



## Avis de sécurité personnelle

- Toujours lire et suivre toutes les instructions pour l'installation et l'utilisation du téléviseur.
- Placez le téléviseur dans un endroit de niveau et solide.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble avec des tiroirs qui peuvent être utilisés comme marches par les petits enfants.
- Ne laissez pas les enfants tirer sur le téléviseur ou monter sur les meubles où le téléviseur est placé.
- Ne laissez pas les enfants jouer devant ou autour du téléviseur.
- Acheminez toujours tous les câbles connectés au téléviseur afin que les câbles ne puissent pas être facilement tirés et saisis par les enfants.
- Lors de l'installation du téléviseur sur un mur, veuillez acheter une monture TV recommandée par un installateur de télévision professionnel et suivre les instructions d'installation fournies avec la monture TV.
- Avant d'installer le téléviseur sur un mur, assurez-vous que la structure du mur peut supporter le poids du téléviseur et du support. En cas de doute, s'il vous plaît demander les conseils d'un installateur de télévision professionnel.

## ACCESSOIRES

**Veillez vérifier et identifier les accessoires fournis**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Télécommande.....         | x 1 |
| Piles AAA .....           | x 2 |
| Manuel D'utilisation..... | x 1 |
| Support TV .....          | x 2 |
| Vis de support .....      | x 4 |

## PRÉPARATIFS

### UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.



Quand il y a une source légère, ambiante et forte, l'exécution du détecteur éloigné infrarouge peut être dégradée, causant l'opération peu fiable.

La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pi (5 m).

### POSE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment des piles.

2. Insérez 2 piles "AAA".



### REEMPLACEMENT DES PILES

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut les remplacer.



**MISE EN GARDE:** Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incorrect.

### REMARQUES:

- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter le risque de corrosion en cas de fuite.
- Ne mélangez pas ensemble des piles déjà utilisées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles ALCALINES, standard (CARBONE-ZINC) et des piles rechargeables (NICKEL-CADMIUM).
- Retirez toujours les piles dès qu'elles commencent à s'épuiser.
- Des piles affaiblies peuvent fuir et grandement endommager la télécommande.



### AVERTISSEMENT:

- Ne vous débarrassez pas de piles en les jetant dans un feu car elles pourraient fuir et/ou exploser.
- Les piles ne seront pas exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu ou l'aimé.

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

## TÉLÉCOMMANDE



Format : NEC

code de télécommande universel: 20DF

Diagramme d'emplacement de code

**PUISSANCE**(): Mettre le TV sous ou hors tension.  
**MUET**(): Couper ou restaurer le son.  
 Boutons numériques: Choisir la chaîne directement.  
 Point décimal: Entrer le point décimal.  
 Retour(Back): Revenir à la chaîne précédemment affichée.  
 MENU: Accéder au menu principal  
 SOURCE: Sélectionner le mode de la source d'entrée.  
 Boutons de navigation:(Haut/Bas/Gauche/Droite ()) Naviguez dans le menu.  
 OK: Confirmer la sélection  
 ACCUEIL(): Entrer dans la page d'accueil.  
 QUITTER: Quitter l'écran actuel.  
 NETFLIX: Accéder à l'interface Netflix.  
 VOL+/VOL-: Augmenter/diminuer le volume de TV.  
 CH^/CHv: Passer au programme précédent ou suivant.

**INFO**: Afficher les infos détaillées  
**EPG**: Ce bouton de contrôle ne s'applique pas à ce produit.  
**REC**(): Ce bouton de contrôle ne s'applique pas à ce produit.  
**MTS**: Sélectionner la sortie audio souhaitée en fonction du canal de diffusion.  
**CC**: Configurer le mode de sous-titrage.  
**SOUS-TITRE**: Accéder au sous-titre.  
**CH LIST**: Accéder à la liste des chaînes.  
**FAV**: Voir vos chaînes préférées assignées.  
**RAPIDE**: Accéder au menu rapide.  
 Boutons de couleur (ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU):  
 Exécuter la fonction d'invite en mode spécifique.  
**LECTURE/PAUSE**(): Mettre en pause ou continuer la lecture.  
**ARRÊTER**(): Arrêter la relecture.  
**RETOUR RAPIDE/AVANCE RAPIDE**(): Examen rapide de l'avance rapide.

### Avis important:

Selon le pays où le téléviseur est installé, certaines applications peuvent ne pas être disponibles. Les boutons de lancement rapide de la télécommande associée à ces applications ne fonctionneront donc pas. Toutes les autres fonctionnalités de la télécommande fonctionneront comme prévu.

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

## VUE DE DEVANT

### GUIDE DE RÉFÉRENCE DE COMMANDE

#### VUE DE FACE

Pour la distance de travail et de l'angle de la télécommande, voir page suivante.

Indicateur d'alimentation/veille:

LED bicolore bleu et rouge.

Il va se transformer en rouge lorsque le téléviseur est éteint et bleu lorsqu'il est allumé.


Capteur de Télécommande:

Capteur IR de Télécommande, qui reçoit les rayons infrarouges émis par la télécommande.


Capteur de Télécommande Indicateur d'alimentation/veille.

#### UE DE CÔTÉ

REMARQUE: S'il y a un film protecteur autour de l'écran, veuillez retirer le film protecteur avant d'utiliser le téléviseur.

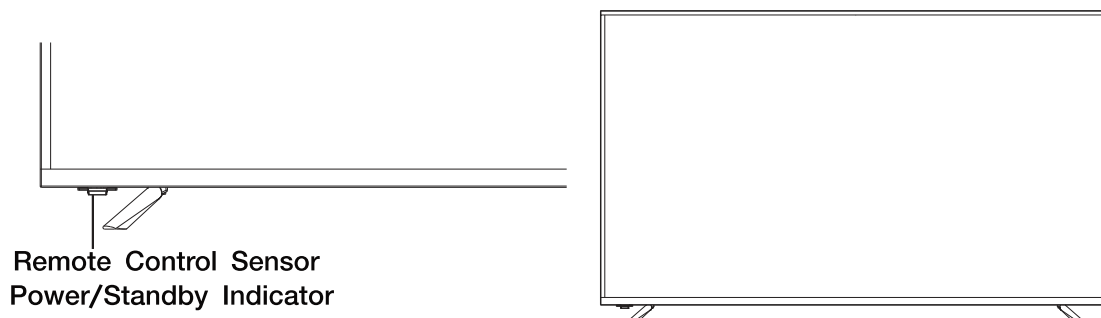

## VUE DE COTE

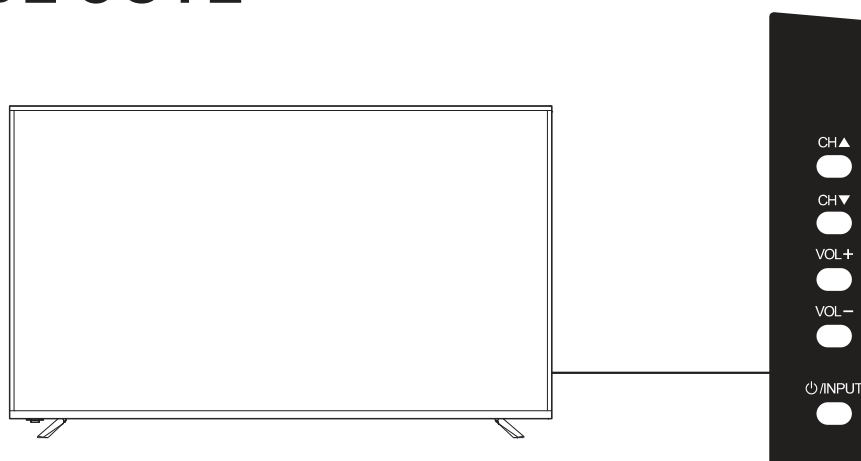

**CH▲:** Balayer vers le haut par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche vers le haut sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.

**CH▼:** Balayer vers le bas par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche vers le bas sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.


**VOL+:** Augmente le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche droite sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.

**VOL-:** Diminue le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche gauche sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de menu.

**⏻/ENTRÉE:** Lorsque le TV est éteint, appuyez longuement sur ce bouton pour l'allumer. Lorsque le TV est allumé, appuyez longuement sur ce bouton pour l'éteindre, appuyez brièvement sur ce bouton pour faire apparaître le menu source d'entrée, appuyez sur le bouton VOL+/- pour sélectionner la source d'entrée et appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour confirmer la sélection.

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

## VUE ARRIERE

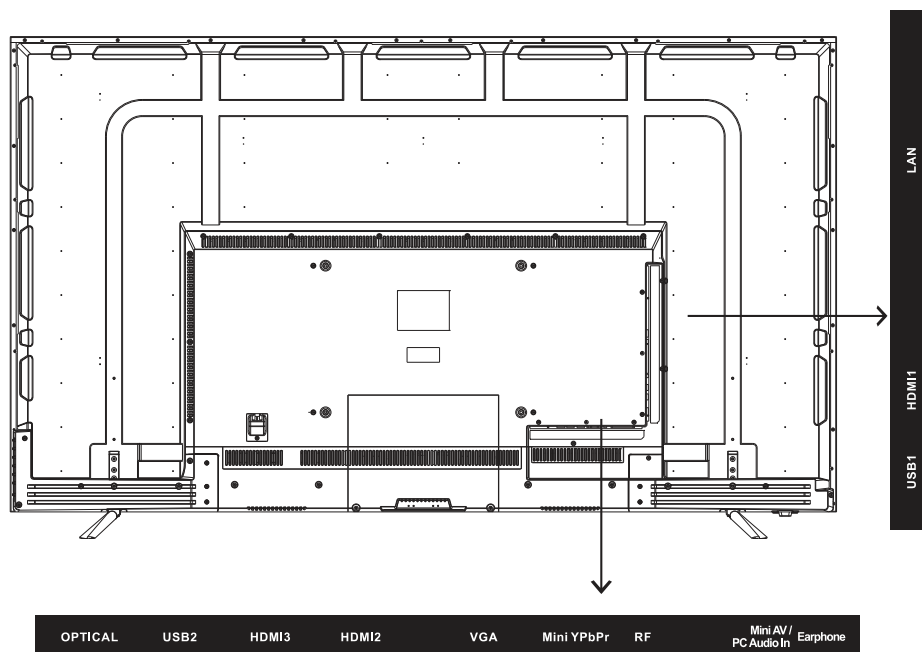

**OPTIQUE:** Sortie sonore TV numérique.

**USB:** Connecter le périphérique USB tel que le disque flash pour accéder à la fonction de média TV.

**HDMI:** (Interface multimédia haute définition) Fournit une connexion numérique non compressée.

**VGA:** Connecter le PC à ces prises.

**MINI YPbPr:** Connecter la prise de sortie YPbPr du lecteur DVD ou du magnétoscope.

**RF:** Connecter pour recevoir le signal de votre antenne ou du câble via un câble coaxial.

**MINI AV:** Connecter un périphérique AV doté de prises vidéo composites, par exemple un lecteur VCR ou DVD.

N.B.: ENTRÉE AUDIO PC et AV mini partagent un port, l'audio PC et l'audio YPbPr doivent se connecter à partir de ce port.

**ÉCOUTEUR:** Connecter un casque de 3,5 mm pour un son personnel.


**LAN:** Se connecter à Internet.

# MONTAGE MURAL

## MONTER / DEMONTER LE STAND DE BASE

**AVERTISSEMENT:** L'écran est très fragile, et doit être protégé à tout moment lors de la dépose du support de base. Veillez à éviter tout contact entre tout objet dur, pointu ou susceptible d'égratigner ou d'endommager l'écran. N'exercez PAS de pression, à aucun moment, sur l'arrière de l'appareil car ceci pourrait fêler l'écran.

1. Débranchez tout câble ou cordon de l'appareil.
2. Posez l'appareil sur une surface plate, de façon que l'arrière soit face vers le haut, et placez un article doux et coussiné (tel une couverture ou de la mousse épaisse) sous l'écran.
3. Pour démonter le stand de base, desserrez les vis des trous et puis mettez-le au dos pour enlever le stand de base.

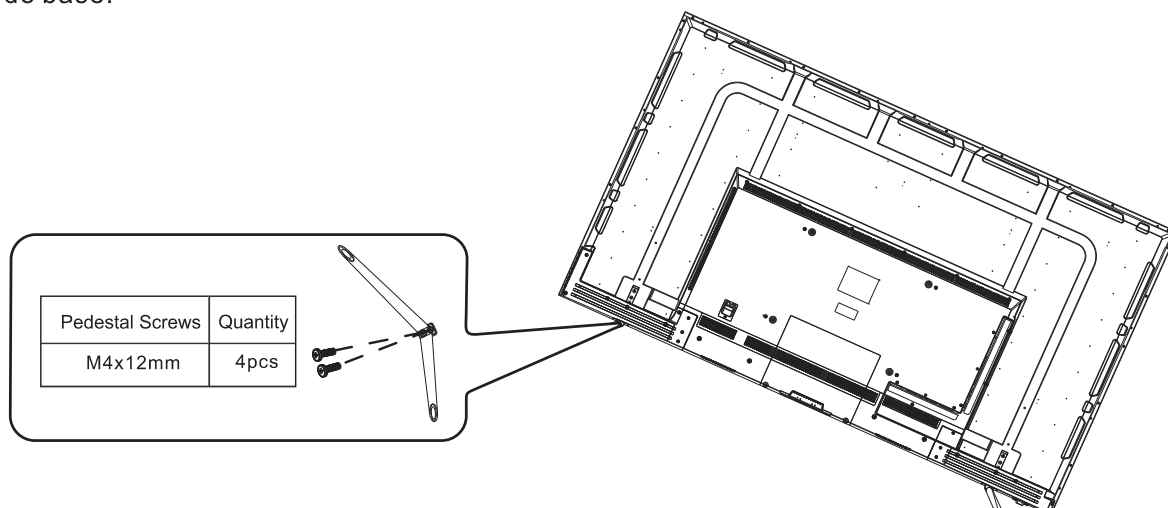


### Montage sur le mur

Cet appareil est conforme à la norme VESA et est conçu pour un montage sur le mur avec un kit de montage de 16 po X 12 po (400mm X 300mm) conforme à la norme VESA et conçu pour les TV à écran plat (non fournies). La longueur de la vis ne doit pas dépasser 8 mm

### REMARQUE

Démontez le stand de base avant le montage mural de l'appareil.

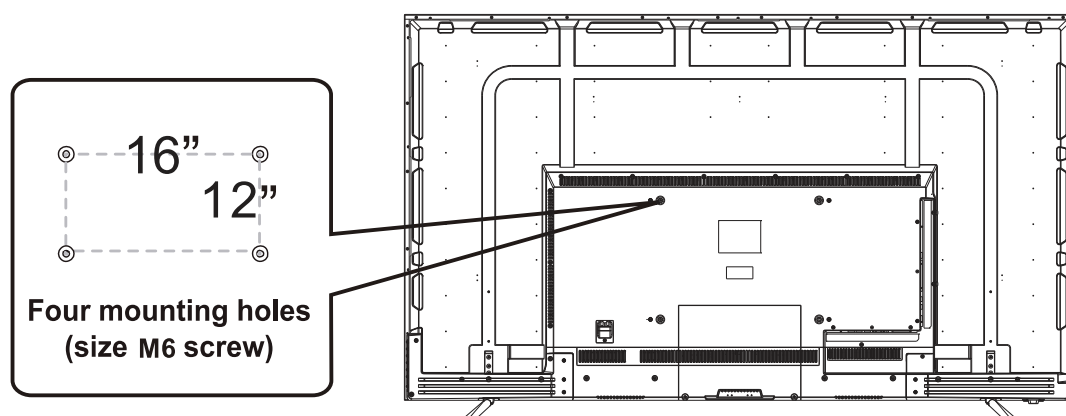

# Installation

Votre téléviseur est livré avec le support et l'appareil séparés. Avant d'utiliser le téléviseur, installez le support tel que décrit ci-dessous, ou si vous voulez le monter sur un mur, consultez la page 7 pour les conseils de montage. Le support mural n'est pas fourni avec le téléviseur.

## IMPORTANT !


- Débranchez toujours le téléviseur de l'alimentation électrique avant d'installer ou de retirer le support.
- L'installation du téléviseur peut être difficile à réaliser seul. Nous vous recommandons de vous faire assister pour l'installation ou le retrait du support de téléviseur.

## Fixer le support

### Étape 1

Placez un matériau doux et matelassé sur le dessus d'une surface plane pour éviter d'endommager l'écran du téléviseur.


Placez ensuite le téléviseur à plat, avec l'écran orienté vers le bas, comme illustré à droite (1).

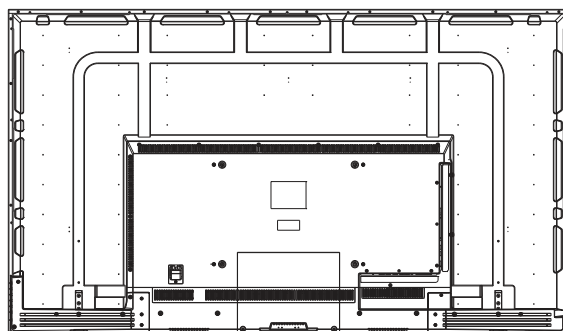

①

### Étape 2


Alignez les trous de vis du support avec les trous de vis sous le téléviseur, comme illustré à droite (2).

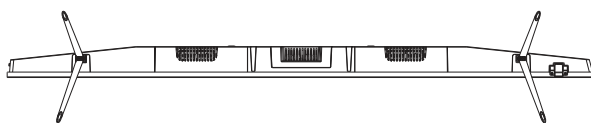

②

### Étape 3

Serrez les vis (fournies) avec un tournevis pour fixer le support au téléviseur, comme illustré à droite (3).

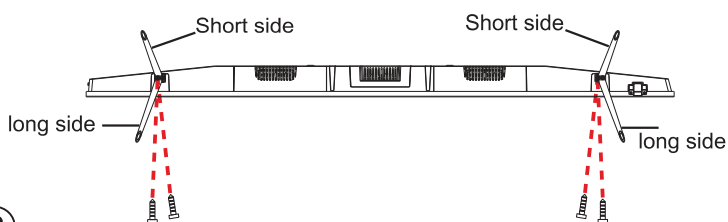

③

### REMARQUE :

Ne serrez pas les vis excessivement, cela pourrait endommager les trous de vis.

# CONNEXIONS


## CONNEXION D'UNE ANTENNE TV / CABLE / SATELLITE

Pour capter les chaînes de télévision adéquates, il faut recevoir un signal provenant de l'une des sources suivantes:

- Antenne intérieure ou extérieure
- Réseau de cablodistribution
- Réseau satellitaire

### REMARQUE

Nous conseillons l'utilisation d'une antenne fixe extérieure pour la réception de transmissions TV provenant d'une antenne météorite. Si vous devez utiliser une antenne temporaire, assurez-vous d'en acheter une d'une capacité suffisante pour capter les signaux faibles. Une antenne temporaire ne reproduit le signal aussi efficacement qu'une antenne fixe que lorsque l'appareil est proche d'un émetteur.

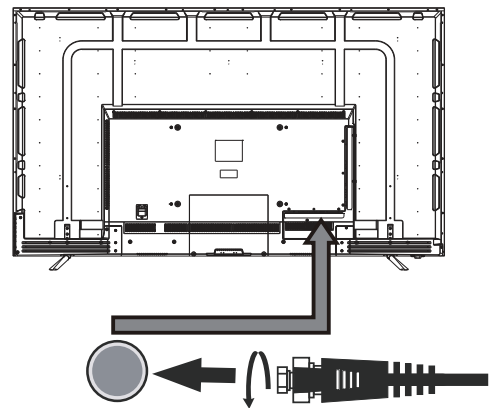

Cable de satellite, cablodistribution ou antenne de télévision dans la borne TV ANTENNA (cable non compris)

## CONNEXION D'UN COMPOSANT A/V

Raccordement d'un appareil auxiliaire tel que magnétoscope, caméscope, système satellite, cablodistribution, etc.

## RACCORDEMENT D'APPAREILS SORTIE VIDEO COMPOSITE

Raccordement d'appareils A/V tels que magnétoscope, jeu vidéo ou caméscope :

Connexion un magnétoscope / jeu vidéo / caméscope

Raccordez un câble AUDIO / VIDEO (non compris) comme montré :

Assurez-vous de raccorder le câble du composant (AUDIO et VIDEO OUT) aux entrées AV IN de cet appareil.

### REMARQUE

1. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du composant auxiliaire pour de plus amples renseignements.
2. Entrée vidéo composite (partagé avec composante)

