


# Smart TV Operation

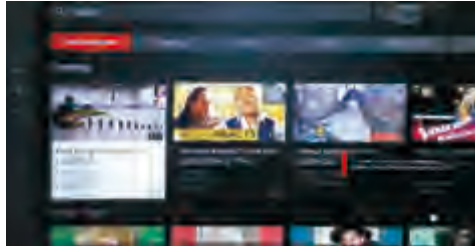


1. Use arrow key to Select button, then press “ENTER” key to enter Youtube.
2. Use arrow button to select one video and press “ENTER” key to play. Press “Menu” key to exit playing.
3. Press ▼ key to open or close control menu when playing.
4. Press ▲ key to enter search interface, input the keyword and then press “ENTER” to search videos.



Use arrow key to Select button, then press “OK” key to enter pandora.



Press the arrow buttons ◀/▶ to select the Mirashart, then press “OK” button to enter.

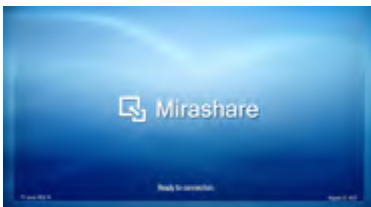

**Note:** Please note that depending on the mobile device, Screenshot may not operate as indicated.



1. Use arrow key to Select button, then press “ENTER” key to enter Accuweather.
2. Input a city or zip code pr ess select to get the weather information.



# DISPLAY MODE

## VIDEO FORMATS

| SUPPORTED COMPONENT / HDMI INPUT MODE |                                       |                                  |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|
| Resolution                            | Horizontal Scanning Frequency ( KHz ) | Vertical Scanning Frequency (Hz) | Format |
| 720 X 480                             | 15.73                                 | 59.94                            | 480 i  |
| 720 X 480                             | 31.5                                  | 59.94                            | 480 p  |
| 1280 X 720                            | 45                                    | 60                               | 720 p  |
| 1920 X 1080                           | 33.75                                 | 60                               | 1080 i |
| 1920 X 1080                           | 27                                    | 24                               | 1080 p |
| 1920 X 1080                           | 67.50                                 | 60                               | 1080 p |
| 3840 X 2160                           | 53.9                                  | 24                               | 2160p  |
| 3840 X 2160                           | 67.5                                  | 30                               | 2160p  |
| 3840 X 2160                           | 134.5                                 | 60                               | 2160p  |

### NOTE:

The above listed formats are also related to the AV devices you are about to connect. Before you connect this unit with others please read all instructions carefully and make sure all necessary cables are connected.

This unit may be incompatible with some other formats which are not meet the above conditions.

# SPECIFICATION

| Model Description          |                         | 60"LED TV  |
|----------------------------|-------------------------|--|
| Panel                      | Panel Type              | LED Panel  |
|                            | Diagonal Size           | 60 inches  |
|                            | Screen Format           | 16:9   |
|                            | Resolution              | 3840 x 2160  |
|                            | Brightness              | 300 cd/m <sup>2</sup>  |
|                            | Contrast                | 4000:1   |
|                            | View Angle              | 176(H)/176(V)  |
|                            | Response Time           | 8.8ms  |
|                            | Maximum Color           | 16.7M colors   |
| Systems                    | Color System            | NTSC/ATSC  |
|                            | Sound System            | M/MTS  |
|                            | Sound Output            | L/R Speaker: 10W+10W   |
| Input /<br>Output<br>Jacks | RF Input                | 75 ohm external terminal   |
|                            | HDMI Input              | 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.   |
|                            | Composite Video Input   | 1.0 V <sub>p-p</sub> , 75ohms  |
|                            | Component/Y Pb Pr Input | Y: 1.0 V <sub>p-p</sub> , 75ohms, 0.3V negative sync<br>Pb: 0.7V <sub>p-p</sub> , 75ohms<br>Pr: 0.7V <sub>p-p</sub> , 75ohms |
|                            | Sound Input             | AV AUDIO: For CVBS/COMPONENT Audio input<br>500mV rms, Impedance: 20k ohms   |
|                            | Digital audio out       | S/PDIF Optical   |
|                            | USB Port                | Media player   |
| Power                      | Power Requirement       | 100-120V~60Hz  |
|                            | Rated Power Consumption | 98W  |

This manual is only for your reference.  
Specifications are subject to update without prior notice.

# TROUBLESHOOTING GUIDE

## SYMPTOM

## CAUSE (AND REMEDY )

### TV

Bad Picture (snow, multiple images distortion,blurry)

- Check the location of the antenna and adjust it if necessary.
- Make sure the antenna cable is firmly connected.
- Make sure all input cables are firmly connected.

No sound.

- Increase the volume.
- Check whether the mute function has been activated on the Remote Control.

Black and White picture.

- Check the PICTURE setting within the PICTURE menu.
- Check to make sure the program you are watching is broadcast in Color and not Black & White.

No picture or sound.

- Make sure the unit is plugged in and turned on.
- Make sure that the ATV mode is selected.
- Try a new channel to check for possible station trouble.
- Make sure the antenna is connected properly.
- Increase the volume.
- Make sure the antenna or audio/video source device is working properly.
- Make sure all cables are firmly connected.
- Check for local interference.

Colored patches of picture.

- Make sure there are no unshielded electrical devices nearby that are causing interference.
- Turn the TV off for 30 minutes, then try it again.

Panel function key does not respond correctly.

- Under the influence of electrostatic phenomenon, the product may malfunction and require user to power reset.
- Unplug and re-plug the AC power cord.

The display monitor's panel goes hot.

- LED TV takes inside light phosphor. It may increase the temperature of the screen in some occasions. It's not a defect.

Unusual dots

- Black dots and Bright points may appear on the LED screen. This is a structural property of the LED panel and is not a defect.

Stripes on screen

- Adjust the impulse phase may decrease stripes. RGB in

The top of the monitor gets hot.

- It may occur during long-time working. It's not a defect.

Unable to select a certain channel.

- The channel may be skipped. Choose this channel by directly selecting the buttons from the remote control.

Disorder display at power on.

- This may be caused because of a very short interval between POWER OFF and ON.
- Unplug the power and restart.



# MANUEL D'UTILISATION

---

Avant d'utiliser le TV, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure.



**Model: RNSMU6036**



“Ce produit est fabriqué et vendu par Curtis International Ltd.

RCA, le logo de la RCA, le logo de deux chiens (Nipper et Chipper), sont des marques déposées ou des marques déposées de marque RCA Gestion et sont utilisés sous licence par Curtis International Ltd.

Tout autre produit, service, entreprise, commerce ou produit nom et le logo mentionnés aux présentes ne sont ni approuvés ni sponsorisés par Gestion de marque RCA ou de ses filiales.”

## CONTENU

|                                |  |  |    |
|--------------------------------|--|--|----|
| 1                              | <b>MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ</b>        |  | 1  |
| 2                              | <b>CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES</b> |  | 2  |
| 3                              | <b>ACCESSOIRES</b>                       |  | 3  |
| 4                              | <b>PRÉPARATIF</b>                        |  | 3  |
| 5                              | <b>GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES</b>  | Télécommande                             | 4  |
|                                |  | Vue De Devant                            | 5  |
|                                |  | Vue De Côté                              | 5  |
|                                |  | Vue Arrière                              | 6  |
| 6                              | <b>MONTAGE MURAL</b>                     |  | 7  |
| 7                              | <b>CONNEXIONS</b>                        | Installation                             | 8  |
|                                |  | Connexion Antenne                        | 9  |
|                                |  | Connexion AV                             | 9  |
|                                |  | Connexion Y Pb Pr                        | 10 |
|                                |  | Connexion HDMI                           | 10 |
|                                |  | Branchement du cordon d'alimentation     | 11 |
| Connexion Optical audio output | 12                                       |  |    |
| 8                              | <b>INSTALLATION RAPIDE</b>               | Mise De L'appareil Dans Une Place Propre | 13 |
|                                |  | Mise En Circuit Initiale De L'Appareil   | 13 |
|                                |  | Selection De Source                      | 13 |
| 9                              | <b>RÉGLAGE INITIAL DU TÉLÉVISEUR</b>     | Menu Image                               | 14 |
|                                |  | Menu Son                                 | 15 |
|                                |  | Menu Fonction                            | 16 |
|                                |  | Menu Option                              | 17 |
|                                |  | Menu Option                              | 18 |
|                                |  | Menu Verrouillage                        | 20 |
| Menu Canal                     | 21                                       |  |    |

# CONTENU

---

|    |                              |    |
|----|------------------------------|----|
| 10 | <b>Lecture<br/>Média USB</b> | 22 |
|----|------------------------------|----|

---

|    |  |    |
|----|--|----|
| 11 | <b>OPÉRATION DE<br/>TV INTELLIGENT</b> | 24 |
|----|--|----|

---

|    |                             |    |
|----|-----------------------------|----|
| 12 | <b>MODE<br/>D'AFFICHAGE</b> | 26 |
|    | Formats Vidéo               |    |

---

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| 13 | <b>CARACTÉRISTIQUES</b> | 27 |
|----|-------------------------|----|

---

|    |                             |    |
|----|-----------------------------|----|
| 14 | <b>GUIDE DE<br/>PANNAGE</b> | 28 |
|    | Symptôme TV                 |    |

# MISES EN GARDE DE SÉCURITÉ

LA MARQUE DE PRUDENCE A ÉTÉ LOCALISÉE EN L'EMPLACEMENT DE LA CLOTURE INFÉRIEURE DE L'APPAREIL.



**AVERTISSEMENT: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UN CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS RETIRER LE OUVERCLE (NI LE DOS). AUCUNE PIÈCE NÉCESSITANT L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR RÉPARATION, S'ADRESSER À UN RÉPARATEUR QUALIFIÉ.**



Le symbole de la foudre et d'une fiche d'intérieur d'un triangle qui signale qu'il y a une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, suffisamment élevée pour causer un choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle qui signale qu'il y a des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (réparation) dans la documentation qui accompagne le produit et l'appareil.



## MISE EN GARDE:

-POUR RÉDUIRE LE FEU D'OÙ DE RISQUE OU DE CHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL POUR PLEUVOIR OU HUMIDITÉ.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.



## AVERTISSEMENT:

-POUR RÉDUIRE LE FEU D'OÙ DE RISQUE OU DE CHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL POUR PLEUVOIR OU HUMIDITÉ.  
-POUR ÉVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUES, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. NE PAS PLACER DES OBJETS REMPLIS DE LIQUIDE SUR L'APPAREIL OU À PROXIMITÉ DE CELUI-CI.

-EN CAS DE PROBLÈME, DÉBRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION CA ET ADRESSEZ-VOUS À UN PERSONNEL DE RÉPARATION QUALIFIÉ.

## EMPLACEMENT

## EMPLACEMENT

-N'utilisez pas l'appareil dans les endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.

-Laissez l'air circuler librement autour de l'appareil.

Ne le couvrez pas avec du tissu et ne le placez pas sur un tapis ou de la literie.

## SECURITÉ

-Lorsque vous branchez et débranchez le cordon CA, tenez la fiche et non le cordon. Le triage du cordon peut l'endommager et créer un risque.

-Débranchez le cordon d'alimentation CA si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps.

## ENDROIT DE PLAQUE DE MODÈLE

Là où la plaque de modèle est située sur le dessous de l'appareil.

## RENSEIGNEMENTS FCC

**REMARQUE:** Cet appareil a été soumis à des tests et s'est conformé avec les limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont pour but d'assurer une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de la fréquence radio électrique, et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux radio communications. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en et hors circuit, nous recommandons l'utilisateur l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes:

-Reorientez ou changez l'emplacement de l'antenne de réception.

-Augmentez la séparation entre l'appareil et le récepteur.

-Branchez l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.

-Adressez-vous au distributeur ou au technicien qualifié de radio/télévision pour obtenir de l'aide.



## AVERTISSEMENT:

Des changements ou modifications apportés à cet appareil, non approuvés expressément par les responsables de la conformité, peuvent limiter l'utilisateur le droit d'utiliser cet appareil.

# HDMI®

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC."



Cet équipement est un appareil électrique de classe II ou à double isolation. Il a été conçu de sorte à ne pas nécessiter une connexion de sécurité mise à la terre.



# INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

- 1) Lisez ces instructions.
- 2) Conservez ces instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Utilisez seulement un chiffon sec pour nettoyer l'appareil.
- 7) Ne bloquez aucun des orifices d'aération. Installez l'appareil selon les instructions du fabricant.
- 8) N'installez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que radiateurs, registres de chaleur, poêles / cuisinières ou autres appareils (y compris amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne retirez en aucun cas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de la fiche de type terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une plus large que l'autre. Une fiche de type terre dispose de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La fiche large ou la troisième broche est installée pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise d'alimentation murale, veuillez consulter un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation pour qu'il ne soit pas soumis au passage de personnes ou coincé, particulièrement son point de contact avec la fiche, les prises et le point de sortie de l'appareil.
- 11) Utilisez seulement les pièces/accessoires spécifiques par le fabricant.
- 12) Ne placez cet appareil que sur un chariot, un support, un trépied, une fixation ou une table recommandés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Prenez avec prudence tout chariot sûr le quel un appareil est placé pour éviter toute blessure en cas de renversement.
- 13) Débranchez cet appareil durant les orages ou s'il ne va pas être utilisé pendant une longue période de temps.
- 14) Confiez toute réparation à un personnel qualifié. Une réparation s'impose si l'appareil présente un dommage d'une façon quelconque, si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, s'il y a eu un contact avec un liquide ou d'un objet dans l'appareil, si ce dernier a été exposé à la pluie ou de l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- 15) La fiche d'alimentation électrique sert de dispositif de désaccouplage; elle doit demeurer facilement accessible.



## Avis de sécurité personnelle

- Toujours lire et suivre toutes les instructions pour l'installation et l'utilisation du téléviseur.
- Placez le téléviseur dans un endroit de niveau et solide.
- Ne placez pas le téléviseur sur un meuble avec des tiroirs qui peuvent être utilisés comme marches par les petits enfants.
- Ne laissez pas les enfants tirer sur le téléviseur ou monter sur les meubles où le téléviseur est placé.
- Ne laissez pas les enfants jouer devant ou autour du téléviseur.
- Acheminez toujours tous les câbles connectés au téléviseur afin que les câbles ne puissent pas être facilement tirés et saisis par les enfants.
- Lors de l'installation du téléviseur sur un mur, veuillez acheter une monture TV recommandée par un installateur de télévision professionnel et suivre les instructions d'installation fournies avec la monture TV.
- Avant d'installer le téléviseur sur un mur, assurez-vous que la structure du mur peut supporter le poids du téléviseur et du support. En cas de doute, s'il vous plaît demander les conseils d'un installateur de télévision professionnel.

# ACCESSOIRES

**Veillez vérifier et identifier les accessoires fournis**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Télécommande.....         | x 1 |
| Piles AAA .....           | x 2 |
| Gârantie Limitée.....     | x 1 |
| Manuel D'utilisation..... | x 1 |
| Support TV .....          | x 2 |
| Vis de support .....      | x 4 |

# PRÉPARATIFS

## UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE

Pointez la télécommande vers le CAPTEUR DE TÉLÉCOMMANDE situé sur l'appareil.



Quand il y a une source légère, ambiante et forte, l'exécution du détecteur éloigné infrarouge peut être dégradé, causant l'opération peu fiable.

La distance efficace conseillée pour le fonctionnement de la télécommande est d'environ 16 pi (5 m).

## POSE DES PILES DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Ouvrez le compartiment des piles.

2. Insérez 2 piles "AAA".



## REMPACEMENT DES PILES

Quand les piles s'affaiblissent, la distance de fonctionnement de la télécommande baisse considérablement et il faut les remplacer.



**MISE EN GARDE:** Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle incorrect.

## REMARQUES:

- Si vous n'allez pas utiliser la télécommande pendant une longue période de temps, retirez les piles pour éviter le risque de corrosion en cas de fuite.
- Ne mélangez pas ensemble des piles déjà utilisées et des piles neuves. Ne mélangez pas des piles ALCALINES, standard (CARBONE-ZINC) et des piles rechargeables (NICKEL-CADMIUM).
- Retirez toujours les piles dès qu'elles commencent à s'épuiser.
- Des piles affaiblies peuvent fuir et grandement endommager la télécommande.




## AVERTISSEMENT:

- Ne vous débarrassez pas de piles en les jetant dans un feu car elles pourraient fuir et/ou exploser.
- Les piles ne seront pas exposées à la chaleur excessive comme le soleil, le feu ou l'aimé.

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES



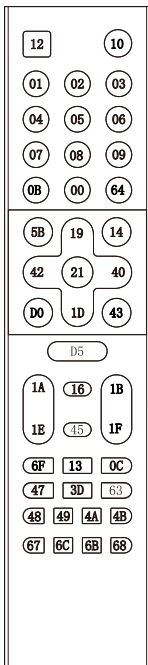




## TÉLÉCOMMANDE







Format : NEC

code de télécommande universel: 20DF

Diagramme d'emplacement de code

**PUISSANCE**(): Mettre le TV sous ou hors tension.  
**MUET**(): Couper ou restaurer le son.  
**Boutons numériques**: Choisir la chaîne directement.  
**Point décimal**: Entrer le point décimal.  
**Retour(Back)**: Revenir à la chaîne précédemment affichée.  
**MENU**: Accéder au menu principal  
**SOURCE**: Sélectionner le mode de la source d'entrée.  
**Boutons de navigation**:(Haut/Bas/Gauche/Droite (///)) Naviguez dans le menu.  
**OK**: Confirmer la sélection  
**ACCUEIL**(): Entrer dans la page d'accueil.  
**QUITTER**: Quitter l'écran actuel.  
**NETFLIX**: Accéder à l'interface Netflix.  
**VOL+/VOL-**: Augmenter/diminuer le volume de TV.  
**CHA/CHV**: Passer au programme précédent ou suivant.

**INFO**: Afficher les infos détaillées  
**EPG**: Ce bouton de contrôle ne s'applique pas à ce produit.  
**REC**(): Ce bouton de contrôle ne s'applique pas à ce produit.  
**MTS**: Sélectionner la sortie audio souhaitée en fonction du canal de diffusion.  
**CC**: Configurer le mode de sous-titrage.  
**SOUS-TITRE**: Accéder au sous-titre.  
**CH LIST**: Accéder à la liste des chaînes.  
**FAV**: Voir vos chaînes préférées assignées.  
**RAPIDE**: Accéder au menu rapide.  
**Boutons de couleur** (ROUGE/VERT/JAUNE/BLEU): Exécuter la fonction d'invite en mode spécifique.  
**LECTURE/PAUSE**(/||): Mettre en pause ou continuer la lecture.  
**ARRÊTER**(): Arrêter la relecture.  
**RETOUR RAPIDE/AVANCE RAPIDE**(/||>): Examen rapide de l'avance rapide.

### Avis important:

Selon le pays où le téléviseur est installé, certaines applications peuvent ne pas être disponibles. Les boutons de lancement rapide de la télécommande associée à ces applications ne fonctionneront donc pas. Toutes les autres fonctionnalités de la télécommande fonctionneront comme prévu.

## VUE DE DEVANT

GUIDE DE RÉFÉRENCE DE COMMANDE

VUE DE FACE

Pour la distance de travail et de l'angle de la télécommande, voir page suivante.

Indicateur d'alimentation/veille:

LED bicolore bleu et rouge.

Il va se transformer en rouge lorsque le téléviseur est éteint et bleu lorsqu'il est allumé.


Capteur de Télécommande:

Capteur IR de Télécommande, qui reçoit les rayons infrarouges émis par la télécommande.

Capteur de Télécommande Indicateur d'alimentation/veille.


UE DE CÔTÉ

REMARQUE: S'il y a un film protecteur autour de l'écran, veuillez retirer le film protecteur avant d'utiliser le téléviseur.

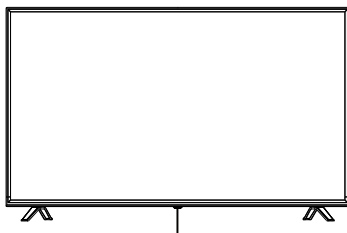

Voyant de mise en marche et de veille  
Détecteur de la télécommande


## VUE DE DESSOUS

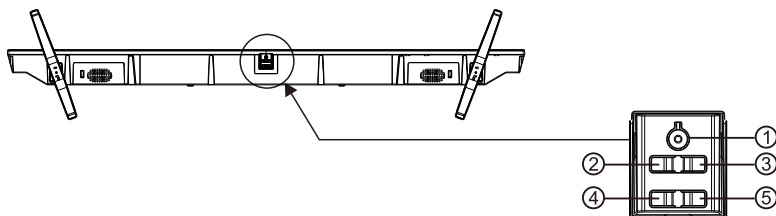

1. **⏻/ENTRÉE**: Lorsque le TV est éteint, appuyez longuement sur ce bouton pour l'allumer. Lorsque le TV est allumé, appuyez longuement sur ce bouton pour l'éteindre, appuyez brièvement sur ce bouton pour faire apparaître le menu source d'entrée, appuyez sur le bouton VOL+/- pour sélectionner la source d'entrée et appuyez à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour confirmer la sélection.
2. **VOL-**: Diminue le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche gauche sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de menu.
3. **VOL+**: Augmente le volume. Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche droite sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.
4. **CH-** : Balayer vers le bas par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche vers le bas sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.
5. **CH+** : Balayer vers le haut par la liste des canaux . Dans le système de Menu TV, il agit comme la flèche vers le haut sur la télécommande et peut être utilisé pour sélectionner les options de Menu.

# GUIDE DE RÉFÉRENCE DES COMMANDES

## VUE ARRIERE

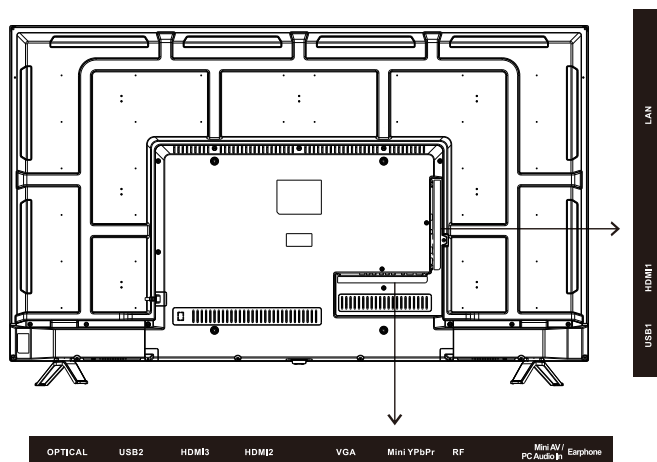

**OPTIQUE:** Sortie sonore TV numérique.

**USB:** Connecter le périphérique USB tel que le disque flash pour accéder à la fonction de média TV.

**HDMI:** (Interface multimédia haute définition) Fournit une connexion numérique non compressée.

**VGA:** Connecter le PC à ces prises.

**MINI YPbPr:** Connecter la prise de sortie YPbPr du lecteur DVD ou du magnétoscope.

**RF:** Connecter pour recevoir le signal de votre antenne ou du câble via un câble coaxial.

**MINI AV:** Connecter un périphérique AV doté de prises vidéo composites, par exemple un lecteur VCR ou DVD.

N.B.: ENTRÉE AUDIO PC et AV mini partagent un port, l'audio PC et l'audio YPbPr doivent se connecter à partir de ce port.

**ÉCOUTEUR:** Connecter un casque de 3,5 mm pour un son personnel.


**LAN:** Se connecter à Internet.

# MONTAGE MURAL

## MONTER / DEMONTER LE STAND DE BASE

**AVERTISSEMENT:** L'écran à est très fragile, et doit être protégé à tout moment lors de la dépose du support de base. Veuillez à éviter tout contact entre tout objet dur, pointu ou susceptible d'égratigner ou d'endommager l'écran à. N'exercez PAS de pression, à aucun moment, sur l'arrière de l'appareil car ceci pourrait fêler l'écran.

1. Débranchez tout câble ou cordon de l'appareil.
2. Posez l'appareil sur une surface plate, de façon que l'arrière soit face vers le haut, et placez un article doux et coussiné (tel une couverture ou de la mousse épaisse) sous l'écran.
3. Pour démonter le stand de base, desserrez les vis des trous et puis mettez-le au dos pour enlever le stand de base.

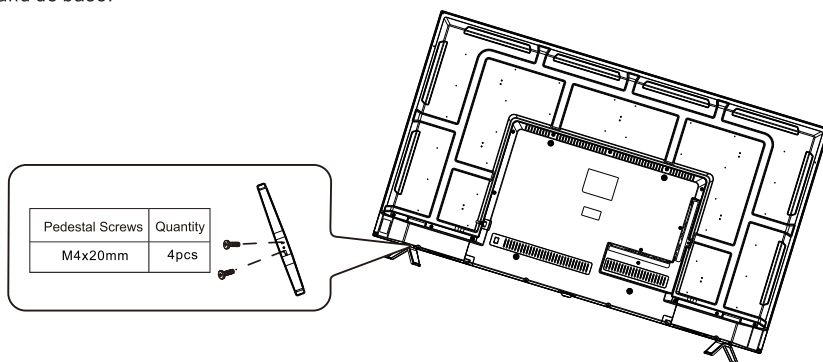

Montage sur le mur

Cet appareil est conforme à la norme VESA et est conçu pour un montage sur le mur avec un kit de montage de 16 po X16po (400 mm X 400 mm) conforme à la norme VESA et conçu pour les TV à écran plat (non fournies). La longueur de la vis ne doit pas dépasser 8 mm

## REMARQUE

Démontez le stand de base avant le montage mural de l'appareil.

