


E6700

Bluetooth Touch Keyboard
Quick Start Guide(A.1)

Bluetooth-Touch-Tastatur
Schnellstartanleitung



Clavier tactile Bluetooth
Guide de démarrage rapide

The ultimate wireless 
rapoo

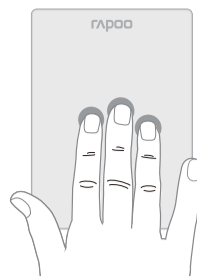



3

Middle click: Click using three fingers
Mittelklick: Mit drei Fingern antippen
Cliquer au milieu : cliquer avec trois doigts
Click con il tasto intermedio: fare clic con tre dita
Clic con el botón central: hacer clic con tres dedos
Midden klikken: klikken met drie vingers

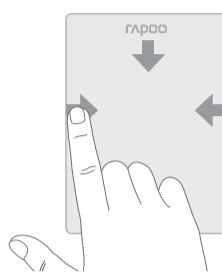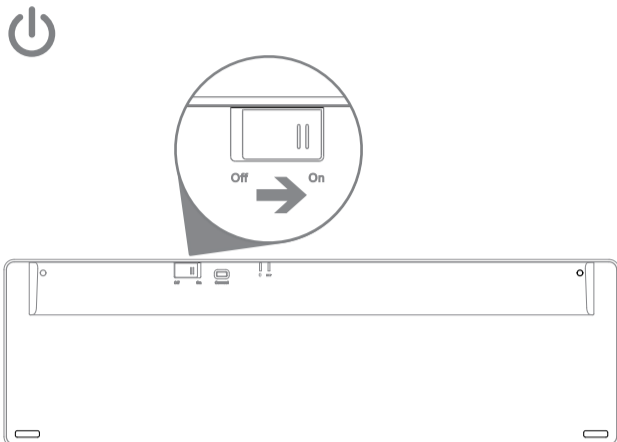



4

Applications switch: Swipe from the left edge using a single finger
Open Charm menu: Swipe from the right edge using a single finger
Open applications: Swipe from the top edge using a single finger
Applikationen umschalten: Mit einem Finger von der linken Kante einwärts wischen
Charm-Menü öffnen: Mit einem Finger von der rechten Kante einwärts wischen
Applikationen öffnen: Mit einem Finger von der oberen Kante einwärts wischen
Changer d'application : glisser depuis le coin gauche avec un doigt
Ouvrir le menu Charme : glisser depuis le coin droit avec un doigt
Ouvrir les applications : glisser depuis le haut avec un doigt
Cambio di applicazione: trascinare un solo dito allontanandosi dal margine sinistro
Apri il menu Charm: trascinare un solo dito allontanandosi dal margine destro
Apri applicazioni: trascinare un solo dito allontanandosi dal margine superiore
Cambio de aplicación: deslizar rápidamente desde el borde izquierdo con un solo dedo
Abrir el menú de accesos: deslizar rápidamente desde el borde derecho con un solo dedo
Abrir aplicaciones: deslizar rápidamente desde el borde superior con un solo dedo
Toepassingen schakelen: vanaf linkerrand vegen met één vinger
Menu Emoticon openen: vanaf rechterrand vegen met één vinger
Toepassingen openen: vanaf bovenrand vegen met één vinger

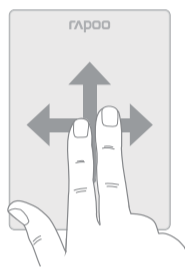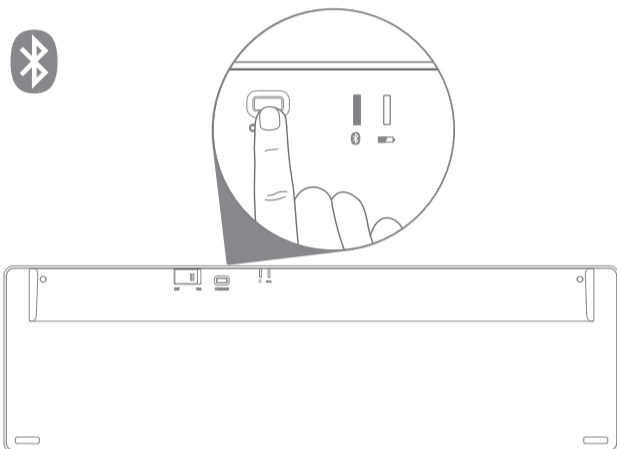

5

Vertical scrolling: Swipe up and down using two fingers
Horizontal scrolling: Swipe left and right using two fingers
Vertikaler Bildlauf: Mit zwei Fingern nach oben oder unten wischen
Horizontaler Bildlauf: Mit zwei Fingern nach links oder rechts wischen
Défilement vertical : glisser vers le haut et vers le bas avec deux doigts
Défilement horizontal : glisser vers la gauche et vers la droite avec deux doigts
Scorrimento verticale: trascinare due dita verso l'alto e verso il basso
Scorrimento orizzontale: trascinare due dita verso sinistra e verso destra
Défilement horizontal : glisser vers la gauche et vers la droite avec deux doigts
Desplazamiento horizontal: deslizar rápidamente hacia la izquierda y hacia la derecha con dos dedos
Verticaal schuiven: omhoog en omlaag vegen met twee vingers
Horizontaal schuiven: naar links en rechts vegen met twee vingers

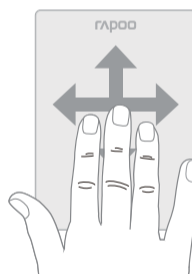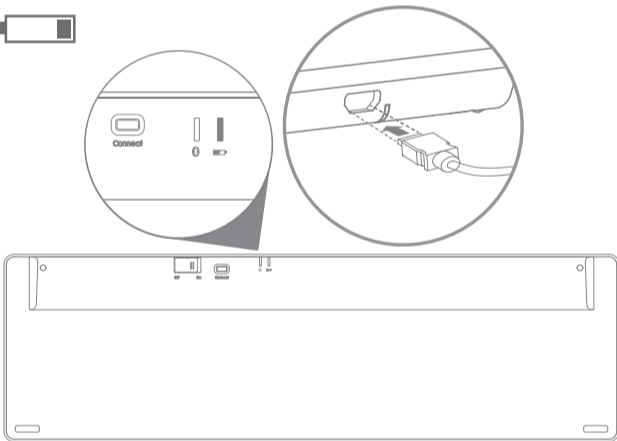


6

Return Windows 8 "Start" menu: Swipe up using three fingers
Show/Hide desktop: Swipe down using three fingers
Backward/Forward: Swipe left/right using three fingers
Zurück zum Windows-8-Startmenü: Mit drei Fingern nach oben wischen
Desktop anzeigen/verbergen: Mit drei Fingern nach unten wischen
Rückwärts/Vorwärts: Mit drei Fingern nach links/rechts wischen
Retourner au menu "Démarrage" de Windows 8 : glisser vers le haut avec trois doigts
Afficher/cacher le bureau: glisser vers le bas avec trois doigts
Reculer / Avancer : glisser vers la gauche/droite avec trois doigts
Ritorna al menu "Start" di Windows 8: trascinare tre dita verso l'alto
Mostra/nascondi desktop: trascinare tre dita verso il basso
Indietro/Avanti: Scorrere verso sinistra/destra con tre dita
Volver al menú "Inicio" de Windows 8: deslizar rápidamente hacia arriba con tres dedos
Mostrar u ocultar el escritorio: deslizar rápidamente hacia abajo con tres dedos
Avanzar o retroceder: deslizar hacia la izquierda y hacia la derecha con tres dedos
Terugkeren naar het menu "Start" van Windows 8: omhoog vegen met drie vingers
Bureaublad weergeven/verbergen: omlaag vegen met drie vingers
Achteruit/vooruit: veeg met drie vingers naar links/rechts




Swipe cursor: Move using a single finger
Left click: Click using a single finger
Drag: Double click and drag a finger on the touchpad
Cursor bewegen: Mit einem Finger bewegen
Linksklick: Mit einem Finger antippen
Ziehen: Doppelt antippen, angetippt halten und verschieben
Faire glisser le curseur: déplacer avec un seul doigt
Cliquer avec le bouton gauche : cliquer avec un seul doigt
Glisser : double-cliquer et appuyer pour déplacer
Trascina il cursore: spostarsi con un solo dito
Click con il tasto destro: fare clic con un solo dito
Trascina: fare doppio clic e premere per spostare
Deslizar rápidamente el cursor: mover con un solo dedo
Clic con el botón primario: hacer clic con un solo dedo
Arrastrar: hacer doble clic y presionar para mover
Cursor vegen: verplaatsen met één vinger
Links klikken: klikken met één vinger
Slepen: dubbelklikken en indrukken om te verplaatsen

1

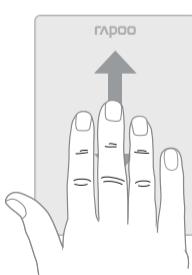


7

Minimize/Maximize windows: Swipe down/up using four fingers
Fenster minimieren/maximieren: Mit vier Fingern nach oben/unten wischen
Réduire/agrandir les fenêtres : glisser vers le bas/haut avec quatre doigts
Riduzione/Ripristino finestra: Scorrere verso il basso/alto con quattro dita
Minimizar o maximizar ventanas: deslizar hacia abajo y hacia arriba con cuatro dedos
Vensters minimaliseren/maximaliseren: veeg met vier vingers omhoog/omlaag

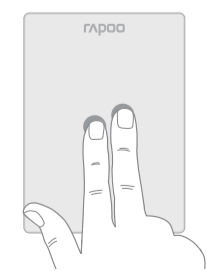

Right click: Click using two fingers
Rechtsklick: Mit zwei Fingern antippen
Cliquer avec le bouton droit : cliquer avec deux doigts
Click con il tasto destro: fare clic con due dita
Clic con el botón secundario: hacer clic con dos dedos
Rechts klikken: klikken met twee vingers

2

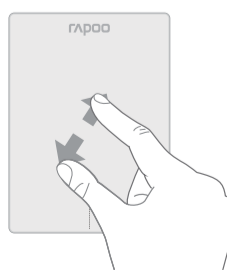

8

Zoom in/Zoom out: Two fingers separate/get together
Vergrößern/Verkleinern: Zwei Finger auseinanderziehen/zusammenführen
Zoom avant/Zoom arrière : rapprocher/séparer deux doigts
Ingrandimento/Riduzione: Separare/avvicinare due dita
Acercar y alejar: separar o acercar dos dedos
Inzoomen/uitzoomen: spreid twee vingers uiteen/breng ze samen

