

EXHIBIT C

User Manual



English Français Español Korean


Squeeze both the quick release buttons on the back of the motor and pull camera off the mount.



On the underside of the camera, slide the motor lock towards the front of the camera then twist the aluminum band to unscrew the motor.

NOTICE: The camera is not waterproof when the motor is unscrewed.

Slide the battery door lock inward, then gently open the battery door.

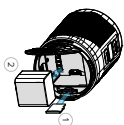


Insert the MicroSD card into the slot and push it in until you hear a click. To remove, push it in again until you hear a click and it will pop out.

Place the battery inside the cage with the pins aligned correctly.



Line up the holes on the back of the motor to the quick mount pins, then insert the pins into the camera and apply pressure until you hear a click.



Slide the quick mount buckle into the sticky mount until you hear a click and feels firmly in place.



- **Power On:** Power the camera on by pressing the shutter button.
- **Record Video:** Press the shutter again to start recording.
- **Take Photo:** Press the shutter twice to snap a photo.
- **Tog Moment:** While recording, press the menu button to tog a moment.
- ≡ **Access Menu:** While on standby, press the menu button to access menu.



Rev! App
Capture, Edit, Share





Important Product & Safety Instructions

English Français Español Korean

Table of contents:

English.....1

Francais.....1

Spanish.....1

German.....1

Italian.....1

Korean.....1

WARNING (ENGLISH)

Important Product and Safety Instructions

For more detailed information about camera features and settings, refer to the quick-start guide or download the user manual for the product online at **revl.com/help**.

Camera Warnings

Exercise caution when using your Revl camera as part of your active lifestyle. Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself and others.

Observe proper precautions when handling batteries. Batteries may leak or explode if improperly handled.

Observe the following precautions to avoid a camera explosion or fire:

- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, or paint the camera.
- Do not insert foreign objects into any opening on the camera, such as the USB port, microSD card port, or battery compartment.
- Do not use the camera if it has been damaged—for example, if cracked, punctured, or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery (whether integrated or removable) can cause an explosion or fire.
- Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave or hair dryer.

WARNING: Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.

When charging the camera do not handle the plug or charger with wet hands. Failure to observe this precaution could result in electric shock.

Using an incorrect wall charger can damage the Revl camera, or the battery, and could result in fire or leakage. Only use chargers marked: DC Output 5V 1A, 5V 1.5A, or 5V 2A. If you do not know the voltage (V) and current (A) of your charger, use the included USB cable to charge the camera from your computer.

If using your camera with a Revl helmet mount, always select a helmet that meets the applicable safety standard. Choose the right helmet for your particular sport or activity and make sure that it is the right fit and follow the helmet manufacturer's instructions on safe helmet use. Any helmet that has sustained a major impact should be replaced. No helmet can protect against injury in every accident.

Your Revl camera lens and lens protector is glass. Should the lens or lens protector break, care should be taken to avoid injury due to broken glass. Keep out of reach of children.

The temperature icon will appear on the camera display when the camera becomes too hot and needs to cool down. Simply let it sit and cool before attempting to use it again.

CAUTION: When using Revl products near another device, read that device's user guide for any safety instructions. To limit potential interference with digital transceivers such as avalanche beacons, consult with the transceivers user manual regarding the use of other GPS, WiFi, or Bluetooth electronic devices such as the Revl Camera, when engaged in the avalanche beacon search mode. Power your camera off whenever it is forbidden to use it or when it may cause interference.

NOTICES: Avoid exposing your camera or battery to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form within the product. Abide by all local laws when using your Revl camera and related mounts and accessories, including all privacy laws, which may restrict recording in certain areas.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings, it may cause damage to the camera and yourself.
- Do not install camera near any high heat sources such as radiators and stoves.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus does not operate normally or has been dropped.

BATTERY WARNINGS

WARNING: The battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- Do not dismantle, open or shred battery pack or cells.
- Do not expose batteries or a battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit the battery. Do not store batteries in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not remove a battery from its original packaging until required for use.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.
- Do not use any charger other than specified for use with the equipment.
- Observe the plus (+) and minus (-) marks on the battery and equipment and ensure correct use.
- Do not use any battery pack or cell which is not designed for use with the product.
- Do not mix cells of different manufacturers, capacity, size, or type within a device.
- Seek medical advice immediately if a battery has been swallowed.
- Always purchase correct battery for the equipment.
- Keep batteries dry and clean.
- Wipe the battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturers instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.

- Batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature 68°F (20°C).
- Do not operate the device outside the following temperature range:
14°F to 113°F (-10°C to 45°C)
- Do not charge the battery outside the following temperature range:
32°F to 113°F (0°C to 45°C)
- Use the battery only in the application for which it was intended.
- When possible, remove the battery from the equipment when not in use.
- The battery provided with your system is not serviceable. Contact Revl Customer Service for all battery related issues.
- Do not store your battery with metal objects such as coins, keys, necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.
- Keep the battery dry. The camera protects the battery from water damage. Do not get the battery wet. Failure to observe this precaution could result in a fire or electric shock. Damage to the battery caused by contact with liquid is not covered by the warranty.
- Only use Authentic Revl Batteries.

WARRANTY + DISCLAIMERS

Limited Warranty: Revl warrants all products sold by Revl to be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase (date of shipping in the case of pre-orders) unless otherwise specified on the product. If a product is found to be defective by Revl, in its sole discretion, Revl's only responsibility will be to replace the defective product. Revl will not be responsible for any costs, losses or damages incurred because of the loss or use of any of its products, and Revl specifically disclaims all claims for consequential and incidental damages.

This limited warranty is subject to several important restrictions:

- This limited warranty only applies to products purchased directly from Revl or from a Revl Authorized Reseller.
- This limited warranty is valid only for the original purchaser of a product, and it cannot be transferred to another person upon the sale, lease, or transfer of the product.
- This limited warranty does not cover normal wear and tear.
- This limited warranty does not apply to anything other than defects in the manufacturing and workmanship of the product.
- The limited warranty is waived if you seek to repair the product using anything other than approved Revl products and services, or if you seek to combine the product with any third party product.
- If, upon its inspection, Revl discovers that you have modified, changed, or altered the product in any way, this limited warranty is waived.

Revl gives no warranty regarding the life of the batteries used in its products. Actual battery life may vary depending on a number of factors, including the configuration and usage of a product. You use our products at your own discretion and risk. You will be solely responsible for (and Revl disclaims) any and all loss, liability or damages resulting from your use of our products, including loss of life, personal injury, or the loss of or damage to computer, mobile device, and all other property. Revl does not guarantee or promise any specific level of performance or battery life associated with the use of its products or any feature of them. ALL WARRANTIES IMPLIED BY STATE LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WITH THE EXCEPTION OF ANY WARRANTIES IMPLIED BY STATE LAW AS HEREBY LIMITED, THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, AGREEMENTS AND SIMILAR OBLIGATIONS OF MANUFACTURER OR SELLER.

European Union Customers: Revl warrants all products sold by Revl to be free of defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase (date of shipping in the case of pre-orders). The guarantee is governed by the following terms and conditions. Revl guarantees that for a period of two (2) years from the original date of purchase, your Revl will be free of defects in materials and workmanship under normal use and provided it has been used in accordance with the instructions in the relevant Revl user manual. In the event of a defect, contact Revl Customer Support (revl.com/help) for assistance and be prepared to present the original purchase receipt. Revl's sole obligation under this guarantee will be, at its option, to repair or replace the defective product. This guarantee does not apply to products damaged by misused accident, or normal wear and tear. This guarantee does also not apply to products damaged as a result of repair works not performed by Revl or an authorized Revl dealer.

WARRANTY + DISCLAIMERS

Limited Warranty: Revl warrants all products sold by Revl to be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase (date of shipping in the case of pre-orders) unless otherwise specified on the product. If a product is found to be defective by Revl, in its sole discretion, Revl's only responsibility will be to replace the defective product. Revl will not be responsible for any costs, losses or damages incurred because of the loss or use of any of its products, and Revl specifically disclaims all claims for consequential and incidental damages.

This limited warranty is subject to several important restrictions:

- This limited warranty only applies to products purchased directly from Revl or from a Revl Authorized Reseller.
- This limited warranty is valid only for the original purchaser of a product, and it cannot be transferred to another person upon the sale, lease, or transfer of the product.
- This limited warranty does not cover normal wear and tear.
- This limited warranty does not apply to anything other than defects in the manufacturing and workmanship of the product.
- The limited warranty is waived if you seek to repair the product using anything other than approved Revl products and services, or if you seek to combine the product with any third party product.
- If, upon its inspection, Revl discovers that you have modified, changed, or altered the product in any way, this limited warranty is waived.

Visit **revl.com** for more information

EXHIBIT D

System Specifications

07.

TECH SPECS

Overview

- 4K Ultra High Definition Video
- 12 MP Photos
- Electronic Image stabilization
- Physical Stabilization
- GPS, Accelerometer, Magnetometer, Gyroscopic sensor
- 150° field of view with reduced distortion
- Wind Noise Reduction¹
- Wifi + Bluetooth connectivity
- 45.0mm X 45.0mm X 70mm
- 5.9oz (170g)

Video (H.264/.mp4)

4K	4K, 30, 24 ¹ FPS	3840x2160
2.7K ¹	60, 50, 30, 24 FPS	2704x1520
1440p ¹	60, 50, 30, 24 FPS	1920x1440
1080p	120, 90, 60, 50 ¹ , 30, 24 ¹ FPS	1920x1080

720p	240, 120, 60, 50 ¹ , 30, 24 ¹ FPS	1280x720
------	---	----------

Photo

12 MP	150°	4000x3000
-------	------	-----------

Continuous photo: Continuously take photos until shutter is released.¹

Burst photo: Capture up to 30 photos per second.¹

Timelapse: Automatically capture a series of photos at timed intervals.¹

Sound

Exterior microphone: 48kHz sampling rate, 128Kbit/s, AAC compression.

Smart AGC (automatic gain control) with multi-band compressor.

Internal noise reduction microphone for mount and motor¹

Storage

MicroSD memory card with a Class 10 or UHS-1 rating or faster.

Up to 128GB supported.



Battery + Charge

Two rechargeable lithium-ion batteries

Rated at 800mAh, 3.7V, 2.96Wh

¹Available upon release of firmware update.



Important Product & Safety Instructions

English - Deutsch - Italiano - Español - Français

Table of contents:

English.....	2
Deutsch.....	11
Italiano.....	20
Español.....	28
Français.....	36

ENGLISH

Important Product and Safety Instructions

For more detailed information about camera features and settings, refer to the quick-start guide or download the user manual for the product online at revl.com/help.

Camera Warnings

Exercise caution when using your Revl camera as part of your active lifestyle. Always be aware of your surroundings to avoid injury to yourself and others.

Observe proper precautions when handling batteries. Batteries may leak or explode if improperly handled.

Observe the following precautions to avoid a camera explosion or fire:

- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate, or paint the camera.
- Do not insert foreign objects into any opening on the camera, such as the USB port, microSD card port, or battery compartment.
- Do not use the camera if it has been damaged—for example, if cracked, punctured, or harmed by water. Disassembling or puncturing the battery (whether integrated or removable) can cause an explosion or fire.
- Do not dry the camera or battery with an external heat source such as a microwave or hair dryer.

WARNING: Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on or near the product.

When charging the camera do not handle the plug or charger with wet hands. Failure to observe this precaution could result in electric shock.

Using an incorret wall charger can damage the Revl camera, or the battery, and could result in fire or leakage. Only use chargers marked: DC Output 5V 1A, 5V 1.5A, or 5V 2A. If you do not know the voltage (V) and current (A) of your charger, use the included USB cable to charge the camera from your computer.

If using your camera with a Revl helmet mount, always select a helmet that meets the applicable safety standard. Choose the right helmet for your particular sport or activity and make sure that it is the right fit and follow the helmet manufacturer's instructions on safe helmet use. Any helmet that has sustained a major impact should be replaced. No helmet can protect against injury in every accident.

Your Revl camera lens and lens protector is glass. Should the lens or lens protector break, care should be taken to avoid injury due to broken glass. Keep out of reach of children. The temperature icon will appear on the camera display when the camera becomes too hot and needs to cool down. Simply let it sit and cool before attempting to use it again.

CAUTION: When using Revl products near another device, read that devices user guide for any safety instructions. To limit potential interference with digital transceivers such as avalanche beacons, consult with the transceivers user manual regarding the use of other GPS, WiFi, or Bluetooth electronic devices such as the Revl Camera, when engaged in the avalanche beacon search mode. Power your camera off whenever it is forbidden to use it or when it may cause interference.

NOTICES: Avoid exposing your camera or battery to very cold or very hot temperatures. Low or high temperature conditions may temporarily shorten the battery life or cause the camera to temporarily stop working properly. Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using the camera, as condensation may form within the product. Abide by all local laws when using your Revl camera and related mounts and accessories, including all privacy laws, which may restrict recording in certain areas.

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed **all** warnings.
- Follow **all** instructions.
- Clean **only** with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings, it may cause damage to the camera and yourself.
- Do not install camera near any high heat sources such as radiators and stoves.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at the plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer **all** servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as when the plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, or the apparatus does not operate normally or has been dropped.

BATTERY WARNINGS

WARNING: The battery pack shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- Do not dismantle, open or shred battery pack or cells.
- Do not expose batteries or a battery pack to heat or fire. Avoid storage in direct sunlight.
- Do not short-circuit the battery. Do not store batteries in a box or drawer where they may short-circuit each other or be short-circuited by other metal objects.
- Do not remove a battery from its original packaging until required for use.
- Do not subject batteries to mechanical shock.
- In the event of a battery leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

- Do not use any charger other than specified for use with the equipment.
- Observe the plus (+) and minus (-) marks on the battery and equipment and ensure correct use.
- Do not use any battery pack or cell which is not designed for use with the product.
- Do not mix cells of different manufacturers, capacity, size, or type within a device.
- Seek medical advice immediately if a battery has been swallowed.
- Always purchase correct battery for the equipment.
- Keep batteries dry and clean.
- Wipe the battery terminals with a clean dry cloth if they become dirty.
- Batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturers instructions or equipment manual for proper charging instructions.
- Do not leave a battery on prolonged charge when not in use.
- After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the batteries several times to obtain maximum performance.
- Batteries give their best performance when they are operated at normal room temperature 68°F (20°C).
- Do not operate the device outside the following temperature range: 14°F to 113°F (-10°C to 45°C)
- Do not charge the battery outside the following temperature range: 32°F to 113°F (0°C to 45°C)
- Use the battery only in the application for which it was intended.
- When possible, remove the battery from the equipment when not in use.
- The battery provided with your system is not serviceable. Contact Revl Customer Service for all battery related issues.
- Do not store your battery with metal objects such as coins, keys, necklaces. If the battery terminals come in contact with metal objects, this may cause a fire.

- Keep the battery dry. The camera protects the battery from water damage. Do not get the battery wet. Failure to observe this precaution could result in a fire or electric shock. Damage to the battery caused by contact with liquid is not covered by the warranty.
- Only use Authentic Revl Batteries.

WARRANTY + DISCLAIMERS

Limited Warranty: Revl warrants all products sold by Revl to be free of defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase (date of shipping in the case of pre-orders) unless otherwise specified on the product. If a product is found to be defective by Revl, in its sole discretion, Revl's only responsibility will be to replace the defective product. Revl will not be responsible for any costs, losses or damages incurred because of the loss or use of any of its products, and Revl specifically disclaims all claims for consequential and incidental damages.

This limited warranty is subject to several important restrictions:

- This limited warranty only applies to products purchased directly from Revl or from a Revl Authorized Reseller.
- This limited warranty is valid only for the original purchaser of a product, and it cannot be transferred to another person upon the sale, lease, or transfer of the product.
- This limited warranty does not cover normal wear and tear.
- This limited warranty does not apply to anything other than defects in the manufacturing and workmanship of the product.
- The limited warranty is waived if you seek to repair the product using anything other than approved Revl products and services, or if you seek to combine the product with any third party product.

- If, upon its inspection, Revl discovers that you have modified, changed, or altered the product in any way, this limited warranty is waived.

Revl gives no warranty regarding the life of the batteries used in its products. Actual battery life may vary depending on a number of factors, including the configuration and usage of a product. You use our products at your own discretion and risk. You will be solely responsible for (and Revl disclaims) any and all loss, liability or damages resulting from your use of our products, including loss of life, personal injury, or the loss of or damage to computer, mobile device, and all other property. Revl does not guarantee or promise any specific level of performance or battery life associated with the use of its products or any feature of them.

ALL WARRANTIES IMPLIED BY STATE LAW, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. WITH THE EXCEPTION OF ANY WARRANTIES IMPLIED BY STATE LAW AS HEREBY LIMITED, THE FOREGOING LIMITED WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, GUARANTEES, AGREEMENTS AND SIMILAR OBLIGATIONS OF MANUFACTURER OR SELLER.

European Union Customers: Revl warrants all products sold by Revl to be free of defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase (date of shipping in the case of pre-orders). The guarantee is governed by the following terms and conditions.

RevI guarantees that for a period of two (2) years from the original date of purchase, your RevI will be free of defects in materials and workmanship under normal use and provided it has been used in accordance with the instructions in the relevant RevI user manual. In the event of a defect, contact RevI Customer Support (revi.com/help) for assistance and be prepared to present the original purchase receipt. RevI's sole obligation under this guarantee will be, at its option, to repair or replace the defective product.

This guarantee does not apply to products damaged by misused accident, or normal wear and tear. This guarantee does also not apply to products damaged as a result of repair works not performed by RevI or an authorized RevI dealer.

This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. This symbol means that according to local laws and regulations your product should be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. Some collection points accept products for free. The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.

Herby RevI Inc. declares that the radio equipment type RevI Arc is in compliance with Directive 2014/53/EU.

RevI Inc 325 9th St. San Francisco, California, 94103

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION INTERFERENCE STATEMENT

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government. The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/eot/ea/fccid after searching on FCC ID: 2AL7H-ARC10

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has been evaluated for and shown compliant with the IC Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.

Deutsch

Wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen

Für genauere Informationen zu den Eigenschaften und Einstellungen Ihrer Revl Arc Actionkamera können Sie auf <https://revl.com> die Bedienungsanleitung herunterladen.

Sicherheitshinweise:

Verwenden Sie Ihre Revl Arc Actionkamera immer mit der gebotenen Umsicht. Achten Sie jederzeit und überall auf Ihre Umgebung, um Schäden für sich selbst und andere zu vermeiden.

Befolgen Sie auch beim Umgang mit den Kameraakkus immer **alle** erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen und denken Sie daran, dass Akkus auslaufen oder explodieren können, wenn sie unsachgemäß behandelt werden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die folgenden Sicherheitshinweise, um ein Explodieren oder Brennen der Kamera zu vermeiden:

- Die Kamera nicht fallen lassen, zerlegen, öffnen, quetschen, biegen, verformen, einstechen, zerkleinern, in der Mikrowelle erhitzen, entzünden oder anmalen.
- Keine Fremdoobjekte in Öffnungen der Kamera, etwa den USB-Port, einführen.
- Die Kamera nicht in beschädigtem Zustand verwenden, zum Beispiel, wenn sie Brüche, Einstiche oder Wasserschäden aufweist. Das Zerlegen oder Einstechen des Akkus (unabhängig davon, ob er in die Kamera eingesetzt oder herausgenommen ist) kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.
- Keinesfalls sollte versucht werden, die Kamera mit einer externen Hitzequelle, etwa einer Mikrowelle oder einem Haartrockner, zu trocknen.

WARHINVEISE: Verwenden Sie keine offenen Flammen, zum Beispiel brennende Kerzen, auf oder in der Nähe der Kamera.

Falls Sie Ihre Actionkamera oder den Akku mit einem Ladegerät aufladen, dürfen der Netzstecker oder das Ladegerät nicht mit nassen Händen angefasst werden. Eine Missachtung dieser Sicherheitsregel kann zu einem gefährlichen elektrischen Schlag führen.

Die Verwendung eines anderen Ladegerätes als eines originalen Revl Ladegerätes kann den Revl Akku schädigen und zu einem Feuer oder Auslaufen des Akkus führen. Verwenden Sie nur Ladegeräte, die mit „Output ,V ,A“ („Ausgang, V, A“) gekennzeichnet sind. Falls Sie die Stromspannung und die Stromstärke Ihres Ladegerätes nicht kennen, verwenden Sie das Ihrer Actionkamera beiliegende USB-Kabel, um die Kamera über Ihren Computer aufzuladen.

Wenn Sie Ihre Actionkamera mit einer Revl Helmbefestigung verwenden, muss der Helm den entsprechenden Sicherheitsanforderungen genügen. Wählen Sie einen passenden Helm für Ihre Sportart oder Aktivität und achten Sie darauf, dass er gut sitzt. Befolgen Sie in jedem Fall die Sicherheitsanweisungen des Helmherstellers. Allgemein sollte jeder Helm, sofern er einen heftigen Schlag abbekommen hat, sofort ersetzt werden. Denken Sie auch daran, dass kein Helm vor Verletzungen bei jeder Art von Unfall schützen kann.

Die Linse Ihrer Revl Actionkamera besteht aus Glas. Sollte die Linse einen Bruchschaden erleiden, seien Sie besonders vorsichtig, um Verletzungen durch das zerbrochene Glas zu vermeiden. Halten Sie in diesem Falle die Kamera unbedingt von Kindern fern.

Sollte die Actionkamera einmal zu heiß werden, erscheint im Kameradisplay ein Temperatursymbol, das anzeigt, dass die Kamera abkühlen muss. Legen Sie die Kamera dazu einfach ab (vorzugsweise im Schatten) und lassen Sie sie abkühlen, bevor Sie sie wieder verwenden.

VORSICHT: Wenn Sie Revl Produkte in der Nähe anderer Geräte verwenden, lesen Sie die Benutzeranleitung dieser Geräte sorgfältig durch und befolgen Sie die dort gegebenenfalls aufgeführten Sicherheitshinweise. Um Interferenzen mit digitalen Sendeempfängern, etwa einem Lawinenpiepser, zu vermeiden, folgen Sie den Anweisungen der Benutzeranleitung des Sendeempfängers zur Verwendung mit anderen GPS- oder Elektronikgeräten (etwa der Revl Actionkamera), wenn sich das Gerät im Lawinenpiepsersuchmodus befindet.

Schalten Sie Ihre Kamera aus, wenn die Benutzung verboten ist oder wenn sie Störungen verursachen kann. Blockieren Sie in keinem Fall die Belüftungsöffnungen der Kamera, da die erzeugte Hitze Sie selbst oder die Kamera schädigen kann.

HINWEISE: Setzen Sie Ihre Actionkamera oder die Akkus nicht besonders niedrigen oder hohen Temperaturen aus. Kälte und Hitze können zeitweise die Akkulaufzeit verkürzen oder dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Vermeiden Sie bei der Verwendung der Kamera zudem starke Schwankungen der Temperatur- oder Luftfeuchtigkeit, da diese zur Ansammlung von Kondenswasser in der Kamera führen können.

Die Mikrofone in Ihrer Arc Actionkamera sind so gestaltet, dass sie in einer Vielzahl von Umgebungen eine optimale Audioaufnahme ermöglichen. Wenn die Wi-Fi-Funktion der Kamera eingeschaltet ist, können die Mikrofone gegebenenfalls tiefe Störgeräusche aufzeichnen. Um diese Geräusche bei der Aufnahme zu vermeiden, schalten Sie die Wi-Fi-Funktion während der Aufnahme aus.

Befolgen Sie bei der Benutzung Ihrer Revl Actionkamera und den dazugehörigen Befestigungen/Zubehör immer die vor Ort geltenden Gesetze, insbesondere möglicherweise geltende Aufnahmeverbote.

1. Lesen Sie diese Produkt- und Sicherheitsinformationen vor der Benutzung der Actionkamera sorgfältig durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen auf.
2. Befolgen Sie **alle** Vorgaben und Warnhinweise der Produkt- und Sicherheitsinformationen.
3. Reinigen Sie die Kamera nur mit einem trockenen Tuch.
4. Verstopfen Sie keine der Belüftungsöffnungen der Kamera.
5. Verwenden Sie die Kamera nicht neben Hitzequellen, etwa Heizungen, Öfen oder anderen Geräten mit Wärmeabstrahlung.
6. Schützen Sie das Netzkabel eines eventuell verwendeten Ladegerätes vor einem Begehen oder Einstechen, insbesondere am Steckerkopf, der Steckdose und am Geräteausgang.
7. Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zusatzteile und Zubehör.
8. Ziehen Sie den Netzstecker des Ladegerätes bei Gewittern mit **Blitzen** oder **falls** das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
9. Für **alle** Serviceleistungen wenden Sie sich ausschließlich an qualifiziertes Wartungspersonal. Eine Reparatur ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Kamera auf irgendeine Weise beschädigt wurde, etwa am Netzstecker, wenn die Kamera mit Flüssigkeiten in Berührung gekommen ist, wenn Fremdoobjekte in die Kamera gelangt sind oder wenn die Kamera nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder **fallen** gelassen wurde.

Akkusicherheitshinweise

WARNUNG: Der Akku/Akkupack darf nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, etwa durch direkte Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnliches.

• Den Akku/Akkupack nicht zerlegen, öffnen oder zerkleinern.

• Schließen Sie den Akku/Akkupack nicht kurz. Bewahren Sie Akkus/Akkupacks nicht in einem Behälter oder einer Schublade auf, wenn sie sich darin gegenseitig kurzschließen können oder von anderen Metallobjekten (etwa Münzen, Schlüsseln oder Ketten) kurzgeschlossen werden können. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu einem Brand führen.

• Entnehmen Sie den Akku/Akkupack nicht aus der Originalverpackung, bevor dies für die Benutzung erforderlich ist.

• Setzen Sie den Akku/Akkupack nicht mechanischen Schockeinwirkungen aus.

• Falls der Akku/Akkupack auslaufen sollte, sorgen Sie dafür, dass die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommt. Wenn es doch zu einem Kontakt kommen sollte, waschen Sie die betreffende Stelle mit viel Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

• Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus/Akkupacks keine anderen Geräte als speziell dafür zugelassene Ladegeräte.

• Beachten Sie die Markierungen Plus (+) und Minus (-) auf dem Akku/Akkupack sowie der Ausstattung und stellen Sie eine korrekte Benutzung sicher.

• Falls die Pole des Akkus/Akkupacks schmutzig werden sollten, wischen Sie diese mit einem sauberen und trockenen Tuch ab.

• Verwenden Sie keinen Akku/Akkupack, der nicht für die Benutzung mit der Kamera vorgesehen ist.

• Verwenden Sie nicht gleichzeitig Akku/Akkupacks verschiedener Hersteller, Kapazitäten, Größen oder Arten in ein und derselben Kamera.

• Verwenden Sie nur originale Revl Akku/Akkupack.

- Falls Sie einen Akku/Akkupack verschluckt haben sollten, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Halten Sie den Akku/Akkupack trocken und sauber.
- Akku/Akkupacks müssen vor der Benutzung aufgeladen werden. Verwenden Sie dazu immer nur das speziell für Ihren Akku/Akkupack vorgesehene Ladegerät und beachten Sie die Herstelleranweisungen und/oder die Geräteanleitung.
- Lassen Sie den Akku/Akkupack nicht langfristig aufladen, wenn er nicht benutzt wird.
- Nach langen Lagerzeiten kann es gegebenenfalls notwendig sein, den Akku/Akkupack mehrfach aufzuladen und wieder zu entladen, um die bestmögliche Leistung zu erzielen.
- Akku/Akkupacks sind am leistungsfähigsten, wenn sie bei Raumtemperatur (20 °C) verwendet werden.
- Nutzen Sie den Akku/Akkupack nur für den vorgesehenen Verwendungszweck.
- Wenn möglich, entnehmen Sie den Akku/Akkupack aus dem Gerät, wenn es nicht verwendet wird.
- Halten Sie den Akku/Akkupack trocken. Die Kamera schützt den Akku/Akkupack vor Schäden durch Wasser. Lassen Sie den Akku/Akkupack nicht nass werden. Eine Missachtung dessen kann zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen. Schäden am Akku/Akkupack, die durch den Kontakt mit Flüssigkeiten entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Der mit Ihrem System gelieferte Akku/Akkupack kann nicht repariert werden. Wenden Sie sich bei allen Fragen zum Thema Akkus an den Revl Kundenservice.
- Halten Sie den Akku/Akkupack trocken. Die Kamera schützt den Akku/Akkupack vor Schäden durch Wasser. Lassen Sie den Akku/Akkupack nicht nass werden. Eine Missachtung dessen kann zu einem Brand oder einem elektrischen Schlag führen. Schäden am Akku/Akkupack, die durch den Kontakt mit Flüssigkeiten entstehen, sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Verwenden Sie nur originale Revl Akku/Akkupack.

Garantie und Haftungsausschluss -- **Für Käufer in den USA:**

Beschränkte Garantie:

Revl garantiert für die Dauer von einem (1) Jahr, dass alle von Revl verkauften Produkte hinsichtlich des Materials und der Verarbeitung mangelfrei sind. Dies gilt ab dem Kaufdatum (im Falle von Vorbestellungen ab dem Versanddatum), sofern nichts anderes auf dem Produkt selbst angegeben ist. Wenn Revl eines seiner Produkte für mangelhaft befindet, kann Revl das in Rede stehende Produkt nach freiem Ermessen austauschen. Revl haftet nicht für Kosten, Verluste oder Schäden, die durch den Verlust oder die Verwendung eines Revl Produktes entstehen, insbesondere nicht für Folge- oder Nebenschäden. Diese beschränkte Garantie/Haftung unterliegt einigen wichtigen Ausnahmen:

Diese beschränkte Garantie/Haftung gilt nur für Produkte, die direkt von Revl oder einem von Revl autorisierten Vertriebspartner gekauft werden.

- Diese beschränkte Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer des Produktes und kann nach dem Kauf, Leasing oder der Übertragung des Produktes nicht auf eine andere Person übertragen werden.
- Diese beschränkte Garantie gilt nicht für die gewöhnliche Abnutzung und Verschleiß.
- Diese beschränkte Garantie gilt ausschließlich für Mängel der Verarbeitung. Die Garantie verliert ihre Gültigkeit, wenn Sie versuchen, das Gerät mit anderen als von Revl zugelassenen Produkten oder außerhalb des Revl Services zu reparieren oder versuchen, das Gerät mit Produkten von Drittherstellern zu kombinieren.
- Die Garantie erlischt ebenfalls, wenn Revl im Rahmen einer Durchsicht feststellen sollte, dass Sie das Produkt auf irgend eine Weise modifiziert oder verändert haben sollten.

Revl gewährt keine Garantie für die Lebensdauer der Akkus/Akkupacks in seinen Geräten. Die tatsächliche Lebensdauer von Akkus kann von mehreren Faktoren abhängen, unter anderem der Konfiguration und der Benutzung des Gerätes. Sie verwenden das Gerät nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr. Sie allein sind verantwortlich (und eine Haftung von Revl wird zugleich ausgeschlossen) für alle Verluste, Haftungen und Schäden, die aufgrund ihrer Benutzung des Produktes entstehen, eingeschlossen Todesfälle, Körperverletzungen oder Verluste oder Beschädigungen von Computern, Mobilgeräten und allem anderen Eigentum. Revl macht keine Zusagen und garantiert keine spezielle Leistungsfähigkeit des Akkus/Akkupacks bei der Verwendung mit einem seiner Produkte oder für ein Ausstattungsmerkmal.

Alle nach Staatsgesetzen vorgeschriebenen Garantien/Haftungen, inklusive der konkludenten Garantien der Handelbarkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, werden hiermit auf den Zeitraum der beschränkten Garantie/Haftung beschränkt. In einigen Staaten ist die zeitliche Beschränkung einer konkludenten Garantie nicht zulässig, so dass die oben genannte Einschränkung für Sie gegebenenfalls nicht gilt. Mit der Ausnahme von durch Staatsgesetzen vorgegebenen Garantien (wie hier beschränkt), ist die vorgenannte beschränkte Garantie/Haftung ausschließlich und tritt an die Stelle aller anderen Garantien, Gewährleistungen, Vereinbarungen und ähnlicher Verpflichtungen des Herstellers oder Verkäufers.

Für Käufer in der Europäischen Union:

Revl gewährleistet für die Dauer von zwei (2) Jahren, dass alle von Revl verkauften Produkte hinsichtlich Material und Verarbeitung mangelfrei sind. Dies gilt ab dem Kaufdatum (im Falle von Vorbestellungen ab dem Versanddatum). Revl gewährt eine Garantie für die Dauer von zwei (2) Jahren ab dem Erstverkaufsdatum und garantiert, dass Ihr Revl Produkt frei von Material- und Verarbeitungsmängeln ist, sofern es normal und nach den Vorgaben der entsprechenden Revl Benutzungsanleitung verwendet wird.

Im Falle eines Mangels wenden Sie sich bitte für weitere Hilfe an den Revl Kundendienst (revl.com/help) und halten Sie dazu bitte den original Kaufbeleg bereit. Diese Garantie verpflichtet Revl lediglich, nach eigenem Ermessen, das defekte Produkt zu reparieren oder zu ersetzen. Diese Garantie gilt nicht für Schäden durch fehlerhaften Gebrauch, Unfälle oder gewöhnliche Abnutzung und Verschleiß. Diese Garantie gilt ebenfalls nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass eine Reparatur nicht von Revl oder einem von Revl autorisierten Verkäufer vorgenommen wird. Dieses Symbol zeigt an, dass nach den örtlich geltenden Gesetzen und Vorschriften Ihr Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Wenn das Produkt das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat, bringen Sie es zu der von den örtlichen Behörden festgelegten Sammelstelle. Manche Sammelstellen nehmen Produkte kostenfrei an. Diese getrennte Produktsammlung und das Recycling helfen, die natürlichen Ressourcen, die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu schonen.

Herby Revl Inc. erklärt, dass die Funkausstattung der Revl Arc Actionkamera der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Revl Inc 325 9th St. San Francisco, Kalifornien, 94103, USA

Die Revl Arc Actionkamera sendet auf einem Frequenzbereich von 2412 MHz - 2462 MHz. Die maximale Sendeleistung auf diesem Frequenzbereich beträgt 100 mW.

ISED-Bestimmungen: Dieses Gerät entspricht den Vorgaben der kanadischen Behörde „Innovation, Science and Economic Development Canada“ (ISED) für lizenzfreie RSS-Standards. Der Betrieb unterliegt folgenden Voraussetzungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) das Gerät muss alle Störungen aufnehmen können, auch solche Störungen, die einen unerwünschten Betrieb zur Folge haben können.

Italiano

Istruzioni importanti relative al prodotto e alla sicurezza

Per informazioni più dettagliate sulle funzioni e le impostazioni della videocamera, scaricare il manuale d'uso per il prodotto dal sito revl.com/help.

Avvertenze sulla videocamera

Prestare cautela quando si utilizza la videocamera Revl in una dimensione di vita attiva e dinamica. Avere sempre una chiara percezione di ciò che sta intorno per evitare lesioni a se stessi e agli altri.

Osservare le dovute precauzioni quando si maneggiano batterie. Le batterie possono perdere liquidi o esplodere se maneggiate in modo inappropriato.

Osservare le seguenti precauzioni per evitare incendi o l'esplosione della videocamera:

- Non far cadere, smontare, aprire, schiacciare, piegare, deformare, forare, rompere, mettere nel microonde, incenerire o verniciare la videocamera;
- Non inserire oggetti estranei nelle fessure della videocamera, ad esempio la porta USB.
- Non utilizzare la videocamera se è stata danneggiata - ad esempio, si è rotta, bucata o è stata rovinata dall'acqua. Smontare o perforare la batteria (integrata o rimovibile) può causare esplosioni o incendi.
- Non asciugare la videocamera o la batteria con una fonte di calore esterna, ad esempio con il microonde o l'asciugacapelli.

AVVERTENZA: Non collocare fonti di fiamme, come candele accese, sul prodotto o nelle vicinanze.

Quando si ricarica la videocamera non maneggiare la spina o il caricabatterie con le mani bagnate. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare scosse elettriche.

L'utilizzo di un caricabatterie a parete differente da Revl Wall Charger può danneggiare la batteria della videocamera Revl e provocare incendi o perdite di liquidi. Utilizzare solo caricabatterie contrassegnati: Uscita #V #A. Se non si conosce la tensione e la corrente del caricabatterie, utilizzare il cavo USB in dotazione per ricaricare la videocamera con il computer.

Se si utilizza la videocamera con un supporto Revl per casco, scegliere sempre un modello di casco che soddisfi i requisiti di sicurezza applicabili. Scegliere il casco adatto per il particolare tipo di sport o attività, assicurarsi che sia della misura giusta e seguire le istruzioni del produttore del casco per il suo uso sicuro. Ogni casco che ha subito un urto serio dovrebbe essere sostituito. Nessun casco può assicurare protezione in caso di nuovo incidente.

L'obiettivo della videocamera Revl è di vetro. Se l'obiettivo si frantuma, occorre prestare attenzione per evitare ferite dovute ai frammenti di vetro. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

L'icona della temperatura compare sul display quando la videocamera diventa troppo calda e c'è bisogno che si raffreddi. Semplicemente lasciare a riposo e fare raffreddare prima di usarla di nuovo.

ATTENZIONE: Quando si utilizzano prodotti Revl vicino a un dispositivo di altra marca, leggere le istruzioni di sicurezza nel manuale del dispositivo. Per limitare le possibili interferenze con i ricetrasmittitori digitali, come gli apparecchi di ricerca in valanga (ARVA), consultare il manuale d'uso di detti ricetrasmittitori sull'utilizzo di altri GPS o dispositivi elettronici, come la Videocamera Revl, quando impiegati in attività di ricerca.

Spegnere la videocamera ogniqualvolta sia vietato l'uso o quando può causare interferenze. Non ostruire le prese di ventilazione della videocamera perché il calore generato può far male alle persone e danneggiare l'apparecchio.

AVVISI: Evitare di esporre la videocamera o la batteria a temperature estreme. Le temperature troppo basse o troppo elevate possono accorciare la vita della batteria o impedire temporaneamente alla videocamera di funzionare correttamente. Evitare gli sbalzi elevati e improvvisi di temperatura o umidità quando si utilizza la videocamera perché si può formare condensa all'interno del prodotto.

I microfoni della videocamera sono progettati per garantire l'acquisizione ottimale dell'audio in differenti condizioni ambientali. Quando la connessione Wi-Fi è attiva, i microfoni possono rilevare e catturare bassi livelli di rumore. Per evitare questo, disattivare il Wi-Fi durante la registrazione.

Rispettare tutte le normative locali quando si utilizza la videocamera Revl e relativi complementi e accessori, incluse le leggi sulla privacy che possono limitare la registrazione in determinate aree.

- 1.Leggere queste istruzioni;
- 2.Conservare queste istruzioni;
- 3.Osservare tutte le avvertenze;
- 4.Seguire tutte le istruzioni;
- 5.Pulire solo con un panno asciutto;
- 6.Non bloccare le prese per la ventilazione;
- 7.Non installare vicino a fonti di calore come radiatori, stufe e altri apparecchi che producono calore;
- 8.Non calpestare il cavo di alimentazione e non stapparlo soprattutto in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita dall'apparecchiatura;
- 9.Usare solo complementi / accessori specificati dal costruttore;
- 10.Scollegare l'apparecchio durante temporali e in presenza di fulmini o quando non deve essere utilizzato a lungo;
- 11.Rivolgersi a personale qualificato per l'assistenza. La manutenzione è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualunque modo, ad esempio quando la spina è danneggiata, è stato versato del liquido o degli oggetti sono caduti nel dispositivo o quando non funziona normalmente o è stato fatto cadere.

Avvertenze riguardo alla batteria

AVVERTENZA: Il gruppo batterie non deve essere esposto a calore eccessivo, come irradiazione solare, fuoco o simili.

- Non smontare, aprire o rompere un gruppo batteria o i suoi elementi;
- Non esporre una batteria o un gruppo batteria a calore o fiamme. Evitare di tenere sotto i raggi diretti del sole;

- Non cortocircuitare la batteria. Non conservare le batterie in una scatola o in un cassetto dove possono andare in cortocircuito per contatto tra loro o con altri oggetti metallici;
- Non estrarre una batteria dalla confezione originale finché non si deve usare;
- Non esporre le batterie a scosse meccaniche;
- Nel caso che la batteria perda liquidi, evitare che questi entrino in contatto con la pelle o gli occhi. Nel caso di contatto, lavare la zona interessata con abbondante quantità d'acqua e consultare un medico;
- Non utilizzare un caricabatterie diverso da quello specificamente fornito per all'apparecchio;
- Osservare i segni più (+) e meno (-) sulla batteria e sull'apparecchio e assicurarsi che siano correttamente usati;
- Non utilizzare un gruppo batteria o elementi di batteria che non siano stati progettati specificamente per il prodotto;
- All'interno di un dispositivo non mischiare batterie di produttori diversi o con diversa capacità, dimensione o tipo;
- Richiedere immediatamente un consulto medico se si è inghiottita una batteria;
- Acquistare sempre la batteria adatta per l'apparecchiatura;
- Tenere le batterie asciutte e pulite;
- Pulire i poli della batteria con un panno asciutto e pulito se sono sporchi
- Le batterie devono essere caricate prima dell'uso. Utilizzare sempre il caricabatteria corretto e fare riferimento alle istruzioni del produttore o al manuale dell'apparecchio per ricaricare correttamente;
- Non lasciare una batteria in carica prolungata quando non è in u
- Dopo lunghi periodi d'inattività, potrebbe essere necessario ricaricare e scaricare le batterie diverse volte per ottenere le prestazioni massime;
- Le batterie garantiscono le migliori prestazioni quando sono utilizzate a una normale temperatura ambiente di 20° C (68° F);

Utilizzare una batteria solo per l'uso cui è stata destinata;

- Se è possibile, rimuovere la batteria dall'apparecchio quando non è in uso;
- La batteria fornita con il sistema non è riparabile. Contattare il Servizio Clienti di Revl per qualunque problema legato alla batteria;
- Non conservare la batteria assieme a oggetti metallici come monete, chiavi, collane. Se i poli della batteria entrano in contatto con oggetti metallici, potrebbero scoppiare incendi;
- Tenere la batteria all'asciutto. La videocamera protegge la batteria dai danni che l'acqua può provocare. Non bagnare la batteria. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi o scosse elettriche. I danni alla batteria provocati dal contatto con liquidi non sono coperti da garanzia;
- Utilizzare soltanto batterie originali Revl.

GARANZIE E ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ

Garanzia limitata:

Revl garantisce che tutti i prodotti dalla stessa venduti sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione; la garanzia ha la durata di un (1) anno dalla data di acquisto (o dalla data di spedizione in caso di pre-ordini), salvo diversa indicazione sul prodotto.

Se un prodotto è considerato difettoso da Revl, a propria esclusiva discrezione, la sola responsabilità di Revl sarà quella di sostituire il prodotto difettoso.

Revl non assume alcuna responsabilità per eventuali costi, perdite o danni causati dalla perdita o dall'utilizzo di uno qualsiasi dei suoi prodotti ed espressamente declina ogni pretesa per danni consequenziali e accidentali.

Questa garanzia limitata è soggetta ad alcune importanti restrizioni:

- La garanzia si applica soltanto sui prodotti acquistati direttamente da Revl o da un Rivenditore autorizzato di Revl;
- La garanzia è valida solo per il primo acquirente e non può essere trasferita ad altra persona a seguito di vendita, locazione o altre forme di trasferimento del prodotto;
- La garanzia non copre la normale usura;

•La garanzia si applica esclusivamente sui difetti di fabbricazione e lavorazione del prodotto. La garanzia è esclusa se si tenta di riparare il prodotto utilizzando prodotti e servizi che non siano approvati da Revl o nel caso si cerchi di mettere insieme il prodotto di Revl con qualsiasi altro prodotto di terze parti;
•La garanzia è esclusa se, al momento dell'ispezione, Revl accerta che il prodotto è stato modificato, cambiato o trasformato in qualunque modo.

Revl non fornisce alcuna garanzia di durata sulle batterie utilizzate nei propri prodotti. La durata effettiva della batteria può variare in conseguenza di diversi fattori, tra cui la configurazione e il modo di utilizzo del prodotto.

Il cliente usa i nostri prodotti a sua discrezione e rischio. Di conseguenza, il cliente assume ogni responsabilità (e Revl contestualmente declina le proprie) per perdite di qualunque genere, obbligazioni o danni derivanti dall'utilizzo dei nostri prodotti, compresa la perdita della vita, le lesioni personali o la perdita o il danneggiamento di computer, dispositivi mobili e qualunque altro bene.

Revl non garantisce e non promette alcun livello di prestazione specifica o di durata della batteria associato all'uso dei propri prodotti o a qualunque caratteristica degli stessi.

TUTTE LE GARANZIE STABILITE DA LEGGI STATALI, INCLUSE QUELLE PREVISTE PER LA COMMERCIALIZZABILITÀ E IDONEITÀ IN VISTA DI UNO SCOPO PARTICOLARE, HANNO, DI CONSEGUENZA, LA DURATA DELLA GARANZIA LIMITATA DI REVL.
ALCUNI STATI NON AMMETTONO LIMITAZIONI SULLA DURATA DELLE GARANZIE PREVISTE, PERTANTO, LA LIMITAZIONE PRECEDENTE POTREBBE NON APPLICARSI IN ALCUNI CASI. CON L'ESCLUSIONE DI GARANZIE STABILITE DA LEGGI STATALI, CON I LIMITI QUI SPECIFICATI, LA GARANZIA LIMITATA DI REVL È ESCLUSIVA E SOSTITUISCE QUALUNQUE ALTRA GARANZIA, PROMESSA, ACCORDO E OBBLIGO SIMILE DA PARTE DEL PRODUTTORE O VENDITORE.

Clienti dell'Unione Europea: Revl garantisce che tutti i prodotti venduti da Revl sono esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di acquisto (o data di spedizione in caso di pre-ordini). La garanzia è disciplinata in base ai termini e alle condizioni di seguito riportati. Per un periodo di due (2) anni dalla data del primo acquisto Revl garantisce che il prodotto Revl sarà esente da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni normali di utilizzo e a patto che sia stato utilizzato in conformità alle istruzioni del manuale di Revl riferito al prodotto. Nel caso di un difetto, contattare il Servizio Clienti di Revl (revl.com/help) per assistenza e prepararsi a presentare la ricevuta di acquisto originale.

L'unico obbligo di Revl relativo a questa garanzia sarà, a propria discrezione, quello di riparare o sostituire il prodotto difettoso. Questa garanzia non si applica ai prodotti danneggiati a seguito di uso improprio o per normale usura. Questa garanzia non si applica, inoltre, sui prodotti danneggiati a seguito di lavori di riparazione non eseguiti da Revl o da un rivenditore autorizzato da Revl.

Questo simbolo significa che in base alle leggi e regolamentazioni locali il prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. Quando questo prodotto esaurisce il suo ciclo di vita, deve essere portato a un punto di raccolta designato dalle autorità locali. Alcuni punti di raccolta accettano i prodotti gratuitamente. La raccolta differenziata e il riciclaggio del prodotto al momento dello smaltimento aiuteranno a preservare le risorse naturali e ad assicurare che sia riciclato in modo da proteggere la salute umana e l'ambiente.

Herby Revl Inc. dichiara che il tipo di apparecchiature radio di Revl Arc è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

REVL Inc. 325 9th St. San Francisco, California 94103

La videocamera Revl Arc trasmette a 2412 MHz - 2462 MHz. La potenza massima trasmessa in questa banda di frequenza è pari a 100 mW.

Español

Instrucciones importantes sobre la seguridad y el producto

Para información más detallada sobre las funciones y configuración de la cámara, descargue el manual de usuario para el producto online en revl.com/help.

Advertencias sobre la cámara

Proceda con precaución a la hora de utilizar su cámara Revl como parte de su estilo de vida activo. Siempre esté atento de lo que le rodea para evitar lesionarse o lesionar a otras personas.

Proceda con las precauciones apropiadas al manejar las baterías. Las mismas pueden presentar filtraciones o explotar si no son manejadas correctamente.

Mantenga las siguientes precauciones para evitar que la cámara explote o se incendie:

- No dejar caer, desarmar, abrir, aplastar, doblar, deformar, perforar, triturar, introducir en un microondas, incinerar o pintar la cámara.
- No inserte objetos extraños en ninguno de los orificios de la cámara, como el puerto de entrada USB.
- No utilice la cámara si está dañada — por ejemplo, si se ha roto, perforado o ha resultado dañada por el agua. Desarmar o perforar la batería (bien sea integrada o removible) puede generar una explosión o incendio.
- No seque la cámara o la batería con una fuente externa de calor como un microondas o secador de cabello.

ADVERTENCIA: No permita que llamas de fuego, como velas encendidas, entren en contacto o se acerquen al producto.

Al cargar la cámara, no manipule el enchufe o cargador con las manos húmedas. El incumplimiento de esta precaución puede resultar en descargas eléctricas.

Utilizar un cargador de pared distinto al Cargador de Pared Revl puede dañar la batería de la cámara Revl y podría resultar en incendios o filtraciones. Utilice únicamente cargadores que estén identificados como: Salida #V #A. Si no conoce el voltaje y corriente de su cargador, utilice el cargador USB que se ha incluido para cargar la cámara desde su computador.

Si está utilizando la cámara Revl con una montura de casco, siempre seleccione un casco que cumpla con los estándares aplicables de seguridad. Elija el casco correcto para el deporte o actividad que practique, asegúrese de que la talla sea la correcta y siga las instrucciones del fabricante para un uso seguro del casco. Cualquier casco que haya estado sujeto a un impacto sustancial debe ser reemplazado. Ningún casco puede ofrecer protección de lesiones en todos los accidentes.

El lente de su cámara Revl es de vidrio. En caso de que el lente llegara a romperse, debe proceder con precaución para evitar lesiones generadas por el vidrio roto. Mantenga el equipo lejos del alcance de los niños.

Un icono de temperatura aparecerá en la pantalla de la cámara en caso de que el equipo se caliente demasiado y necesite enfriarse. Simplemente déjelo reposar hasta que se enfríe antes de intentar volver a utilizarlo.

PRECAUCIÓN: Al utilizar los productos Revl cerca de algún otro dispositivo, lea todas las instrucciones de seguridad del manual de usuario de tales dispositivos. Para limitar las interferencias potenciales con transmisores digitales, como balizas señalizadoras de aludes, consulte el manual de usuario de tales transmisores en relación al uso de otros dispositivos GPS o dispositivos electrónicos como la Cámara Revl al activar las balizas señalizadoras de aludes o avalanchas.

Apague su cámara siempre que esté prohibido utilizarla o cuando podría causar algún tipo de interferencia. No bloquee los agujeros de ventilación de la cámara debido a que el calor generado podría causarle lesiones o dañar el aparato.

AVISOS: Evite exponer su cámara y la batería a temperaturas demasiado frías o calientes. Las condiciones de temperaturas extremas altas o bajas pueden acortar temporalmente la vida de la batería o hacer que la cámara deje de funcionar correctamente durante un tiempo. Evite cambios dramáticos en la temperatura o humedad al utilizar la cámara, debido a que se podría formar una capa de condensación dentro del equipo. Los micrófonos en su cámara están diseñados para capturar un audio óptimo en una gran variedad de ambientes. Cuando el Wi-Fi está encendido, los micrófonos pueden detectar y capturar niveles bajos de ruido. Para evitar este ruido, apague la función del Wi-Fi al grabar.

Apéguese a todas las leyes locales a la hora de utilizar su cámara Revl y las monturas y accesorios relacionados a la misma, incluyendo todas las leyes de privacidad que pueden restringir las grabaciones en determinadas locaciones.

1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Atienda a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. Limpie únicamente con un paño seco.

6.No bloquee ningún agujero de ventilación.
7.No instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, estufas u otros aparatos que produzcan calor.
8.Proteja el cable de electricidad para que no pueda ser pisado o perforado, particularmente en el enchufe, receptáculos y los puntos desde donde salen del equipo.
9.Utilice únicamente los accesorios/complementos especificados por el fabricante.
10.Desenchufe el equipo durante tormentas eléctricas o cuando no va a ser utilizado por periodos prolongados de tiempo.
11.Refiera todas las necesidades de servicio al personal de servicio calificado. El servicio será necesario si el equipo ha resultado dañado de cualquier forma, como cuando se ha dañado el enchufe, se han derramado líquidos o dejado caer objetos sobre el equipo, el equipo no funciona normalmente o este se ha caído.

Advertencia sobre las baterías

ADVERTENCIA: Las baterías no deben ser expuestas a temperaturas excesivas, como la exposición directa al sol, fuego o situaciones similares.

- No desarme, abra o triture las baterías o celdas.
- No exponga las baterías o el paquete de baterías al calor o fuego. Evite el almacenamiento bajo la luz del sol directa.
- Evite los cortocircuitos de las baterías. No almacene las baterías en una caja o gaveta en donde puedan entrar en cortocircuito por el contacto entre ellas, o por el contacto con otros objetos metálicos.
- No remueva la batería de su empaque original hasta que vaya a ser utilizada.
- No exponga las baterías a choques mecánicos.
- En caso de que una batería presente una filtración, no permita que el líquido de la batería entre en contacto con la piel o los ojos. Si ha ocurrido el contacto, lave con abundante agua las áreas afectadas y busque atención médica.

- No utilice cargadores diferentes a los provistos específicamente para ser utilizados con el equipo.
- Esté atento a las marcas de positivo (+) y negativo (-) en la batería y el equipo para asegurar el uso correcto.
- No utilice un paquete de baterías o celda que no haya sido diseñado para su uso con este producto.
- No mezcle celdas de diferentes fabricantes, capacidades, tamaños o tipos dentro de un dispositivo.
- Busque atención médica inmediata si alguien se ha tragado una batería.
- Siempre compre la batería correcta para cada equipo.
- Mantenga las baterías limpias y secas.
- Limpie los terminales de las baterías con un paño seco si los mismos se han ensuciado.
- Las baterías deben ser cargadas antes de ser utilizadas. Siempre utilice el cargador correcto y refiérase a las instrucciones de cada fabricante o al manual del equipo para revisar las instrucciones de carga apropiadas.
- No deje la batería cargando por tiempos prolongados cuando no va a ser utilizada.
- Después de tiempos prolongados de almacenamiento, puede que sea necesario cargar o descargar las baterías varias veces para obtener un desempeño máximo.
- Las baterías tienen su mejor desempeño cuando son operadas a una temperatura ambiente normal de 68°F. (20°C).
- Utilice las baterías únicamente en la aplicación para la que han sido diseñadas.
- Cuando sea posible, remueva las baterías de los equipos que no están siendo utilizados.
- La batería que se ha incluido con su sistema no es reparable. Contacte al Servicio de Atención al Cliente de Revl para cualquier problema relacionado con su batería.
- No almacene su batería junto a objetos metálicos tales como monedas, llaves y collares. Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos se pueden generar incendios.

- Mantenga las baterías secas. La cámara protege a la batería del daño por el contacto con el agua. No permita que la batería se humedezca. No cumplir con esta precaución puede provocar incendios o descargas eléctricas. Los daños causados a las baterías por el contacto con líquidos no están incluidos dentro de la garantía.
- Utilice únicamente Baterías Revl auténticas.

GARANTÍA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Garantía limitada:

Revl garantiza que todos los productos vendidos por Revl están libres de defectos en sus materiales y mano de obra por un período de un (1) año desde la fecha de compra (fecha de envío en caso de pre-órdenes), a menos de que se especifique algo diferente en el producto. Si Revl ha encontrado que algún producto presenta un defecto, bajo su propia discreción, la única responsabilidad de Revl será reemplazar el producto defectuoso. Revl no será considerado responsable de ningún costo, pérdidas o daños en los que se haya incurrido por la pérdida o uso de cualquiera de sus productos y Revl renuncia específicamente a todas las responsabilidades derivadas de daños incidentales o indirectos. Esta garantía limitada está sujeta a diversas restricciones importantes:

- Esta garantía limitada aplica únicamente a productos comprados directamente a Revl o a un Distribuidor Autorizado por Revl.
- Esta garantía limitada es válida únicamente para el comprador original del producto y no puede ser transferida a otra persona con la venta, alquiler o transferencia del producto.
- Esta garantía limitada no cubre el desgaste por uso del equipo.

Esta garantía limitada no aplica para nada diferente a los defectos de fabricación y mano de obra de los equipos. Usted renuncia a la garantía limitada si busca reparar el equipo utilizando servicios o productos diferentes a los aprobados por Revl, o si busca combinar el producto con cualquier otro producto de terceras partes.

Si, tras una inspección, Revl descubre que usted ha modificado, cambiado o alterado el producto de cualquier forma, usted deberá renunciar a esta garantía.

Revl no ofrece ningún tipo de garantía sobre el tiempo de vida útil de las baterías que son utilizadas en este producto. El tiempo real de vida útil de las baterías puede variar en función a una gran cantidad de factores, incluyendo la configuración y uso del producto. Usted utiliza nuestro producto bajo su propia discreción y riesgo. Usted será el único responsable (y por ende Revl renuncia a esta responsabilidad) de cualquier y todas las pérdidas, responsabilidades y daños que resulten del uso del producto, incluyendo la pérdida de la vida, lesiones personales o la pérdida y daños a equipos de computación, dispositivos móviles y otras propiedades. Revl no garantiza ni asegura ningún nivel específico de desempeño o una vida útil de batería asociada con el uso de sus productos y cualquiera de sus funciones.

TODAS LAS GARANTÍAS IMPLICADAS POR LAS LEYES ESTATALES, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCADERABILIDAD Y ADAPTACIÓN A PROPÓSITOS PARTICULARES, SE LIMITAN POR MEDIO DEL PRESENTE A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES SOBRE LA DURACIÓN DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS, POR LO QUE LAS LIMITACIONES EXPRESADAS ANTERIORMENTE PODRÍAN NO SER APLICABLES EN SU CASO. A EXCEPCIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLICADA POR LAS LEYES ESTATALES LIMITADAS POR MEDIO DEL PRESENTE, LA GARANTÍA LIMITADA QUE SIGUE ES EXCLUSIVA Y REEMPLAZA TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, CONTRATOS Y OBLIGACIONES SIMILARES DEL FABRICANTE O VENDEDOR.

Clientes dentro de la Unión Europea: Revl garantiza que todos los productos vendidos por Revl están libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de dos (2) años desde la fecha de compra (fecha de envío en caso de pre-órdenes). La garantía está gobernada por los siguientes términos y condiciones.

Revl garantiza que por un período de dos (2) años a partir de la fecha original de compra, su equipo Revl estará libre de defectos en materiales y mano de obra bajo un uso normal, y considerando que haya sido utilizado de acuerdo con las instrucciones presentes en el manual de usuario relevante de Revl. En caso de ocurrencia de algún defecto, contacte al Servicio de Soporte de Revl (revl.com/help) para solicitar asistencia y esté preparado para presentar el recibo original de compra. La única obligación de Revl bajo esta garantía será, bajo su opinión, reparar o reemplazar el producto defectuoso. Esta garantía no aplica a productos que hayan resultado dañados por accidentes por usos incorrectos, o el desgaste normal del uso. Esta garantía tampoco aplica para los productos que hayan resultado dañados como resultados de trabajos de reparación que no hayan sido llevados a cabo por parte de Revl o algún distribuidor autorizado por Revl.

Este símbolo quiere decir que de acuerdo con las leyes y regulaciones locales su producto debe ser desechado de forma separada a los demás desechos de su hogar. Cuando este producto alcanza el final de su vida útil, llévelo a un punto de recolección designado por las autoridades locales. Algunos puntos de recolección aceptan productos gratis. La recolección de forma separada y el reciclaje de su producto en el momento del desecho ayuda a conservar los recursos naturales y asegurar que los desechos sean reciclados de forma en que se proteja la salud humana y el medio ambiente.

Por medio del presente, Revl Inc. declara que los tipos de equipos de radio Revl Arc están en cumplimiento con la Directiva 2014/53/EU.

Revl Inc 325 9th St. San Francisco, California, 94103

La cámara Revl Arc transmite a 2412 Mhz -2462 MHz. La máxima potencia transmitida en esta banda de frecuencia es de 100 mW.

Français

Notice importante concernant le produit et la sécurité

Pour des informations plus détaillées concernant les fonctionnalités et les paramètres de la caméra, télécharger le mode d'emploi du produit en ligne sur revl.com/help

Avertissement concernant la caméra

Soyez prudent dans l'utilisation de votre caméra Revl lors de vos activités. Veillez à rester attentif à votre environnement afin d'éviter tout accident sur vous mêmes ou sur ceux qui vous entourent.

Respectez les précautions nécessaires lors de la manipulation des batteries. Les batteries peuvent fuir ou exploser en cas de mauvaise manipulation.

Respectez les précautions suivantes afin d'éviter toute explosion ou incendie:

- Ne pas faire tomber, démonter, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer, déchiqueter, micro-ondrer, incinérer ou peindre la caméra.
- Ne pas insérer de corps étrangers dans les ouvertures de la caméra, comme le port USB.
- Ne pas utiliser la caméra en cas de dommage - par exemple, si fissurée, perforée ou noyée dans l'eau. Le démontage ou la perforation de la batterie (intégrée ou amovible) peut provoquer une explosion ou un incendie.
- Ne pas sécher la caméra ni la batterie avec une source de chaleur externe comme un micro-ondes ou un séchoir.

ATTENTION:

Ne pas placer de sources de flamme nue, telles que des bougies, sur ou à proximité du produit.

Lors du chargement de la caméra, ne pas manipuler le chargeur avec les mains humides. L'absence de précaution pourrait provoquer un choc électrique.

L'utilisation d'un chargeur mural autre que le chargeur mural Revl peut endommager la batterie de la caméra Revl, provoquer une fuite ou un incendie. Seule l'utilisation des chargeurs marqués #V #A est permise. Si vous ne connaissez pas le voltage et le courant passant de votre chargeur, veuillez utiliser le câble USB inclu pour charger la caméra sur votre ordinateur.

En utilisant votre caméra avec le support casque Revl, veuillez toujours à choisir un casque qui répond à la norme de sécurité applicable. Utilisez un casque adéquat pour votre sport ou activité et assurez-vous qu'il est à votre taille. Suivez toujours les instructions de sécurité du fabricant du casque.

Tout casque ayant subi un impact majeur doit être remplacé. Aucun casque ne peut protéger d'une blessure dans l'absolu.

L'objectif de votre caméra Revl est en verre. En cas de dommage de l'objectif, veiller à ne pas vous blesser au contact du verre brisé. Tenir hors de la portée des enfants.

L'icône de température apparaît dans la fenêtre d'affichage de la caméra lorsqu'elle chauffe trop et doit refroidir. Il suffit de la laisser reposer et refroidir avant de continuer à l'utiliser.

AVERTISSEMENT:

Lorsque vous utilisez des produits Revl à proximité d'un autre appareil, veuillez prendre connaissance de tout guide d'utilisation et consignes de sécurité le concernant. Afin de limiter les interférences potentielles avec des émetteurs-récepteurs numériques comme des ARVA (DVA), consultez le mode d'emploi des émetteurs-récepteurs concernant l'utilisation d'autres appareils GPS ou électroniques tels que la caméra Revl, depuis le mode recherche de votre ARVA (DVA).

Éteignez votre appareil lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il risque de causer des interférences. Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation de la caméra car la chaleur générée peut causer des blessures et endommager le dispositif.

REMARQUES:

Évitez d'exposer votre caméra ou sa batterie à des températures très froides ou très chaudes. Les conditions de température basses ou élevées peuvent raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou empêcher temporairement le bon fonctionnement de la caméra. Évitez les changements importants de température ou d'humidité lors de l'utilisation de votre appareil, afin d'éviter tout risque de condensation.

Les microphones de votre caméra sont conçus dans le but de fournir une capture audio optimale dans divers environnements. Lorsque le Wi-Fi est activé, les microphones peuvent détecter et capturer des basses fréquences. Pour empêcher ce bruit, veuillez éteindre le Wi-Fi lors de l'enregistrement.

Veuillez respecter les lois locales en application lors de l'utilisation de votre caméra Revl et des ses accessoires, ainsi que toutes les lois sur la vie privée, qui peuvent restreindre l'enregistrement dans certaines zones.

1. Lisez ces instructions
2. Sauvegardez ces instructions
3. Lisez tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec
6. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation
7. Ne pas installer à proximité de sources de chaleur telles que des rayons, des poêles et autres appareils qui émettent de la chaleur.
8. Éviter le piétinement ou pincement du câble, et particulièrement au niveau des jonctions et points d'entrée.
9. Utilisez uniquement les pièces / accessoires spécifiques au fabricant
10. Débranchez l'appareil en cas d'orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

11. Adressez-vous pour tout service au personnel qualifié. Un entretien est requis lorsque l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque la prise est endommagée, du liquide ou autres éléments ont pénétré l'appareil, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.

Avertissements concernant la batterie:

ATTENTION: La batterie ne doit jamais être exposée à des températures excessives telles que le soleil, le feu ou toute condition semblable.

- Ne pas démonter, ouvrir ou déchirer le bloc de batterie ou ses cellules.
- Ne pas exposer les piles ou la batterie à la chaleur ou au feu. Évitez tout rangement de l'appareil à la lumière directe du soleil.

Ne pas court-circuiter la batterie. Ne rangez pas la batterie dans des boîtes ou tiroirs où elles risquent un court-circuit avec d'autres objets métalliques.

- Ne pas retirer la batterie de son emballage d'origine avant son utilisation.
- Ne pas soumettre les piles à des chocs mécaniques.
- En cas de fuite de la batterie, ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux. S'il y a contact, laver abondamment la zone touchée et consulter un médecin.
- Ne pas utiliser d'autres chargeurs que le chargeur prévu spécifiquement pour l'équipement en question.
- Référez vous aux marquages plus (+) et moins (-) sur la batterie et l'équipement afin d'assurer son utilisation optimale.
- Ne pas utiliser de batterie ou de pile qui n'a pas été conçue spécifiquement pour l'appareil.
- Ne mélangez pas des cellules de différents fabricants, capacités, tailles ou types dans un même appareil.
- Consulter immédiatement un médecin si une batterie a été avalée.
- Toujours s'équiper de batteries compatibles avec l'équipement.

- Garder les piles sèches et propres.
- Essuyez les bornes de la batterie avec un chiffon propre et sec si elles sont sales.
- Les batteries doivent être chargées avant toute utilisation. Veillez toujours à utiliser le chargeur adéquat et référez vous à la notice du fabricant ou le manuel de l'équipement pour les instructions de chargement correspondantes.
- Ne pas laisser charger une batterie de façon prolongée lorsque celle ci n'est pas utilisé.
- Après une longue période de non utilisation, il peut être nécessaire de charger et de décharger les batteries plusieurs fois pour obtenir une performance maximale.
- Les batteries atteignent leur performance maximales lorsqu'elles fonctionnent à température ambiante moyenne de 20 ° C
- N'utiliser la batterie que dans le but prévu par sa conception.
- Dans la mesure du possible, retirer la batterie de l'appareil lorsque celui ci n'est pas utilisé.
- Ne pas ranger votre batterie avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés, des colliers. Tout contact des terminaux de la batterie avec des objets métalliques peut provoquer un incendie.
- Garder la batterie au sec. La caméra protège la batterie contre les dommages causés par l'eau. Ne mouillez pas la batterie. Le non-respect de cette précaution pourrait entraîner un incendie ou une électrocution. Tout dommage de la batterie causé par un contact avec du liquide ne sera pas couvert par la garantie.
- N'utiliser que des batteries Revl authentiques.

GARANTIE + DÉCLARATIONS

Garantie limitée:

Revl garantit que tous les produits vendus par Revl sont exempts de défauts de matériel et de fabrication pour une durée d'un (1) an à compter de la date d'achat (date de livraison dans le cas des pré-commandes) sauf indication contraire mentionnée sur le produit. Si Revl venait à découvrir un produit défectueux, la seule responsabilité de Revl sera de remplacer le produit défectueux

Revl ne pourra pas être tenu responsable des coûts, pertes ou dommages subis en raison de la perte ou de l'utilisation de l'un de ses produits, et refusera ouvertement toute réclamation pour dommages consécutifs et accessoires.

Cette garantie limitée est soumise à plusieurs restrictions importantes:

Cette garantie limitée s'applique uniquement aux produits achetés directement auprès de Revl ou d'un revendeur agréé par Revl.

Cette garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur d'origine d'un produit et ne peut être transférée à un tiers lors de la vente, location ou autre transfert d'un produit.

Cette garantie limitée ne couvre pas une usure normale du produit.

Cette garantie limitée ne s'applique à rien d'autre que les défauts dans la fabrication du produit. La garantie limitée est annulée si vous cherchez à réparer le produit par l'intermédiaire d'autres services que les services Revl approuvés, ou si vous cherchez à combiner le produit avec un produit tiers.

Si, lors de son inspection, Revl découvre que vous avez modifié, changé ou apporté toute altération au produit d'origine, cette garantie limitée sera annulée.

Revl n'offre aucune garantie concernant la durée de vie des batteries utilisées dans ses produits. La durée de vie réelle d'une batterie peut varier en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris la configuration et l'utilisation du produit.

Votre utilisation de nos produits est soumise à votre propre vigilance et les risques associés. Vous seul serez tenu responsable (Revl refuse la réclamation) de toute perte, accident ou dommage résultant de l'utilisation de nos produits, y compris la perte de vie, les blessures corporelles, la perte ou l'endommagement de l'ordinateur, de l'appareil mobile et tout autre bien. Revl ne garantit ni ne promet un niveau de performance spécifique ou une durée de vie de la batterie associée à l'utilisation de ses produits ou à toute caractéristique de ceux-ci.

TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES PAR LE DROIT, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE LA QUALITÉ MARCHANDE ET L'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA GARANTIE LIMITÉE. CERTAINS ÉTATS INTERDISSENT LES LIMITES DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DANS QUEL CAS LA LIMITATION PEUT NE PAS S'APPLIQUER. À L'EXCEPTION DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE PAR LA LOI DE L'ÉTAT ET SES LIMITATIONS, LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, ACCORDS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES DU FABRICANT OU DU VENDEUR.

Clients de l'Union européenne: Revl garantit que tous les produits vendus par Revl sont exempts de défauts de matériel et de fabrication pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat (date d'expédition dans le cas des pré-commandes). La garantie est régie par les conditions suivantes. Revl garantit que pour une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initiale, votre appareil Revl sera exempt de défauts de matériel et de fabrication lors d'une utilisation normale et dans les marges d'un usage conforme aux instructions du manuel utilisateur Revl correspondant. Dans l'éventualité d'un défaut, veuillez contacter le Service Clients Revl (revl.com/help) pour obtenir de l'aide, et préparez votre reçu d'achat original.

La seule obligation de Revl en vertu de cette garantie sera, selon sa décision, de réparer ou remplacer le produit défectueux. Cette garantie ne s'applique pas aux produits endommagés par un accident d'utilisation non conforme à la notice ou une usure normale quotidienne. Cette garantie ne s'applique pas non plus aux produits endommagés à la suite de réparations réalisés par des services non agréés par Revl.

Ce symbole signifie qu'en accord avec les lois et réglementations locales, votre produit doit être jeté séparément des autres déchets domestiques. Quand ce produit atteint sa fin de vie, amenez le dans un point de collecte désigné par les autorités locales. Certains d'entre eux acceptent ces produits gratuitement. La collecte et recyclage séparés de votre produit en sa fin de vie permettront de préserver les ressources naturelles, ainsi que d'assurer un recyclage respectant la santé humaine et l'environnement.

Herby Revl Inc. déclare que l'équipement radio type Revl Arc est en accord avec la directive 2014/53/EU.

Revl Inc 325 9th St. San Francisco, California, 94103

Régulations IC : Cet appareil est conforme à la licence Industrie Canada - exempté des standards RSS. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et; (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme ICES-003 canadienne.

La fonction Sélection de code de pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis / Canada.

Pour les produits disponibles sur les marchés USA / Canada, seul le canal 1-11 peut être utilisé. La sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce dispositif a été évalué pour et démontré conforme à la Taux IC d'absorption spécifique ("SAR") des limites lorsqu'il est utilisé dans des conditions d'exposition portatifs.