


iBN97 IB
Size: 153mm x 120mm
Printing color: Black
Aug. 6, 13.

P1

iHome®

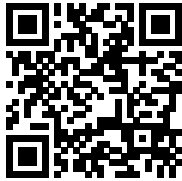

iBN97A
***NFC Bluetooth Wireless
FM Clock Radio
with USB Charging***



instruction manual

Introduction

iBN97A

Thank you for purchasing the iHome iBN97A. This product is designed to provide high quality wireless sound for your iPad, iPhone, iPod, computer, or other Bluetooth audio device.

The dual alarms on this iHome clock radio can be set and used independently, so you can program each alarm to wake you up to a paired Bluetooth device, 4 separate alarm tones, the FM stereo radio, or a buzzer alarm. You may set each alarm for weekday, weekend, or everyday operation, and even adjust the alarm volume separately from your normal listening volume. And best of all, even if the power is out at your selected wake up time, the SureAlarm battery backup system will still activate the electronic buzzer alarm to get you up on time.

Along with the included Quick Bluetooth Connection Guide this instruction booklet explains the basic operation and care of the unit. Please read them carefully and keep for future reference.

This unit features NFC (near field communication) technology which allows you to wirelessly connect your NFC-enabled device to instantly 'pair and play'. See your device's user manual for details on how to interact with NFC devices.

If your Bluetooth device does not support NFC, you can pair it manually with this unit.

Maintenance

- Place the unit on a level surface away from sources of direct sunlight or excessive heat.
- Protect your furniture when placing your unit on a natural wood and lacquered finish. A cloth or other protective material should be placed between it and the furniture.
- Clean your unit with a soft cloth moistened only with mild soap and water. Stronger cleaning agents, such as benzene, thinner or similar materials can damage the surface of the unit.

iBN97AFCC ID: EMOIBN97A
IC: 986B-IBN97A

FCC Information

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

iBN97A


Table of Contents

Meet Your iBN97A.....	1-3
The Display/Setting Up the Unit.....	4
Setting the Clock/ FM Radio.....	5
Setting and Using FM Presets.....	6
Setting and Using the Alarm.....	7-8
Previewing and Turning Alarm Off/Setting Gentle Wake Timer.....	8
Snooze/Dimmer Button/Sleep and Nap Modes.....	9
Using Bluetooth: Pairing & Playing Your Device Using NFC.....	10
Pairing Your Device Using Standard Bluetooth.....	11
Playing Audio Via Bluetooth/Using the Speakerphone.....	12
Playing Audio Via Aux-in/Charging Devices via USB Port.....	13
Using FM Radio in Other Countries.....	14
Replacing and Installing Clock Backup Battery.....	15
Troubleshooting.....	16
Consumer Product Safety Guide.....	17-18
Warranty.....	19

iBN97A

Included


- iBN97A system
- 100V-240V universal AC adaptor
- 3.5mm audio cable
- Backrest

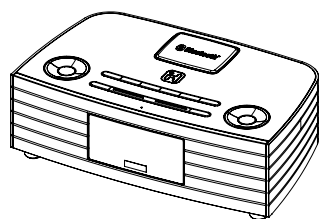

iBN97





power adaptor



audio cable



backrest

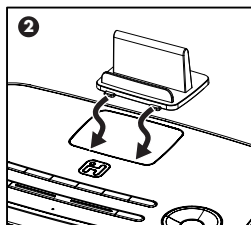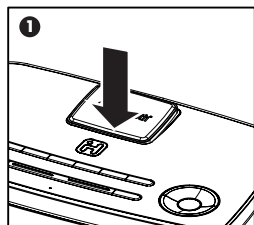


A removable backrest is included with the unit for best stability when resting a device on top of the unit in either portrait or landscape orientation.

1. To remove the flat rubberized rest, press down on the front of the rest and remove it.
2. To place the backrest, gently slide the front tabs into place.

iBN97A

Meet Your iBN97A


Top

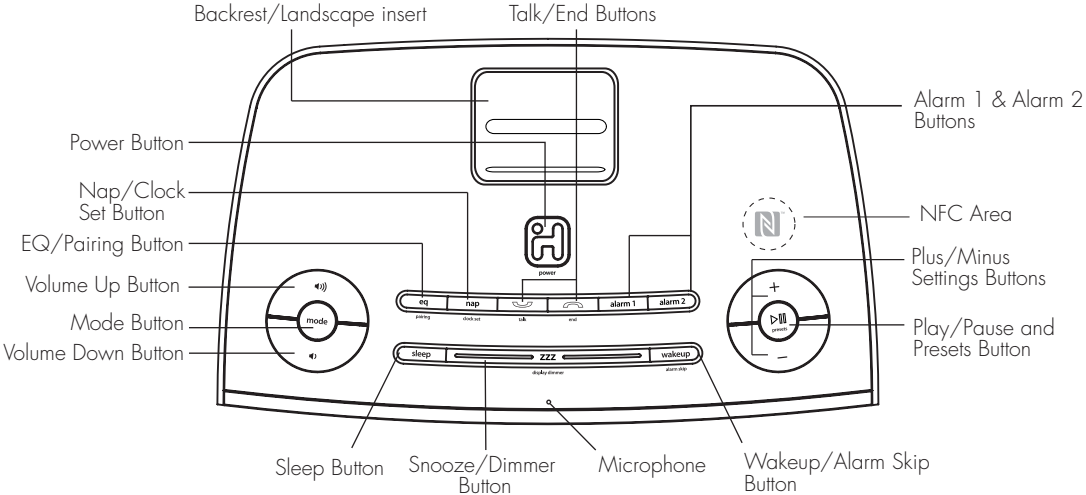


Meet Your iBN97A

iBN97A

Back

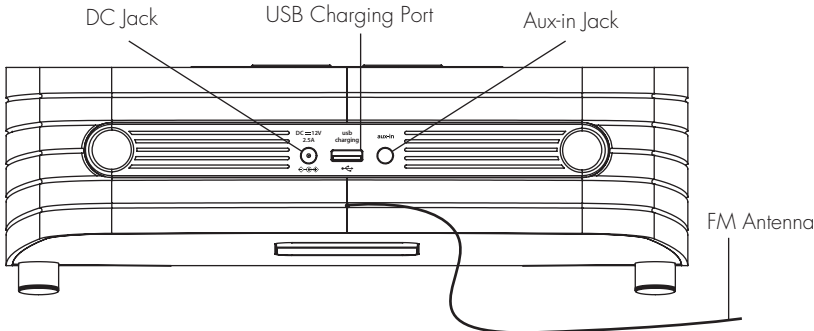


Bottom

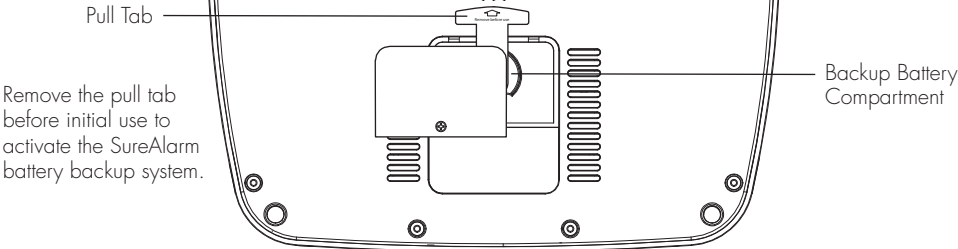


The Display

Using the iBN97A

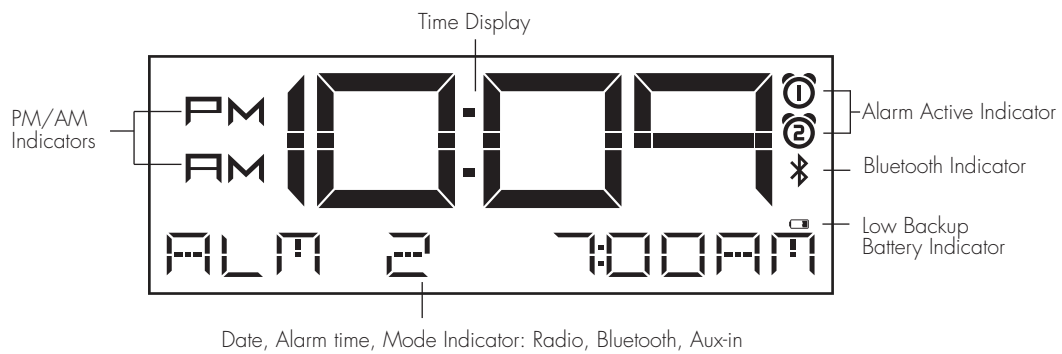

Setting Up the Unit

Connect the included AC adaptor to the DC jack located on the back of the unit and connect the other end to a working wall outlet.

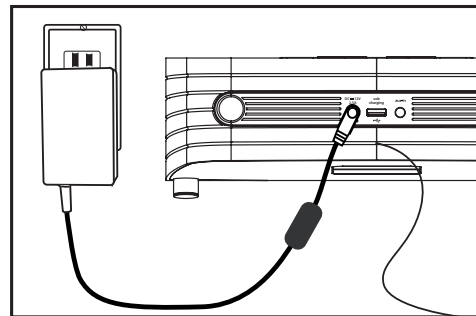

Using the iBN97A

Setting the Clock

1. Press and hold the **Nap/Clock Set Button** for 2 seconds until the clock display flashes and unit beeps.



2. Press the **-** or **+** **Buttons** to adjust the clock to the current time (hold for rapid setting). Make sure you set the correct AM/PM time. The AM and PM indicators appear to the left of the display. To toggle the clock display between standard 12 hour time and 24 hour ("military") time display, press the **Alarm 1** or **Alarm 2 Button** during time setting.
3. Press the **Nap/Clock Set Button** again to confirm the time. The year will flash. Press the **-** or **+** **Buttons** to adjust the display to the current year (hold for rapid setting).
4. Press the **Nap/Clock Set Button** to confirm the year. The date will flash. Press the **-** or **+** **Buttons** to adjust the display to the current month and date (hold for rapid setting).
5. Press the **Nap/Clock Set Button** to confirm the time and exit clock setting mode. 2 beeps will confirm clock setting is complete.

FM Radio

1. Press and release the **Mode Button** as needed until the current FM radio station appears on the display.








2. Press the **-** or **+** **Buttons** to tune the radio to the desired station (hold for 2 seconds to search for the next clear station). Extend the FM antenna for best reception.

(Continued on next page)







FM Radio (cont'd)

Using the iBN97A

3. Press the  or  **Buttons** to adjust the volume on the unit. To adjust the tone, press and release the **EQ Button** as needed to cycle to Treble, Bass or Balance, then press the  or  **Buttons** to adjust for best sound.
4. When you are through listening, press the  **Button** to turn the unit off.

Setting and Using FM Presets

The unit allows you to store up to 6 FM radio station presets

1. Press and release the **Mode Button** as needed until the current FM radio station appears on the display.
2. Press and release the  **/Presets Button** as needed until the preset number (P1- P6) you wish to sets is displayed, then *press and hold* the  **/Presets Button** to enter setting mode. One beep will sound.
3. Press the  or  **Buttons** to tune the radio to the desired station (hold to scan for the next clear station).
4. Press and release the  **/Presets Button** to confirm. 2 beeps will sound to confirm the preset has been assigned. Repeat steps 2 - 4 until you have set up to 6 preset stations.
5. To listen to a preset FM station at any time, press and release the **Mode Button** as needed to turn on FM radio mode then press and release the  **/Presets Button** as needed to cycle to the desired preset.

Using the iBN97A

Setting and Using the Alarms

This unit has 2 separate alarms, each set the same way. Below we explain how to set alarm 1.
To set alarm 2, follow the same steps using the Alarm 2 Button.

1. Press and hold the **Alarm 1 Button** for 2 seconds until the alarm time flashes at the bottom of the display.
2. Press the **-** or **+** **Buttons** to adjust the display to the desired alarm time (hold for rapid setting).
Make sure you set the correct AM/PM alarm time. The AM and PM indicators appear to the right of the alarm time display.
3. Press the **Alarm 1 Button** to confirm the alarm time setting. The alarm schedule display will flash.
4. Press the **-** or **+** **Buttons** to select the desired wake schedule: wake 7 days = every day of the week, wake weekdays = Monday through Friday, wake weekends = Saturday and Sunday.
5. Press the **Alarm 1 Button** to confirm the alarm schedule setting. The wake-to source display will flash.
6. Press the **-** or **+** **Buttons** to select the desired wake to alarm source: Bluetooth (BT), radio, tone or buzzer.

Wake to Bluetooth (BT): You will wake to the currently linked Bluetooth device. If no device is detected, the alarm will default to current Tone.

Wake to Radio: Press the **Alarm 1 Button** to confirm radio mode selection. Press the **▶|| /Presets Button** to select an FM preset to wake to, or press the **-** or **+** **Buttons** to tune in a desired wake to station.

Wake to Tone: Press the **Alarm 1 Button** to confirm tone mode selection. Press the **-** or **+** **Buttons** to select one of four built in tones (Tone 1 - Tone 4).

Wake to Buzzer: You will wake to the buzzer alarm.

7. Press the **Alarm 1 Button** to confirm the wake-to source setting. The alarm volume display will flash.

(Continued on next page)

Using the iBN97A

Setting and Using the Alarms (cont'd)

8. Press the **-** or **+** **Buttons** to adjust the alarm volume on the unit. Note that the alarm volume setting is stored separately from other volume settings.
9. Press the **Alarm 1 Button** to confirm the alarm settings and exit alarm setting mode. 2 beeps will confirm alarm setting is complete. The alarm icon will remain on the display, indicating the alarm is armed.

Previewing the Alarm and Turning the Alarm On/Off

1. Press and release the **Alarm Button** to view the current alarm time and wake-to source.
2. While preview is active (within 5 seconds), press and release the **Alarm Button** as needed to toggle the alarm ON and OFF, indicated by the alarm icon and a beep.

Alarm Skip

If Alarm 1 or Alarm 2 is active, press and release the **Wakeup/Alarm Skip Button** to skip the next pending alarm time. The display will show "ALM 1 SKIP" or "ALM 2 SKIP" until the specified alarm time is passed, then alarm skip is deactivated and the unit returns to normal alarm function.

Setting the Gentle Wake Timer

The unit has an adjustable Gentle Wake feature that gradually increases the volume of the alarm from 05 up to the set wake volume over time (the default duration is 15 seconds). You can adjust the duration of the gradual volume increase from 15, 30, 45, 60, 90, or 120 seconds or to OFF. Setting the duration to OFF will turn off Gentle Wake: the alarm will sound at the set alarm volume without a gradual volume increase.

1. To set the Gentle Wake duration, press and hold the **Wakeup/Alarm Skip Button** for 2 seconds until the Gentle Wake duration time flashes on the display.
2. Press the **-** or **+** **Button** to adjust the Gentle Wake time from 15 seconds up to 120 seconds (or off).
3. Press and release the **Wakeup/Alarm Skip Button**. 2 beeps will confirm Gentle Wake duration setting.

NOTE: The Gentle Wake duration does not affect the overall alarm cycle, which lasts for 1 hour.

Using the iBN97A

Snooze/Dimmer Button

1. To program Snooze, press and hold the **Snooze/Dimmer Button** during normal operation (when no alarm is sounding).
2. Press the **-** or **+** **Buttons** to select the desired snooze time (between 1 and 29 minutes).
3. Press and release the **Snooze/Dimmer Button** to confirm Snooze setting.
4. While the alarm is sounding, press and release the **Snooze/Dimmer Button** to temporarily silence the alarm for the set duration (9 minutes is the default). Snooze can be used several times during alarm.
5. To adjust the brightness of the display, press and release the **Snooze/Dimmer Button** during normal operation (when no alarm is sounding) to cycle through the display brightness settings.

Sleep and Nap Modes




This unit allows you to sleep or nap to the current sound source.

1. To set Sleep time, press and release the **Sleep Button** as needed to cycle to the desired sleep duration:
120, 90, 60, 30 or 15 minutes or OFF (turns the unit off).
2. Press the **⏪** or **⏩** **Buttons** to adjust the sleep volume on the unit. Note that the sleep volume setting is stored separately from other volume settings.
3. To set Nap time, press and release the **Nap Button** as needed to cycle to the desired nap duration:
5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 or 120 minutes or OFF (turns the nap alarm off).

Using the iBN97A

Using Bluetooth: Pairing and Playing Your Device Using **NFC**

This unit features wireless NFC pairing, which allows playing NFC-enabled devices to pair and play instantly. For pairing non-NFC devices, please see the following section "Pairing Your Device Using Standard Bluetooth".

1. Turn on your Bluetooth-enabled/NFC-enabled device and turn on Bluetooth and NFC capability as described in the device's user manual.
2. Place your NFC-enabled device in play mode.
3. Touch the NFC area of your playing device against the NFC area on top of the unit. The unit will turn on and enter automatic pairing mode. The Bluetooth icon will flash on the display, indicating pairing attempt. "iHome iBN97" should appear on your device's menu. Once paired with a device, the **Bluetooth** indicator on the iBN97 display will stop flashing then the Bluetooth icon will remain.
4. Use the controls on your device to play or pause audio and navigate tracks.
5. Press the  or  **Buttons** to adjust the volume on the unit. You can also adjust volume on your device.
6. When done listening, press the  **Button** to turn the unit OFF. Remember to turn off your audio device, too.



NOTE: To disconnect your device, simply touch it again on the NFC area of the unit. To pair a device manually, please see the following "Pairing Your Device Using Standard Bluetooth" section.

Using the iBN97A

Pairing Your Device Using Standard Bluetooth

1. Turn on your Bluetooth-enabled device and turn on Bluetooth capability as described in the device's user manual.
2. Press the **⏻ Button** to turn the unit ON.
3. Press and release the **Mode Button** as needed until the Bluetooth indicator icon appears on the display.
4. Press and hold the **EQ/Pairing Button** on the top of the unit for 2 seconds to begin pairing the unit with your device. The Bluetooth icon will flash on the display, indicating pairing attempt. "iHome iBN97" should appear on your device's menu. If "Not Paired", "Not Connected" or similar message appears on your device, select "iHome iBN97" on the device to connect it. If your device asks for a password, enter **1234** on the keyboard of your device. If no device is paired within 1 minute, a tone will sound and the unit will revert to its previous mode. To retry pairing, turn the unit OFF then back ON, then follow steps 2 - 4 again.
5. Once paired with a device, the **Bluetooth** indicator on the display will stop flashing but the Bluetooth icon will remain. On some devices, you must then select "Use as Audio Device" or similar on the device's Bluetooth menu. Once paired, your device should link to the iBN97 whenever within range.

Pairing with a Different Device

When you power ON the speaker, it will automatically link with the previously paired Bluetooth device as long as that device is still within range (about 30 feet). To pair with a different device follow steps 1-4 above.

Using the iBN97A

Playing Audio Via Bluetooth

1. Press and release the **Mode Button** as needed until the Bluetooth indicator icon appears on the display.
2. Press the **▶|| Play Pause Button** on the unit to play audio from your linked Bluetooth device.
3. Press the **-** or **+** **Buttons** on the unit to go to the previous or next track. (This function may be disabled on some devices).
4. Press the **🔊** or **🔊) Buttons** to adjust the volume on the unit. To adjust the tone, press and release the **EQ Button** as needed to cycle to Treble, Bass or Balance, then press the **-** or **+** **Buttons** to adjust for best sound.
5. When done listening, press the **🔌 Button** to turn the unit off. Remember to turn off your audio device, too.

Using the Speakerphone

NOTE: The unit does NOT have to be powered on to receive a call. A Bluetooth phone must be linked.

1. When a call is received, playing music is muted to hear the ring tone. Press the green **☎ Talk Button** to answer the call (the calling number will appear on the display), or press the red **📞 End Button** to ignore it.
2. When the call is completed, press the **📞 End Button** to end the call and resume previous function.
 - Call waiting:** Press the **☎ Talk Button** to put the current call on hold and answer a new one.
Press again to return to the previous call/toggle between calls.
 - Redial:** Press the **☎ Talk Button** twice (2X) to dial the last called number.

Using the iBN97A


Playing Audio via Aux-In

1. Connect one end of the included standard stereo 3.5mm audio cable into the aux-in jack on the back of the unit and the other end into the headphone or output jack of your audio device.
2. Press the **⏻ Button** on the unit to turn it on.
3. Press and release the **Mode Button** as needed until the AUX indicator icon appears on the display.
4. Press the **◀** or **▶** **Buttons** to adjust the volume on the unit.
5. When done listening, press the **⏻ Button** to turn the unit off. Remember to turn off your audio device, too.

Charging Devices via USB Port

1. Connect the standard size end of a USB cable (not included) to the USB Port on back of the unit and connect the other end to the charging port on your device.
2. Monitor the charging on your device. Some devices use a proprietary charging method and will not charge using the USB Port. If this happens, you must charge your device using the charger that came with it.

NOTE: unit must be plugged into working outlet to charge devices

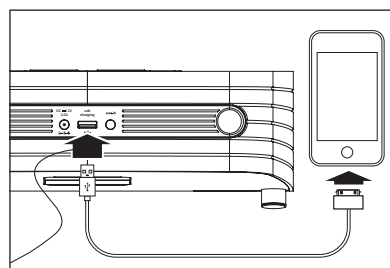

Using the iBN97A

Using FM Radio in Other Countries

Different areas of the world use different FM frequency steps and ranges. By default, this unit is set to USA frequency steps. To use the radio outside the USA:

1. Make sure unit is OFF. Press and hold the **Mode Button** for 5 seconds until "USA" appears in the display.
2. Press and release **-** or **+** **Buttons** to cycle to your location: Europe, Japan, Australia, China or USA.
3. Press the **Mode Button** again to exit frequency setting mode.

Using the iBN97A

Replacing and Installing Clock Backup Battery

Note: The CR2450 lithium battery is included in the unit. Please pull out the battery pull tab before you use the unit.

This model is equipped with a battery backup circuit that will maintain the time and alarm time settings in the event of a temporary power interruption. The battery backup circuit will also operate the buzzer alarm to wake you up at the selected wake up time even if the power is out. The battery backup circuit requires one CR2450 lithium battery, included.

When the backup battery is getting weak the Low Backup Battery Indicator will begin flashing in the display. When you see this flashing indicator you should replace the backup battery as soon as possible. Purchase a replacement CR2450 battery, available wherever batteries are sold, and follow steps 1 - 3 below to install the replacement battery.

To replace the backup battery:

IMPORTANT: When replacing the backup battery be sure to have the unit connected to the AC outlet to maintain all of your settings, otherwise it will be necessary to reset the time and alarm time after the battery is replaced.

1. Remove the battery cover located on the bottom of the unit and remove the exhausted CR2450 battery.
2. Insert a fresh CR2450 battery in the backup battery compartment with the "+" side facing up.
3. Replace the batter compartment cover. Confirm that the backup batter indicator is not flashing in the display.

Note: Make sure you dispose of the battery properly (see your local regulations).

Troubleshooting

Unit doesn't respond (no power)

- Check that all connections are correct and properly plugged in.
- Make sure your device is properly paired with the iBN97A.
- Make sure the **Power** is ON.

Unit doesn't respond (locked up or frozen)

The unit may need to be reset. To do so, disconnect the unit from AC power and remove the backup battery. Let unit sit for 3-5 minutes. Re-install backup battery and reconnect to AC power.

Trouble pairing device/computer with iBN97A

Bluetooth implementation varies depending on your device's hardware and operating system. Please see our website for updates on pairing.

- When you power ON the unit, it will automatically link with the last previously paired Bluetooth device if the device is still within range (about 30 feet). To pair with a different device you must turn off Bluetooth capability on the already paired device, or take it out of range.
- Make sure your device is working properly. Check your device's manual for details on Bluetooth pairing and linking.

For further information and to see the latest instructions, visit www.ihomeaudio.com/support

Consumer Product Safety Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When used in the directed manner, this unit has been designed and manufactured to ensure your personal safety. However, improper use can result in potential electrical shock or fire hazards. Please read all safety and operating instructions carefully before installation and use, and keep these instructions handy for future reference. Take special note of all warnings listed in these instructions and on the unit.

1. **Water and Moisture** – The unit should not be used near water. For example: near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, swimming pool or in a wet basement.
2. **Ventilation** – The unit should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, it should not be situated on a bed, sofa, rug or similar surface that may block ventilation openings. Also, it should not be placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet, which may impede the flow of air through the ventilation openings.
3. **Heat** – The unit should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
4. **Power Sources** – The unit should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
5. **Power-Cable Protection** – Power supply cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them. It is always best to have a clear area from where the cable exits the unit to where it is plugged into an AC socket.
6. **Cleaning** – The unit should be cleaned only using a warm damp cloth. Do not use solvents, etc.
7. **Objects and Liquid Entry** – Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into any openings or vents located on the product.

8. **Attachments** – Do not use attachments not recommended by the product manufacturer.
9. **Lightning and Power Surge Protection** – Unplug the unit from the wall socket and disconnect the antenna or cable system during a lightning storm or when it is left unattended and unused for long periods of time. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.
10. **Overloading** – Do not overload wall sockets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.
11. **Damage Requiring Service** – The unit should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. the power supply cable or plug has been damaged.
 - B. objects have fallen into or liquid has been spilled into the enclosure.
 - C. the unit has been exposed to rain.
 - D. the unit has been dropped or the enclosure damaged.
 - E. the unit exhibits a marked change in performance or does not operate normally.
12. **Periods of Nonuse** – If the unit is to be left unused for an extended period of time, such as a month or longer, the power cable should be unplugged from the unit to prevent damage or corrosion.
13. **Servicing** – The user should not attempt to service the unit beyond those methods described in the user's operating instructions. Service methods not covered in the operating instructions should be referred to qualified service personnel.

Questions? Visit www.ihome.com
or call 1-800-288-2792 Toll Free

Limited 1 Year Warranty

iHome Products, a division of SDI Technologies Inc. (hereafter referred to as SDI), warrants this product to be free from defects in workmanship and materials, under normal use and conditions, for a period of one (1) year from the date of original purchase.

Should this product fail to function in a satisfactory manner, it is best to first return it to the store where it was originally purchased. Should this fail to resolve the matter and service still be required by reason of any defect or malfunction during the warranty period, SDI will repair or, at its discretion, replace this product without charge. This decision is subject to verification of the defect or malfunction upon delivery of this product to the Factory Service Center authorized by SDI Customer Service. The product must include proof of purchase, including date of purchase. An out-of-warranty fee for service will be charged for units that are received without proof of purchase.

Before returning this product for service, please first replace the batteries (if applicable) with fresh ones, as exhausted or defective batteries are the most common cause of problems encountered.

If service is still required:

1. Call SDI Customer Service at 1-800-228-9792 for Return Authorization and for the address of the Factory Service Center.
2. Remove the batteries (if applicable) and pack the unit in a well padded, heavy corrugated box. SDI is not responsible for damage that occurs during shipping to the Factory Service Center.
3. Enclose a photocopy of your sales receipt, credit card statement, or other proof of the date of purchase, if within the warranty period. Also include your name and address information, a brief description for why the unit is being returned, and the return authorization number. No unit can be processed without a return authorization number.
4. Write the return authorization number on the side of the shipping package and send the unit prepaid and insured to the Factory Service Center address authorized by SDI Customer Service.

Disclaimer of Warranty

NOTE: This warranty is valid only if the product is used for the purpose for which it was designed. It does not cover (i) products which have been damaged by negligence or willful actions, misuse or accident, or which have been modified or repaired by unauthorized persons; (ii) cracked or broken cabinets, or units damaged by excessive heat; (iii) damage to digital media players, CD's or tape cassettes (if applicable); (iv) the cost of shipping this product to the Factory Service Center and its return to the owner.

This warranty is valid only in the United States of America and does not extend to owners of the product other than to the original purchaser. In no event will SDI or any of its affiliates, contractors, resellers, their officers, directors, shareholders, members or agents be liable to you or any third party for any consequential or incidental damages, any lost profits, actual, exemplary or punitive damages. (Some states do not allow limitations on implied warranties or exclusion of consequential damages, so these restrictions may not apply to you.) This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.


Your acknowledgement and agreement to fully and completely abide by the above mentioned disclaimer of warranty is contractually binding to you upon your transfer of currency (money order, cashier's check, or credit card) for purchase of your SDI product.

© 2013 SDI Technologies, Inc. All rights reserved
Questions? Visit www.ihome.com
or call 1-800-288-2792 Toll Free

iBN97 IB - Canada French
Size: 153mm x 120mm
Printing color: Black
Aug. 6, 13.

P1

iHome®

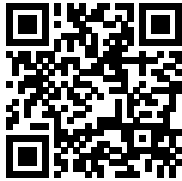

iBN97A
Radoréveil FM,
Bluetooth NFC sans fil
avec charge USB



guide d'utilisation

iBN97A

Introduction

Merci d'avoir acheté le modèle iBN97 de iHome. Ce produit est conçu pour livrer un son sans fil de qualité supérieure à votre iPad, iPhone, iPod, ordinateur, assistant numérique ou autre appareil audio Bluetooth.

Les deux alarmes de ce radoréveil iHome peuvent réglés et utilisés de façon indépendante, ainsi vous pouvez programmer chaque alarme pour vous réveiller avec un appareil Bluetooth couplé, l'une des 4 sonneries d'alarme distinctes, la radio FM stéréo ou la sonnerie. Vous pouvez configurer chaque alarme pour les jours de la semaine, les jours de fin semaine ou tous les jours ; le volume de l'alarme peut être différent de celui de l'écoute normale. Et même si le courant est coupé à l'heure de l'alarme, le système de piles de secours SureAlarm pourra toujours déclencher la sonnerie électronique pour vous réveiller à l'heure.

Ce guide d'instructions, ainsi que le guide de connexion rapide Bluetooth compris, vous précise les consignes de fonctionnement et d'entretien de base de votre unité. Veuillez les lire soigneusement et les conserver pour référence ultérieure.

Cet appareil est doté de la technologie NFC (communication en champ proche) qui permet de connecter sans fil un appareil NFC pour « couplage et lecture » instantanés. Reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil pour plus de détails sur la façon d'utiliser les appareils NFC. Si votre appareil Bluetooth ne supporte pas NFC, vous pouvez le coupler manuellement.

Maintenance

- Placez l'appareil sur une surface plane hors des rayons directs du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface lacquée. Un tissu ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

iBN97A

FCC ID: EMOIBN97A

IC: 986B-IBN97A

FCC Information

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil répond aux exigences du paragraphe 15 de la loi de la Commission Fédérale sur les Communications. L'utilisation de cet appareil doit répondre aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non désiré.

- Avertissement : Tout changement ou modification apporté à cet appareil sans le consentement expresse de la partie responsable pour la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
- Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limitations pour un appareil numérique de Classe B, selon la Section 15 de la réglementation FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nuisibles sur la réception de la radio ou de la télévision, ce que vous pouvez facilement constater en éteignant et en rallumant l'équipement, nous vous encourageons à prendre l'une ou plusieurs des mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice,
 - Éloigner davantage l'appareil du récepteur.
 - Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit auquel le récepteur n'est pas branché.
 - Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour plus d'informations.
- appareils digitaux de Classe B compatible avec l'ICES-003 Canadien.

iBN97A


Table des matières

Faites connaissance avec votre iBN97	1-3
L'affichage/configuration de l'appareil	4
Réglage de l'horloge/Radio FM	5
Configuration et utilisation des préséglages FM	6
Configuration et utilisation de l'alarme	7-8
Prévisualisation et mise hors tension de l'alarme/Réglage de la minuterie du réveil en douceur.....	8
Bouton sieste/variation/Modes veille et somme	9
Utilisation du Bluetooth : Couplage et lecture de votre appareil en via NFC	10
Couplage d'un appareil via Bluetooth standard.....	11
Lecture audio via Bluetooth/Utilisation du haut-parleur	12
Lecture audio par entrée auxiliaire/Charge de l'appareil via le port USB	13
Utilisation de la radio FM dans d'autres pays.....	14
Remplacement et installation de la pile de secours du réveil	15
Dépannage.....	16
Guide de sécurité des produits de consommation	17-18
Garantie.....	19

iBN97A

Contenu de l'emballage


- Système iBN97A
- Adaptateur secteur universel 100-240V
- Câble audio 3,5 mm
- Dossier

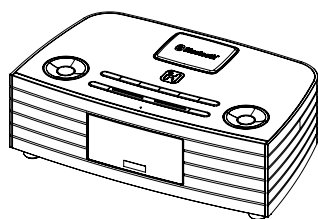

iBN97





adaptateur d'alimentation



câble audio



dossier

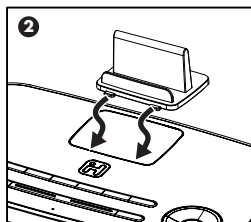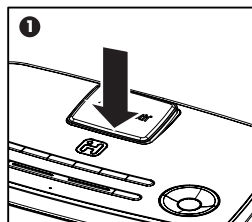


Un dossier amovible est inclus avec l'appareil afin de permettre une meilleure stabilité lors de la disposition d'un périphérique sur le dessus de l'appareil en orientation portrait ou paysage.

1. Pour enlever le dossier plat en caoutchouc, appuyez sur le devant du dossier et retirez-le.
2. Pour replacer le dossier, faites glisser doucement les languettes avant en place.

Faites connaissance avec votre iBN97A

iBN97A


Dessus

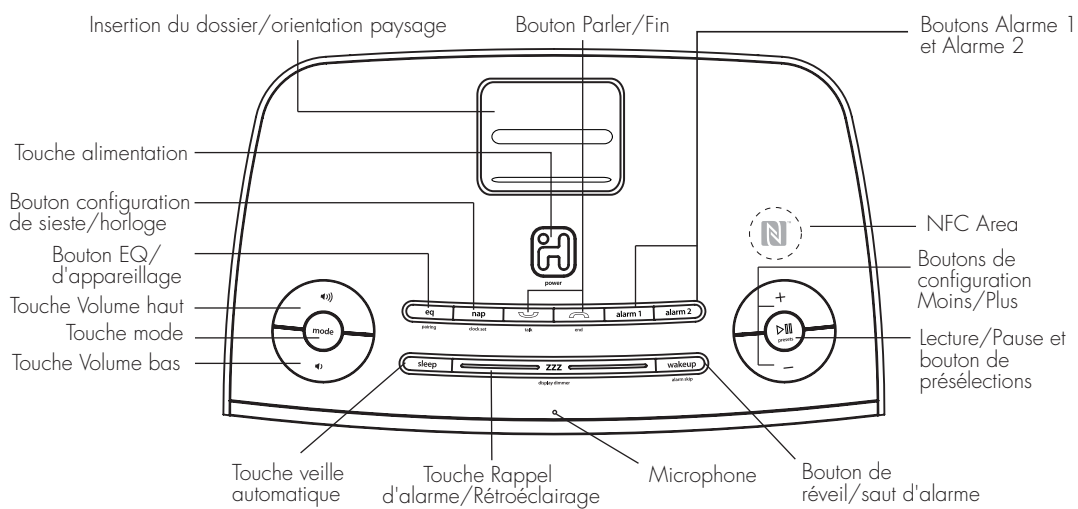

Faites connaissance avec votre iBN97A

iBN97A


Face arrière

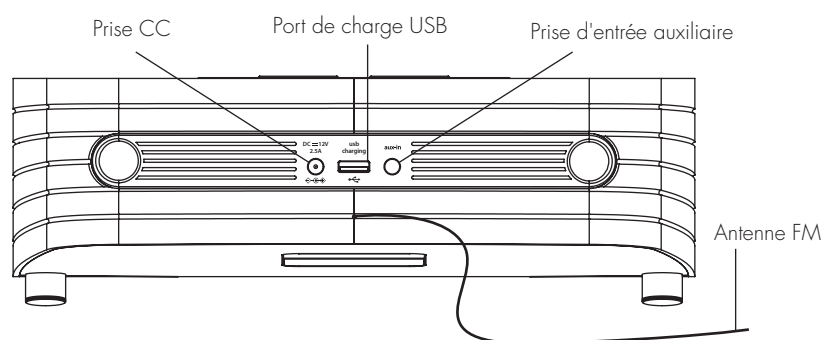

Partie inférieure

languette


Retirez la languette avant la première utilisation pour activer le système de piles de secours SureAlarm.

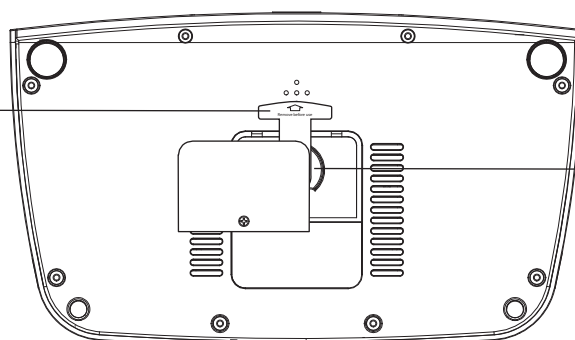

Compartiment de la pile de secours

Utilisation du iBN97A


L'ECRAN

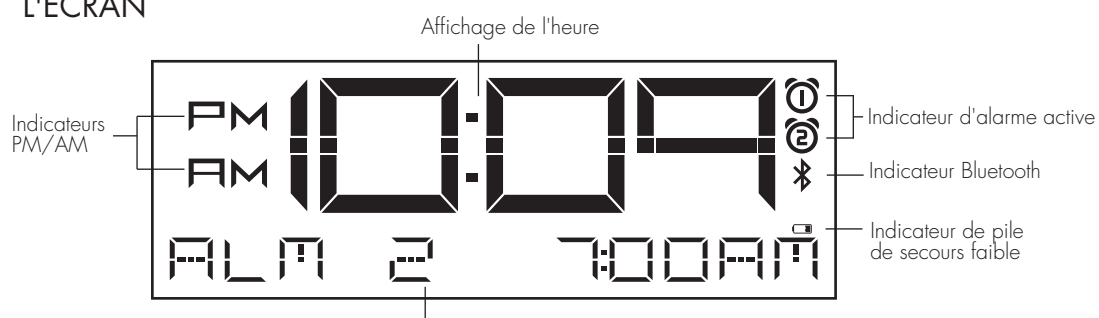

Date, heure de l'alarme, indicateur de mode : Radio, Bluetooth, entrée auxiliaire

Configuration de l'appareil

Branchez l'adaptateur secteur à la prise CC située à l'arrière de l'appareil et branchez l'autre extrémité à une prise murale qui fonctionne.

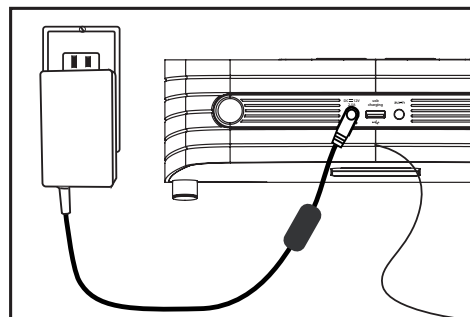

Utilisation du iBN97A

Régler l'heure

1. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton **Nap/Clock Set** pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'écran du réveil clignote et que l'appareil émette des signaux sonores.



2. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler le réveil à l'heure actuelle (maintenez pour un réglage rapide). Assurez-vous de régler correctement l'heure AM/PM. Les indicateurs AM et PM apparaîtront à gauche de l'écran. Pour faire passer l'écran du réveil d'un affichage à 12 heures à un affichage à 24 heures (affichage « militaire »), appuyez sur les boutons **Alarm 1** ou **Alarm 2** alors que vous réglez l'heure.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Nap/Clock Set** pour confirmer l'heure. L'année se met à clignoter. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler l'affichage pour l'année en cours (maintenir pour un réglage rapide).
4. Appuyez sur le bouton **Nap/Clock Set** pour confirmer l'heure. La date se met à clignoter. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler l'affichage de la date actuelle (maintenez pour un réglage rapide).
5. Appuyez sur le bouton **Nap/Clock Set** pour confirmer l'heure et sortir du mode de réglage du réveil. Deux signaux sonores confirment la fin du réglage de l'heure.

Radio FM

1. Appuyez sur et relâchez le bouton **Mode** au besoin jusqu'à ce que la station de radio FM en cours apparaisse sur l'écran.






2. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler la radio sur la station souhaitée (pendant 2 secondes pour rechercher la station suivante la plus nette). Déployez l'antenne FM pour une réception optimale.

(Suivi à la page suivante)





Utilisation du iBN97A

Radio FM (suite)

3. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler le volume de l'appareil. Pour régler la tonalité, appuyez sur et relâchez le bouton **EQ** au besoin pour sélectionner Treble, Bass ou Balance, puis appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler au mieux le son.
4. Lorsque vous êtes à l'écoute, appuyez sur le bouton  pour éteindre l'appareil.

Configuration et utilisation des préséglages FM

L'appareil vous permet d'enregistrer jusqu'à 6 présélections de stations de radio FM

1. Appuyez sur et relâchez le bouton **Mode** au besoin jusqu'à ce que la station de radio FM en cours apparaisse sur l'écran.
2. Appuyez sur et relâchez le bouton  / **Presets** au besoin jusqu'à ce que le numéro de présélection (P1 à P6) que vous souhaitez régler s'affiche, puis appuyez sur et relâchez le bouton  / **Presets** pour accéder au mode réglage. Un signal sonore se fera entendre.
3. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler la radio sur la station souhaitée (maintenez le bouton enfoncé pour rechercher la station suivante la plus nette).
4. Appuyez sur et relâchez le bouton  / **Presets** pour confirmer. 2 signaux sonores se feront entendre pour confirmer la présélection attribuée. Répétez les étapes 2-4 jusqu'à ce que vous ayez mémorisé 6 stations.
5. Pour écouter une station FM présélectionnée à tout moment, appuyez sur et relâchez le bouton **Mode** au besoin pour activer le mode radio FM, puis appuyez et relâchez le bouton  / **Presets** au besoin pour passer à la présélection de station souhaitée.

Utilisation du iBN97A

Réglage et utilisation des alarmes

Cet appareil dispose de 2 alarmes distinctes, chacune réglée identiquement. Ci-dessous, nous expliquons comment régler l'alarme 1.

Pour régler l'alarme 2, suivez les mêmes étapes en utilisant le bouton de l'alarme 2.

1. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton **Alarm 1** pendant 2 secondes jusqu'à ce que l'heure de l'alarme clignote en bas de l'écran.
2. Appuyez sur les boutons – ou + pour régler l'affichage de l'heure souhaitée du réveil (maintenez pour un réglage rapide).
Assurez-vous de régler correctement l'heure AM/PM. Les indicateurs AM et PM apparaîtront à droite de l'affichage de l'heure d'alarme.
3. Appuyez sur le bouton **Alarm 1** pour confirmer le réglage de l'alarme. L'horaire de l'alarme clignotera.
4. Appuyez sur les boutons – ou + pour sélectionner l'horaire souhaité de réveil : « wake 7 days » = tous les jours de la semaine, « wake weekdays » = du lundi au vendredi, « wake weekends » = samedi et dimanche.
5. Appuyez sur le bouton **Alarm 1** pour confirmer le réglage de l'horaire d'alarme. La source de réveil se mettra à clignoter.
6. Appuyez sur les boutons – ou + pour sélectionner les sources de réveil souhaitées en tant que source d'alarme : Bluetooth (BT), radio, sonnerie ou vibreur.
Réveil au son du Bluetooth (BT) : Vous vous réveillerez au son du périphérique Bluetooth présentement connecté. Si aucun périphérique n'est détecté, l'alarme passera à la tonalité par défaut.
Réveil au son de la radio : Appuyez sur le bouton **Alarm 1** pour confirmer la sélection du mode de la radio. Appuyez sur le bouton ►/Presets pour sélectionner un préréglage FM de réveil, ou appuyez sur les boutons – ou + pour syntoniser la station souhaitée pour le réveil.
Réveil au son de la tonalité : Appuyez sur le bouton Alarm 1 pour confirmer la sélection du mode de la tonalité. Appuyez sur les boutons – ou + pour sélectionner l'une des quatre tonalités incluses (tonalité 1 - 4) pour le réveil.
Réveil à la sonnerie : Vous vous réveillerez au son de l'alarme sonore.
7. Appuyez sur le bouton **Alarm 1** pour confirmer le réglage de la source du réveil. L'affichage du volume de l'alarme clignotera.

(Suivi à la page suivante)

Utilisation du iBN97A

Réglage et utilisation des alarmes (suite)

8. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler le volume de l'alarme de l'appareil. Notez que le réglage du volume de l'alarme est stocké séparément des autres paramètres de volume.
9. Appuyez sur le bouton **Alarm 1** pour confirmer les réglages d'alarme et quitter le mode de réglage d'alarme. 2 signaux sonores confirmeront que le réglage de l'alarme est terminé. L'icône de l'alarme restera affichée à l'écran, indiquant que l'alarme est activée.

Prévisualiser l'alarme et désactiver/activer l'alarme

1. Appuyez sur et relâchez le bouton **Alarm** pour afficher l'heure actuelle de l'alarme et la source de réveil.
2. En mode de prévisualisation (dans les 5 secondes), appuyez sur et relâchez le bouton **Alarm** au besoin pour activer/désactiver l'alarme, indiquée par l'icône d'alarme et un signal sonore.

Saut d'alarme

Si l'alarme 1 ou l'alarme 2 est active, appuyez sur et relâchez le bouton **Wakeup/Alarm Skip** pour sauter la prochaine alarme en attente. L'écran affichera « SAUT ALM 1 » ou « SAUT ALM 2 » jusqu'à ce que l'heure de l'alarme spécifiée soit passée ; le saut d'alarme sera alors désactivé et l'appareil reviendra à la fonction d'alarme normale.

Réglage de la minuterie du réveil en douceur

L'appareil dispose d'une fonction de réveil en douceur réglable qui augmente progressivement le volume de l'alarme, de 05 jusqu'au volume de réveil programmé (la durée par défaut est de 15 secondes). Vous pouvez régler la durée de l'augmentation progressive du volume de 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 secondes, ou la désactiver. Désactiver la durée aura pour effet d'éteindre le réveil en douceur : l'alarme retentira selon le volume d'alarme réglé, sans augmentation progressive du volume.

1. Pour définir la durée du réveil en douceur, appuyez et maintenez la touche **Wakeup/Alarm Skip** pendant 2 secondes, jusqu'à ce que la durée du réveil en douceur clignote à l'écran.
2. Appuyez sur les touches **+** ou **-** pour régler la durée du réveil en douceur, de 15 secondes à 120 secondes (ou pour le désactiver).
3. Appuyez et relâchez la touche **Wakeup/Alarm Skip**. 2 signaux sonores confirmeront le réglage de la durée du réveil en douceur.

REMARQUE : La durée du réveil en douceur n'affecte pas le cycle général d'alarme, qui durera 1 heure.

Utilisation du iBN97A

Touche Rappel d'alarme/Rétroéclairage

1. Pour configurer le rappel d'alarme, appuyez et maintenez le bouton **Snooze/Dimmer** pendant le fonctionnement normal (quand aucune alarme ne sonne).
2. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour sélectionner le délai de rappel d'alarme souhaité (entre 1 et 29 minutes).
3. Appuyez sur et relâchez le bouton **Snooze/Dimmer** pour confirmer le réglage du rappel d'alarme.
4. Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur et relâchez le bouton **Snooze/Dimmer** pour désactiver temporairement l'alarme pendant la durée programmée (9 minutes par défaut). Le rappel d'alarme peut être utilisé plusieurs fois pendant l'alarme.
5. Pour régler la luminosité de l'écran, appuyez sur et relâchez le bouton **Snooze/Dimmer** pendant le fonctionnement normal (alors qu'aucune alarme ne retentit) pour afficher les paramètres de luminosité de l'écran.

Modes sommeil et sieste

Cet appareil vous permet de dormir ou de faire une sieste à la source sonore en cours.

1. Pour régler le temps du sommeil, appuyez et relâchez le bouton **Sleep** au besoin pour sélectionner la durée du sommeil souhaitée :
120, 90, 60, 30 ou 15 minutes ou OFF (éteint l'appareil).
2. Appuyez sur les boutons **🔊** ou **🔇** pour régler le volume du sommeil de l'appareil. Notez que le réglage du volume du sommeil est stocké séparément des autres paramètres de volume.
3. Pour régler le temps de la sieste, appuyez et relâchez le bouton **Nap** au besoin pour sélectionner la durée de la sieste souhaitée :
5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes ou OFF (désactive l'alarme de la sieste).

Utilisation du iBN97A

Utilisation du Bluetooth : Couplage et lecture de votre appareil en via **NFC**

Cet appareil est doté du couplage NFC sans fil, qui permet de lire des appareils NFC pour la liaison et la lecture instantanées. Pour coupler des appareils non-NFC, reportez-vous à la section « Couplage d'un appareil via Bluetooth standard ».


1. Allumez votre appareil compatible Bluetooth/NFC et activez la fonction Bluetooth et NFC comme décrit dans le guide d'utilisation de l'appareil.
2. Mettez votre appareil compatible NFC en mode lecture.
3. Mettez la zone NFC de votre appareil en cours de lecture en contact avec la zone NFC de l'unité. L'unité s'allume et passe en mode couplage automatique. L'icône Bluetooth clignotera à l'écran, indiquant une tentative de couplage. « iHome iBN97 » doit apparaître dans le menu de votre appareil. Une fois couplé avec un appareil, l'indicateur Bluetooth cesse de clignoter sur l'écran d'iBN97 et l'icône Bluetooth reste affiché.
4. Utilisez les touches de commande de votre appareil pour lire, suspendre la lecture et parcourir les pistes.
5. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler le volume de l'appareil. Vous pouvez également régler le volume à partir de votre appareil.
6. Lorsque vous aurez terminé d'écouter, appuyez sur le  bouton pour éteindre l'appareil. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil audio.



REMARQUE : Pour déconnecter votre appareil, il suffit de toucher à nouveau la zone NFC de l'unité. Pour coupler un appareil manuellement, reportez-vous à la section « Couplage d'un appareil via Bluetooth standard ».

Utilisation du iBN97A

Couplage d'un appareil via Bluetooth standard

1. Allumez votre appareil compatible Bluetooth et activez la fonction Bluetooth comme décrit dans le guide d'utilisation de l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton  pour activer l'appareil.
3. Appuyez sur et relâchez le bouton **Mode** au besoin jusqu'à ce que l'icône de l'indicateur Bluetooth apparaisse à l'écran.
4. Appuyez sur et maintenez enfoncé le bouton **EQ/Pairing** sur le dessus de l'appareil pendant 2 secondes pour commencer le couplage de l'appareil avec votre périphérique. L'icône Bluetooth clignotera à l'écran, indiquant une tentative de couplage. « iHome iBN97 » devrait apparaître dans le menu de votre périphérique. Si « Not Paired », « Not Connected » ou un message similaire s'affiche sur votre périphérique, sélectionnez « iHome iBN97 » sur l'appareil pour effectuer le couplage. Si votre appareil vous demande un mot de passe, entrez **1234** au clavier. Si aucun appareil n'est couplé dans les 1 minutes, un signal sonore indiquera que l'appareil retourne à son mode précédent. Pour recommencer le couplage, désactivez l'appareil, puis activez-le de nouveau, puis recommencez les étapes 2 à 4.
5. Une fois couplé avec un appareil, l'indicateur Bluetooth cesse de clignoter sur l'écran et l'icône **Bluetooth** reste affiché. Sur certains appareils, vous devez sélectionner « Use as Audio Device » ou quelque chose de ce genre dans le menu Bluetooth de l'appareil. Une fois couplé, votre appareil devrait se connecter à iBT97 chaque fois qu'il se trouve à sa portée.

Couplage avec un appareil différent

Lorsque vous activez le haut-parleur, il se connectera automatiquement avec le périphérique Bluetooth précédemment couplé aussi longtemps que ce dispositif est toujours à portée (environ 10 m). Pour le couplage avec un autre appareil, suivez les étapes 1-4 ci-dessus.

Utilisation du iBN97A

Écoute audio via Bluetooth

1. Appuyez sur et relâchez le bouton **Mode** au besoin jusqu'à ce que l'icône de l'indicateur Bluetooth apparaisse à l'écran.
2. Appuyez sur le bouton **▶|| Play Pause** de l'appareil pour lire des fichiers audio à partir de votre périphérique Bluetooth couplé.
3. Appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour passer à la piste précédente ou suivante (maintenir enfoncé pour balayer à l'intérieur d'une piste).
4. Appuyez sur les boutons **◀** ou **▶** pour régler le volume de l'appareil. Pour régler la tonalité, appuyez sur et relâchez le bouton **EQ** au besoin pour sélectionner Treble, Bass ou Balance, puis appuyez sur les boutons **-** ou **+** pour régler au mieux le son.
5. Lorsque vous avez terminé l'écoute, appuyez sur le bouton **⏻** pour désactiver l'appareil. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil audio.

Utiliser le haut-parleur

REMARQUE : L'appareil ne doit PAS nécessairement être activé pour pouvoir recevoir un appel. Un téléphone Bluetooth doit être connecté.





1. Lorsque vous recevez un appel, la lecture de musique est arrêtée pour vous permettre d'entendre la sonnerie. Appuyez sur le bouton vert **☎ Talk** pour répondre à l'appel (le numéro de l'appelant s'affichera à l'écran), ou appuyez sur le bouton rouge **☎ End** pour l'ignorer.
2. Lorsque l'appel est terminé, appuyez sur le bouton **☎ End** pour terminer l'appel et reprendre la fonction précédente.

Appel en attente : Appuyez sur le bouton **☎ Talk** pour mettre l'appel en cours en attente et pour répondre à un nouvel appel. Appuyez à nouveau pour revenir à l'appel précédent/pour basculer entre les appels.

Recomposition : Appuyez sur le bouton **☎ Talk** deux fois (2X) pour composer le dernier numéro composé.


Utilisation du iBN97A

Lecture audio via l'entrée auxiliaire

1. Branchez une extrémité du câble audio stéréo de 3,5 mm standard inclus dans l'entrée auxiliaire située à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans la prise casque ou la sortie de votre périphérique audio.
2. Appuyez sur le bouton  de l'appareil pour l'activer.
3. Appuyez sur et relâchez le bouton **Mode** au besoin jusqu'à ce que l'icône de l'indicateur AUX apparaisse sur l'écran.
4. Appuyez sur les boutons  ou  pour régler le volume de l'appareil.
5. Lorsque vous avez terminé l'écoute, appuyez sur le bouton  pour désactiver l'appareil. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil audio.

Charger des appareils via le port USB

1. Branchez l'extrémité d'un câble USB standard (non fourni) au port USB situé à l'arrière de l'appareil et branchez l'autre extrémité au port de charge de votre périphérique.
2. Surveillez l'état de charge sur votre périphérique. Certains appareils utilisent une méthode de charge propriétaire et ne se chargent pas via le port USB. Si c'est le cas, vous devez charger votre appareil en utilisant le chargeur fourni avec ce dernier.

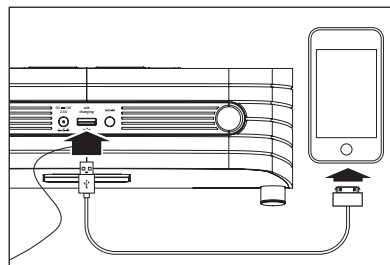

REMARQUE : l'appareil doit être branché dans la prise sous tension afin de le charger

Utilisation du iBN97A

Utilisation de la radio FM dans d'autres pays

Plusieurs régions du monde utilisent différentes gammes et pas de fréquences FM. Cet appareil est réglé par défaut au pas de fréquence des États-Unis. Utilisation de la radio en dehors des États-Unis :

1. Assurez-vous que l'appareil est désactivé. Appuyez sur et relâchez le bouton **Mode** pendant 5 secondes jusqu'à ce que « USA » s'affiche à l'écran.
2. Appuyez sur et relâchez les bou – ou + pour sélectionner votre lieu de résidence : Europe, Japon, Australie, Chine ou États-Unis.
3. Appuyez sur le bouton **Mode** pour quitter le mode réglage de la fréquence.

Utilisation du iBN97A

Remplacement et installation de la pile de secours du réveil

Remarque : La pile au lithium CR2450 est incluse avec l'appareil. Retirez la languette de la pile avant d'utiliser l'appareil.

Ce modèle est équipé d'un circuit pour pile de secours qui permettra de conserver l'heure et les réglages d'alarme en cas de coupure de courant temporaire. Le circuit de pile de secours fonctionne également comme sonnerie de réveil, même si le courant est coupé à l'heure de réveil définie. Le circuit de pile de secours nécessite une pile au lithium CR2450 (incluse).

Lorsque la pile de secours devient faible, l'indicateur pile de secours faible se met à clignoter à l'écran. Lorsque vous voyez cet indicateur clignoter, vous devez remplacer la pile de secours dès que possible. Achetez une pile CR2450 de remplacement, disponible dans tous les points de vente de piles, et suivez les étapes 1 à 3 ci-dessous pour l'installer.

Pour remplacer la pile de secours :

IMPORTANT : Lors du remplacement de la pile de secours, veillez à ce que l'appareil soit connecté à la prise secteur afin de conserver tous vos paramètres, autrement il sera nécessaire de réinitialiser l'heure, l'heure de l'alarme, après le remplacement de la pile.

1. Retirez le couvercle du compartiment de la pile situé au-dessous de l'appareil et retirez la pile usagée CR2450.
2. Insérez une nouvelle pile CR2450 dans le support de pile de secours avec le côté « + » vers le haut.
3. Remplacez le couvercle du compartiment de la pile. Assurez-vous que l'indicateur de pile de secours ne clignote pas à l'écran.

Remarque : Veuillez jeter la pile de façon appropriée (reportez-vous à la réglementation locale).

Dépannage

L'appareil ne répond pas (pas d'alimentation)

- Vérifiez que toutes les connexions sont correctes et correctement branchées.
- Assurez-vous que votre appareil est correctement couplé avec iBN97.
- Assurez-vous que **Power** est activé.

L'appareil ne répond pas (verrouillée ou bloquée)

Il faut peut-être la réinitialiser. Pour ce faire, débranchez l'appareil de l'alimentation CA et retirez la pile de secours. Laissez reposer l'appareil pendant 3 à 5 minutes. Réinstallez la pile de secours et reconnectez-le à l'alimentation CA.

Problème de couplage d'un appareil/ordinateur avec l'iBN97

Le couplage Bluetooth dépend du matériel de votre matériel et de son système d'exploitation. Visitez notre site web pour avoir des mises à jour sur les couplages.

- Lorsque vous allumez l'appareil, il se connecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth précédemment connecté tant que cet appareil est à portée (environ 10 m). Pour coupler un autre appareil, vous devez désactiver le Bluetooth de l'appareil connecté, ou le placer hors de portée.
- Assurez-vous que votre appareil fonctionne correctement. Consultez le manuel de votre périphérique pour plus de détails sur le couplage et la connexion Bluetooth.

Pour plus d'informations et voir les dernières directives, visitez www.ihomeaudio.com/support

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lorsqu'il est utilisé de la manière indiquée, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Néanmoins, une utilisation incorrecte peut entraîner des risques de décharges électriques ou d'incendie. Veuillez lire soigneusement toutes les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant toute installation et toute utilisation; conservez-les à titre de référence. Faites attention à tous les avertissements figurant dans ces consignes et sur l'appareil.

1. **Eau et humidité** – L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou de salle de lavage, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation** – L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les événements; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les événements.
3. **Chaleur** – Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation** – Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation** – Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise secteur.
6. **Nettoyage** – L'appareil ne doit être nettoyé que tel qu'il l'est recommandé. Consultez la section Entretien du présent manuel pour consulter les instructions de nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides** – Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou événements du produit.

8. **Accessoires** – Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre la foudre et la surtension** – Débranchez l'appareil de la prise murale et déconnectez l'antenne ou le câble pendant un orage électrique, ou lorsqu'il est laissé inutilisé et sans surveillance pendant de longues périodes. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil pour cause de foudre ou de surtension temporaire.
10. **Surcharge** – Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque de feu ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien** – L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes:
 - A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
 - B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie;
 - D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
 - E. L'appareil fonctionne bien moins que d'habitude ou ne fonctionne pas normalement.
12. **Périodes de non utilisation** – Pendant de longues périodes de non utilisation de l'appareil, d'un mois ou plus, le cordon d'alimentation doit être débranché de l'appareil, et ce, afin de prévenir tout dommage ou toute corrosion.
13. **Entretien** – L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel d'emploi doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Des questions ? Visitez le site www.ihome.com
ou composez le numéro sans frais 1-800-288-2792

Garantie limitée d'un an

iHome Products, une division de SDI Technologies Inc. (ci-après désignée sous le nom SDI), garantit que ce produit est exempt de tout vice de fabrication et de matériaux, dans des conditions normales d'utilisation, pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial.

Si cet appareil ne fonctionne pas de manière satisfaisante, il est préférable de le retourner au magasin où il a été acheté, dans une première étape. Si le problème n'est pas résolu à ce niveau et si l'appareil doit toujours être réparé pour une défaillance ou un dysfonctionnement durant la période de garantie, SDI, à sa discrétion, le réparera ou le remplacera sans frais, selon son choix. Cette décision est prise suite à une vérification de la défaillance ou du dysfonctionnement de l'appareil retourné au centre d'entretien à l'adresse indiquée ci-dessous. L'appareil doit être accompagné d'une preuve et date d'achat. Tout appareil envoyé sans preuve d'achat sera facturé pour toute réparation selon un barème hors garantie.

Avant de renvoyer cet appareil pour réparation, remplacez les piles par des piles neuves (si possible), car des piles déchargées ou défectueuses causent la plupart des problèmes.

Si malgré cela le problème n'est pas résolu :

1. Appelez le service à la clientèle de SDI au 1-800-288-2792 pour obtenir une autorisation de retour et l'adresse du Centre de service concerné.
2. Enlevez les piles (si elles existent) et emballez l'appareil dans une boîte en carton ondulé solide et bien rembourrée. SDI ne peut pas être tenue responsable des dommages qui risquent de survenir pendant le transport vers le Centre de service.
3. Si l'appareil est toujours sous garantie, joignez une copie de votre ticket de caisse, relevé de carte de crédit ou toute autre preuve d'achat et indiquez la date d'achat. Indiquez également votre nom, adresse, une brève description expliquant la cause du renvoi de l'appareil et le numéro d'autorisation de retour. Aucun appareil ne peut être accepté sans un numéro d'autorisation de retour.
4. Inscrivez le numéro d'autorisation de retour sur l'un des côtés de l'emballage et l'envoyer, port payé et assuré, à l'adresse du Centre de service agréé par SDI.

Exclusion de Garantie

REMARQUE : Cette garantie n'est valable que si l'appareil a été utilisé aux fins pour lesquelles il a été destiné. Elle ne couvre pas (i) tout appareil qui a été endommagé par négligence ou actes délibérés, mauvaise utilisation ou accident ou qui a été altéré ou réparé par des personnes non autorisées ; (ii) tout appareil dont le boîtier est fissuré/brisé ou qui a été endommagé par une chaleur excessive ; (iii) tout appareil dont le lecteur CD/cassettes est endommagé (s'il existe) ; (iv) les frais d'expédition de l'appareil au centre de service et de retour à son propriétaire.

Cette garantie n'est valable qu'aux États-Unis d'Amérique et ne s'applique qu'à l'acheteur initial de l'appareil. En aucun cas, SDI, l'une de ses filiales, sous-traitants, revendeurs, dirigeants, administrateurs, actionnaires, membres ou agents ne seront tenus responsables envers vous ou un tiers pour les dommages directs ou indirects, toute perte de profits, d'indemnisation au-delà du dommage subi. (Certains États n'autorisent pas de limitations de garanties implicites ou d'exclusion de dommages consécutifs, il se peut donc que ces restrictions ne s'appliquent pas dans votre cas.) Cette garantie vous accorde des droits légaux précis auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits pouvant être différents d'une juridiction à l'autre.

Votre reconnaissance et votre accord à respecter toutes les limites de responsabilité de la garantie ci-haut mentionnée est un contrat irrévocable pour vous suite à votre transfert de devises (mandat-carte, chèque de banque ou carte de crédit) pour l'achat d'un produit SDI.

© 2013 SDI Technologies Inc. Tous droits réservés
Questions ? Rendez-vous sur www.ihome.com
ou composez le numéro vert 1-800-288-2792