

Manuel de l'utilisateur

Démarrur à distance bidirectionnel à 4 boutons pour transmission automatique



Télécommande & Antenne	FCC ID (US seulement)	IC ID (International seulement)
MA1000-2WAY2	VASJA1000-2WSSL	7087A-2WA1000SL2
MA1000-1WAY	VASJA1000-2WSSL	7087A-2WA1000SL2
MR1040-2WAY	VASJR1040-2WSSL	7087A-2WA1000SL
MR1040-1WAY	VASJR1040-1WSSL	7087A-1WR1040SL

Ce dispositif est conforme avec la partie 15 des règlements FCC.
L'opération est assujettie aux conditions suivantes :

- Cet appareil est conforme aux standard(s) RSS exempt(s) de licence d'Industrie Canada.
- Son utilisation est sujette aux conditions suivantes :
- (1) Ce dispositif ne devrait pas causer des interférences nuisibles.
 - (2) Ce dispositif devrait accepter les interférences reçues incluant celles qui pourraient occasionner des opérations indésirables.

AVERTISSEMENT: Des changements ou modifications non-expressément approuvés par les parties responsables de cette conformité peuvent annuler l'autorisation d'opérer ce dispositif.

USER GUIDE

2-WAY REMOTE STARTING SYSTEM WITH 4 BUTTONS FOR AUTOMATIC TRANSMISSION

Remote & Antenna	FCC ID Number (US Only)	IC ID Number (International Only)
MR 1040-1WAY	VASJR 1040-1WSSL	7087A-1WR 1040S SL
MR 1040-2WAY	VASJR 1040-2WSSL	7087A-2WA1000S SL
MA1000-1WAY	VASJA1000-2WSSL	7087A-2WA1000S SL2
MA1000-2WAY2	VASJA1000-2WSSL	7087A-2WA1000S SL2

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions;

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following conditions;

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device may accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION : Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.



Table of Contents

FCC Radiation Exposure Statement for integral antenna module:

The antenna used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and not be co-located with any other transmitters except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures.

FCC Radiation Exposure Statement for car remote control:

The antenna(s) used for this transmitter must not be collocated or operating in conjunction with any other antenna or transmitter within a host device, except in accordance with FCC multi-transmitter product procedures. End-Users must be provided with transmitter operation conditions for satisfying RF exposure compliance.

Introduction

USING THE REMOTE CONTROL

- Description of Remote Appearance 4
- Button Functions 5

VEHICLE PRESETS

- Windshield Wipers, Headlights 6
- Transmitter Battery Replacement 6

REMOTE—STARTING YOUR VEHICLE

- Remote Starting 7
- Driving after Remote Starter is activated 7

REMOTE STARTER FEATURES

- Valet Mode 8
- Panic Mode 9

ADVANCED FEATURES: PROGRAMMABLE OPTIONS

- Time Start 10
- Low Battery Start 10
- Remote Door Locks 10
- Engine Run Time 11
- Car Check 12
- Passive Arming On / Off 12

TROUBLESHOOTING

Introduction

This is a state-of-the-art remote car starter system. The system is packed with advanced features such as priority access to the driver's door (commodity feature).

With its many advanced functions, this product will act as a remote starting device and security system.

Using the remote control

Description of Remote Appearance


2-Way Remote
2 Color LED Icon 4

LOCK / PANIC

UNLOCK


CAR CHECK / TRUNK

START / STOP :
Remote starts or stops the engine

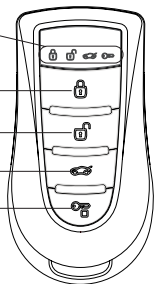

2-Way Remote

1-Way Remote
1 Color LED Icon 1

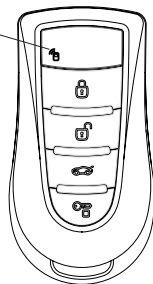

1-Way Remote

Note : To remote start the engine, tap LOCK then, within 3 seconds, tap the START / STOP button.

To stop the engine tap the START / STOP button for a 1/2 second.

Button Function

Button(s)	0.5 Second	2.0 Second
	LOCK	PANIC
	UNLOCK	UNLOCK
	Car Check	Trunk Release
	Remote START / STOP	
+	Valet Mode ON / OFF	
+	Passive Arming ON / OFF	
+	Time Start ON / OFF	Low Battery Start ON / OFF

To check to see if passive arm is on or off, tap + button for 0.5 second.


[On = beep once, Off = beep twice]

Vehicle Presets

Windshield Wipers, Headlights


Certain vehicles require windshield wipers and / or headlights circuits to become active while running under remote start. When leaving the vehicle, you must ensure that the windshield wipers and headlights switches are **OFF**. Leaving the windshield wipers ON, it could damage wipers when remote engine starts and the headlight switch **ON** on certain types of vehicles could cause them to remain **ON** even after remote starter shutdown, resulting in a dead battery.

Transmitter Battery Replacement

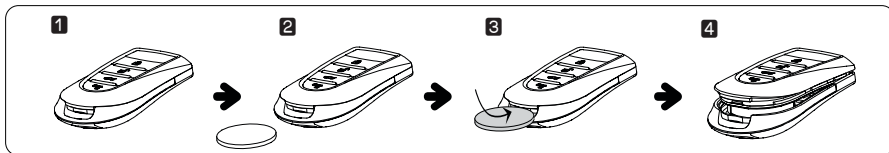

1. You may use a coin to separate the top and bottom section of the transmitter's case.
2. 2-Way Transmitter - When inserting the battery (CR2450/620mAH), ensure the "+" terminal is on TOP, as illustrated.
3. 1-Way transmitter - Insert the 2 batteries in the poly bag (CR2016 x 2EA).

NOTE: When you press a button and the 2-way transmitter LED changes from blue to "RED", it is time to replace the battery.

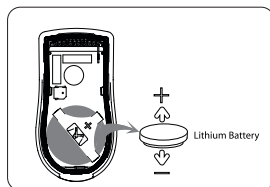

Remote Starting your Vehicle

Remote Starting

For the 2-way remote:

1. Tap the button. The remote will beep once and display the icon. Then, tap the button within 3 seconds. The remote will beep once and display the icon.
2. Approximately 5 seconds later, the remote will confirm the remote starter's activation by beeping three times and displaying the icon, and scrolls through the LED icons.
3. To stop the engine, tap the button for a 1/2 second.

For the 1-way remote:

1. Tap the button. Then, tap the button within 3 seconds.
2. To stop the engine, tap the button for a 1/2 second.

If your vehicle does not start at the first attempt, the system will shut down, wait a few seconds and try to start the engine again. There will be 3 start attempts before the system gives up.

Driving after Remote Starter is activated.

With the vehicle running remotely, tap the button to disarm the immobilizer and/or the OEM alarm and unlock the doors. Enter the vehicle and do the following:

1. Turn the ignition key to the **IGNITION ON (RUN)** position. (**Do not turn the key to the START position** while the engine is running. This would cause the starter motor to reengage.)
2. Press the brake pedal to disengage the remote starter unit.
(Once the key is in the IGNITION ON position, vehicle is ready to run after pressing the brake pedal.)

Note: In remote engine start status, engine activation will be off for the following reasons.

- You press the brake pedal while the key was not placed on IGNITION ON position.
- You did not activate the engine within 30 seconds after opening the door.

Remote Starter Features

Valet Mode

When your vehicle is in Valet Mode, the remote starter functions are disabled. If the vehicle needs to be serviced, or if you park it indoors, the Valet Mode will prevent the engine from being remote-started by accident.

Any of the following features will put your remote car starter into Valet Mode:

Ignition Valet:

- This feature allows you to put your system into Valet Mode by using the ignition key.

Remote Valet:





- This feature allows you to put your system into Valet Mode by using the transmitter.

To put the system into Valet Mode:

Ignition Valet:

- Insert your key into the ignition and turn the ignition on, then off (between ACC and ON), five times within 10 seconds.

Remote Valet:





- Tap the  and  buttons simultaneously for a 1/2 second. The remote will beep once and display the  and  icons (2-way), and the parking lights of vehicle flash once.

To take the system out of Valet Mode:


Ignition Valet:

- Insert your key into the ignition and turn the ignition on, then off (between ACC and ON), five times within 10 seconds.




Remote Valet:

- Tap the  and  buttons simultaneously for a 1/2 second. The remote will beep twice and display the  and  icons (2-way), and the parking lights of vehicle flash twice.

To verify whether the system is in Valet Mode using the 2-way remote:

If the system is in Valet mode, buzzer sounds shortly when the  or  button is pressed.

Panic Mode

In an emergency situation, you can activate the panic mode by pressing and holding the  button for more than 2 seconds, then the LED on the remote scrolls to the mute status. The parking lights start flashing and the horn starts honking. If the vehicle is already started remotely, the engine will shutdown automatically before setting off the horn. You can stop the horn by pressing either the  button or the  button. The panic mode can be stopped by activating the Valet mode (previous section).

Note: Panic Mode will automatically shut down after 30 seconds.

Advanced Features

Programmable Options

The Remote Car Starter was designed with flexibility and OEM integration in mind. With its programmable options, this unit can virtually control nearly any electrical system in your vehicle.



Caution: The programming of your system should be left to a Hyundai professional. Changing any one of the settings may affect the operation of your Remote Car Starter.

Remote Starter Features

Time Start


You can turn this feature on and off by pressing the  and  buttons for a 1/2 second.
If Time start is set, the vehicle will start by itself at the preset time every 24 hours.
If low battery start was already set in advance and time start is set, low battery start is automatically cancelled.

Low Battery Start



You can turn this feature on and off by pressing the  and  buttons for more than 2 seconds.
The vehicle will start at the same time even if the battery voltage falls below the set value. If Time start was already set in advance and low battery start is set, Time start is automatically cancelled.
Note: If the vehicle's battery voltage is too low, Time start and Low battery start will not be activated.

Remote Door Locks

To UNLOCK the doors and DISARM the system:

Tap the  button for 1/2 second.
(2-way) The remote will beep twice and display the  icon to confirm unlocking of the doors.
Note: In Arming status, the remote detects the door unlocking.




To LOCK the doors and ARM the system:

Tap the  button for 1/2 seconds.
(2-way) The remote will beep once and display the  icon to confirm locking of the doors.
Note: If you press the unlock button once, the vehicle is disarmed and only the driver side door is unlocked. If you press the unlock button again within 5 seconds, all doors will unlock.

Engine Run Time










Your Remote Car Starter can be programmed to run the engine for 3, 8 or 15 minutes (3 minutes by default)

Option Setting Function

#1	Feature	Setting		
		Default (I) 	Optional (II) 	Optional (III) 
1-3	Remote Start Run time	3 Min	8 Min	15 Min

Option Setting Condition : Driver's door must be physically open. + Key out of the Vehicle. + Ignition OFF.



1. For example, option 1-3 Remote Start Runtime











- 1) Press  +  button for 2 seconds simultaneously
Vehicle chirps 1 time and light flashes 1 time -> ready to enter option change mode.(Within 3-4 seconds)
- 2) Option Change Mode
Select the option number and tap  button as much as the option number you selected
For Remote Start Run option(1-3), Tap  button three(3) times as follows:
 - ① Tap  button, vehicle chirps 1 time & light flashing 1 time -> This is 1st time.
 - ② Tap  button, vehicle chirps 1 time & light flashing 1 time -> This is 2nd time.
 - ③ Tap  button, vehicle chirps 1 time & light flashing 1 time -> This is 3rd time.
 You can go to the next stage only after you confirm the chirping & flashing every time. -> wait 4 seconds
- 3) After 4 seconds, vehicle will chirp 3 times & light flashing 3 times simultaneously
-> This reaction is confirming the user selected option # 1-3 "Remote Start Runtime"
- 4) Select the running time:
If you want to set at "8 Min - Option(II)", Tap  button. Vehicle finally chirps 2 times & light flashing 2 times
-> This is confirming the user selected default option(II)
If you want to set at "15 Min - Option(III)", Tap  button. Vehicle finally chirps 3 times & light flashing 3 times
-> This is confirming the user selected default option(III)

2. To RESET to Original state Default(I)


Repeat Above Step 1 & 2, then Press the  button three(3) times, option is reset to Default(I)





To check the amount of runtime remaining (2-way only):

If you press  button and then press  button within 3 seconds, the engine is remote started and if successfully done, the remote receives a signal and displays the remaining time with an icon every 5 seconds.

Total Remaining Time			Display Remaining Time with Icon
For 3 minutes	For 8 minutes	For 15 minutes	
3 minutes	8 minutes	15 minutes	   
2 minutes	6 minutes	12 minutes	  
1 minute	4 minute	8 minute	 
1/2 minute	2 minute	4 minute	

Car Check

You can check your car by pressing the  button for a 1/2 second.

Lock/Unlock	Door/Hood/Trunk	BEEP	ICON DISPLAY
Lock		Once	
Unlock		Twice	
Unlock	Triggered	Three times	 

Note:
If engine is running, icon is additionally displayed and buzzer beeps.

Passive Arming ON / OFF

You can turn this feature on and off by pressing the  and  buttons for a 1/2 second.

With passive mode on, your vehicle will lock and arm 30 seconds after the door is opened and closed. The parking lights will flash and/or siren will chirp every 10 seconds for up to 30 seconds.

Troubleshooting

Many factors may affect the operating range of the transmitter. Some of these are:

- The condition of the battery in the transmitter.
- The operating environment (for example: downtown radio-frequency noise, airports, cellular phone towers...).
- Metal: any type of metal will affect operating range. This includes the vehicle itself.
- The shape of the vehicle can affect range as well (vans in general have less range).
- The shape of the roof and A-pillars bring about considerable radio-frequency deflection(in this case, the signal from the remote control).As a result, the direction in which the vehicle is facing in relation to the remote control can affect the range. Straight on (standing in front of the vehicle) generally gives you the greatest range; the second best performance is from the back. Using the remote control from either side of the vehicle will usually give the lowest range.
- The range will be significantly lower in a crowded parking lot than in open space.
- Always hold the transmitter high, approximately at shoulder height.

8102REMOK000200

Version 1.1

NUMÉRO DU CENTRE D'APPELS ARS :
1-855-225-7344





ARS CALL CENTER NUMBER
1-855-225-7344

Version 1.1

8102REMOK000200

Mise en/hors circuit de l'armement passif

Vous pouvez mettre la fonction en ou hors circuit en appuyant sur  et  pendant 1/2 seconde.





En mode passif, le véhicule se verrouille et s'arme dans les 30 secondes après qu'une porte ait été ouverte et refermée. Les feux de stationnement clignotent et/ou la sirène émet un son toutes les 10 secondes jusqu'à 30 secondes.











Diagnostic des problèmes


Plusieurs facteurs peuvent affecter la portée de la télécommande, à savoir :

- L'état de la pile du transmetteur.
- L'environnement de fonctionnement (exemple : radiofréquences au centre-ville, aéroports, tours de téléphonie cellulaire, etc.)
- Métal : tout type de métal peut affecter la portée, y compris le véhicule lui-même.
- La forme du véhicule peut influencer la portée (portée réduite sur les fourgonnettes).
- La forme du toit et des piliers peut affecter les radiofréquences (soit le signal de la télécommande). Ainsi, l'orientation du véhicule par rapport à la télécommande peut avoir un effet sur la portée. Droit devant le véhicule donne habituellement la plus longue portée. La deuxième meilleure position est de l'arrière. Utiliser la télécommande d'un côté ou de l'autre du véhicule donnera la plus courte portée.

- La portée sera notamment réduite dans un parc de stationnement échaudé.
- Tenez toujours la télécommande élevée, à la hauteur des épaules environ.





- Pour sélection de 15 minutes, appuyer sur "", le véhicule émet 3 tonalités et 3 clignotements des feux. >> Cette réaction confirme la sélection de l'option (III)
- 2. Pour reprogrammer les options originales (Défaut I)**
Répétez les étapes 1 & 2, puis appuyer sur  3 fois. Les options sont reprogrammées à (Défaut I)
- 3. Pour vérifier le temps restant (bidirectionnel seulement):**
Si vous appuyez sur  puis sur  dans les 3 secondes, le démarrage à distance est activé et s'il réussit, la télécommande reçoit un signal et affiche le temps restant toutes les cinq secondes.



Temps restant total		Vérification du véhicule		
Icône de temps restant	Réglé sur 3 minutes	Réglé sur 8 minutes	Réglé sur 15 minutes	
	3 minutes	8 minutes	15 minutes	   
2 minutes	6 minutes	12 minutes		  
1 minute	4 minutes	8 minutes		 
1/2 minute	2 minutes	4 minutes		



Vous pouvez vérifier le statut du véhicule en appuyant sur le  pendant 1/2 seconde.

Note:

Si le moteur est en marche, son icône sera également affichée et la télécommande émettra une sonorité

Verrouillage/PORTE/CAPOT/COFFRE	BIP	ICÔNE AFFICHÉE	
Verrouillage	Une fois		
Déverrouillage	Deux fois		
Déverrouillage	Trois fois	 	


VERROUILLER les portes et ARMER l'antivol :
Appuyez sur  pendant 1/2 seconde.
(Bidirectionnelle) La télécommande émet une tonalité et affiche  confirmant le verrouillage des portes.
Note : Si vous appuyez une fois sur le bouton de déverrouillage, le véhicule est désarmé et seule la porte du conducteur se déverrouille. Appuyez sur le bouton une deuxième fois dans les 5 secondes afin de déverrouiller toutes les portes.

DÉVERROUILLER les portes et DÉSAMER l'antivol :
Appuyez sur  pendant 1/2 seconde.
(Bidirectionnelle) La télécommande émet une tonalité et affiche  confirmant le déverrouillage des portes.
Note : Au mode armé, la télécommande détecte le déverrouillage des portes.

Téléverrouillage des portes



Note : Si la tension de la batterie chute, ni le démarrage minute ni le démarrage sur batterie faible ne sera fonctionnel.
démarrage minute était réglé avant le démarrage sur batterie faible, le démarrage minute est automatiquement annulé.

Le véhicule démarre automatiquement à chaque heure si la tension de la batterie s'abaisse sous la valeur réglée. Si le

Vous pouvez activer et désactiver la fonction en appuyant sur  et  pendant 2 secondes

Démarrage sur batterie faible

automatiquement annulé.
Si le démarrage sur batterie faible était déjà réglé et que vous réglez un démarrage minute, le démarrage sur batterie faible est




Vous pouvez activer et désactiver cette fonction en appuyant sur  et  pendant 1/2 seconde.
Si le démarrage minute est réglé, le véhicule démarre à l'heure établie, toutes les 24 heures.

Démarrage minute

Durée de fonctionnement du moteur

Le démarreur à distance peut être réglé pour maintenir le moteur en marche pendant 3, 8 ou 15 minutes (3 minutes par défaut)



Réglage des options

#1	Caractéristique	Durée de fonctionnement du moteur avec démarrage à distance		
		défait (I) 	défait (II) 	Option (III) 
1-3	Durée de fonctionnement du moteur avec démarrage à distance	3 min	8 min	15 min

CONDITIONS DE RÉGLAGE


(la porte du conducteur doit être ouverte + la clé hors du véhicule + le contact à la position OFF.)

1. EXEMPLE POUR OPTION 1-3

1) Appuyez sur les boutons  +  simultanément pendant 2 secondes.

1 tonalité et 1 clignotement des lumières -> Le système est prêt pour le changement des options dans les 3-4 prochaines secondes.

2) Option de changement de mode :

Pour l'option de durée de fonctionnement du moteur (1-3), appuyez sur le bouton "  " 3 fois de la façon suivante :

① Appuyez sur le bouton "  ", le véhicule émet une tonalité et un clignotement des feux. (Première étape accomplie)

② Appuyez sur le bouton "  ", le véhicule émet une tonalité et un clignotement des feux. (Deuxième étape accomplie)


③ Appuyez sur le bouton "  ", le véhicule émet une tonalité et un clignotement des feux. (Troisième étape accomplie)

Vous pouvez procéder à la prochaine étape seulement après confirmation de chacune des étapes précédentes.

3) Après les 4 secondes, le véhicule émet 2 tonalités et 2 clignotements des feux simultanément.

-> Cette réaction confirme la sélection d'option 1-2 de la durée de fonctionnement du moteur.

4) Sélection du temps de fonctionnement du moteur :

Pour sélection de 8 minutes, appuyez sur "  ", le véhicule émet 2 tonalités et 2 clignotements des feux

-> Cette réaction confirme la sélection de l'option (II)

CARACTÉRISTIQUES DU DÉMARRERUR À DISTANCE

Mode Valet

Lorsque le système est en mode Valet, les fonctions de la télécommande sont alors désactivées. Si le véhicule doit être laissé en réparation, ou si vous le stationnez à l'intérieur, le mode Valet prévendra les démarrages à distance accidentels.

Chacune des fonctions suivantes vous permettra de faire passer votre système de démarrage à distance en mode Valet

Vallet par le contact d'allumage :

■ Cette fonction permet de passer en mode Valet à l'aide de la clé de contact.

Vallet à distance :

■ Cette fonction permet de passer en mode Valet à l'aide de la télécommande.

Pour activer le mode Valet :

Vallet par le contact d'allumage :

■ Insérez la clé dans le contact d'allumage et passez de la position ON à la position OFF (entre ACC et ON) à 5 reprises en 10 secondes ou moins, puis à la position OFF.

Vallet avec la télécommande :



■ Appuyez sur  et  simultanément pendant 1/2 seconde. La télécommande émet une tonalité et affiche

 et  (bidirectionnel), les feux de stationnement clignotent une fois.

Pour désactiver le mode Valet :



Vallet par le contact d'allumage :

■ Insérez la clé dans le contact d'allumage et passez de la position ON à la position OFF (entre ACC et ON) à 5 reprises en 10 secondes ou moins, puis à la position OFF.

■ Appuyez sur  et  simultanément pendant 1/2 seconde. La télécommande émet une tonalité et affiche

 et  (bidirectionnel), les feux de stationnement clignotent une fois.

Pour vérifier si le système est en mode Valet à l'aide de la télécommande bidirectionnelle :

Quand le MODE VALET est en circuit, il y aura une tonalité émise à l'appui des boutons de  ou .

Fonctions avancées



Options programmables

Le démarreur à distance est conçu pour être flexible et intégrable aux systèmes d'origine des constructeurs. Avec ses options programmables, l'unité peut contrôler pratiquement tout système électrique du véhicule.


Attention : La programmation du démarreur à distance devrait être confiée à un professionnel Hyundai. Toute modification aux réglages affectera le fonctionnement du démarreur à distance.

Note : Le mode Alarme s'éteint automatiquement après 30 secondes.

Vallet (section précédente).

Vous pouvez arrêter le klaxon en appuyant sur  ou . En outre, le mode Alarme peut être arrêté en activant le mode

Si le véhicule a été démarré à distance, le moteur s'éteint automatiquement avant de déclencher le klaxon.

En situation d'urgence, vous pouvez activer le mode < Alarme > en enfonceant le bouton  pendant 2 secondes jusqu'à ce que le klaxon retentisse. Le voyant DEL de la télécommande passe au statut muet. Les feux de stationnement clignotent et le klaxon retentit.


Mode Alarme

Préglage des accessoires

Essie—glace phares

Sur certains véhicules, essie-glaces et/ou les phares sont activés lors du démarrage à distance. Lorsque vous quittez en véhicule, assurez-vous que les essie-glaces et les phares sont hors fonction (OFF). Si vous laissez les phares en fonction (ON), vous risquez que les phares restent allumés même après avoir coupé le moteur à distance, ce qui mettrait la batterie à plat.

Remplacemnt de la pile de la télécommande

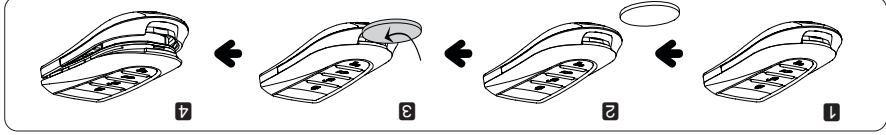


1. Vous pouvez séparer les deux moitiés de la télécommande avec une pièce de monnaie.

2. Télécommande bidirectionnelle - Quand vous insérez la pile, assurez-vous que le côté < + > (CR2450/620 mAh) est orienté vers le HAUT.

3. Télécommande unidirectionnelle - Insérez 2 piles (CR2016) dans le boîtier en poly.



NOTE : Si la DEL bicolore de la télécommande bidirectionnelle passe du bleu au ROUGE quand vous appuyez sur un bouton, il est temps de changer la pile (CR2450).

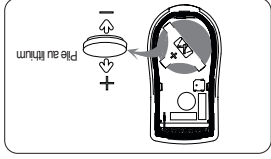

Démarrage à distance du véhicule

Démarrage à distance

Télécommande bidirectionnelle :

1. Appuyez sur . La télécommande émet une tonalité et affiche  pendant 3 secondes.


La télécommande émet une tonalité et affiche .

2. Après environ 5 secondes, la télécommande confirme l'activation du démarreur à distance en émettant trois tonalités, affichant  et faisant défilier les icônes à DEL.

3. Pour couper le moteur, appuyez sur  pendant 1/2 seconde.


Télécommande unidirectionnelle :

1. Appuyez sur . Puis, appuyez sur  dans les 3 secondes.

2. Pour couper le moteur, appuyez sur  pendant 1/2 seconde.

Si le véhicule ne démarre pas du premier coup, le système interrompra le démarrage, attendra quelques secondes et tentera à nouveau de faire démarrer le moteur. Le système effectuera trois tentatives de démarrage avant d'abandonner en cas d'échecs répétés.

Conduite après le démarrage à distance

Si le véhicule a été mis en marche à distance, appuyez sur  pour désarmer l'antidémarrage et/ou l'antivol et déverrouiller les portes. Entrez dans le véhicule et procédez comme suit :

1. Tournez la clé de contact en position de marche (**ON ou RUN**), (**Ne tournez pas la clé jusqu'à la position de démarrage (START)**) alors que le moteur est en marche. Ceci risquerait d'activer à nouveau le démarreur.)

2. Appuyez sur la pédale de frein pour désengager le démarreur à distance. (Alors que le contact est à la position de marche (ON) et que le moteur est démarré, vous pourriez conduire le véhicule après avoir appuyé sur les freins.)

Note : Au statut de démarrage à distance, le démarrage du moteur sera annulé dans les cas suivants :

- Si vous appuyez sur la pédale de frein alors que la clé de contact n'est en position de marche (ON).

- Si vous n'activez pas le fonctionnement normal du moteur dans les 30 secondes après l'ouverture de la portière.

Mise en/hors circuit de l'armement passif
[En circuit = 1 bip / Hors circuit = 2 bips]

Bouton (s)	Fonction des boutons	Icones
0,5 seconde	Verrouiller	
2,0 secondes	Alarme	
	Déverrouiller	
	Statut	
	Marche / Arrêt à distance	
	Mise en/hors circuit du mode Valet	
	Mise en/hors circuit de l'armement passif	
	Mise en/hors fonction du démarrage sur batterie faible	

Introduction

Ce démarreur à distance est un système avancé offrant des caractéristiques uniques comme l'accès en priorité à la porte du conducteur (fonction de commodité).

Avec ses fonctions avancées, ce dispositif agit comme démarreur à distance et système de sécurité.

Utilisation de la télécommande

Description de la télécommande



Table des matières

4	Introduction
4	Utilisation de la télécommande
4	Description de la télécommande
5	Fonction des boutons
6	Préglage des accessoires
6	Essui-glaces et phares
6	Remplacement de la pile de la télécommande
7	DÉMARRAGE À DISTANCE DU VÉHICULE
7	Démarrage à distance
7	Conduite après le démarrage à distance
8	CARACTÉRISTIQUES DU DÉMARRÉUR À DISTANCE
8	Mode Valet
9	Mode Panic
9	FONCTIONS AVANÇÉES : OPTIONS PROGRAMMABLES
10	Démarrage minuté
10	Démarrage sur batterie faible
10	Téléverrouillage des portes
11	Durée de fonctionnement du moteur
12	Vérification du véhicule
12	Mise en/hors circuit de l'armement passif
13	DÉPISTAGE DES PROBLÈMES

AVIS D'INDUSTRIE CANADA À L'UTILISATEUR :

L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit causer aucune interférence nuisible;

(2) l'appareil doit accepter toute interférence, même celles qui pourraient nuire à son fonctionnement.

Pour réduire le brouillage radioélectrique qui risque d'affecter d'autres utilisateurs, il est important de choisir le type et le gain d'antenne de façon à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour assurer une communication efficace.

REMARQUE : Le fabricant ne peut être tenu responsable du brouillage radioélectrique causé par des modifications non autorisées apportées à l'appareil.