

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

IC

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:


- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.










L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

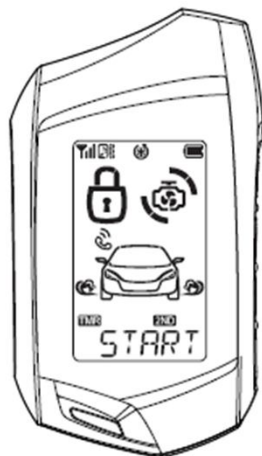- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

**2 WAY LCD REMOTES
KEYLESS ENTRY SYSTEM**



Valet Mode: If your remote start is not working, you may be in Valet Mode. Your parking lights will also not flash. Your doors will still lock and unlock. To exit Valet Mode, tap the Lock and Trunk buttons or turn the Ignition On and then tap the foot brake 10 times or reprogram your remote(s). Holding the Lock and Trunk buttons for 2.5 seconds will turn your FT-DAS or Shock Sensor on or off.

-  Tap the Lock Button to lock your doors and/or arm your vehicle. Hold this button for 2.5 seconds to activate Button Lock. "Hold" will flash on the LCD when you press any button. Hold this button for 3.5 seconds to activate panic/vehicle locator.
-  Tap the Unlock Button to unlock your doors and/or disarm your vehicle. Hold this button for 2.5 seconds to Extend Remote Start Runtime.
-  Hold this button for 2.5 seconds to pop your trunk. If not equipped, ask your Authorized Dealer for details on how to get it.
-  Hold this button for 2.5 seconds to start your vehicle. Your remote will receive a page back alert and run time countdown timer will start. If enabled, double tapping this button will reset your remote start run time or turbo timer. Status: Tapping this button will activate vehicle status check. The first tap will check temperature inside your vehicle, second, battery voltage and third, remote battery voltage. Repeat and your vehicle will shut off.
-  Auxiliary 1: Tap the Start Button(w/Secure Aux On), Double Tap the Trunk Release Button.(Sliding Door Control)
-  Auxiliary 2: Tap the Start Button(w/Secure Aux On), Double Tap the Start Button. (Sliding Door Control)
-  Tap these two buttons at the same time to turn Valet Mode off. Turn Ignition On and tap buttons to turn on. Hold them for 2.5 seconds to turn your FT-DAS or Shock Sensor on or off.
-  Tap these two buttons at the same time to turn the horn or siren chirps on or off.
-  Tap these two buttons to activate Passive locking/arming. Your system will lock/arm after 30 seconds if enabled. Hold these two buttons for 2.5 seconds to enter the Remote Option Menu.

2 WAY LCD REMOTES KEYLESS ENTRY SYSTEM






START ERROR CODES

| PARKING LIGHT FLASHES | REMOTE START ERROR |
|-----------------------|---|
| 3 then 1 | 1: Motor running |
| 3 then 2 | 2: Key in ignition on position |
| 3 then 3 | 3: Door open (manual transmission only) |
| 3 then 4 | 4: Trunk open |
| 3 then 5 | 5: Foot brake on |
| 3 then 6 | 6: Hood open |
| 3 then 7 | 7: Reservation off (manual transmission only) |
| 3 then 8 | 8: Tach or voltage sensing failure |
| 3 then 9 | 9: FT-DAS sensor shutdown |
| 3 then 10 | 10: System is in Valet Mode |

To reprogram your remote first cycle the key in the ignition 5 times within 7 seconds. Parking lights will flash. After that tap the Lock button on your remote. Repeat for any additional remotes. If you receive two parking light flashes, your system has exited remote programming mode and you must retry.


Questions/comments? Contact us at 888-820-3690 from 8 AM to 5 PM PST. Register online at www.compustar.com within 10 days of purchase to activate your new remote's warranty.

REMOTE OPTION MENU

| FEATURE | LCD READOUT |  |  | FUNCTION/DESCRIPTION |
|---------------------|---|---|---|--|
| Enter and Exit Menu | Hold Unlock and Trunk Buttons for 2.5 Seconds | | | Put remote in programming mode. Exits after 20 seconds of inactivity. |
| Up | Tap the Trunk Button | | | Moves down the menu |
| Down | Tap the Start Button | | | Moves back up the menu |
| Time | 1200PM | Adjusts Hour | Adjusts Minute | Sets the current time on your remote. (Not available on all LCD remotes) |
| Remote Start Time | 7:10AM | Adjusts Hour | Adjusts Minute | Sets the time start. Please check with your installer for additional info. |
| Alarm Clock Time | 600AM | Adjusts Hour | Adjusts Minute | Sets the time in which you would like the remote's alarm clock to alert you. |
| Alarm Clock |  | On or Off | | This feature turns the alarm clock on or off. |
| RPS |  | On or Off | | Turns your RPS Touch paging feature on or off. |
| Vibrate |  | On or Off | | Turns the silent mode on or off. |
| Temperature | F° / C° | On or Off | | Switches between F° and C°. |

Scan QR code for full manuals.



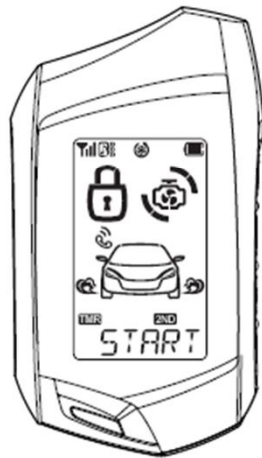

Mode valet : si votre démarrage à distance ne fonctionne pas, il est possible que le mode valet soit activé. Vos feux de stationnement ne clignoteront pas non plus. Le verrouillage et déverrouillage de portière continueront de fonctionner. Pour sortir du mode valet, pressez les boutons verrouillage et coffre ou allumez le moteur et ensuite pressez la pédale de frein 10 fois ou reprogrammez votre (vos) télécommande(s). Si vous maintenez pressés les boutons de verrouillage et du coffre pendant 2,5 secondes, votre FT-DAS ou le détecteur d'impact s'activeront ou se désactiveront.



Pressez le bouton verrouillage pour verrouiller les portières et/ou activer le système de sécurité de votre véhicule. Pressez ce bouton pendant 2,5 secondes pour activer le bouton de verrouillage. « Hold » clignotera sur l'ACL au moment de presser n'importe quel bouton. Tenez pressé ce bouton pendant 3,5 secondes pour activer les fonctions de panique et de localisation du véhicule.




Pressez le bouton de déverrouillage pour déverrouiller vos portières et/ou désactiver le système de sécurité de votre véhicule. Maintenez ce bouton pour 2,5 secondes pour étendre le temps d'exécution à distance.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour ouvrir votre coffre. S'il n'est pas équipé de cette option, demandez à votre détaillant autorisé pour plus de détails sur la façon de l'obtenir.




Tenez pressé ce bouton pendant 2,5 secondes pour démarrer votre véhicule. Votre télécommande recevra un message d'alerte et une minuterie à compte à rebours de la durée démarrera. Si cette option est activée, le fait de presser deux fois ce bouton réinitialisera la durée du démarrage à distance ou la minuterie du turbo. Statut : Si vous pressez ce bouton, le control du statut du véhicule sera activé. La première fois que vous pressez cela fera le control de la température à l'intérieur de votre véhicule, la deuxième, le voltage de la batterie et la troisième, le voltage de la pile de la télécommande. Répétez l'opération et le moteur de votre véhicule s'arrêtera.



Aux 1 : pressez le bouton de démarrage avec (l'auxiliaire sécuritaire activé), pressez deux fois le bouton d'ouverture du coffre (contrôle des portières coulissantes)




Aux 2 : pressez le bouton démarrage avec (l'auxiliaire sécuritaire activé), pressez deux fois le bouton de démarrage (contrôle des portières coulissantes)



Pressez ces deux boutons simultanément pour désactiver le mode valet. Tournez le contact et pressez les boutons pour allumer. Tenez-les pressés pendant 2,5 secondes pour activer ou désactiver votre FT-DAS ou votre détecteur d'impact.



Pressez ces deux boutons simultanément pour activer ou désactiver le klaxon ou les bips de la sirène.



Pressez ces deux boutons pour activer le mode passif de verrouillage et d'activation du système de sécurité. Votre système verrouillera/activera après 30 secondes si cette option est activée. Maintenez pressés ces deux boutons pendant 2,5 secondes pour entrer dans le menu d'options de la télécommande.






CODES D'ERREUR DE DÉMARRAGE

| CLIGNOTEMENTS DES FEUX DE STATIONNEMENT | ERREUR DE DÉMARRAGE À DISTANCE |
|---|---|
| 3 ensuite 1 | 1: Moteur allumé |
| 3 ensuite 2 | 2: Clé dans le contact en position ON |
| 3 ensuite 3 | 3: Portière ouverte (seulement transmission manuelle) |
| 3 ensuite 4 | 4: Coffre ouvert |
| 3 ensuite 5 | 5: Pédale du frein pressé |
| 3 ensuite 6 | 6: Capot ouvert |
| 3 ensuite 7 | 7: Mode réservé désactivé (seulement transmission manuelle) |
| 3 ensuite 8 | 8: Échec de détection du tachymètre ou du voltage |
| 3 ensuite 9 | 9: Arrêt du détecteur FT-DAS |
| 3 ensuite 10 | 10: Le système est en mode valet |

Pour reprogrammer votre télécommande, en premier tournez la clé dans le contact 5 fois à l'intérieur de 7 secondes. Après cela, pressez le bouton de verrouillage sur votre télécommande. Répétez l'opération pour chaque télécommande additionnelle. Si vous recevez deux clignotements des feux de stationnement, votre télécommande est sorti du mode programmation de la télécommande et vous devez essayer à nouveau.

Des questions/commentaires? Contactez-nous au 888-820-3690 de 8h00 à 17h00 HNP. Enregistrez votre achat dans les dix jours sur www.compustar.com pour activer la garantie de votre télécommande.


TABLEAU DU MENU D'OPTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

| FONCTION | AFFICHAGE SUR L'ACL |  |  | FONCTION/DESCRIPTION |
|-------------------------------|---|---|---|--|
| Entrez et sortez du menu | Maintenez pressés les boutons de déverrouillage et du coffre pendant 2,5 secondes. | | | Mettez la télécommande en mode programmation. Elle sortira de ce mode après 20 secondes d'inactivité. |
| En haut | Pressez le bouton du coffre | | | Bouge le menu vers le bas |
| En bas | Pressez le bouton de démarrage | | | Retourne au début du menu |
| Heure | 1200PM | Ajuste l'heure | Ajuste les minutes | Ajuste l'heure actuelle sur votre télécommande. (Cette option n'est pas disponible sur toutes les télécommandes à ACL) |
| Heure du démarrage à distance | 7:10AM | Ajuste l'heure | Ajuste les minutes | Règle l'heure de démarrage. Veuillez consulter votre installateur pour plus d'information. |
| Heure de l'alerte | 600AM | Ajuste l'heure | Ajuste les minutes | Règle l'heure à laquelle vous voudriez avoir une alerte dans votre télécommande. |
| Alerte |  | Active ou désactive | | Cette fonction active ou désactive l'alerte. |
| STD |  | Active ou désactive | | Active ou désactive la fonction d'appel au STD tactile. |
| Vibration |  | Active ou désactive | | Active ou désactive le mode silencieux |
| Température | F° / C° | Active ou désactive | | Alterne entre F° et C° |


Scannez ce code QR pour téléchargement.



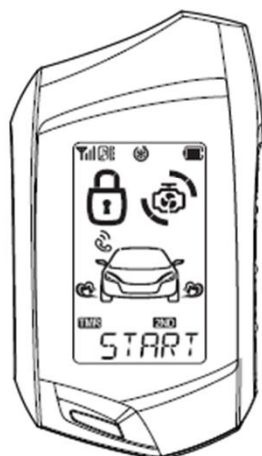

**CONTROLES REMOTOS BIDIRECCIONALES A LCD
SISTEMA DE ENTRADA SIN LLAVE**





Modo valet: si su arranque a distancia no funcionara, quizá esté en modo valet. Sus luces de posición tampoco parpadearán. El cierre y apertura de los seguros de las puertas seguirá funcionando. Para salir del modo valet, presione los botones de cierre y del maletero o arranque el motor y enseguida presione el pedal de freno 10 veces o vuelva a programar su(s) control(es) remoto(s). Mantenga presionados estos dos botones durante 2,5 segundos para entrar en el menú de opciones del control remoto.


- 


Presione el botón de cierre para cerrar las puertas con seguro y/o armar el sistema de seguridad de su vehículo. Hold this button for 2.5 seconds to activate. Mantenga presionado este botón durante 2,5 segundos para activar el botón de cerrado. "Hold" parpadeará en la LCD cuando presione cualquier botón. Mantenga presionado este botón durante 3,5 segundos para activar las funciones de pánico / localizador de vehículo.
- 


Presione el botón de apertura para abrir las puertas y/o desarmar el sistema de seguridad de su vehículo. Mantenga pulsado este boton durante 2,5 segunctas para extender el tiempo de ejecucion de inicio remoto.
- 


Presione este botón durante 2,5 segundos para abrir su maletero. Si no estuviera provisto, pregunte a su representante autorizado para más detalles de cómo obtenerlo.
- 

Presione este botón durante 2,5 segundos para arrancar su vehículo. Su control remoto recibirá un mensaje de alerta y el temporizador regresivo de duración arrancará. Si esta opción está activada, al presionar dos veces sobre este botón la duración del arranque a distancia o el temporizador del turbo serán reinicializados. Estado: Al presionar este botón, se activará el control del estado del vehículo. La primera presión controlará la temperatura interior del vehículo, la segunda, el voltaje de la batería y la tercera, el voltaje de la pila del control remoto. Repita la operación y el motor se detendrá.
- 

Auxiliar 1 : Presione el botón de arranque (con el auxiliar seguro activado), presione dos veces el botón de apertura del maletero (control de la puerta corrediza)
- 

Auxiliar 2 : Presione el botón de arranque (con el auxiliar seguro activado), presione dos veces el botón de arranque (control de la puerta corrediza)
- 

Presione estos dos botones simultáneamente para desactivar el modo valet en su sistema. Encienda el contacto y presione los botones para encender. Manténgalos presionados durante 2,5 segundos para activar o desactivar su FT-DAS o el sensor de impacto.
- 

Presione estos dos botones simultáneamente para activar y desactivar la bocina o los pitidos de la sirena.
- 

Presione estos dos botones para activar el modo pasivo de cierre de los seguros de las puertas/armado del sistema de seguridad. Su sistema cerrará/armará después de 30 segundos si esta opción está activada.

CÓDIGOS DE ERROR DE ARRANQUE

| PARPADEOS DE LAS LUCES DE POSICIÓN | ERROR DE ARRANQUE A DISTANCIA |
|------------------------------------|--|
| 3 después 1 | 1: Motor encendido |
| 3 después 2 | 2: Llave en el contacto en posición ON |
| 3 después 3 | 3: Puerta abierta (transmisión manual solamente) |
| 3 después 4 | 4: Maletero abierto |
| 3 después 5 | 5: Pedal de freno presionado |
| 3 después 6 | 6: Capó abierto |
| 3 después 7 | 7: Modo reservado desactivado (transmisión manual solamente) |
| 3 después 8 | 8: Falla de detección del tacómetro o del voltaje |
| 3 después 9 | 9: Apagado del sensor FT-DAS |
| 3 después 10 | 10: El sistema está en modo valet |

Para reprogramar su control remoto, primero gire la llave en el contacto 5 veces en el interior de 7 segundos. Las luces de posición parpadearán. Después, presione el botón de cierre en su control remoto. Repita la operación para cada control remoto adicional. Si recibe dos parpadeos de las luces de posición, su control remoto ha salido del modo de programación del control remoto y deberá volver a intentarlo.

¿Preguntas/comentarios? Contáctenos al 888-820-3690 de 8h00 a 17h00 hora estándar del Pacífico. Regístrese en línea en www.compuSTAR.com dentro de los 10 días de la compra de su sistema para activar la garantía de su nuevo control remoto.

CUADRO DE MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

| FUNCIÓN | LECTURA EN LA PANTALLA LCD | | | FUNCIÓN/DESCRIPCIÓN |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Entre y salga del menú | | | | Mantenga presionados los botones de apertura y del maletero durante 2,5 segundos. Ponga el control remoto en modo programación. Saldrá de este modo después de 20 segundos de inactividad. |
| Arriba | | | | Presione el botón del maletero. Mueve el menú hacia abajo. |
| Abajo | | | | Presione el botón de arranque. Mueve el menú nuevamente hacia arriba. |
| Hora | 1200PM | Ajusta la hora | Ajusta los minutos | Configura la hora actual en su control remoto. (Esta opción no está disponible en todos los controles remotos a LCD) |
| Hora del arranque a distancia | 7:10AM | Ajusta la hora | Ajusta los minutos | Configura la hora del arranque. Por favor consulte con su instalador para más información. |
| Hora de la alerta | 600AM | Ajusta la hora | Ajusta los minutos | Configura la hora a la que le gustaría tener una alerta en su control remoto. |
| Alerta | | Activa o desactiva | | Esta función activa o desactiva la alerta. |
| RPS | | Activa o desactiva | | Activa o desactiva la función de aviso a distancia RPS táctil. |
| Vibración | | Activa o desactiva | | Activa o desactiva el modo silencioso. |
| Temperatura | F° / C° | Activa o desactiva | | Cambia entre F° y C° |

Escanee este código QR para descargar.

