


QUICK START

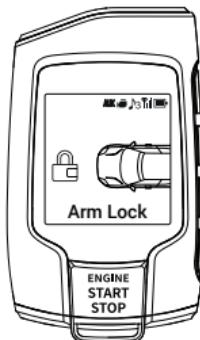


BUTTON	FUNCTION DESCRIPTION
	Tap this icon 1 time to lock and/or arm your system. Double tap this icon to unlock and/or disarm your system. Hold this icon for 2.5 seconds to activate OR cancel the remote start sequence.
	Tap this icon 1 time to wake up the screen and view the system status (Default: Temperature) Tap again to toggle between Temperature/Car Battery/Remote Battery status.
	Double tap this icon to ENTER remote user option. Use "↑ / ↓" to navigate the user features and a single tap of the "F" to change the selected feature. Hold this icon for 2.5 seconds to EXIT remote user option.
	Tap this icon 1 time to lock and/or arm your system.
	Hold this icon for 5 seconds to activate "panic" feature.
	Tap this icon 1 time to unlock and/or disarm your system.
	Hold this icon for 2.5 seconds to open the trunk, if equipped. If fails, ask you your Compustar Dealer for details on how to enable this feature.

Patent: <https://firstechllc.com/patents/>

REMOTE OPTION MENU

FEATURE	LCD READOUT [F]	FUNCTION / DESCRIPTION
Enter Remote Menu	[F] "Double Tap"	Enter the Remote Option Menu
Exit Remote Menu	[F] "Hold for 2.5 sec"	Exit the Remote Option Menu
Move Through Menu	[I] "Single Tap"	Moves down on the Remote Option Menu
Move Up Menu	[U] "Single Tap"	Moves up on the Remote Option Menu
Passive Arming	Passive On/Off	Activates "Passive" feature
2 Way Paging Display	Full / Half	Full – Receive all alarm trigger alerts. Half – Receive remote confirmation alerts only.
Valet	Valet On/Off	Enables/Disables the Valet Mode.
Sliding Doors	Sliding Door L/R	Allows you to use the Lock and Unlock icons for sliding doors via Aux 1 and 2.
Auxiliary	AUX mode On/Off	Enables/Disables programmed auxiliary functions (AUX Mode must be on)
Language	English/Francais/Espanol	Changes the language of the remote between English, French, Spanish.
Temperature	Fahrenheit/Celsius	Enables the remote to display vehicle internal temperature in Fahrenheit or Celsius.
Sound	Sound 1/2/3 Vibration	Adjust the volume of your remote or turn the silent mode on.
Screen Saver	Screen timeout 8 sec / 4 sec	Adjusts the time your LCD will stay on after an icon is pressed.

MISE EN ROUTE RAPIDE

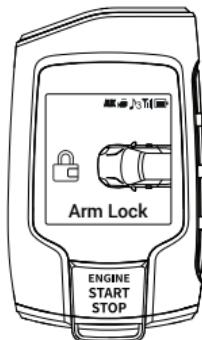


BUTTON	DESCRIPTION DE LA FONCTION
	Appuyez sur cette icône 1 fois pour verrouiller ou activer votre système. Appuyez deux fois sur cette icône pour déverrouiller OU désactiver votre système. Tenez pressée cette icône pendant 2,5 secondes pour activer OU annuler la séquence de démarrage à distance.
	Appuyez sur cette icône 1 fois pour réactiver l'écran et voir le statut du système (par défaut: température) Appuyez une autre fois pour basculer entre température/batterie du véhicule /statut de batterie de la télécommande
	Appuyez deux fois sur cette icône pour ENTRER l'option usager à distance. Utilisez " / " pour parcourir les fonctions de l'usager et une pression sur le " " pour changer la fonction sélectionnée. Tenez pressée cette icône pendant 2,5 secondes pour SORTIR de l'option usager à distance.
	Appuyez sur cette icône 1 fois pour verrouiller ou activer votre système.
	Tenez pressée cette icône pendant 5 secondes pour activer la fonction "panique".
	Appuyez sur cette icône 1 fois pour déverrouiller ou désactiver votre système.
	Tenez pressée cette icône pendant 2,5 secondes pour ouvrir le coffre, si équipé. If fails, ask you your CompuStar Dealer for details on how to enable this feature.

MENU D'OPTION DE TÉLÉCOMMANDE

FONCTION	ÉCRAN ACL F	FONCTION / DESCRIPTION
Entrer menu télécommande	 "Appuyer deux fois"	Entre le menu d'option de télécommande
Sortir menu télécommande	 "Tenez pressé 2,5 s"	Sort du menu d'option de télécommande
Se déplacer dans le menu	 "Appuyer 1 fois"	Se déplace vers le bas dans le menu d'option de la télécommande
se déplacer vers le haut dans le menu	 "Appuyer 1 fois"	Se déplace vers le haut dans le menu d'option de la télécommande
Activation passive	Passive On/Off	Active la fonction "Passive"
Affichage de téléavertis-sement bidirectionnel	Complet / Partiel	Complet – Reçoit toutes les alertes de déclenchement d'alarme. Partiel – Reçoit seulement les alertes de confirmation de télécommande.
Valet	Valet On/Off	Active/désactive le mode Valet.
Portières coulissantes	Portière coulissante G/D	Vous permet d'utiliser les icônes verrouillage et déverrouillage pour des portières coulissantes via Aux 1 et 2.
Auxiliaire	Mode AUX On/Off	Active/désactive des fonctions auxiliaires programmées (Mode AUX doit être activé)
Langue	English/Français/Español	Change la langue de la télécommande entre anglais, français, espagnol.
Température	Fahrenheit/Celsius	Permet l'affichage dans la télécommande de la température interne du véhicule en Fahrenheit ou Celsius.
Son	Son 1/2/3 Vibration	Ajuste le volume de votre télécommande ou active le mode silencieux.
Écran de veille	Délai d'arrêt de l'écran 8 s / 4 s	Ajuste le temps que votre ACL restera allumé après avoir appuyer sur un icône.

INICIO RÁPIDO

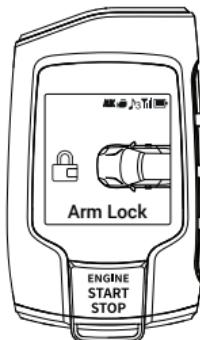

BOTÓN	DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES
	Presione este ícono 1 vez para trabar o armar su sistema. Presione dos veces este ícono para desatrabar o desarmar su sistema. Mantenga presionado este ícono por 2,5 segundos para activar O cancelar la secuencia de arranque a distancia.
	Presione este ícono 1 vez para reactivar la pantalla y ver el estado del sistema (De fábrica: temperatura) Presione nuevamente para alternar entre temperatura/batería del vehículo/estado de batería del control remoto.
	Presione dos veces este ícono para ENTRAR la opción usuario remoto. Utilice "F" para recorrer las funciones del usuario y presione una vez el "F" para cambiar la función seleccionada. Mantenga presionado este ícono por 2,5 segundos para SALIR de la opción usuario remoto.
	Presione este ícono 1 vez para trabar o armar su sistema.
	Mantenga presionado este ícono durante 5 segundos para activar la función "pánico".
	Presione este ícono 1 vez para desatrabar o desarmar su sistema.
	Mantenga presionado este ícono durante 2,5 segundos para abrir el maletero, si instalado. If fails, ask you your Compustar Dealer for details on how to enable this feature.

Patente: <https://firstechllc.com/patents/>

MENÚ DE OPCIONES DEL CONTROL REMOTO

FUNCIÓN	PANTALLA LCD	FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN
Entrar menú control remoto	"Doble presión"	Entra le menú de opciones del control remoto
Salir menú control remoto	"Mantenga presionado por 2,5 s"	Sale del menú de opciones del control remoto
Desplazarse en el menú	"Presión simple"	Se desplaza hacia abajo en el menú de opciones del control remoto
Desplazarse hacia arriba en el menú	"Presión simple"	Se desplaza hacia arriba en el menú de opciones del control remoto
Activación pasiva	Pasiva On/Off	Activa la función "Pasiva"
Indicador bidireccional de aviso remoto	Completo / Parcial	Completo – Recibe todas las alertas de disparo de la alarma. Parcial – Recibe solamente las alertas de confirmación del control remoto.
Valet	Valet On/Off	Activa/desactiva el modo Valet.
Puertas corredizas	Puerta corrediza I/D	Le permite utilizar los íconos de trabado y destrabado para puertas corredizas por medio de Aux 1 y 2.
Auxiliar	Modo AUX On/Off	Activa/desactiva las funciones auxiliares programadas (el modo AUX debe estar activado)
Idioma	Inglés/francés/Español	Cambia el idioma del control remoto entre inglés, francés, español.
Temperatura	Fahrenheit/Celsius	Permite la visualización en el control remoto de la temperatura interna del vehículo en Fahrenheit o Celsius
Sonido	Sonido 1/2/3 Vibración	Regula el volumen de su control remoto o lo pone en modo silencioso.
Protector de pantalla	Tiempo de reposo de la pantalla 8 s / 4 s	Modifica el tiempo que su LCD quedará encendida después de presionar un ícono.

WARNING

It is the responsibility of the vehicle operator to ensure that their vehicle is parked in a safe and responsible manner.

- (1) When leaving the vehicle, it is the user's responsibility to ensure that the gearshift lever is in "Park" in order to avoid accidents upon remote starting. (Note: Make sure that the automatic vehicle cannot start in "Drive".)
- (2) It is the user's responsibility to ensure that the remote starter is disabled or put into valet mode before servicing.

FCC COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION : Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

IC COMPLIANCE

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.