



QUICK START GUIDE

EF-NN930

English

Copyright © 2016 Samsung Electronics

- Please read this guide before using the device to ensure safe and proper use.
- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice. You can access the full user manual for more information. Visit www.samsung.com to view device information, the latest user manual, and more.
- Before using the LED View Cover, make sure it is compatible with your device.
- Verify that the NFC function is working properly before using the device with the LED View Cover or Auto Screen On/Off feature active.
- If your device is running MDM software or is located near a metallic object, the NFC function may not work properly.
- If you flip the front cover and block the back of the mobile device, the NFC function may not work properly.
- Your consumer rights are governed by the law of the country in which you purchased the product. Please contact your service provider for more information.

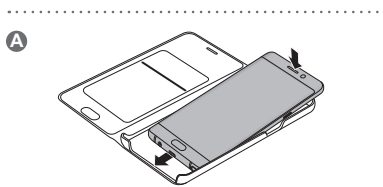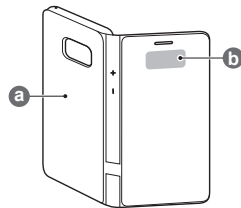

Device layout

a	NFC antenna	b	LED window
---	-------------	---	------------

Attaching the LED View Cover

Open the LED View Cover and attach it to your mobile device. (A)

Answering or rejecting calls

You can answer or reject a call on your mobile device using the LED window without opening the LED View Cover.

To answer a call, drag your finger to the right on the LED window.

To reject a call, drag your finger to the left on the LED window.

To stop an alarm or timer, drag your finger to the right on the LED window.



- You cannot answer or reject an incoming call on the LED View Cover during a video call.
- The LED window may not work while wireless charging.

Setting the LED window functions

Using your mobile device, you can create and set the LED images to display for contacts during incoming calls or for notifications on the LED window.

Download an item from the pop-up window that appears when you attach the LED View Cover to the mobile device.

Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. To view the full safety information, refer to the Samsung website.

Use manufacturer-approved batteries, chargers, accessories, and supplies

Do not touch the device with wet hands

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

The device can be used in locations with an ambient temperature of 0°C to 35°C. You can store the device at an ambient temperature of -20°C to 50°C. Using or storing the device outside of the recommended temperature ranges may damage the device or reduce the battery's lifespan

Prevent the multipurpose jack and the small end of the charger from contact with conductive materials, such as liquids, dust, metal powders, and pencil leads

Do not allow children or animals to chew or suck the device

Do not disassemble, modify, or repair your device

FCC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by Samsung Electronics Co., Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

LED View Cover (FCC ID: A3L-EFNN930) is limited to use with Mobile Phone (FCC ID: A3LSMN930U).





GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

EF-NN930

Français (Canada)

© Samsung Electronics, 2016.

- Veuillez lire le présent guide avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.
- Il pourrait y avoir des différences entre le produit réel et les images présentées. Le contenu pourrait faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le guide d'utilisation complet. Visitez le site www.samsung.com pour consulter l'information sur l'appareil, obtenir le guide d'utilisation le plus récent, et plus encore.
- Avant d'utiliser le étui LED View, assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil.
- Assurez-vous que la fonction de communication en champ propre (NFC) fonctionne correctement avant d'activer les fonctions suivantes de l'appareil : étui LED View; fonction marche-arrêt automatique de l'écran.
- Si votre appareil utilise le logiciel MDM ou se trouve près d'un objet métallique, la fonction NFC pourrait ne pas fonctionner de façon appropriée.
- Si vous retournez le couvercle avant et bloquez l'arrière de votre appareil mobile, la fonction NFC pourrait ne pas fonctionner de façon appropriée.
- Vos droits en tant que consommateur sont régis par les lois du pays où vous avez acheté le produit. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.

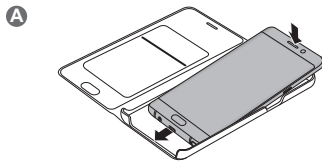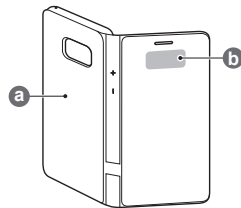

Présentation de l'appareil

a	Antenne de communication en champ proche (NFC)	b	Affichage à DEL
----------	--	----------	-----------------

Installation du étui LED View

Ouvrez le étui LED View et installez-le sur votre appareil mobile. (A)

Répondre à un appel entrant ou le refuser

Vous pouvez répondre à un appel entrant ou le refuser au moyen de l'affichage à DEL, sans ouvrir le étui LED View.

Pour répondre à un appel, faites glisser votre doigt vers la droite sur l'affichage à DEL.

Pour refuser un appel, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'affichage à DEL.

Pour interrompre une alarme ou une minuterie, faites glisser votre doigt vers la droite sur l'affichage à DEL.



- Pendant un appel vidéo, vous ne pouvez répondre à un appel entrant ou le refuser avec le étui LED View.
- Pendant la recharge sans fil, il est possible que l'affichage à DEL ne fonctionne pas.

Configuration des fonctions de l'affichage à DEL

Avec votre appareil mobile, vous pouvez créer et définir les images avec DEL qui s'afficheront pour les contacts lorsque vous recevrez des appels entrants ou avec les notifications dans l'affichage à DEL. Utilisez la fenêtre contextuelle qui s'affiche lorsque vous installez le étui LED View sur l'appareil mobile pour télécharger un élément.

Consignes de sécurité

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate. Pour consulter toutes les consignes de sécurité, reportez-vous au site Web de Samsung.

Utilisez des piles, des chargeurs, des accessoires et des fournitures approuvés par le fabricant.

Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas tomber l'appareil ou le chargeur et ne les exposez pas à des chocs.

L'appareil peut être utilisé dans des endroits où la température ambiante se situe entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante variant entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le stockage de l'appareil dans une plage de températures différente de celle qui est recommandée pourrait endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile.

Empêchez la prise multifonction et la petite extrémité du chargeur d'entrer en contact avec des matériaux conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre de métal et des mines de crayon.

Ne laissez pas les enfants ou les animaux sucer ou mordiller l'appareil.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas vous-même votre appareil.

Déclaration d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.