

QUICK START GUIDE

EO-SG510

Printed in Korea
A00512 Rev.1.0
B Type 08/2016

SAMSUNG

Turning the Bluetooth speaker on and off

Press and hold the Power button to turn the Bluetooth speaker on or off.

When you turn on the Bluetooth speaker for the first time, it enters Bluetooth pairing mode.



If your Bluetooth speaker is frozen and unresponsive, press and hold the Volume (+) button and the Volume (-) button simultaneously for approximately eight seconds.

Connecting devices via Bluetooth

1. Press and hold the Play/Bluetooth pairing button for more than three seconds to enter Bluetooth pairing mode. The indicator light will flash red and blue.
2. On your other device, activate the Bluetooth feature and tap **Samsung Scoop Design** from the list of available devices.

English

Copyright © 2016 Samsung Electronics
Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

- Please read this guide before using the device to ensure safe and proper use.
- Images may differ in appearance from the actual product. Content is subject to change without prior notice. You can access the full user manual for more information. Visit www.samsung.com to view device information, the user manual, and more.
- Before using the Bluetooth speaker, make sure it is compatible with your device.
- Your consumer rights are governed by the law of the country in which you purchased the product. Please contact your service provider for more information.

Listening to music

Listen to music played on the connected device. Press the Play/Bluetooth pairing button to play music.

- Pause/resume: Press the Play/Bluetooth pairing button.
- Adjust the volume: Press the Volume button.
- Skip to the next song: Press and hold the Volume (+) button.
- Skip to the previous song: Press and hold the Volume (-) button.


Safety information

Read all safety information before using the device to ensure safe and proper use. To view the full safety information, refer to the Samsung website.

Use manufacturer-approved batteries, chargers, accessories, and supplies

Do not touch the device with wet hands

Do not drop or cause an impact to the charger or the device

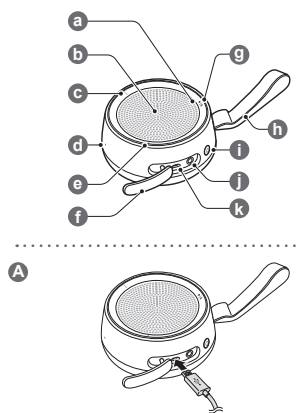

Device layout

a	Indicator light	g	Play/Bluetooth pairing button
b	Speaker	h	Strap
c	Volume (-) button	i	Power button
d	Microphone	j	Audio cable jack
e	Volume (+) button	k	Charger port
f	Jack panel cover		

Charging the battery

Before using the Bluetooth speaker for the first time, you must charge the battery.

1. Open the jack panel cover.
2. Connect the Bluetooth speaker to a charger.



FCC Part 15.19

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Part 15.21

Any changes or modifications (including the antennas) to this device that are not expressly approved by the manufacturer may void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Indicator light

Color	Status
Continuously red	Charging
Continuously blue	Fully charged



Use only Samsung-approved chargers.



- You can charge the Bluetooth speaker using the charger (sold separately).
- The charging time may vary depending on the charger specification.
- The charger should remain close to the electric socket and easily accessible while charging.

Industry Canada Statement

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Industry Canada RF Radiation Exposure Statement


This equipment complies with Industry Canada RF Radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE EO-SG510

Français (Canada)

© Samsung Electronics, 2016.
Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. partout dans le monde.

- Veuillez lire le présent guide avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate.
- Il pourrait y avoir des différences entre le produit réel et les images présentées. Le contenu pourrait faire l'objet de modifications sans préavis. Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez consulter le guide d'utilisation complet. Visitez le site www.samsung.com pour consulter l'information sur l'appareil, le guide d'utilisation et plus encore.
- Avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth, assurez-vous qu'il est compatible avec votre appareil.
- Vos droits en tant que consommateur sont régis par les lois du pays où vous avez acheté le produit. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de service pour plus de renseignements.

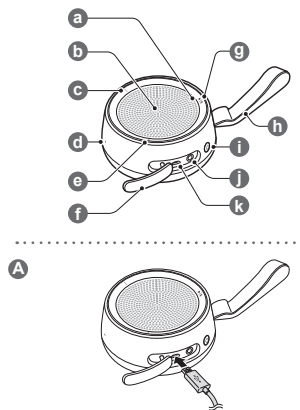

Présentation de l'appareil

a Témoin lumineux	g Bouton de lecture/synchronisation Bluetooth
b Haut-parleur	h Sangle
c Bouton du volume (-)	i Bouton de marche/arrêt
d Microphone	j Prise du câble audio
e Bouton du volume (+)	k Port de recharge
f Couvercle du panneau de la prise audio	

Recharge de la batterie

Avant d'utiliser le haut-parleur Bluetooth la première fois, vous devez charger la pile.

1. Ouvrez le couvercle du panneau de la prise audio.
2. Connectez le haut-parleur Bluetooth à un chargeur. (A)

Témoin lumineux

Couleur	État
Rouge fixe	Charge en cours
Bleu fixe	Pleine charge

- ⚠ N'utilisez que des chargeurs approuvés par Samsung.
- 🔔 Vous pouvez utiliser le chargeur (vendu séparément) pour charger le haut-parleur Bluetooth.
- La durée de recharge de la batterie variera en fonction des caractéristiques techniques du chargeur.
- Pendant la recharge, le chargeur doit rester à proximité de la prise de courant et être facile d'accès.

SAMSUNG

Mise en marche et hors fonction du haut-parleur Bluetooth

Maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pour mettre en marche ou hors fonction le haut-parleur Bluetooth.

Lorsque vous mettez le haut-parleur Bluetooth en marche la première fois, il entre en mode de synchronisation Bluetooth.



Si votre haut-parleur Bluetooth gèle et ne répond plus, appuyez simultanément et sans relâcher sur le bouton du volume (+), le bouton du volume (-) et le bouton Lecture/bouton de synchronisation Bluetooth.

Connexion des appareils par Bluetooth

1. Maintenez le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth enfoncé pendant plus de trois secondes pour entrer en mode de synchronisation Bluetooth. Le témoin lumineux clignotera en rouge et en bleu.
2. Sur l'autre appareil, activez la fonctionnalité Bluetooth, puis appuyez sur **Scoop Design** dans la liste des appareils disponibles.

Écoute de musique

Écoutez la musique en cours de lecture sur l'appareil connecté.

Appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth pour lancer la lecture de la musique.

- Mise en pause/reprise de la lecture : appuyez sur le bouton de lecture/synchronisation Bluetooth.
- Réglage du volume : appuyez sur le bouton du volume.
- Sauter à la chanson suivante : maintenez le bouton du volume (+) enfoncé.
- Sauter à la chanson précédente : maintenez le bouton du volume (-) enfoncé.

Consignes de sécurité

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil afin de vous assurer d'en faire une utilisation sécuritaire et adéquate. Pour consulter toutes les consignes de sécurité, reportez-vous au site Web de Samsung.

Utilisez des piles, des chargeurs, des accessoires et des fournitures approuvés par le fabricant.

Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées.

Ne laissez pas tomber l'appareil ou le chargeur et ne les exposez pas à des chocs.

L'appareil peut être utilisé dans des endroits où la température ambiante se situe entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez ranger l'appareil à une température ambiante variant entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le stockage de l'appareil dans une plage de températures différente de celle qui est recommandée pourrait endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la pile.

Empêchez le port de recharge et le haut-parleur d'entrer en contact avec des matériaux conducteurs, comme des liquides, de la poussière, de la poudre de métal et des mines de crayon.

Ne laissez pas les enfants ou les animaux sucer ou mordiller l'appareil.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas vous-même votre appareil.

Respectez les mesures de sécurité, règlements et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles lorsque vous conduisez un véhicule.

Si l'appareil est sale, essuyez-le avec un chiffon humide. N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents forts. Cela pourrait décolorer l'extérieur de l'appareil ou le corroder.

Industry Canada Statement

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Industry Canada RF Radiation Exposure Statement

Cet équipement est conforme aux limites établies par Industrie Canada en matière d'exposition aux radiofréquences dans un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être colocalisés ou fonctionner en conjonction avec tout autre antenne ou émetteur.