

## Contact SAMSUNG WORLDWIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

## Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

## Comuníquese con SAMSUNG WORLDWIDE

Si desea formular alguna pregunta o comentario en relación con los productos de Samsung, comuníquese con el centro de atención al cliente de SAMSUNG.

| Country | Customer Care Center ☎       | Web Site        | Address                                                                                                          |
|---------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANADA  | 1-800-SAMSUNG<br>(726-7864)  | www.samsung.com | Samsung Electronics Canada Inc., Customer Service 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 Canada          |
| MEXICO  | 01-800-SAMSUNG<br>(726-7864) | www.samsung.com | C.P 11570 AV. Presidente Masaryk No.111, Int. 701 Col. Chapultepec Morales, Delegacion Miguel Hidalgo Mexico D.F |
| U.S.A   | 1-800-SAMSUNG<br>(726-7864)  | www.samsung.com | Samsung Electronics America, Inc. 105 Challenger Road Ridgefield Park, NJ 07660-0511                             |

**A Warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.**

## CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

"excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss."



BN68-02921A-00

LED-C9000

# Touch Remote user manual

imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.  
To receive more complete service, please register  
your product at

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# Contents

|                                     |    |                                      |
|-------------------------------------|----|--------------------------------------|
| <b>Use basic functions</b> .....    | 03 | Description                          |
|                                     | 04 | Inserting the battery                |
|                                     | 04 | Charging the battery                 |
| <b>First Time User Setup</b> .....  | 05 | First Time User Setup                |
| <b>Setting up the Network</b> ..... | 06 | Setting Up Your Remote               |
| <b>TV control menu</b> .....        | 10 | TV control menu                      |
| <b>Services</b> .....               | 13 | HOT-KEY menu                         |
|                                     | 13 | Twin Display                         |
| <b>Multimedia</b> .....             | 14 | Photo / Music / Movie (from your PC) |
| <b>CH Info</b> .....                | 15 | View the Channel List                |
|                                     | 15 | Touch Remote Channel List            |
|                                     | 16 | Antenna Mode / Channel List Mode     |
|                                     | 16 | Channel Edit (analog channels only)  |
| <b>Devices control</b> .....        | 17 | Add External device                  |
|                                     | 19 | Learning Remote                      |
| <b>Settings menu</b> .....          | 20 | Add Macro                            |
|                                     | 21 | Channel macro                        |
|                                     | 21 | Remote Settings                      |
| <b>Troubleshooting</b> .....        | 24 | Troubleshooting                      |
| <b>Specification</b> .....          | 25 | Specification                        |


\* Product design and specifications may be changed without notice.

\* Avoid displaying still images (such as jpeg picture files) or still image elements (such as TV Program logos, panorama or 4:3 format images, stock or news bars at the screen bottom etc.) on the screen. The continuous display of a still picture can cause uneven wear of the screen phosphors, which can affect image quality. To reduce the risk of this occurring, please follow these recommendations:

- Avoid displaying the same TV channel for long periods.
- Always try to display any image on a full screen. Use the TV set picture format menu for best possible match.
- Reduce brightness and contrast values to the minimum required to achieve the desired picture quality. Exceeding these values may speed up the burn-in process.
- Frequently use all the TV features designed to reduce image retention and screen burn-in. Refer to the proper user manual section for details.

# Use basic functions

## Description

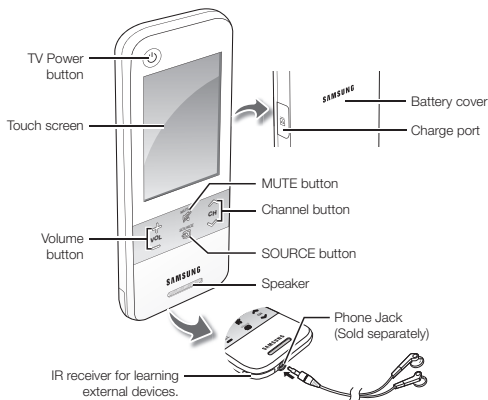

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Power</b>   | Turn the TV on and off.                               |
| <b>MUTE</b>    | Mute or unmute.                                       |
| <b>Volume</b>  | Press to control the volume.                          |
| <b>Channel</b> | Press to change channels.                             |
| <b>SOURCE</b>  | Display the source list (TV, PC, etc.) on the screen. |

## Accessories



USB Cable



Power Adapter



Battery



User Manual



Quick Setup Guide  
/ Warranty Card


## Inserting the battery



- 1 Slide and open the battery cover in the direction of the arrow.
- 2 Insert the battery with the Samsung logo facing up.
- 3 Slide and close the battery cover in the direction of the arrow.

## Charging the battery

Charge the battery fully before using the remote control.

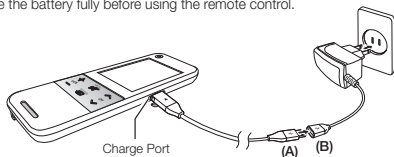

- 1 Plug the small end of the USB cable into the charge port with the triangle facing up.
- 2 Plug the power adapter into the outlet. The triangle lights up red.
- 3 When the battery is fully charged, the triangle turns green. Unplug the adapter from the wall outlet.

# First Time User Setup




The default setup screen appears when your touch remote is turned on for the first time. To connect the touch remote to the TV, you must complete the following steps.

- 1 Select the desired language, and then tap <OK>.



- 2 Select <OK> to connect the touch remote. If you want to connect to it later or if you have changed the touch remote to a new one, select <Skip>. If you selected <Skip>, refer to "Setting up the Network" (p. 7) when you want to connect the TV and touch remote.

- The Samsung Wireless LAN Adapter must be connected to the TV before you establish a connection.
- The Samsung Wireless LAN Adapter and touch remote must be parallel and no farther than 8 inches (20cm) apart.
- If you are failed, reconnect the Samsung Wireless LAN Adapter, and then try again.
- For initial TV settings, refer to the TV manual.

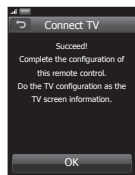

Touch Remote

5

# Setting up the Network



## Setting Up Your Remote

You can set up your Touch Remote to control your TV in three ways:

- **As a standard, IR (Infra Red) remote**

As an IR remote, your LCD Touch Remote works the same way as a standard push button remote, except you touch icons and symbols on the LCD screen to control your TV instead of pushing buttons. Using your Touch Remote as an IR remote requires no more set up than a standard remote and gives you access to most of the remote's functions and features.

- **As an extended distance, Wi-Fi remote**

As an extended distance, Wi-Fi remote, your Touch Remote offers all the functions and features of the IR mode and, because it uses Wi-Fi radio waves instead of infra red waves to control your TV, it lets you control your TV from a much greater distance and even from around corners. It also gives you access to the Twin Display function which lets you watch the program or content that is on your TV screen on the LCD screen of the Touch remote. The long distance, Wi-Fi mode requires a few additional setup steps. It also requires you to attach Samsung's Wireless LAN Adaptor (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, or WIS10ABGN) to one of your TV's USB ports.


- **As a networked, Wi-Fi remote**

As a networked, Wi-Fi remote, your Touch Remote gives you all the functions and features of the IR and the extended distance modes and also gives you access to the Multimedia function which lets you listen to or view music, movie, and picture files from your PC on your TV screen. You can also download upgrades to your Touch Remote's software directly from the Internet.

The networked, Wi-Fi mode requires the largest number of setup steps. In addition, to use the networked, Wi-Fi mode, you need a working local area network and a wireless router. You also need to attach Samsung's Wireless LAN Adaptor (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, or WIS10ABGN) to one of your TV's USB ports. To use the Multimedia function, you need to install Samsung's PC Share Manager on your PC. You can download PC Share Manager from <http://www.samsung.com>.


In the services main screen, tap  → **<Remote Settings>** → **<Network>**.

- A connection cannot be established using Network Setup unless the TV and touch remote are connected in First Time User Setup.
- Configure the network settings for the TV before you connect the TV and touch remote. For details, refer to the TV manual.
- The touch remote uses IR signals. Point the touch remote at the IR sensor on the TV when you press a button.

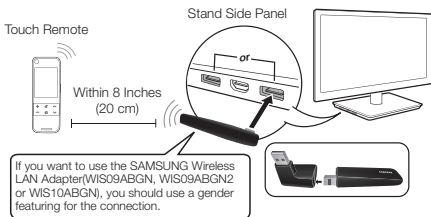


## How to connect using the Samsung Wireless LAN Adapter


- 1 Connect the Samsung Wireless LAN Adapter to the TV.
  - To connect using Samsung Auto Configuration, turn off any other devices nearby that support auto configuration first.
- 2 Keep within 8 inches (20cm) between Touch Remote and Samsung Wireless LAN Adapter.
- 3 On the <Network> Screen, tap <Auto Configuration>.
  - It may take about one minute to establish a wireless connection between the TV and Touch Remote using the Samsung Wireless LAN Adapter.
- 4 If the network is connected, tap . The <Connect TV> screen appears.
  - If the connection fails, choose one of the other connection methods: PBC(WPS), auto configuration, or manual configuration.



- 5 On the <Connect TV> screen, select the TV you want to connect.
  - If the TV you want to connect cannot be found on the list, tap  to retry.
- 6 When done, tap .


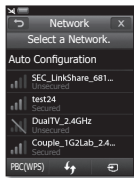




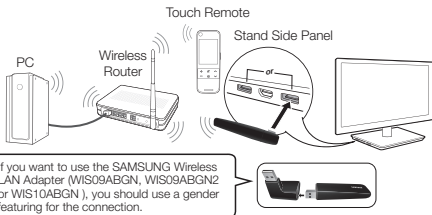

## How to connect using the wireless router

- 1 On the **<Network>** screen, select the APs (Access Point) connected to the TV.
  - To connect the network, you can select one of the other methods: PBC(WPS), PIN or Security Key.
- 2 If the network is connected, tap . The **<Connect TV>** screen appears.
  - If the connection fails, choose one of the other connection methods: PBC(WPS), auto configuration, or manual configuration.
- 3 On the **<Connect TV>** screen, select the TV you want to connect.
  - If the TV you want to connect cannot be found on the list, tap to retry.
- 4 When done, tap .

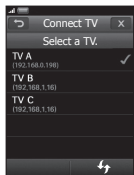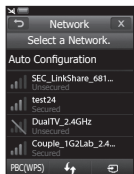


Touch Remote

# TV control menu



|             |   |                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number keys | 1 | Press numbers to directly access channels.                                                                                                                                                     |
|             | 2 | Press the dash (-) to access additional digital channels broadcast on the same channel.<br>For example, 22-1, 22-2, etc.                                                                       |
|             | 3 | Returns to the previous channel.                                                                                                                                                               |
| Menu keys   | 4 | <b>CONTENT:</b> Displays the <b>Content View</b> , which includes <b>Channel List</b> , <b>Internet@TV</b> , <b>Media Play</b> , <b>AllShare</b> , and <b>3D</b> .                             |
|             | 5 | <b>MENU:</b> Brings up the OSD (On Screen Display).<br><b>INTERNET@TV:</b> Link to various internet services.                                                                                  |
|             | 6 | <b>RETURN:</b> Returns to the previous menu.<br><b>TOOLS:</b> Quickly select frequently used functions.<br><b>INFO:</b> Displays information on the TV screen.<br><b>EXIT:</b> Exits the menu. |
|             | 7 | Use these buttons in <b>Media Play</b> and <b>Anynet+</b> modes.                                                                                                                               |
|             | 8 | (  ): Controls recording for Samsung recorders that have the Anynet+ feature)                                 |
|             | 9 | Buttons used in the <b>Channel List</b> , <b>Internet@TV</b> , <b>Media Play</b> menu, etc.                                                                                                    |
|             | 0 |                                                                                                                                                                                                |

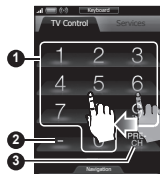

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navigation | Move left, right, up, down, return, and exit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Keyboard   | <p>You can use the QWERTY keyboard to type text on the TV screen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Enables you to change the text fields to lower case and upper case.</li> <li> Enables you to change the text fields to numbers and icons.</li> <li> Inputs a blank space on the text fields.</li> <li> Changes the language for the QWERTY keyboard.</li> <li> Confirms your input.</li> </ul> |



# Services

With Services, you can go directly to an item which was originally set on the main screen.

|  |                        |                                                                      |
|--|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Twin display</b>    | Play the program of the main TV on the remote screen simultaneously. |
|  | <b>Multimedia</b>      | Listen to or view the music, movies, and pictures from your PC.      |
|  | <b>CH info</b>         | Provide the on-air channel list. Add, edit, and search channels.     |
|  | <b>Devices control</b> | Add the external device you want to control.                         |
|  | <b>Settings</b>        | Set the TV and the remote control menus.                             |



|  |                                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Press to view net contents and search information such as time and news through your TV without opening an internet browser on your PC. |
|  | Press to access the media of the connected device. (Blu-ray player, DVD player, etc.)                                                   |
|  | Press to switch the video effect from 2D to 3D, so you can enjoy 3D multimedia using a pair of 3D Active glasses.                       |
|  | Press to access content provided by Yahoo! widget.                                                                                      |
|  | Press to create a channel list on the TV screen that lets you access favorite channels quickly.                                         |
|  | Move to the favorite channel you set previously.                                                                                        |
|  | Press to set the screen ratio to 16:9, Zoom1, Zoom2, or 4:3.                                                                            |
|  | Press to turn the subtitle setting on and off.                                                                                          |
|  | Press to set the multi-track sound to SAP or stereo.                                                                                    |



## HOT-KEY menu


- 1 On the Services main screen, Touch  to manage the HOT-KEYS.
- 2 To modify or delete a hot key, drag and drop the hot key to  or .
- 3 Tap <OK>.



## Twin Display

With Twin Display, you can watch the channel displayed on the main TV simultaneously on the LCD screen of the remote.

The Touch Remote does not support 3D pictures.

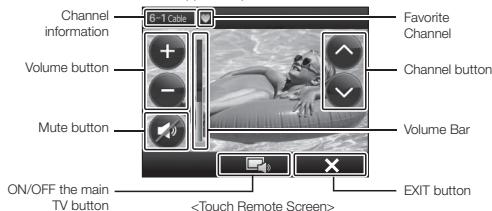



Touch Remote

# Multimedia



## Photo / Music / Movie (from your PC)

Before you can use the Multimedia function, you must link your TV and the Touch remote to your home network and install Samsung PC Share manager on your PC.

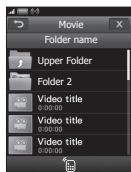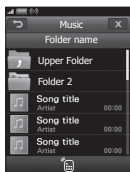

- 1 On the Services main screen, touch .
- 2 Select <Photo , Music , Movie > on the contents screen.
- 3 You can view or play the contents on TV.
- 4 Tap  to control the contents.



### NOTE

- You must install Samsung PC Share Manager (ver 4.0 or higher) on your PC and allow access to your TV and the Touch Remote to play contents from your PC on your TV using the remote.
- The PC, TV and Touch Remote should be connected to the same sub-network.
- You can download PC Share Manager from [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com)


Touch Remote



You can configure various settings for your TV channels with features such as Program information, Favorite channels and Channel editing.


## View the Channel List

- 1 On the Services main screen, touch .
  - The channel list appears. If there are no stored channels, a pop-up message appears.
- 2 Tap . The list of channels added to the TV will appear.
- 3 Tap a channel. The current channel on the TV switches to the selected channel.

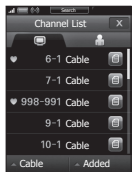


## Touch Remote Channel List

- 1 Tap . The list of channels added to the Touch Remote appears.
- 2 To register a channel as a hot key in Services, touch and hold the channel in the channel list submenu for one second. After the **<Add to Services>** menu appears at the bottom of the screen, drag and drop the channel to **<Add to Services>**.
- 3 If a channel is added to the list of channels of the Touch Remote, a hot key for the channel is created in the **<Services>** main screen.
- 4 To delete a channel from the list of channels in the Touch Remote, drag and drop the channel to .
  - Channels can also be modified or deleted in the **<Services>** main screen.

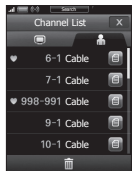


## Antenna Mode / Channel List Mode

- 1 To change the antenna mode, tap **<Air/Cable>** on the Channel list screen.
- 2 To change the channel list mode, tap **<All/Added/Favorite>** on the Channel list screen.

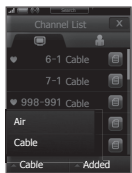

## Channel Edit (analog channels only)

- 1 Tap  on the Channel list screen.
  - The channel list is appears. If there are no stored channels, a pop-up message appears.
- 2 Tap **<Option>** on the Detail Info screen.
- 3 Tap **<Edit Name>** on the Option menu.
- 4 Enter the desired channel name using the keyboard. Tap . Even if you are viewing an external source on the TV, you can view TV channels on The Touch Remote screen by tapping **<Preview>**.

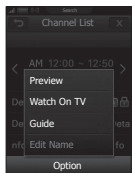

Touch Remote

### NOTE

- When you change the attitude of the remote from vertical to horizontal or vise versa, the remote screen automatically changes from portrait view to landscape view or back.



# Devices control




This function lets you control connected external devices such as Blu-ray players, DVD players, etc. with your LCD remote. After you connect the device to the TV, the LCD remote can learn the navigation, number, and other keys needed to operate and control the device. The LCD remote controls the devices with its standard, IR (infra red) control functionality.


- Make sure the external device is properly connected to the TV before adding it to the remote control.

## Add External device

- 1 On the Services main screen, touch .
- 2 Tap **<Device type>** on the screen.
- 3 To change the device name, tap **<Edit>**.
- 4 Select the input source on the list.
- 5 Select **<Remote Settings>** on the screen to search for the desired code set.

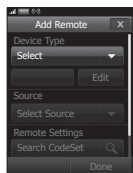


- 6 Select the brand on the list and choose the code set you want.

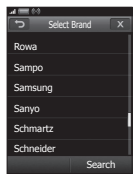


Touch Remote

- 7 Change the code set by tapping <◀ or ▶> and then select <Send IR>.  
If the external device turns on or off, select <Apply> to register the external device.
- 8 If you can't find codeset on the list, tap <Learn> to start the remote's external device registration process.
  - Tap <Help> for learning guide or tap <OK> to start learning.
- 9 You must now assign the control buttons on the device's remote to corresponding buttons on the LCD remote. To begin, tap a button on the LCD remote's screen to which you want to assign a button from the device's remote.
  - The selected button blinks.
- 10 Press the corresponding button on the device's remote.
  - When the button LCD remote's stops blinking, the assignment is complete. Assign the other buttons in the same way.
  - To register the Channel, Volume and Mute buttons on an external device, tap <VOL/CH> at the top of the touch remote.
- 11 Select <OK> to complete the registration.

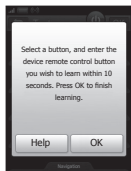

## Learning Remote

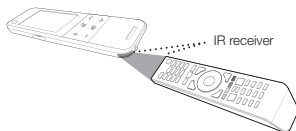

- 1 The distance between Samsung remote and the remote to be learnt is at a ideal distance of 2cm.
- 2 The learning LED is directly facing the remote to be learnt (within 45-60 degree depending on the LED chosen).
- 3 The two remotes are placed on a flat non glossy surface.
- 4 The remote to be learnt does not feature a long signal.


### NOTE

- Put the LCD remote and the device remote about 2cm apart and configured as shown above. If you do not, the remote learning process may not operate normally.
- Some external device remote controls are not compatible with the LCD remote. Search the codeset to find the compatible remotes.
- During remote control learning, ensure there is no object between the IR sensors on the Touch Remote and the remote control for the external device.

# Settings menu

## Add Macro

You can register a function of an added external device as a hot key in **<Services>**. When you tap that hot key, the device performs the function. For example, turns on.

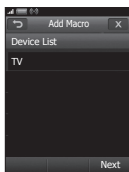

- 1 On the Services main screen, tap  → **<Add Macro>**.
- 2 Select a device, then a function, and then tap **<Next>**.
- 3 Select **<Add>** to add the function and **<Edit>** to rename it. (for example, DVD On).
- 4 Tap **<Test>**. If the key works properly, select **<Done>**.  
ex) Power Macro (TV Power ON - 1sec - STB Power ON)

## Channel macro

You can register a function of an added external device as a hot key in **<Services>**. When you tap that hot key, the device performs the function. For example, turns on.




- 1 On the Services main screen, tap → **<Channel macro>**.
- 2 Modify and rename the target channel and tap .

## Remote Settings

You can control a range of settings on the remote.

On the Services main screen, tap → **<Remote Settings>**.

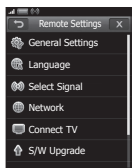

Touch Remote

## General Settings

Set the Basic settings.

- **<Button Volume>**: Control the volume of the remote.
- **<Brightness>**: Control the brightness of the screen.
- **<Touch Alert Tone>**: Set the screen touch mode to sound or vibration.
- **<Backlight Duration>**: Set the interval time of the auto LCD off.

## Language

Select the menu language from three choices.

- **<Language>**: Set the desired language type.

## Select Signal

Select the type of signal emitted by the remote control.

- **<WIFI(AUTO)>**: "WIFI" is the default option when the TV is linked to the Touch Remote.  
(): The remote displays this icon if it transmits the signal by wifi.)
- **<IR>**: Infra red.  
(): The remote displays this icon if it transmits the signal by IR.)



## Network

For configuring **<Network>** settings, see page 6.

- Network conditions and environmental factors (including but not limited to) volume of network traffic, building materials, and construction may lower actual data throughput rate.
- Environmental conditions will affect wireless signal coverage.

## Connect TV

---

For configuring <Connect TV> settings, see page 8.

## S/W Upgrade

---

Upgrade the software of the remote control to the latest version. The charger must be connected before you perform an upgrade.

## Initialization

---

Reset the remote control to initial settings. The user settings will be deleted and manufacturer's default settings restored.

## Self Diagnosis

---

Test the current state of network and the video and sound.

## System Information

---

Check the network and software version information.

# Troubleshooting



|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The remote control signal type icon of the Touch Remote has changed even though I didn't change the setting. | If the remote control signal type is set to WiFi (auto) in <b>Settings</b> , the icon may change from time to time depending on the condition of network or TV connection.                                                                                                                                                                                                             |
| The screen on the Touch Remote turns off continuously.                                                       | The automatic screen turn off mode operates automatically to extend the life cycle of batteries. The automatic screen turn off time setting can be changed by selecting <b>Settings</b> , Remote Control Configuration, <b>General Settings</b> and <b>Backlight Duration</b> . The time can be extended to a maximum of 3 minutes. (You can select 1 minute, 2 minutes or 3 minutes.) |
| The arrow on the top right does not disappear.                                                               | Upgraded software has been added on Samsung.com. Access Settings and perform a software upgrade to upgrade the software to the latest version.                                                                                                                                                                                                                                         |
| The touch-screen function doesn't work.                                                                      | The capacitor type touch-sensor technology of the remote does not respond to the touch of a fingernail or stylus. Touch the screen lightly with your finger. The corresponding function will start with a beep.                                                                                                                                                                        |
| I want to turn off the power.                                                                                | To turn off the power of or reboot the remote, slide up and remove the cover on the back of the remote, insert the batteries again and close the cover.                                                                                                                                                                                                                                |



# Specification



|                              |            |                                                        |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| Model                        |            | RMC30C1                                                |
| Panel                        | Type       | 3 inches (2.95 inches measured diagonally)<br>TFT-LCD  |
|                              | Resolution | 320x240                                                |
| Touch Sensor                 |            | Capacitive, Single Touch                               |
| Sound                        |            | Mono (Inner Speaker, 0.2Watt) /<br>Stereo (Phone Jack) |
| Network                      |            | Wireless Network IEEE 802.11 b/g/n                     |
| Power                        | DC Charger | 4.2V/ 0.65A                                            |
|                              | AC input   | AC 100 to 240 VAC / frequency: 50 ~ 60 Hz              |
| Play Time(Hour)              |            | 2 Hours                                                |
| Weight                       |            | 0.33lbs (150g)                                         |
| Dimensions (L X W X D)       |            | 6.18 X 2.28 X 0.59 inches<br>(157 X 58 X 15 mm)        |
| Environmental Considerations |            |                                                        |
| Operating Temperature        |            | 50°F to 104°F (10°C to 40°C)                           |
| Operating Humidity           |            | 10% to 80%, non-condensing                             |
| Storage Temperature          |            | -4°F to 113°F (-20°C to 45°C)                          |
| Storage Humidity             |            | 5% to 95%, non-condensing                              |

\* Design and specifications are subject to change without prior notice.

\* For information about the power supply, and more information about power consumption, refer to the label attached to the product.

## Open Source License Notice

- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product setup menu.

# Contenido



|                                                |    |                                                   |
|------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| <b>Uso de las funciones básicas</b> .....      | 03 | Descripción                                       |
|                                                | 04 | Insertión de la batería                           |
|                                                | 04 | Carga de la batería                               |
| <b>Primera configuración del usuario</b> ..... | 05 | Primera configuración del usuario                 |
| <b>Configuración de la red</b> .....           | 06 | Configuración del mando a distancia               |
| <b>Menú de control del TV</b> .....            | 10 | Menú de control del TV                            |
| <b>Servicios</b> .....                         | 13 | Menú de acceso directo                            |
|                                                | 13 | Pant. doble                                       |
| <b>Multimedia</b> .....                        | 14 | Fotos / Música / Video (desde el PC)              |
| <b>CH Info</b> .....                           | 15 | Visualización de la lista de canales              |
|                                                | 15 | Lista de canales del Touch Remote                 |
|                                                | 16 | Modos Antena / Lista de canales                   |
|                                                | 16 | Editar nombre del canal (sólo canales analógicos) |
| <b>Control dispos.</b> .....                   | 17 | Añadir dispositivo externo                        |
|                                                | 19 | Reconocimiento del mando a distancia remoto       |
| <b>Menú Config.</b> .....                      | 20 | Agregar macro                                     |
|                                                | 21 | Macro canal                                       |
|                                                | 21 | Ajustes remotos                                   |
| <b>Solución de problemas</b> .....             | 24 | Solución de problemas                             |
| <b>Especificación</b> .....                    | 25 | Especificación                                    |

\* El diseño y las especificaciones del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.


\* Evite mostrar en la pantalla imágenes fijas (como archivos de imágenes jpeg) o elementos con imágenes fijas (como logotipos de los programas de televisión, imágenes con formato panorámico o 4:3, barras de cotizaciones o de noticias en la parte inferior de la pantalla, etc.). Una visualización continuada de una imagen fija puede causar un desgaste desigual del fósforo de la pantalla, lo que puede afectar a la calidad de la imagen. Para reducir este riesgo, siga las recomendaciones siguientes:

- Evite mostrar el mismo canal de televisión durante largos periodos de tiempo.
- Intente ver siempre las imágenes en pantalla completa. Utilice el menú del formato de imagen del televisor para obtener la mejor coincidencia.
- Reduzca los valores del brillo y del contraste al mínimo necesario para conseguir la calidad de imagen deseada. Unos valores superiores pueden acelerar la velocidad del proceso de quemado.
- Utilice con frecuencia todas las funciones del televisor diseñadas para reducir la retención de la imagen y el desgaste de la pantalla. Consulte el apartado adecuado del manual del usuario para obtener más información.

# Uso de las funciones básicas



## Descripción

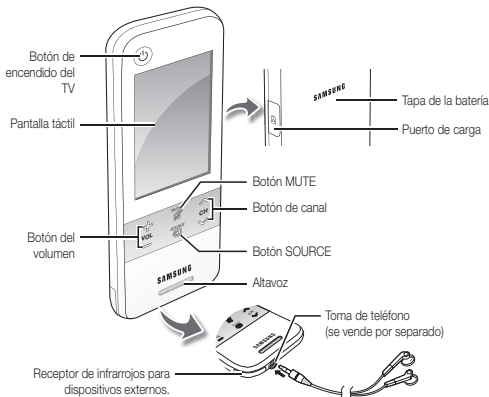

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Encendido</b> | Encender y apagar el televisor.                            |
| <b>MUTE</b>      | Activar/desactivar silencio.                               |
| <b>Volumen</b>   | Se pulsa para controlar el volumen.                        |
| <b>Canal</b>     | Permite cambiar de canal.                                  |
| <b>SOURCE</b>    | Muestra la lista de fuentes (TV, PC, etc.) en la pantalla. |

## Accesorios



Cable USB



Adaptador de alimentación



Batería



Manual del usuario



Guía rápida de configuración / Tarjeta de garantía

Touch Remote


## Inserción de la batería



- 1 Deslice y abra la tapa de la batería en la dirección de la flecha.
- 2 Inserte la batería con el logo Samsung cara arriba.
- 3 Deslice y cierre la tapa de la batería en la dirección de la flecha.

## Carga de la batería

Antes de utilizar el mando a distancia cargue completamente la batería.

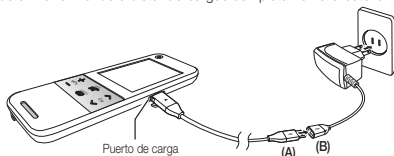


- 1 Enchufe el extremo pequeño del cable USB en el puerto de carga con la cara del triángulo hacia arriba.
- 2 Enchufe el adaptador de alimentación en la toma de corriente. La luz del triángulo se pone roja.
- 3 Una vez cargada la batería, la luz del triángulo se pone verde. Desenchufe el adaptador de la toma de corriente de la pared.

# Primera configuración del usuario


La pantalla de configuración predeterminada aparece cuando se enciende el mando a distancia remoto por primera vez. Para conectar el Touch Remote al televisor, se han de completar los siguientes pasos.

- 1 Seleccione el idioma deseado y toque **<Aceptar>**.

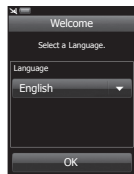

- 2 Seleccione **<Aceptar>** para conectar el Touch Remote. Si desea conectarse más tarde o si ha cambiado el Touch Remote por uno nuevo, seleccione **<Omitir>**. Si ha seleccionado **<Omitir>**, consulte "Configuración de la red" (pág. 7) cuando desee conectar el televisor y el Touch Remote.

- El adaptador de LAN inalámbrica de Samsung debe estar conectado al televisor antes de establecer la conexión.
- El adaptador de LAN inalámbrica de Samsung y el Touch Remote deben estar en paralelo y no separados más de 8 pulgadas (20 cm).
- Si no puede realizar la conexión, vuelva a conectar el adaptador de LAN inalámbrica de Samsung e inténtelo de nuevo.
- Para la configuración inicial del televisor, consulte el manual de éste.

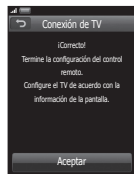

Touch Remote

5

# Configuración de la red



## Configuración del mando a distancia

Puede configurar el Touch Remote para controlar el televisor de tres maneras:

- **Como un mando a distancia IR (infrarrojo) estándar**

Como un mando IR, el Touch Remote LCD actúa igual que un mando a distancia estándar de botones de pulsación, con la diferencia de que los iconos y los símbolos de la pantalla LCD que controlan el televisor son táctiles y no de pulsación. El uso del Touch Remote como un mando a distancia IR no requiere más configuración que un mando a distancia estándar y proporciona acceso a la mayoría de las funciones de éste.

- **Como un mando a distancia Wi-Fi ampliado**

Como mando a distancia Wi-Fi ampliado, el Touch Remote proporciona todas las funciones del mando a distancia IR, y, dado que para controlar el televisor utiliza ondas de radio Wi-Fi en vez de ondas infrarrojas, permite controlar el televisor a mucha más distancia e incluso desde esquinas. También permite acceder a la función de pantalla doble para ver programas o contenidos de la pantalla del televisor en la pantalla LCD del Touch Remote. Para larga distancia, el modo Wi-Fi requiere unos pasos de configuración adicionales. También se ha de montar un adaptador LAN inalámbrico de Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 o WIS10ABGN) en uno de los puertos USB del televisor.


- **Como mando a distancia Wi-Fi conectado en red**

Como mando a distancia Wi-Fi conectado en red, el Touch Remote proporciona todas las funciones de los modos IR y de distancia ampliada y permite acceder a la función multimedia para escuchar música y ver películas y fotos del PC en la pantalla del televisor. También se pueden descargar actualizaciones del software del Touch Remote directamente de Internet.

El modo Wi-Fi, conectado en red, requiere más pasos de configuración. Además, para utilizar el modo Wi-Fi conectado en red, se necesita una red de área local de trabajo y un enrutador inalámbrico. También se ha de montar un adaptador LAN inalámbrico de Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2 o WIS10ABGN) en uno de los puertos USB del televisor. Para utilizar la función multimedia se ha de instalar en el PC el PC Share Manager de Samsung. PC Share Manager se puede descargar desde <http://www.samsung.com>.

En la pantalla principal de Servicios, toque  → <Ajustes remotos> → <Red>.

- Se puede establecer una conexión mediante la configuración de la red a menos que el televisor y el Touch Remote se hayan conectado en la primera configuración del usuario.
- Establezca la configuración de la red del televisor antes de conectar éste con el Touch Remote. Si desea información más detallada, consulte el manual del televisor.
- El Touch Remote utiliza señales infrarrojas. Apunte el Touch Remote hacia el sensor infrarrojo del televisor cuando pulse algún botón.

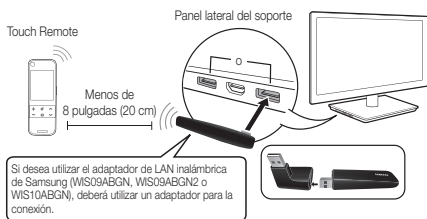

## Como realizar la conexión mediante el adaptador de LAN inalámbrica de Samsung

1 Conecte el adaptador de LAN inalámbrica de Samsung al televisor.

- Para conectar mediante la configuración automática de Samsung, apague, en primer lugar, cualquier dispositivo cercano que pueda admitir la configuración automática.



2 Mantenga una separación de 8 pulgadas (20 cm) entre el Touch Remote y el adaptador de LAN inalámbrica de Samsung.

3 En la pantalla <Red>, toque <Auto Configuration>.

- Se puede tardar alrededor de un minuto en establecer una conexión inalámbrica entre el televisor y el Touch Remote mediante el adaptador de LAN inalámbrica de Samsung.

4 Una vez conectada la red, toque . Aparecerá la pantalla <Conexión de TV>.

- Si falla la conexión, elija otro método de conexión: PBC (WPS), configuración automática o manual.

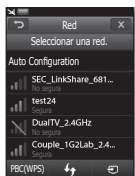

5 En la pantalla <Conexión de TV>, seleccione el televisor que desea conectar.

- Si el televisor que se desea conectar no se encuentra en la lista, toque  para recuperarlo.

6 A continuación, toque .





## Cómo realizar la conexión mediante el enrutador inalámbrico



- 1 En la pantalla **<Red>**, seleccione un punto de acceso (PA) conectado al televisor.
  - Para conectar la red, puede seleccionar uno de los siguientes métodos: PBC(WPS), PIN o clave de seguridad.
- 2 Si está conectada la red, toque . Aparecerá la pantalla **<Conexión de TV>**.
  - Si falla la conexión, elija otro método de conexión: PBC (WPS), configuración automática o manual.
- 3 En la pantalla **<Conexión de TV>**, seleccione el televisor que desee conectar.
  - Si el televisor que desea conectar no se encuentra en la lista, toque para recuperarlo.
- 4 A continuación, toque .



# Menú de control del TV



|                  |   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teclas numéricas | 1 | Púlselas para acceder directamente a los canales.                                                                                                                |
|                  | 2 | Pulse el guión (-) para acceder a otras emisiones digitales en el mismo canal.<br>Por ejemplo, 22-1, 22-2, etc.                                                  |
|                  | 3 | Vuelve al canal anterior.                                                                                                                                        |
| Teclas de menús  |   | <b>CONTENT:</b> Muestra <b>Vista de contenido</b> , que incluye <b>Lista de canales</b> , <b>Internet@TV</b> , <b>Media Play</b> , <b>AllShare</b> y <b>3D</b> . |
|                  | 4 | <b>MENU:</b> Muestra la OSD (visualización en pantalla).<br><b>INTERNET@TV:</b> Enlazar con diferentes servicios de Internet.                                    |
|                  |   | <b>RETURN:</b> Vuelve al menú anterior.<br><b>TOOLS:</b> Seleccionar rápidamente las funciones que se usan con mayor frecuencia.                                 |
|                  | 5 | <b>INFO:</b> Muestra información en la pantalla del televisor.<br><b>EXIT:</b> Sale del menú.                                                                    |
|                  |   | Utilice estos botones en los modos <b>Media Play</b> y <b>Anynet+</b> .                                                                                          |
|                  | 6 | (  ): Controla la grabación de las grabadoras de Samsung con función Anynet+)   |
|                  | 7 | Botones utilizados en los menús <b>Lista de canales</b> , <b>Internet@TV</b> , <b>Media Play</b> , etc.                                                          |

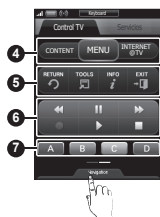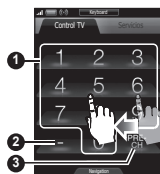

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navegación | Mover a izquierda, derecha, arriba, abajo, volver y salir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Teclado    | <p>Se puede utilizar el teclado QWERTY para escribir texto en la pantalla del televisor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Permite cambiar los campos de texto a mayúsculas y minúsculas.</li> <li> Permite cambiar los campos de texto a números e iconos.</li> <li> Introduce un espacio en blanco en los campos de texto.</li> <li> Cambia el idioma del teclado QWERTY.</li> <li> Confirma las entradas.</li> </ul> |



# Servicios

Con Servicios, se puede ir directamente al elemento deseado que esté configurado originalmente en la pantalla principal.

|  |                        |                                                                                          |
|--|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Pant. doble</b>     | Reproducir el programa del televisor principal en la pantalla remota al mismo tiempo.    |
|  | <b>Multimedia</b>      | Escuchar música o ver películas e imágenes en el ordenador.                              |
|  | <b>CH info</b>         | Proporcionar la lista de canales que se está emitiendo. Añadir, editar y buscar canales. |
|  | <b>Control dispos.</b> | Añadir el dispositivo externo que se desee controlar.                                    |
|  | <b>Config.</b>         | Configurar los menús del televisor y del mando a distancia.                              |



|  |                                                                                                                                                                            |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pulse para ver contenidos de la red y buscar información, como el tiempo y las noticias, en el televisor sin necesidad de abrir un explorador de Internet en el ordenador. |
|  | Pulse para acceder al contenido multimedia del dispositivo conectado. (reproductores Blu-ray, DVD, etc.)                                                                   |
|  | Pulse para cambiar el efecto de vídeo de 2D a 3D; podrá disfrutar de contenido multimedia 3D con unas gafas 3D activas.                                                    |
|  | Pulse para acceder al contenido proporcionado por Yahoo! widget.                                                                                                           |
|  | Pulse para seleccionar una lista de canales en la pantalla del televisor; podrá así acceder rápidamente a sus canales favoritos.                                           |
|  | Ir al canal favorito configurado previamente.                                                                                                                              |
|  | Pulse para configurar la relación de aspecto de la pantalla 16:9, Zoom1, Zoom2 o 4:3.                                                                                      |
|  | Pulse para activar o desactivar los subtítulos.                                                                                                                            |
|  | Pulse para establecer el sonido multipistas como SAP o estéreo.                                                                                                            |



## Menú de acceso directo


- 1 En la pantalla principal de Servicios, toque  para gestionar las TECLAS DE ACCESO DIRECTO.
- 2 Para cambiar o borrar una tecla de acceso directo, arrástrela y suéltela en  o .
- 3 Toque <Aceptar>.



## Pant. doble

Con Pantalla doble, el canal que se está emitiendo en el televisor principal se puede ver simultáneamente en la pantalla LCD del mando a distancia.

Touch Remote no admite imágenes 3D.

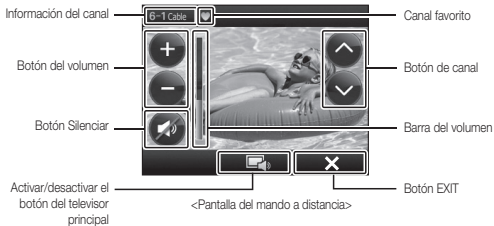



Touch Remote

# Multimedia



## Fotos / Música / Video (desde el PC)

Antes de utilizar la función multimedia se debe vincular el televisor y el Touch Remote en la red doméstica e instalar Samsung PC Share Manager en el ordenador.

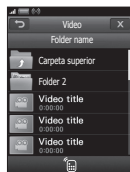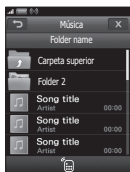

- 1 En la pantalla principal de Servicios, toque .
- 2 Seleccione <Foto , Música , Video > en la pantalla de contenidos.
- 3 Puede ver o reproducir los contenidos en el televisor.
- 4 Toque  para controlar los contenidos.



### NOTA


- Debe instalar el PC Share Manager de Samsung (versión 4.0 o superior) en el PC y permitir el acceso al TV y al Touch Remote para reproducir en el televisor mediante el mando a distancia los contenidos del PC.
- El ordenador, el televisor y el Touch Remote deben estar conectados en la misma subred.
- PC Share Manager se puede descargar desde [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com).



Puede establecer varios parámetros para los canales de televisión con funciones como la información de la programación, los canales favoritos y la edición del canal.


## Visualización de la lista de canales

- 1 En la pantalla principal de Servicios, toque .
  - Aparece la lista de canales. Si no hay canales almacenados, se muestra un mensaje.
- 2 Toque . Aparecerá la lista de canales añadidos al televisor.
- 3 Toque un canal. El canal actual del televisor cambiará al canal seleccionado.

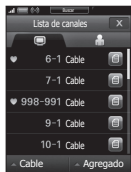

## Lista de canales del Touch Remote

- 1 Toque . Se muestra la lista de canales añadidos al Touch Remote.
- 2 Para registrar un canal como una tecla de acceso directo en Servicios, toque durante un segundo el canal en el submenú de la lista de canales. Después de que aparezca el menú **<Agregar a servicios>** en la parte inferior de la pantalla, arrastre y suelte el canal en **<Agregar a servicios>**.
- 3 Si un canal se añade a la lista de los canales del Touch Remote, se crea una tecla de acceso directo para el canal en la pantalla principal **<Servicios>**.
- 4 Para borrar un canal de la lista de canales del Touch Remote, arrástrelo y suéltelo en .
  - Los canales también se pueden modificar o borrar en la pantalla principal **<Servicios>**.

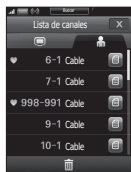

Touch Remote

## Modos Antena / Lista de canales

- 1 Para cambiar el modo de la antena, toque **<Aire/Cable>** en la pantalla Lista de canales.
- 2 Para cambiar el modo de la lista de canales, toque **<Todo/Agregado/Favoritos>** en la pantalla Lista de canales.



## Editar nombre del canal (sólo canales analógicos)

- 1 Toque  en la pantalla Lista de canales.
  - Aparece la lista de canales. Si no hay canales almacenados, se muestra un mensaje.
- 2 Toque **<Opción>** en la pantalla Inf. det.
- 3 Toque **<Editar Nombre>** en el menú Opción.
- 4 Escriba el nombre del canal que desee con el teclado. Toque . Aunque esté viendo una fuente externa en el televisor, puede ver los canales de éste en la pantalla del Touch Remote tocando **<Vis pr>**.



Touch Remote

### NOTA

- Cuando se cambia la posición del mando a distancia de vertical a horizontal, o viceversa, el mando a distancia cambia automáticamente de vista vertical a vista horizontal, o al revés.



# Control dispos.



Esta función permite controlar los dispositivos externos conectados, como reproductores Blu-ray, DVD, etc., con el mando a distancia LCD. Una vez conectado el dispositivo al televisor, mando a distancia LCD puede conocer la dirección, el número y otras claves de funcionamiento y control del dispositivo. El mando a distancia LCD controla los dispositivos por medio de rayos infrarrojos (IR).

- Asegúrese de que el dispositivo externo esté correctamente conectado al televisor antes de añadirlo al mando a distancia.

## Añadir dispositivo externo

- 1 En la pantalla principal de Servicios, toque .
- 2 Toque **<T. dispos.>** en la pantalla.
- 3 Para cambiar el nombre del dispositivo, toque **<Editar>**.
- 4 Seleccione la fuente de entrada en la lista.
- 5 Seleccione **<Ajustes remotos>** en la pantalla para buscar el conjunto de códigos deseado.




- 6 Seleccione una marca en la lista y elija los códigos que desee.




Touch Remote

- 7 Cambie los códigos tocando **<◀>** o **>** y seleccione **<Enviar IR>**. Si se enciende o se apaga el dispositivo externo, seleccione **<Aplicar>** para registrarlo.
- 8 Si no encuentra el conjunto de códigos en la lista, toque **<Aprendizaje>** para iniciar el proceso de registro del mando a distancia remoto.
  - Toque **<Ayuda>** para ver la guía de reconocimiento o **<Aceptar>** para iniciar el reconocimiento.
- 9 Debe asignar ahora los botones de control del mando a distancia del dispositivo a los botones correspondientes del mando a distancia LCD. Para empezar, toque un botón en la pantalla del mando a distancia LCD al que desee asignar un botón del mando a distancia del dispositivo.
  - El botón seleccionado parpadea.
- 10 Pulse el botón correspondiente del mando a distancia del dispositivo.
  - Cuando el botón de mando a distancia LCD deja de parpadear, se ha completado la asignación. Asigne los otros botones de la misma manera.
  - Para registrar los botones de canales, volumen y silencio en un dispositivo externo, toque el botón **<VOL/CH>** en la parte superior del Touch Remote.
- 11 Seleccione **<Aceptar>** para completar el registro.

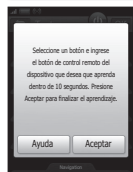

## Reconocimiento del mando a distancia remoto

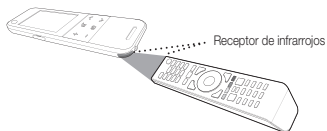

- 1 La distancia de separación ideal entre el mando a distancia Samsung y el mando a distancia es de 2 cm.
- 2 El LED de reconocimiento se ha de encargar directamente al mando a distancia remoto (entre 45-60 grados según el LED elegido).
- 3 Los dos mandos a distancia se han de colocar sobre una superficie plana no brillante.
- 4 El mando a distancia que ha de ser reconocido no ha de tener una señal larga.



### NOTA

- Separe el mando a distancia LCD y el del dispositivo 2 cm y colóquelos como se muestra en la ilustración. Si no lo hace así, el proceso de reconocimiento del mando a distancia no se llevará a cabo adecuadamente.
- Algunos mandos a distancia de los dispositivos externos no son compatibles con el mando a distancia LCD. Busque el conjunto de códigos para encontrar los mandos compatibles.
- Durante el reconocimiento del mando a distancia, asegúrese de que no haya ningún objeto entre el sensor infrarrojo del Touch Remote y el mando a distancia del dispositivo externo.

# Menú Config.

## Agregar macro

Puede registrar una función de un dispositivo externo añadido como tecla de acceso directo en **<Servicios>**. Cuando se toca la tecla de acceso directo, el dispositivo ejecuta la función. Por ejemplo, encender.

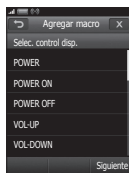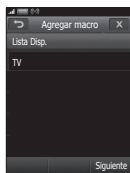

- 1 En la pantalla principal de Servicios, toque  → **<Agregar macro>**.
- 2 Seleccione un dispositivo, luego una función y toque **<Siguiete>**.
- 3 Seleccione **<Agregar>** para añadir la función y **<Editar>** para cambiarle el nombre.  
(por ejemplo, encender DVD).
- 4 Toque **<Probar>**. Si la tecla funciona bien, seleccione **<Completado>**.  
Por ejemplo, macro de alimentación (Encender TV - 1 seg - Encender STB)

## Macro canal

Puede registrar una función de un dispositivo externo añadido como tecla de acceso directo en <Servicios>. Cuando se toca la tecla de acceso directo, el dispositivo ejecuta la función. Por ejemplo, encender.



- 1 En la pantalla principal de Servicios, toque → <Macro canal>.
- 2 Modifique y cambie el nombre del canal de destino y toque .

## Ajustes remotos

Puede controlar un rango de configuración en el mando a distancia.  
En la pantalla principal de Servicios, toque → <Ajustes remotos>.



Touch Remote

## Config. general

Establecer la configuración básica.

- **<Volumen del botón>**: Controlar el volumen del mando a distancia.
- **<Brillo>**: Controlar el brillo de la pantalla.
- **<Tono aviso de toque>**: Configuración del modo táctil de la pantalla entre sonido y vibración.
- **<Durac. luz de fondo>**: Establece el tiempo de intervalo para el apagado automático de la LCD.

## Idioma

Seleccione el idioma del menú entre tres opciones.

- **<Idioma>**: Establecer el tipo de idioma deseado.

## Selec. señal

Seleccionar el tipo de señal emitida por el mando a distancia.

- **<WIFI(AUTO)>**: "WIFI" es la opción predeterminada cuando el televisor está vinculado al Touch Remote.  
(): El mando a distancia muestra este icono si se transmite la señal por wifi.)
- **<IR>**: Infrarrojo.  
(): El mando a distancia muestra este icono si se transmite la señal por IR.)



## Red

Para establecer la configuración de **<Red>**, consulte la página 6.

- Las condiciones de la red y los factores ambientales (incluidos pero sin limitación), el volumen del tráfico en la red, los materiales de construcción y las edificaciones pueden reducir la velocidad de transmisión de datos real.
- Las condiciones ambientales afectarán a la recepción de la señal inalámbrica.



## Conexión TV

---

Para establecer la configuración de <Conexión de TV>, consulte la página 8.

## Actualizar S/W

---

Actualizar el software del mando a distancia con la última versión. El cargador debe estar conectado antes de efectuar la actualización.

## Inicialización

---

Restablecer la configuración inicial del mando a distancia. Se borra la configuración del usuario y se recupera la configuración del fabricante.

## Autodiagnóstico

---

Probar el estado actual de la red y el vídeo y el sonido.

## Info. de sistema

---

Comprobar la información de la red y la versión del software.

# Solución de problemas



|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El icono del tipo de señal del Touch Remote ha cambiado aunque no he cambiado la configuración. | Si el tipo de señal del mando a distancia está configurado como Wifi (automático) en <b>Config.</b> , el icono puede cambiar de vez en cuando según el estado de la conexión de la red o del televisor.                                                                                                                                                                                                                                  |
| La pantalla del Touch Remote se apaga continuamente.                                            | El modo de apagado automático de la pantalla funciona automáticamente para ampliar la vida de la batería. La configuración de la hora del apagado automático de la pantalla se puede cambiar seleccionando en la configuración del mando a distancia <b>Config.</b> , <b>Config. general</b> y <b>Durac. luz de fondo</b> . El tiempo se puede ampliar hasta un máximo de 3 minutos (puede seleccionar 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos). |
| La flecha de la parte superior derecha no desaparece.                                           | El software actualizado se ha añadido en Samsung.com. Acceda al menú de configuraciones y actualice el software con la última versión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La función de pantalla táctil no funciona.                                                      | La tecnología del sensor táctil tipo condensador del mando a distancia no responde al toque de una uña o un lápiz. Toque la pantalla ligeramente con el dedo. Se ejecutará la función correspondiente y oírás un pitido.                                                                                                                                                                                                                 |
| Deseo apagar la alimentación.                                                                   | Para apagar la alimentación o rearrancar el mando a distancia, deslice y saque la tapa posterior del mando a distancia, vuelva a insertar la batería y cierre la tapa.                                                                                                                                                                                                                                                                   |



# Especificación



|                                  |             |                                                                 |
|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Modelo                           |             | RMC30C1                                                         |
| Panel                            | Tipo        | TFT-LCD 3 pulgadas (2.95 pulgadas medidas diagonalmente)        |
|                                  | Resolución  | 320 x 240                                                       |
| Sensor táctil                    |             | Corriente máxima, un toque                                      |
| Sonido                           |             | Mono (altavoz interno, 0.2 vatios)/estéreo (terminal micrófono) |
| Red                              |             | Red inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n                               |
| Encendido                        | Cargador cc | 4,2 V/0,65 A                                                    |
|                                  | Entrada CA  | 100 ca hasta 240 V ca / frecuencia: 50 – 60 Hz                  |
| Tiempo de reproducción (horas)   |             | 2 horas                                                         |
| Peso                             |             | 0.33lbs (150g)                                                  |
| Dimensiones (Al x An x Pr)       |             | 6.18 X 2.28 X 0.59 pulgadas<br>(157 X 58 X 15 mm)               |
| Consideraciones medioambientales |             |                                                                 |
| Temperatura de funcionamiento    |             | 50 °F a 104 °F (10 °C a 40 °C)                                  |
| Humedad de funcionamiento        |             | 10% al 80%, sin condensación                                    |
| Temperatura de almacenaje        |             | -4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)                                 |
| Humedad de almacenamiento        |             | 5% al 95%, sin condensación                                     |

\* El diseño y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

\* Para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo de energía, consulte la etiqueta adherida al producto.

## Aviso de la licencia del código abierto

- En el caso de que se utilice un software de código abierto, la licencia sobre éste está disponible en el menú de configuración del producto.

# Table des matières

|                                                |    |                                                        |
|------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|
| <b>Utilisation des fonctions de base</b> ..... | 03 | Description                                            |
|                                                | 04 | Insertion de la pile                                   |
|                                                | 04 | Chargement de la pile                                  |
| <b>Première configuration</b> .....            | 05 | Première configuration                                 |
| <b>Configuration du réseau</b> .....           | 06 | Configuration de la télécommande                       |
| <b>Menu de contrôle du téléviseur</b> .....    | 10 | Menu de contrôle du téléviseur                         |
| <b>Services</b> .....                          | 13 | Menu TOUCHE DIRECTE                                    |
|                                                | 13 | Écran jumelé                                           |
| <b>Multimédia</b> .....                        | 14 | Photo / Musique / Vidéo (de votre ordinateur)          |
| <b>CH Info</b> .....                           | 15 | Visualisation de la liste des canaux                   |
|                                                | 15 | Liste des canaux de la télécommande tactile            |
|                                                | 16 | Mode Antenne / Liste des canaux                        |
|                                                | 16 | Modification des canaux (canaux analogiques seulement) |
| <b>Contrôle des appareils</b> .....            | 17 | Ajout d'un appareil externe                            |
|                                                | 19 | Reconnaissance par la télécommande                     |
| <b>Menu des réglages</b> .....                 | 20 | Ajout d'une macro                                      |
|                                                | 21 | Macro de canal                                         |
|                                                | 21 | Paramètres de la télécommande                          |
| <b>Dépannage</b> .....                         | 24 | Dépannage                                              |
| <b>Caractéristiques techniques</b> .....       | 25 | Caractéristiques techniques                            |

\* Le design et les spécifications du produit peuvent être modifiés sans préavis.


\* Évitez l'affichage d'images fixes (telles que des fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse dans le bas de l'écran, etc.) à l'écran. L'affichage continu d'une image fixe peut causer une usure inégale de la phosphoration d'écran ce qui a une incidence sur la qualité de l'image. Pour éviter ce genre d'incident, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Évitez d'afficher le même canal pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image en plein écran. Utilisez le menu de réglage du format de l'image pour de meilleurs résultats.
- Réduisez les valeurs de luminosité et de contraste au minimum requis pour obtenir la qualité d'image voulue. Les valeurs excessives peuvent accélérer le processus d'usure.
- Utilisez souvent toutes les fonctions de votre téléviseur conçues pour réduire la rémanence d'images et l'usure de l'écran. À cet effet, consulter la section appropriée du manuel pour obtenir plus de détails.

# Utilisation des fonctions de base



## Description

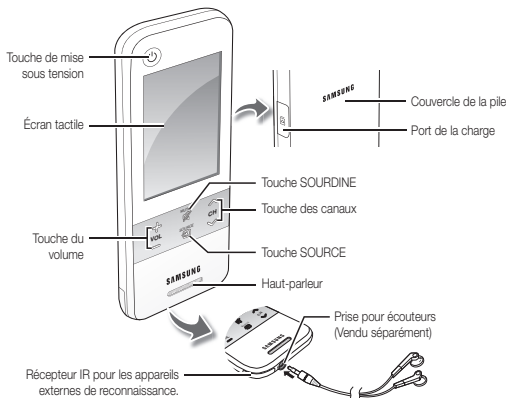

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Mise sous tension</b> | Mettre le téléviseur sous tension et hors tension.     |
| <b>SOURDINE</b>          | Mettre en sourdine et hors sourdine.                   |
| <b>Volume</b>            | Appuyez sur cette touche pour contrôler le volume.     |
| <b>Canal</b>             | Appuyez sur cette touche pour changer de canal.        |
| <b>SOURCE</b>            | Affiche la liste des sources (TV, PC, etc.) à l'écran. |

## Accessoires



Câble USB



Adaptateur de courant



Pile



Guide de l'utilisateur



Guide d'installation rapide/  
Carte de garantie

Télécommande tactile


## Insertion de la pile



- 1 Ouvrez le couvercle de la pile en le faisant glisser dans le sens de la flèche.
- 2 Insérez la pile avec le logo Samsung vers le haut.
- 3 Ouvrez le couvercle de la pile en le faisant glisser dans le sens de la flèche.

## Chargement de la pile

Chargez la pile à fond avant d'utiliser la télécommande.

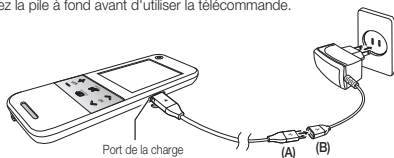


- 1 Branchez la plus petite extrémité du câble USB dans le port de la charge, avec le triangle vers le haut.
- 2 Branchez l'adaptateur de courant dans la prise. Le triangle s'allume en rouge.
- 3 Lorsque la pile est rechargée, le triangle devient vert. Débranchez l'adaptateur de courant.

Télécommande tactile

# Première configuration

L'écran de réglage par défaut s'affiche si vous allumez la télécommande tactile pour la première fois. Pour brancher la télécommande tactile à votre téléviseur, suivez les étapes suivantes.

- 1 Sélectionnez la langue désirée puis appuyez sur la touche <OK>.

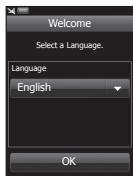

- 2 Sélectionnez <OK> pour brancher la télécommande tactile. Si vous souhaitez la brancher plus tard ou si vous avez remplacé la télécommande tactile par une autre télécommande tactile, sélectionner <Passer>. Si vous sélectionnez <Passer>, reportez-vous à la section « Configuration du réseau » (p. 7) quand vous serez prêt à brancher le téléviseur et la télécommande tactile.

- L'adaptateur LAN sans fil Samsung doit être branché au téléviseur avant d'établir une connexion.
- L'adaptateur LAN sans fil Samsung et la télécommande tactile doivent être placés parallèlement et à une distance l'un de l'autre n'excédant pas 8 pouces (20cm).
- En cas d'échec, branchez de nouveau l'adaptateur LAN sans fil de Samsung et recommencez l'opération.
- Pour les réglages initiaux du téléviseur, reportez-vous au manuel du téléviseur.



Télécommande tactile

5

# Configuration du réseau



## Configuration de la télécommande

Vous pouvez configurer votre télécommande tactile pour commander votre téléviseur de trois façons :

- **À l'instar d'une télécommande IR (infrarouge) standard**

Votre télécommande tactile ACL fonctionne de la même manière qu'une télécommande à infrarouge standard, mais avec la télécommande tactile, il vous suffit de toucher les icônes et les symboles sur l'écran ACL pour commander votre téléviseur. Pour utiliser votre télécommande tactile comme une télécommande IR, il vous suffit de la régler comme une télécommande standard pour accéder à la plupart des fonctions et des caractéristiques de l'appareil.

- **Comme une télécommande Wi-Fi à une grande distance**

À l'instar d'une télécommande Wi-Fi à grande distance, votre télécommande tactile offre les fonctions et les caractéristiques de la télécommande IR, car elle utilise les ondes radio Wi-Fi au lieu des ondes infrarouges pour commander votre téléviseur. Ainsi, elle vous permet de commander votre téléviseur à grande distance et même à partir des coins. Elle vous donne accès à la fonction du double affichage qui vous permet de regarder, sur l'écran ACL de la télécommande tactile, les programmes ou le contenu à l'écran de votre téléviseur. Il faut suivre plusieurs étapes pour configurer le mode Wi-Fi longue distance. Il nécessite aussi le branchement de l'adaptateur LAN sans fil de Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, ou WIS10ABGN) à l'un des ports USB de votre téléviseur.


- **Comme une télécommande Wi-Fi en réseau**

À l'instar d'une télécommande Wi-Fi en réseau, votre télécommande tactile vous offre toutes les fonctions et caractéristiques des modes IR et à grande distance. Elle vous offre aussi l'accès à la fonction multimédia qui vous permet d'écouter la musique ou de regarder des films ou des photos de votre PC sur l'écran du téléviseur. Vous pouvez aussi télécharger les versions récentes du logiciel de votre télécommande tactile directement à partir d'Internet.

Il faut suivre plusieurs étapes pour configurer le mode Wi-Fi en réseau. De plus, pour utiliser le mode Wi-Fi en réseau, vous aurez besoin d'un réseau local et d'un routeur sans fil qui fonctionnent bien. Vous devez également brancher l'adaptateur LAN sans fil de Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, ou WIS10ABGN) à l'un des ports USB de votre téléviseur. Pour utiliser la fonction multimédia, il faut installer PC Share Manager de Samsung sur votre PC. Vous pouvez aussi télécharger PC Share Manager à partir du site <http://www.samsung.com>.



Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche  → **<Param. télécom.>** → **<Réseau>**.

- La télécommande tactile et le téléviseur doivent avoir été connectés à l'aide de l'option Première configuration avant de pouvoir établir une connexion à l'aide du réseau.
- Vous devez configurer les réglages du réseau du téléviseur avant de brancher le téléviseur et la télécommande tactile. Pour obtenir davantage de renseignements, reportez-vous au manuel du téléviseur.
- La télécommande tactile utilise des signaux IR. Pointez la télécommande tactile vers le capteur IR du téléviseur lorsque vous appuyez sur un bouton.

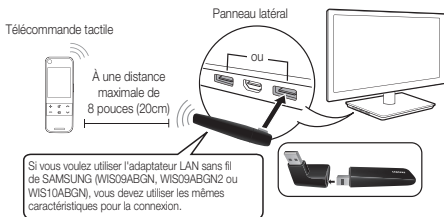


## Connexion à l'aide de l'adaptateur LAN sans fil de Samsung

- 1 Branchez l'adaptateur LAN sans fil Samsung au téléviseur.
  - Si vous voulez utiliser la configuration automatique Samsung pour brancher la télécommande au téléviseur, vous devez d'abord fermer tous les appareils à proximité qui prennent en charge la configuration automatique.
- 2 Conservez une distance de moins de 8 pouces (20cm) entre la télécommande tactile et l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- 3 À l'écran **<Réseau>** appuyez sur la touche **<Auto Configuration>**.
  - La connexion sans fil entre le téléviseur et la télécommande tactile à l'aide de l'adaptateur LAN sans fil peut durer une minute environ.
- 4 Si le réseau est branché, appuyez sur la touche . Le message **<Connexion de TV>** s'affiche.
  - En cas d'échec de la connexion, choisissez une autre méthode de connexion. PBC (WPS), configuration automatique ou manuelle.

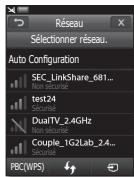

- 5 Sur l'écran **<Connexion de TV>**, sélectionnez le téléviseur que vous voulez brancher.
  - Si le téléviseur que vous voulez brancher ne se trouve pas dans la liste, appuyez sur la touche  et réessayez.
- 6 Appuyez sur la touche  une fois terminé.



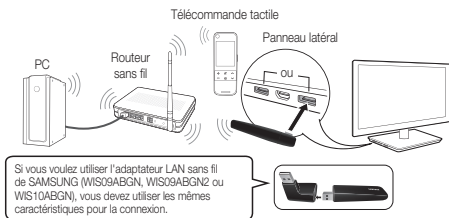

## Connexion à l'aide d'un routeur sans fil


- 1 À partir de l'écran **<Réseau>**, sélectionnez les point d'accès connectés au téléviseur.
  - Sélectionnez une des méthodes suivante pour vous connecter au réseau : PBC(WPS), NIP ou code de sécurité.
- 2 Si le réseau est branché, appuyez sur la touche . Le message **<Connexion de TV>** s'affiche.
  - En cas d'échec de la connexion, choisissez une autre méthode de connexion. PBC (WPS), configuration automatique ou manuelle.
- 3 Sur l'écran **<Connexion de TV>**, sélectionnez le téléviseur que vous voulez brancher.
  - Si le téléviseur que vous voulez brancher ne se trouve pas dans la liste, appuyez sur la touche et réessayez.
- 4 Appuyez sur la touche une fois terminé.



Télécommande tactile

# Menu de contrôle du téléviseur

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Touches numérique | 1 | Appuyez sur les touches numériques pour accéder directement aux canaux.                                                                                                                                                                                           |
|                   | 2 | Appuyez sur la touche tiret (-) pour accéder aux canaux numériques supplémentaires diffusés sur le même canal.<br>Par exemple, 22-1, 22-2, etc.                                                                                                                   |
|                   | 3 | Retourner au canal précédent.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Touches du menu   |   | <b>CONTENU</b> : Affiche le contenu qui comprend les options <b>Liste des canaux</b> , <b>Internet@TV</b> , <b>Media Play</b> , <b>AllShare</b> et <b>3D</b> .                                                                                                    |
|                   | 4 | <b>MENU</b> : Affiche l'affichage à l'écran OSD (On Screen Display).<br><b>INTERNET@TV</b> : Lien vers divers services Internet.                                                                                                                                  |
|                   |   | <b>RETURN</b> : Permet de retourner au menu précédent.                                                                                                                                                                                                            |
|                   | 5 | <b>TOOLS</b> : Sélectionne rapidement les fonctions fréquemment utilisées.                                                                                                                                                                                        |
|                   |   | <b>INFO</b> : Affiche l'information à l'écran.                                                                                                                                                                                                                    |
|                   |   | <b>EXIT</b> : Permet de quitter le menu.                                                                                                                                                                                                                          |
|                   | 6 | Utilisez ces touches dans les modes <b>Media Play</b> et <b>Anynet+</b> .<br>(  : Contrôle la fonction d'enregistrement des enregistreurs Samsung dotés de la fonction Anynet+.) |
|                   | 7 | Touches du menu <b>Liste de canaux</b> , <b>Internet@TV</b> , <b>Media Play</b> , etc.                                                                                                                                                                            |

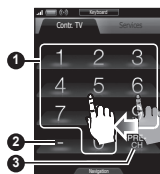

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Navigation | Se déplacer vers la gauche, la droite, le haut, le bas et quitter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Clavier    | <p>Vous pouvez rédiger un texte sur le téléviseur à l'aide du clavier standard.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Permet de basculer entre les majuscules et les minuscules dans les champs de texte.</li> <li> Vous permet de transformer les champs de texte en chiffres et icônes.</li> <li> Ajoute un espace dans les champs de texte.</li> <li> Modifie la langue du clavier standard.</li> <li> Confirme l'entrée.</li> </ul> |



# Services

À l'aide des services, vous pouvez aller directement à l'option désirée qui a été initialement réglée à partir de l'écran principal.

|  |                      |                                                                                                 |
|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Écran jumelé</b>  | Lire simultanément le programme du téléviseur principal sur l'écran tactile de la télécommande. |
|  | <b>Multimédia</b>    | Écouter et regarder de la musique, des films et des photos de votre ordinateur.                 |
|  | <b>CH Info</b>       | Fournit une liste de canaux en ondes. Ajouter, modifier et rechercher des canaux.               |
|  | <b>Contrôle app.</b> | Ajouter un appareil externe que vous voulez contrôler.                                          |
|  | <b>Paramètres</b>    | Réglage des menus du téléviseur et de la télécommande.                                          |



|  |                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appuyez pour afficher du contenu sur Internet et rechercher par exemple l'heure ou des informations à l'aide du téléviseur sans ouvrir un navigateur Internet sur votre PC. |
|  | Appuyez pour accéder au média de l'appareil connecté. (lecteur Blu-ray, lecteur DVD, etc.)                                                                                  |
|  | Appuyez pour profiter du multimédia 3D à l'aide d'une paire de lunettes 3D Active, il suffit de passer du mode vidéo 2D à 3D.                                               |
|  | Appuyez pour accéder au contenu de l'objet fenêtre Yahoo!                                                                                                                   |
|  | Appuyez pour créer la liste de vos canaux à l'écran du téléviseur qui vous permet d'accéder rapidement à vos canaux favoris.                                                |
|  | Passez au canal favori que vous avez réglé auparavant.                                                                                                                      |
|  | Appuyez pour régler le format de l'écran à 16:9, Zoom1, Zoom2 ou 4:3.                                                                                                       |
|  | Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le sous-titrage.                                                                                                        |
|  | Appuyez pour régler le son multipiste à SPA mono ou stéréo.                                                                                                                 |



Télécommande tactile

## Menu TOUCHE DIRECTE


- 1 Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche  pour manipuler les TOUCHES DIRECTES.
- 2 Pour modifier ou supprimer une touche directe, faites glisser et placez la touche directe sur  ou .
- 3 Appuyez sur la touche <OK>.



## Écran jumelé

La fonction double affichage vous permet de regarder simultanément le contenu à l'écran de votre téléviseur sur l'écran ACL de la télécommande tactile.

La télécommande tactile ne prend pas en charge les vidéos 3D.

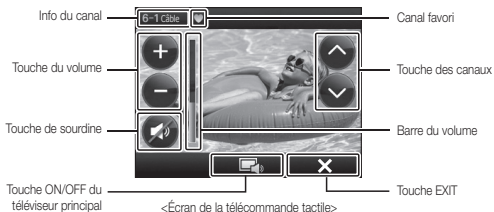



Télécommande tactile

# Multimédia



## Photo / Musique / Vidéo (de votre ordinateur)

Avant d'utiliser la fonction Multimédia, vous devez connecter votre téléviseur et télécommande tactile à votre réseau domestique et installer le gestionnaire de partage Samsung PC Share Manager sur votre ordinateur.

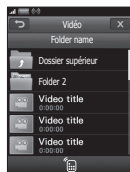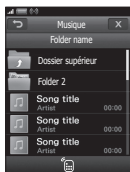

- 1 Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche .
- 2 Sélectionnez <Photo , Musique , Vidéo  sur l'écran des contenus.
- 3 Vous pouvez afficher ou faire jouer le contenu sur le téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches  pour contrôler le contenu.



Télécommande tactile

### REMARQUE

- Vous devez installer le gestionnaire de partage Samsung PC Share Manager (version 4.0 ou plus récente) sur votre ordinateur et permettre à votre téléviseur et votre télécommande tactile de faire jouer le contenu de votre ordinateur à l'aide de la télécommande du téléviseur.
- L'ordinateur, le téléviseur et la télécommande tactile doivent être branchés dans le même sous-réseau.
- Vous pouvez aussi télécharger PC Share Manager à partir du site [www.Samsung.com](http://www.Samsung.com).



Vous pouvez configurer divers réglages pour les canaux du téléviseur grâce aux fonctions comme Informations sur les programmes, Canaux favoris et Modification des canaux.

## Visualisation de la liste des canaux

- 1 Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche .
  - La liste des canaux s'affiche. Si aucun canal n'est enregistré, le message éclair s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche . La liste des canaux ajoutés au téléviseur s'affiche.
- 3 Appuyez sur un canal. Le canal actuellement affiché sur le téléviseur est remplacé par le canal sélectionné.



## Liste des canaux de la télécommande tactile

- 1 Appuyez sur la touche . La liste des canaux ajoutés à la télécommande tactile s'affiche.
- 2 Pour enregistrer un canal comme touche rapide dans les services, appuyez et maintenez enfoncée la touche du canal dans le sous-menu de la liste des canaux pendant une seconde. Après l'apparition du menu **<Ajouter aux Services>** dans le bas de l'écran, faites glisser et déplacez le canal dans **<Ajouter aux Services>**.
- 3 Si un canal est ajouté à la liste des canaux de la télécommande tactile, une touche rapide pour ce canal est créée dans l'écran principal **<Services>**.
- 4 Pour supprimer un canal de la liste des canaux dans la télécommande tactile, faites glisser et déplacez le canal dans .
  - Les canaux peuvent être supprimés ou modifiés à partir de l'écran principal **<Services>**.






## Mode Antenne / Liste des canaux

- 1 Pour changer le mode Antenne, appuyez sur la touche **<Ait / Câble>** sur l'écran de la liste des canaux.
- 2 Pour changer le mode Liste des canaux, appuyez sur la touche **<Tout / Ajouté / Favori>** sur l'écran de la liste des canaux.



## Modification des canaux (canaux analogiques seulement)

- 1 Appuyez sur la touche  sur l'écran Liste des canaux.
  - La liste des canaux s'affiche. Si aucun canal n'est enregistré, le message éclair s'affiche.
- 2 Appuyez sur la touche **<Option>** sur l'écran Informations détaillées.
- 3 Appuyez sur la touche **<Entrer le nom>** du menu Option.
- 4 Entrez le nom du canal désiré à l'aide du clavier. Appuyez sur la touche . Tout en regardant une source externe sur le téléviseur, vous pouvez aussi visualiser le téléviseur sur la télécommande tactile en appuyant sur la touche **<Aperçu>**.

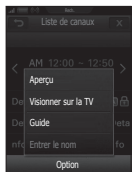

Télécommande tactile



### REMARQUE

- Lorsque vous faites passer l'attitude de la télécommande de vertical à horizontal ou d'horizontal à vertical, l'écran de la télécommande passe automatiquement de portrait à paysage ou de paysage à portrait.





# Contrôle des appareils

Cette fonction vous permet de contrôler les appareils externes branchés tels que les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD, etc., à partir de la télécommande à écran ACL. Après avoir branché l'appareil au téléviseur, la télécommande à écran ACL peut apprendre à contrôler les touches de navigation, les touches numériques et autres touches pour faire fonctionner l'appareil. La télécommande à écran ACL contrôle les appareils grâce à sa fonctionnalité de contrôle IF (infrarouge) standard.


- Assurez-vous que l'appareil externe est branché correctement au téléviseur avant de l'ajouter à la télécommande.

## Ajout d'un appareil externe

- 1 Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche .
- 2 Appuyez sur la touche **<Type appar.>** sur l'écran.
- 3 Appuyez sur la touche **<Modifier>** pour changer le nom de l'appareil.
- 4 Sélectionnez la source d'entrée sur la liste.
- 5 Sélectionnez **<Param. télécom.>** sur l'écran pour chercher le jeu de codes désiré.



- 6 Sélectionnez la marque dans la liste et choisissez le jeu de codes que vous voulez.

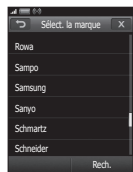


Télécommande tactile

- 7 Changez le jeu de codes en appuyant sur la touche < ou > puis sélectionnez <Envoyer IR>.  
Si l'appareil externe s'allume ou s'éteint, sélectionnez <Appliquer> pour enregistrer l'appareil externe.
- 8 Si le jeu de codes ne se trouve pas dans la liste, appuyez sur la touche <Programmer> pour lancer le processus d'enregistrement de l'appareil externe de la télécommande.
  - Appuyez sur la touche <Aide> pour consulter le guide de reconnaissance ou la touche <OK> pour commencer la reconnaissance de l'appareil externe.
- 9 Vous devez maintenant assigner les touches de l'appareil aux touches correspondantes de la télécommande sur la télécommande à écran ACL. Pour commencer, appuyez sur une touche de l'écran de la télécommande à écran ACL à laquelle vous voulez assigner une touche de la télécommande de l'appareil.
  - La touche sélectionnée clignote.
- 10 Appuyez sur la touche correspondante sur la télécommande de l'appareil.
  - Une fois que la touche de la télécommande à écran ACL cesse de clignoter, l'assignation de la touche est complétée. Suivez la même procédure pour assigner les autres touches.
  - Pour enregistrer les touches Canal, Volume et Sourdis sur un appareil externe, appuyez sur la touche <VOL/CH> dans la partie supérieure de la télécommande.
- 11 Appuyez sur la touche <OK> pour compléter l'enregistrement.



## Reconnaissance par la télécommande

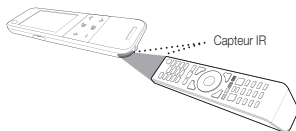

- 1 La distance idéale entre la télécommande Samsung et la télécommande à reconnaître est de 2 cm.
- 2 Placez la DEL de reconnaissance directement devant la télécommande à reconnaître (à un angle de 45 à 60 degrés, selon la DEL choisie).
- 3 Placez les deux télécommandes sur une surface plane, non brillante.
- 4 La télécommande à reconnaître ne possède pas de signal à longue portée.

### REMARQUE



- Gardez une distance d'environ 2 cm entre la télécommande à écran ACL et la télécommande de l'appareil. Configurez la télécommande tel qu'expliqué ci-dessus. Sinon, la télécommande pourrait ne pas reconnaître l'appareil externe.
- Certaines télécommandes d'appareils externes ne sont pas compatibles avec la télécommande à écran ACL. Recherchez le jeu de codes pour trouver les télécommandes compatibles.
- Lors de l'opération de reconnaissance par la télécommande, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet entre les capteurs IR de la télécommande tactile et la télécommande de l'appareil externe.

Télécommande tactile

# Menu des réglages

## Ajout d'une macro

Vous pouvez enregistrer une fonction d'un appareil externe ajouté telle qu'une touche rapide dans l'option **<Services>**. Lorsque vous appuyez sur cette touche rapide, l'appareil effectue la fonction. Il s'allume par exemple.

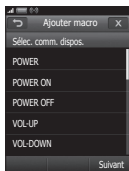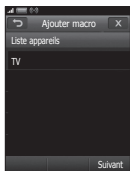

- 1 Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche  → **<Ajouter macro>**.
- 2 Sélectionnez un appareil, puis une fonction et appuyez sur la touche **<Suivant>**.
- 3 Sélectionnez **<Add>** pour ajouter la fonction puis **<Modifier>** pour la renommer. (par exemple, DVD On).
- 4 Appuyez sur la touche **<Test>**. Si la touche fonctionne correctement, sélectionnez **<Fait>**.  
ex. Macro de mise sous tension (TV Power ON - 1sec - STB Power ON)

## Macro de canal

Vous pouvez enregistrer une fonction d'un appareil externe ajouté telle qu'une touche rapide dans l'option **<Services>**. Lorsque vous appuyez sur cette touche rapide, l'appareil effectue la fonction. Il s'allume par exemple.



- 1 Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche → **<Macro du canal>**.
- 2 Modifier et renommez le canal visé puis appuyez sur la touche .

## Paramètres de la télécommande

Vous pouvez contrôler une série de paramètres à partir de la télécommande.

Sur l'écran principal des services, appuyez sur la touche → **<Param. télécom.>**.



Télécommande tactile



## Paramètres généraux

Régler les paramètres de base.

- **<Bouton du volume>** : Contrôler le volume de la télécommande.
- **<Luminosité>** : Cette fonction permet de contrôler la luminosité de l'écran.
- **<Tonalité d'alerte>** : Régler le mode de l'écran tactile à son ou vibration.
- **<Durée rétroéclairage>** : Régler l'intervalle de la mise hors tension automatique de l'ACL.

## Langue

Sélectionner le menu Langue parmi les trois options.

- **<Langue>** : Régler la langue préférée.

## Sélect. signal

Sélectionner le type de signal émit par la télécommande.

- **<WIFI (AUTO)>** : « WIFI » est l'option par défaut lorsque le téléviseur est connecté à la télécommande.  
( : Cette icône est affichée sur la télécommande lorsque le signal est transmis par WIFI.)
- **<IR>** : Infrarouge.  
( : Cette icône est affichée sur la télécommande lorsque le signal est transmis par IR.)



## Réseau

Pour configurer le **<Réseau>**, consulter la page 6.

- L'état du réseau et les facteurs environnementaux, y compris, mais sans s'y limiter, le volume du trafic sur le réseau, les matériaux de construction et les constructions peuvent réduire le flot de données réel.
- Les conditions ambiantes auront une incidence sur la couverture des signaux des réseaux sans fil.





## Connexion de TV

Pour configurer l'option <Connexion de TV>, consulter la page 8.

## Mise à jour

Installation de la dernière version du logiciel de la télécommande. Avant d'effectuer la mise à niveau, vous devez brancher le chargeur.

## Initialisation

Rétablir le réglage initial de la télécommande. Suppression des réglages de l'utilisateur et restauration des paramètres du fabricant.

## Autodiagnostic

Tester l'état actuel du réseau, de la vidéo et du son.

## Info sur le système

Vérifier l'information sur le réseau et la version du logiciel.

# Dépannage



|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Même sans avoir modifié le réglage, l'icône indiquant le type de signal de la télécommande tactile change. | Si le signal de la télécommande est réglé sur WiFi (auto) sous <b>Paramètres</b> , l'icône peut changer de temps à autre en fonction de l'état du réseau ou de la connexion du téléviseur.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| L'écran de la télécommande tactile s'éteint en permanence.                                                 | Le mode de mise sous tension automatique de l'écran permet de prolonger le cycle de vie de la pile. Vous pouvez modifier le réglage de la mise sous tension automatique de l'écran en sélectionnant <b>Paramètres</b> , Remote Control Configuration (Configuration de la télécommande). <b>Paramètres généraux</b> et <b>Durée rétroéclairage</b> . La durée peut être prolongée jusqu'à un maximum de 3 minutes. (Vous avez le choix entre 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes.) |
| La flèche en haut à droite ne disparaît pas.                                                               | Une version mise à jour du logiciel a été ajoutée sur le site Samsung.com. Allez à Paramètres pour installer la dernière version du logiciel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La fonction Écran tactile ne fonctionne pas.                                                               | En raison de sa technologie, le capteur tactile de la télécommande ne répond pas au toucher d'un ongle ou d'un stylet. Appuyez légèrement sur l'écran avec votre doigt. La fonction correspondante démarre en émettant un bip.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Je veux éteindre l'appareil.                                                                               | Pour mettre hors tension ou réinitialiser la télécommande, enlevez le couvercle de la télécommande en le faisant glisser vers le haut, puis insérez la pile de nouveau et remettez le couvercle.                                                                                                                                                                                                                                                                                |



# Caractéristiques techniques



|                                     |                                                                     |                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Modèle                              | RMC30C1                                                             |                                                |
| Écran                               | Type                                                                | 3 pouces (2.95 pouces en diagonale) TFT à ACL  |
|                                     | Résolution                                                          | 320x240                                        |
| Capteur tactile                     | Capacitif, un seul point de contact                                 |                                                |
| Son                                 | Mono (haut-parleur interne, 0.2Watt)/ Stéréo (prise pour écouteurs) |                                                |
| Réseau                              | Réseau sans fil IEEE 802.11 b/g/n                                   |                                                |
| Mise sous tension                   | Chargeur c.c.                                                       | 4,2 V/0,65 A                                   |
|                                     | Alimentation c.a.                                                   | C.A. 100 à 240 V c.a. / fréquence : 50 – 60 Hz |
| Durée de lecture (heure)            | 2 heures                                                            |                                                |
| Poids                               | 0.33lbs (150g)                                                      |                                                |
| Dimensions (L X L X P)              | 6.18 X 2.28 X 0.59 pouces<br>(157 X 58 X 15 mm)                     |                                                |
| Facteurs environnementaux           |                                                                     |                                                |
| Température de fonctionnement       | 10°C à 40°C (50 °F à 104 °F)                                        |                                                |
| Niveau d'humidité en fonctionnement | 10 à 80 %, sans condensation                                        |                                                |
| Température d'entreposage           | - 20°C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)                                     |                                                |
| Niveau d'humidité en entreposage    | 5 à 95 %, sans condensation                                         |                                                |

\* Le design et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

\* Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, voir l'étiquette fixée au produit.

## Avis de licence relative à l'exploitation libre

- En cas d'utilisation d'un logiciel libre, les licences relatives à l'exploitation libre sont disponibles au menu de configuration du produit.

Télécommande tactile



### **FCC Compliance Statement**

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### **Interference**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

### **Wireless Radio**

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible. This device is going to be operated in 5.15~5.25GHz frequency range, it is restricted in indoor environment only.

Important: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment **must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.**

### **Industry Canada Statement**

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device and its antenna(s) must not be located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **Wireless Radio**

For product available in the USA/Canada market, only channel 1~11 can be operated. Selection of other channels is not possible. The device could automatically discontinue transmission in case of absence of information to transmit, or operational failure. Note that this is not intended to prohibit transmission of control or signaling information or the use of repetitive codes where required by the technology.

Important: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

IC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with IC RSS-102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 8 inches (20cm) between the radiator & your body.

