VACIADO DEL DEPÓSITO DE POLVO







Español - 19


DJ68-00699W-07.indb 19 15. 4. 27. 🔲 10:30

herramientas de mantenimiento y filtro


LIMPIEZA DEL FILTRO DEL POLVO

Cuándo limpiar el filtro del polvo


 Cuando la potencia de succión se reduzca, la lámpara se pondrá roja.
Si la luz se enciende, limpie el filtro del polvo.



Suba la potencia de la aspiradora a 'MÁX'.

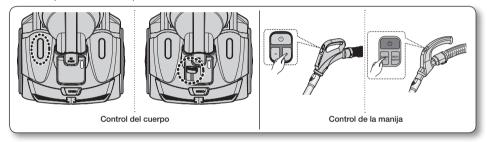

 Si en un piso plano el indicador de verificación del filtro se pone rojo cuando la entrada se encuentra a 10 cm, limpie la caja para polvo.







Si la potencia de succión disminuye considerablemente de forma continua o la aspiradora se recalienta de manera anormal, limpie la caja para polvo.

DJ68-00699W-07.indb 20 15. 4. 27. 🗓 10:30

LIMPIEZA DEL FILTRO DEL POLVO

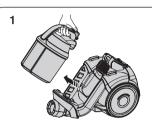






Tire de la tapa del depósito de polvo para abrirla.




Extraiga el filtro del depósito de polvo.

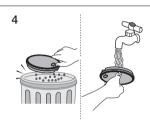


Sacuda el filtro sobre el bote de la basura para eliminar el polvo suelto; luego, lave el filtro con agua.



Deje secar el filtro a la sombra por más de 12 horas.



Ponga el filtro en el depósito de polvo.



Cierre la tapa del depósito de polvo.



Antes de cerrar la tapa del depósito de polvo se debe montar el filtro.



Antes de utilizar la aspiradora nuevamente, inserte el depósito de polvo en el cuerpo principal de la aspiradora hasta escuchar un clic.



Asegúrese de que el filtro esté completamente seco antes de volver a colocarlo en la aspiradora. Espere 12 horas para que se seque.



Español - 21

DJ68-00699W-07.indb 21 15. 4. 27. □□ 10:30