



funcionamiento de la aspiradora

CABLE DE ALIMENTACIÓN

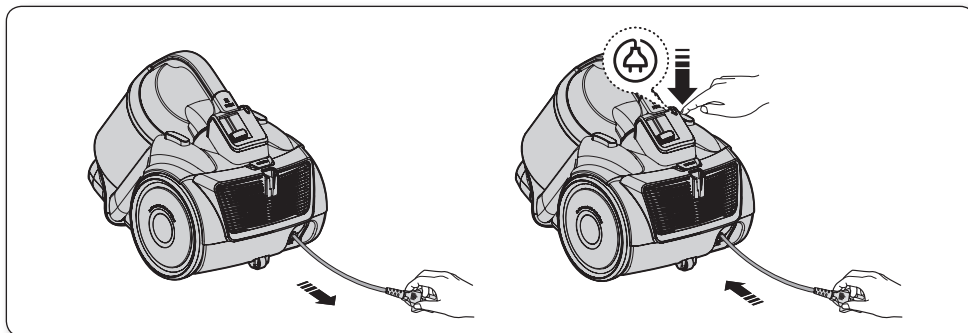

PRECAUCIÓN

- Cuando desenchufe el aparato del tomacorriente, sujete por el enchufe, no por el cable.

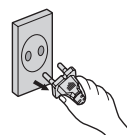

02 FUNCIONAMIENTO DE LA ASPIRADORA

CONTROL DE POTENCIA

Control remoto de frecuencia de radio (series SC12F50H)


MANGUERA (serie SC12F50H)

1. **Botón [] ENCENDER/APAGAR**

- Presione el botón [] para poner la aspiradora en funcionamiento. Presiónelo nuevamente para detener la aspiradora.

2. **Botón Succión [+], [-]**

- Presione el botón [+] para que la aspiradora funcione con un nivel alto de potencia de succión. Presione el botón [-] para que la aspiradora funcione con un nivel bajo de potencia de succión.

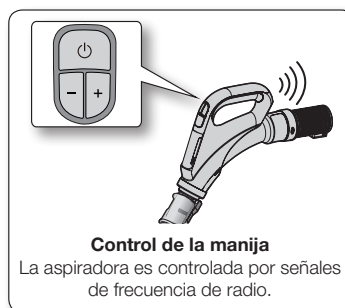

Si no se presiona ningún botón por 30 minutos durante la limpieza, se activa el dispositivo de seguridad y se corta la alimentación.

En este caso, presione el botón de encendido en la unidad principal o desenchufe y vuelva a enchufar el cable de alimentación.

funcionamiento de la aspiradora

MANGUERA (serie SC12F50P)

1. Encendido/apagado de la aspiradora ()

- Presione el botón de encendido/apagado para poner la aspiradora en funcionamiento. Presiónelo nuevamente para detener la aspiradora.

2. Poder de succión (+/-) de la aspiradora

- Presione el botón SUCTION (+/-) (SUCCIÓN [+/-]) para aumentar o reducir la potencia de succión. La potencia de succión aumenta gradualmente cada vez que se presiona el botón. Cuando se alcanza la potencia de succión máxima, al presionar nuevamente el botón se restablece la potencia de succión mínima.



3. Botón BRUSH ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO DEL CEPILLO)

- Presione el botón BRUSH ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO DEL CEPILLO) para poner el cepillo poderso en funcionamiento. Presiónelo nuevamente para detener el cepillo poderso.



No cubra el transmisor de la manija cuando utilice un botón del control de la manija.

AVISO DE LA FCC / FCC ID: A3LROH20S

Este aparato cumple con la sección 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento se encuentra sujeto a las siguientes dos condiciones:


1. Este aparato no puede causar interferencia dañina, y
2. Este aparato debe aceptar la recepción de cualquier interferencia, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento indeseado.

CUERPO

Presione el botón de encendido/apagado repetidamente para arrancar y detener la aspiradora. (APAGADO → ENCENDIDO → APAGADO)



Si el control remoto de la manija no funciona, la aspiradora puede ponerse en funcionamiento utilizando el botón de encendido/apagado ubicado en el cuerpo de la máquina.

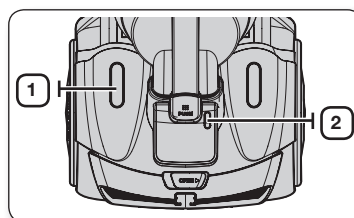


1		El botón de encendido/apagado pone la aspiradora en funcionamiento o la detiene.
2		La luz del filtro se ilumina cuando la caja para polvo requiere verificación o vaciado.

Tipo control en el cuerpo (serie SC12F50V)

- MANGUERA

Para reducir la potencia de succión en la limpieza de cortinas, pequeñas alfombras y otros tejidos ligeros, deslice la tapa del aire hasta que se abra el orificio.

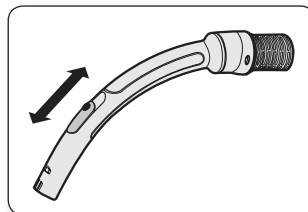


- CUERPO

Para regular el nivel de potencia, simplemente deslice el control de potencia hacia arriba o hacia abajo.

MÍN= Para telas delicadas, como cortinas de red.

MÁX = Para suelos duros y alfombras muy sucias.

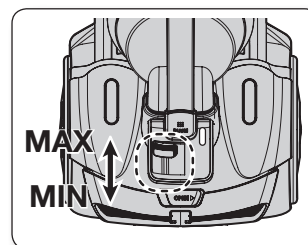

funcionamiento de la aspiradora

CEPILLO PODEROSO (SERIE SC12F50P)


Cómo aspirar con el cepillo poderoso

1. Colocación del cepillo poderoso

La manguera debe conectarse al trineo y el cepillo poderoso debe conectarse a la manguera y al tubo de extensión.

2. Aspiración

- Para obtener mejores resultados, desplace el cepillo poderoso lentamente haciendo recorridos cortos y superpuestos.
- En áreas muy sucias, repita los recorridos en distintas direcciones.
- Presione el botón de ajuste de altura para que coincida con la superficie que está limpiando.
- Presione el botón de ajuste de altura de la parte inferior de la varilla hasta que oiga un clic.

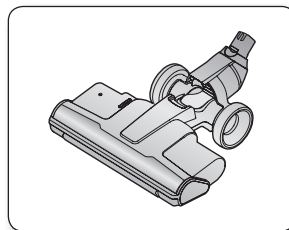

No invierta el cepillo poderoso mientras está en funcionamiento.

3. Verificación del rendimiento del cepillo poderoso

Puede verificar si el cepillo poderoso funciona con normalidad levantando levemente el tubo de extensión para ver la parte posterior del cepillo.

El cepillo poderoso no funcionará si se encuentra atascado o si la unidad está apagada.

Si el cepillo poderoso se encuentra atascado, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente.


Dé vuelta el cepillo poderoso y quite el objeto atascado.

Vuelva a colocar el cepillo poderoso en la posición adecuada y siga aspirando.

Protector contra sobrecarga

El protector contra sobrecarga apaga el motor del cepillo si el cepillo para piso se obstruye. El cepillo para piso se detendrá, pero el motor de succión seguirá en funcionamiento. Para restablecer el protector contra sobrecarga, apague la aspiradora y desenchúfela.

Elimine la obstrucción del cepillo para piso. Utilice la punta de un bolígrafo para presionar el interruptor para restablecer el protector. Encienda la aspiradora y siga limpiando.

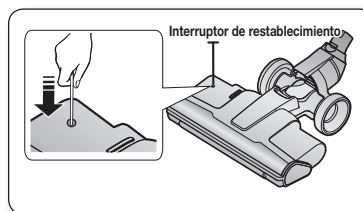

herramientas de mantenimiento y filtro

CEPILLO PODEROSO (SERIE SC12F50P)

Verificación del cepillo giratorio para piso y de la correa de accionamiento

Verifique regularmente que el cepillo giratorio para piso y la correa de accionamiento de la aspiradora no estén desgastados o dañados. También debe quitar los hilos, los cabellos y las fibras de la alfombra del cepillo y de los extremos del cepillo. Estos pueden enrollarse en el cepillo y dificultar la eficacia para limpiar su alfombra. Extraiga también cualquier residuo que pueda haberse acumulado debajo de la tapa del cepillo.

1. Desenchufe la aspiradora del tomacorriente.
2. Coloque la manija en una posición baja y dé vuelta la aspiradora de manera tal que la parte inferior quede hacia arriba.
3. Retire los cinco tornillos (señalados con las flechas en la ilustración) con un destornillador.
4. Extraiga la tapa del cepillo para piso.
5. Tome el cepillo giratorio para piso de los dos extremos y levántelo.
6. Quite los hilos, los cabellos y otros residuos del cepillo giratorio para piso prestando especial atención a los extremos del cepillo.
7. Quite los hilos, los cabellos y otros residuos de las áreas donde se encuentran la polea del motor y la correa de accionamiento.
8. Verifique cuidadosamente que la correa de accionamiento no esté desgastada, ni presente cortes o torceduras.
9. Verifique que no haya obstrucciones en la salida de aire. Retire los residuos de esta área.



PRECAUCIÓN

El cepillo giratorio para piso puede hacer que los flecos de alfombras se enreden dentro de la aspiradora.

Sea cauteloso y apague el cepillo para piso al aspirar alfombras con flecos.

