



Cepillo para parqueté (OPCIONAL)

- Aspira el polvo de una vez en áreas amplias.
- Extraiga completamente los materiales de desperdicio de la entrada, si esta se encuentra bloqueada.

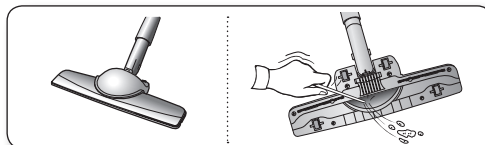

Cepillo para mantas (OPCIONAL)

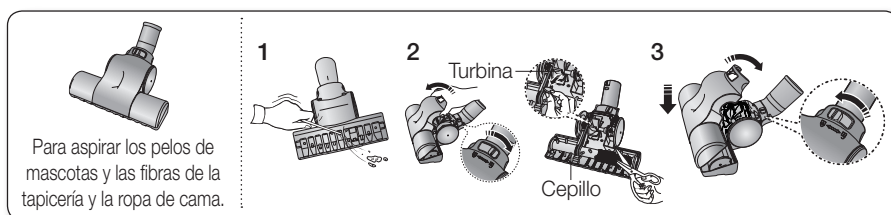

1. Extraiga completamente los materiales de desperdicio cuando la entrada está bloqueada.
2. Gire el botón de bloqueo a la posición (🔓) y extráigalo.
3. Para rearmar, alinee la cubierta con la parte frontal del cuerpo principal y ciérrela. Luego de cerrar la cubierta, asegúrese de que el botón de bloqueo esté en la posición (🔒).




Use solo para la ropa de cama. Tenga cuidado de no dañar el cepillo al desobstruirlo.

herramientas de mantenimiento y filtro


USO DE LOS ACCESORIOS

Tubo

- Ajuste la longitud del tubo telescópico deslizando hacia atrás y hacia adelante el botón del control de longitud ubicado en el centro del tubo telescópico.

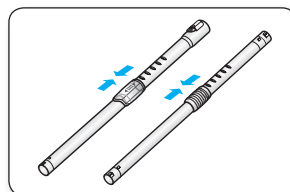


- Para verificar que no haya obstrucciones, separe el tubo telescópico y ajústelo de manera tal de acortarlo. Esto facilita la extracción de los desperdicios que obstruyen el tubo.

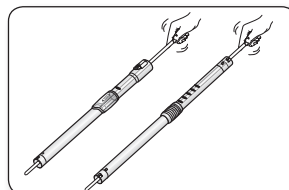


Accesorio (series SC12F50H, SC12F50V)


- Si desea utilizar el accesorio para tapicería, coloque el accesorio en el extremo de la manija de la manguera.

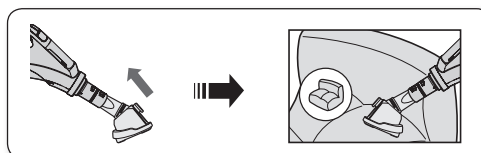

- Tire del botón para utilizar el cepillo para polvo.

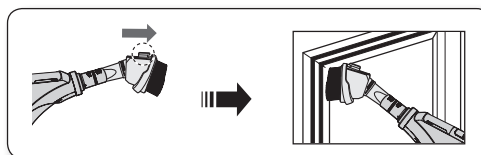


- Si desea utilizar la boquilla para rincones, coloque el accesorio en el extremo de la manija de la manguera en dirección opuesta.

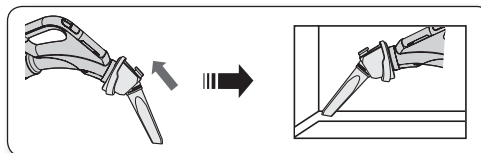


herramientas de mantenimiento y filtro

Accesorios (serie SC12F50P)


- Coloque el accesorio en el extremo de la manija de la manguera.

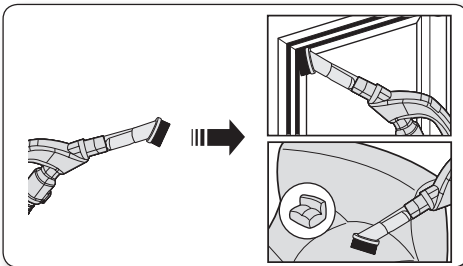


- Extraiga el cepillo para polvo a fin de utilizar la boquilla para rincones.

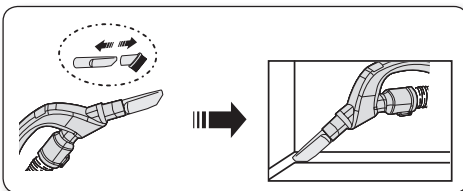

- Coloque el accesorio en el extremo del tubo.

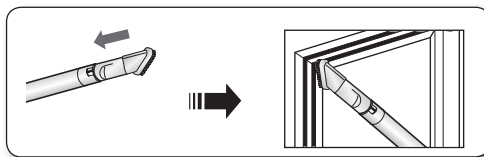


- Extraiga el cepillo para polvo a fin de utilizar la boquilla para rincones.

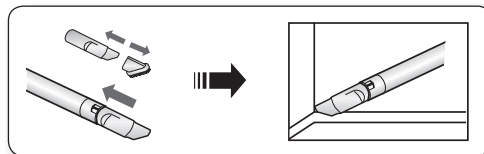


HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO PARA PISO

2-Cepillo gradual (opcional)

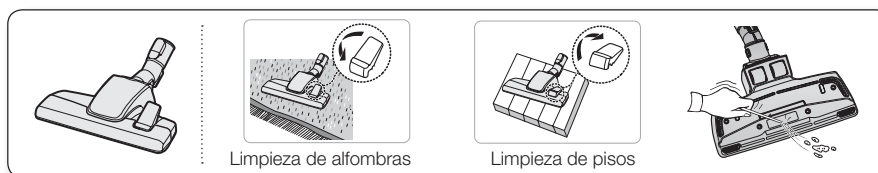

- Ajuste la palanca de entrada según la superficie del piso.
- Extraiga completamente los materiales de desperdicio si la entrada está bloqueada.

Cepillo poderso de mascotas plus (opcional)

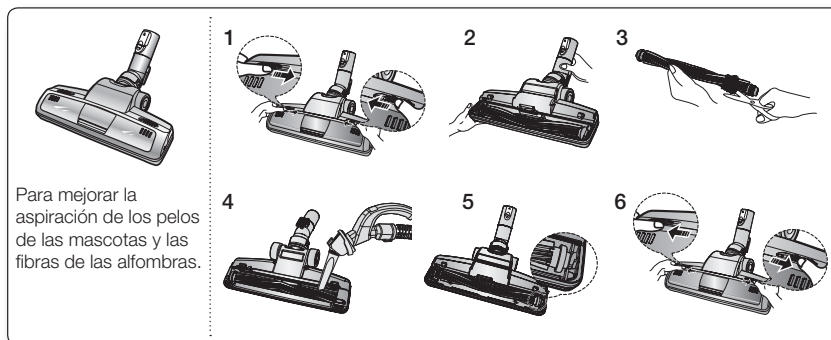


La aspiración frecuente de cabellos o pelo de mascotas puede reducir la rotación debido a los materiales enredados en el rodillo. En ese caso, limpie el rodillo con cuidado.

1. Presione el botón de apertura en la cubierta de la pantalla transparente para separar la cubierta.
2. Retire la barra de cepillos de la pantalla transparente.
3. Extraiga los materiales de desperdicio como polvo o pelos enredados alrededor de la barra de cepillos con una tijera.
4. Quite el polvo que está dentro del gabinete del cepillo usando un paño seco o la boquilla para rincones.
5. Inserte la barra de cepillos en la correa giratoria y réamela.
6. Vuelva a colocar la cubierta de la pantalla transparente para rearmarla.

Cepillo maestro para parqué (opcional)

- Aspira el polvo de una vez en áreas amplias.
- Extraiga completamente los materiales de desperdicio si la entrada está bloqueada.

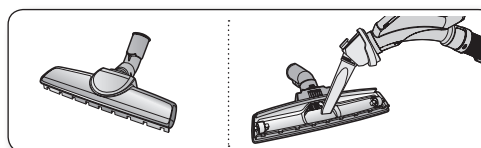


herramientas de mantenimiento y filtro


Cepillo mini turbo (opcional)

- Para reemplazar el cepillo giratorio

1. En caso de una obstrucción o presencia de residuos, retire los dos tornillos de la parte posterior del cepillo mini turbo para separar la placa frontal y quitar cualquier obstrucción.

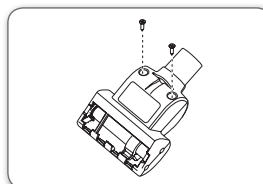


2. Inspeccione el estado del cepillo giratorio. Reemplace el cepillo giratorio si los cepillos están desgastados. Para retirar el cepillo giratorio tire hacia arriba y hacia afuera de las ranuras en los extremos del alojamiento de la boquilla. Inserte los extremos del cepillo giratorio en las mismas ranuras para el reemplazo.

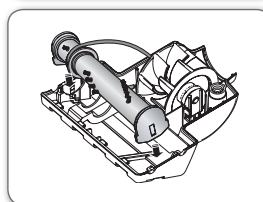

Inspeccione la correa para asegurarse de que esté en buenas condiciones.

Si la correa está rota o agrietada, reemplácela de acuerdo con las instrucciones de reemplazo.

3. Uso en MÁX.
Pulse el botón MAX (MÁX) para que la aspiradora funcione con el nivel máximo de entrada.

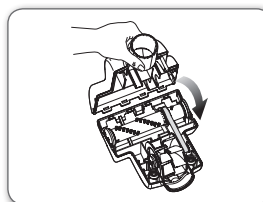

- Para reemplazar la correa

1. Retire la placa inferior.
Vea la figura de las instrucciones de Para reemplazar el cepillo giratorio.
2. Enrolle un extremo de la nueva correa alrededor del eje de la polea.
3. Enrolle el otro extremo de la correa alrededor del área asignada para ella en el cepillo giratorio. Inserte el cepillo giratorio en las ranuras del alojamiento de la boquilla.
Vea la figura de las instrucciones de Para reemplazar el cepillo giratorio.
4. Vuelva a encajar el cepillo mini turbo como se explica en las instrucciones Para reemplazar el cepillo giratorio.

