

fonctionnement de l'aspirateur

BROSSE MOTORISEE (SÉRIE SC12F50P)


Aspiration avec la brosse motorisée

1. Fixation de la brosse motorisée

Le tuyau doit être raccordé au traineau et la brosse motorisée doit être fixée au tuyau et au tube télescopique.

2. Aspiration

- Pour de meilleurs résultats, déplacez la brosse motorisée doucement sur des distances courtes et se chevauchant.
- Dans des zones très sales, passez l'aspirateur dans plusieurs sens.

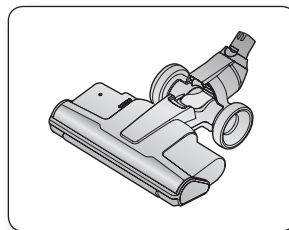

ATTENTION

Ne retournez pas la brosse motorisée pendant son fonctionnement.

3. Vérification des performances de la brosse motorisée

Vous pouvez vérifier si la brosse motorisée fonctionne correctement en soulevant légèrement le tube d'extension pour voir la partie arrière de la brosse.

La brosse motorisée ne fonctionne pas lorsqu'elle est bouchée ou lorsque l'unité est hors tension.


Si la brosse motorisée est bouchée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

Retournez la brosse motorisée et retirez l'objet coincé.

Remettez la brosse motorisée en place et reprenez l'aspiration.

Protecteur contre surcharges

Le protecteur contre surcharges coupe le moteur de la brosse si celle-ci devient bouchée. La brosse s'arrête, mais le moteur d'aspiration continue de fonctionner. Pour réinitialiser le protecteur contre surcharges, mettez l'aspirateur hors tension et débranchez-le. Retirez l'objet provoquant l'obstruction de la zone de la brosse. Utilisez un stylo pour appuyer sur le commutateur de réinitialisation. Activez l'aspirateur et continuez de l'utiliser.

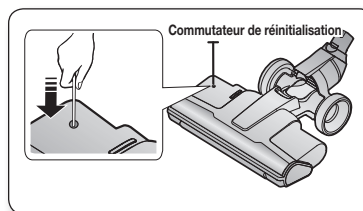

entretien des outils et du filtre

BROSSE MOTORISEE (SÉRIE SC12F50P)

VÉRIFICATION de la brosse rotative et de la courroie d'entraînement


Vous devez vérifier régulièrement si la brosse rotative et la courroie d'entraînement de votre aspirateur sont endommagées ou usées. En outre, vous devez nettoyer les ficelles, les cheveux et les fibres de moquette de la brosse et de ses extrémités. Ces éléments pourraient s'enrouler autour de la brosse et réduire la capacité à nettoyer efficacement votre tapis. Retirez également tous les débris accumulés sous le cache de la brosse.

1. Débranchez l'aspirateur de la prise électrique.
2. Placez la poignée sur la position inférieure et retournez l'aspirateur pour que la partie inférieure se situe en haut.
3. Retirez les five vis (au niveau des flèches du dessin à droite) à l'aide d'un tournevis.
4. Retirez le cache de la brosse.
5. Saisissez la brosse rotative des deux extrémités et soulevez-la.
6. Retirez les ficelles, les cheveux et les autres débris de la brosse rotative et soyez particulièrement attentif aux extrémités de la brosse.
7. Retirez les ficelles, les cheveux et les autres débris des zones de la poulie du moteur et de la courroie d'entraînement.
8. Vérifiez si la courroie d'entraînement est usée, coupée ou endommagée.
9. Vérifiez si le passage d'air est obstrué. Retirez les débris de cette zone.



La brosse rotative pourrait provoquer le happement d'une frange d'un rideau à l'intérieur de l'aspirateur.


Soyez prudent et désactivez la brosse lorsque vous aspirez des rideaux avec des franges.

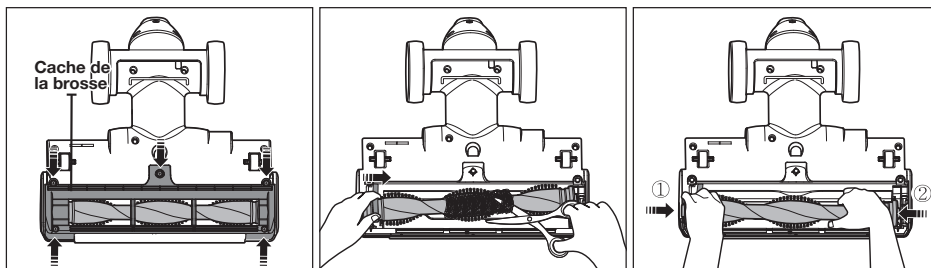


entretien des outils et du filtre

Brosse pour parquet (EN OPTION)

- Aspire la poussière d'une large zone d'une seule fois.
- Retirez les saletés entièrement de l'orifice d'aspiration s'il est bouché.

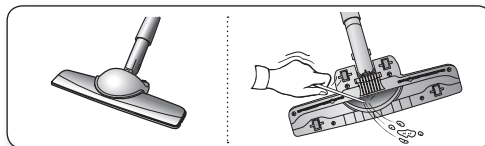

Brosse pour couverture (EN OPTION)

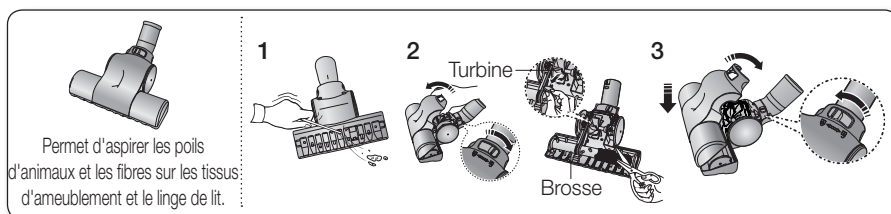

1. Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.
2. Placez le bouton de verrouillage sur (🔒) et retirez les saletés.
3. Pour le remontage, alignez le capot à l'avant du corps principal et fermez. Une fois le capot fermé, assurez-vous que le bouton de verrouillage est bien sur la position (🔒).




Utilisez cet accessoire uniquement pour le linge de lit. Prenez garde de ne pas endommager la brosse lorsque vous devez la déboucher.


UTILISATION DES ACCESSOIRES

Tube

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant glisser d'avant en arrière le bouton de contrôle de la longueur situé au centre du tube.

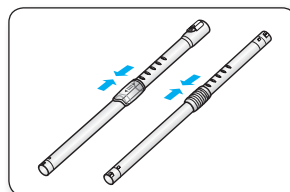


- En cas d'obstruction, retirez le tube télescopique et réglez-le sur la longueur minimale. Cela permet d'éliminer plus facilement tout objet obstruant le tube.

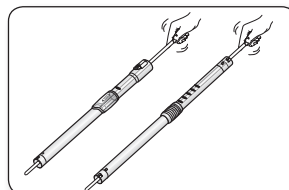


Accessoire (Série SC12F50H, SC12F50V)

- Pour utiliser la brosse pour tissu, enfoncez-la sur l'extrémité de la poignée.

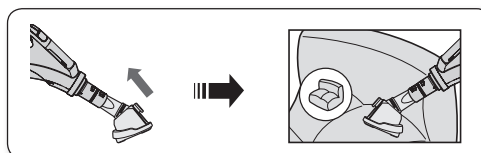

- Tirez sur le bouton pour utiliser la brosse à épousseter.

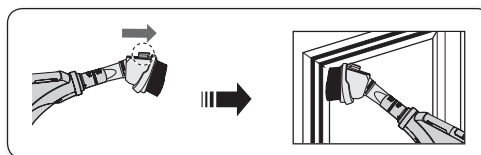

- Pour utiliser le suceur plat, enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée dans le sens opposé.

