



entretien des outils et du filtre

Accessoires (Série SC12F50P)


- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité de la poignée.

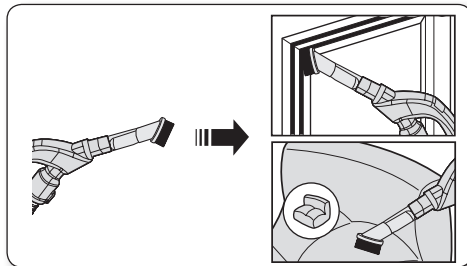


- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

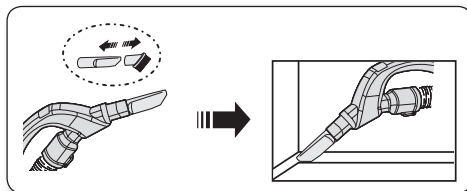

- Enfoncez l'accessoire sur l'extrémité du tube.

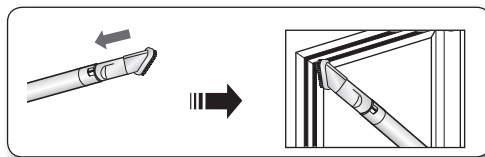


- Retirez la brosse à épousseter pour utiliser le suceur plat.

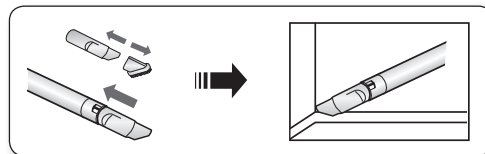


ENTRETIEN DES BROSSES

Brosse 2 positions (en option)

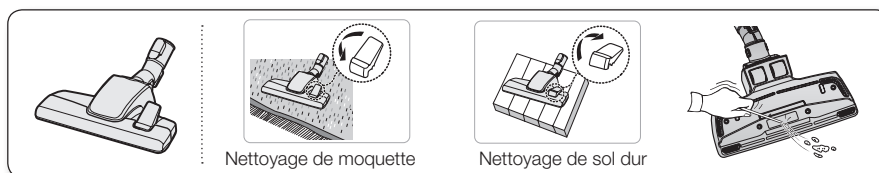

- Réglez la manette d'aspiration en fonction de la surface à nettoyer.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

Brosse spéciale poils d'animaux (en option)

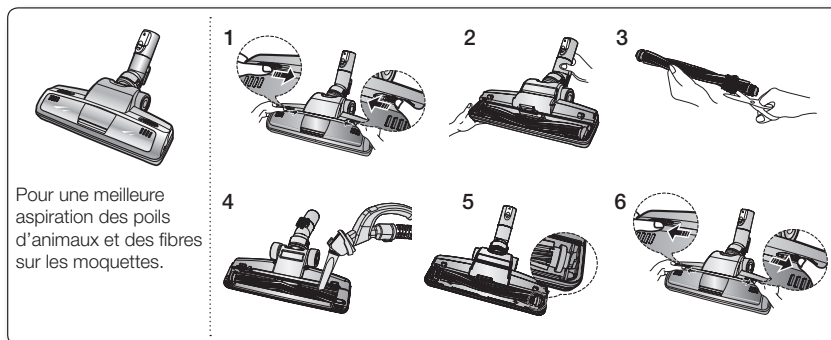


Une aspiration fréquente des cheveux ou des poils d'animaux peut entraîner un ralentissement de la rotation en raison d'un enchevêtrement de ces éléments autour de la brosse. Dans ce cas, nettoyez la brosse avec précaution.

1. Poussez le bouton Open (Ouvrir) du cache d'écran transparent pour retirer le cache.
2. Enlevez la barre de brosse de l'écran transparent.
3. Retirez la poussière et les cheveux enroulés autour de la barre de la brosse à l'aide de ciseaux.
4. Retirez la poussière à l'intérieur du logement de la brosse à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.
5. Insérez la barre de brosse dans la courroie pivotante et effectuez le montage.
6. Retournez le cache d'écran transparent dans sa position pour l'assembler à nouveau.

Brosse pour parquet (en option)

- Aspire la poussière d'une large zone en une seule fois.
- Retirez les saletés entièrement si l'orifice d'aspiration est bouché.

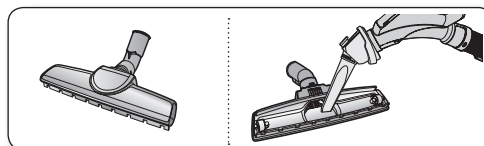


entretien des outils et du filtre


Mini turbo brosse (en option)

- Remplacer la brosse rouleau

1. Si vous constatez que la brosse est obstruée par des débris, dévissez les deux vis situées à l'arrière de la mini turbo brosse et retirer le cache pour éliminer les corps étrangers.

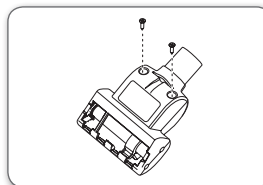


2. Inspectez l'état de la brosse rouleau. Remplacez la brosse rouleau lorsque les poils sont usés. Pour retirer la brosse rouleau, tirez-la vers le haut et sortez-la des logements d'extrémité dans le boîtier du suceur. Insérez les extrémités de la brosse rouleau dans les mêmes logements pour la replacer.

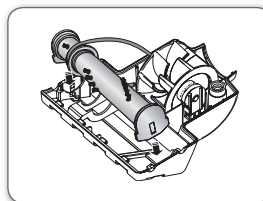

Contrôlez l'état de la courroie pour vous assurer qu'elle est en bon état.



Si celle-ci présente des fissures ou des cassures, remplacez-la en suivant la procédure décrite à la section Remplacer la courroie.

3. Utilisation de la puissance MAXI. Appuyez sur le bouton MAX (MAXI) pour utiliser l'aspirateur à sa puissance maximale.





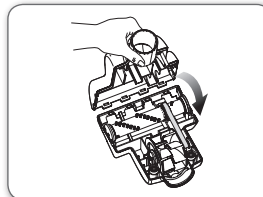


- Remplacer la courroie



1. Retirer la plaque inférieure. Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.
2. Enroulez l'une des extrémités de la courroie neuve autour de l'arbre de la poulie.
3. Enroulez l'autre extrémité autour de la zone prévue à cet effet de la brosse. Insérez la brosse rouleau dans les logements du boîtier du suceur. Reportez-vous à la figure dans les instructions Remplacer la brosse rouleau.
4. Remettez en place la mini turbo brosse en suivant la procédure décrite dans la section Remplacer la brosse rouleau.

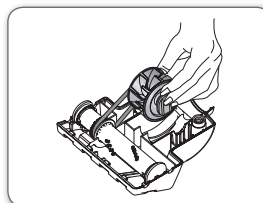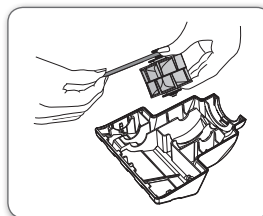

VIDER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRE

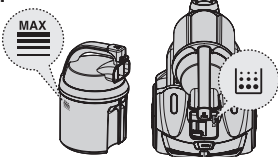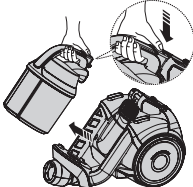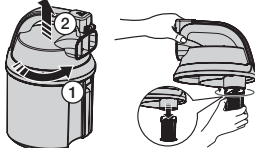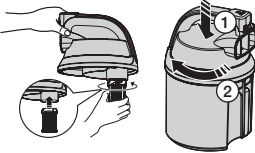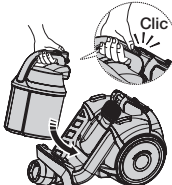1 	2 	3 
Une fois le réservoir de poussière plein (repère atteint), videz-le.	Sortez le réservoir de poussière en appuyant sur le bouton.	Retirez le couvercle du réservoir de poussière.
4 	5 	6 
Videz la poussière dans la poubelle.	Refermez le couvercle du réservoir.	Avant réutilisation, poussez le réservoir à poussière à l'intérieur du corps de l'aspirateur jusqu'à entendre un « clic ».

- Videz dans un sac plastique (recommandé pour les personnes souffrant d'asthme ou d'allergie)

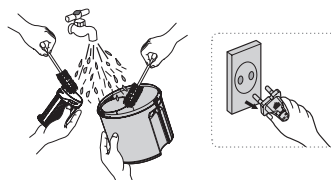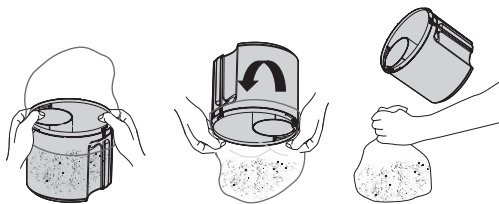


★ Vous pouvez rincer le réservoir à poussière à l'eau froide.

entretien des outils et du filtre


NETTOYAGE DU FILTRE À POUSSIÈRE

Quand nettoyer le filtre à poussière ?


- Le témoin devient rouge lorsque l'aspiration est réduite. Si la lumière s'allume, nettoyez le filtre à poussière.

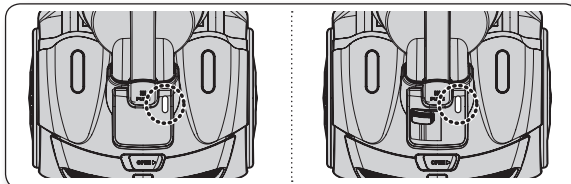

- Réglez la puissance de l'aspirateur sur « MAX ».

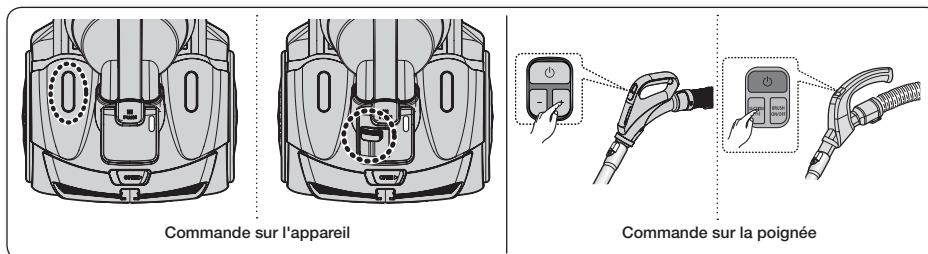

- Si l'indicateur de vérification du filtre devient rouge lorsque la brosse est maintenue à 10 cm du sol, nettoyez le groupe filtrant.

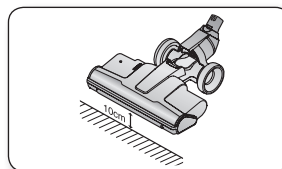

Lorsque la puissance d'aspiration est constamment réduite ou l'aspirateur surchauffe anormalement, nettoyez le groupe filtrant.