



The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a dark, horizontally-oriented oval.

SAMSUNG

Wireless Keybaord

MODEL:AA-SK8PWUW

www.samsung.com

English.....3

한국어 13

Français 23

Deutsch.....33

Español.....43

Italiano 53

Русский.....63

Українська.....73

Қазақша.....83

中文(繁體) 93


العربية110

Keyboard layout

Front


Battery replacement indicator 

Shortcut keys

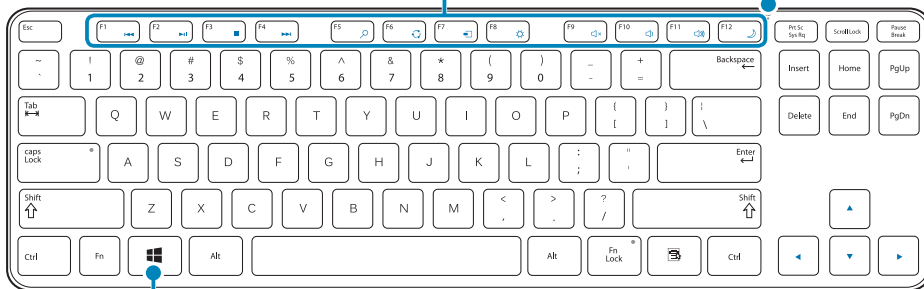


Open the Windows 8 start screen

Rear

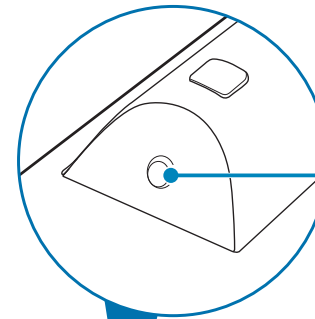

Connect button

Battery cover

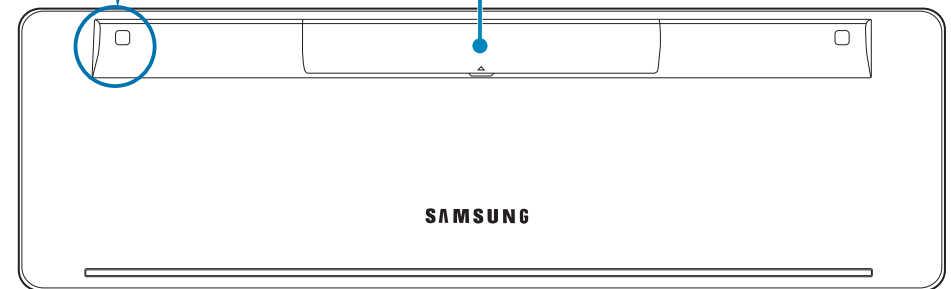





- Ensure that the device package contains all the components: the keyboard, AAA-sized battery (2), and wireless receiver.
- The keyboard is designed for the Windows 8 operating system, and it may not fully work on other operating systems.

Connection

- 1 Open the battery cover and insert the batteries in the proper position.

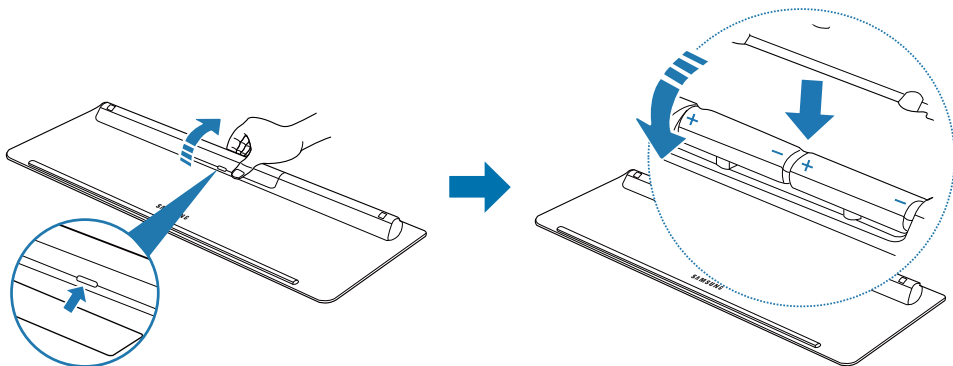

- 2 Connect the wireless receiver to the USB port of the computer.

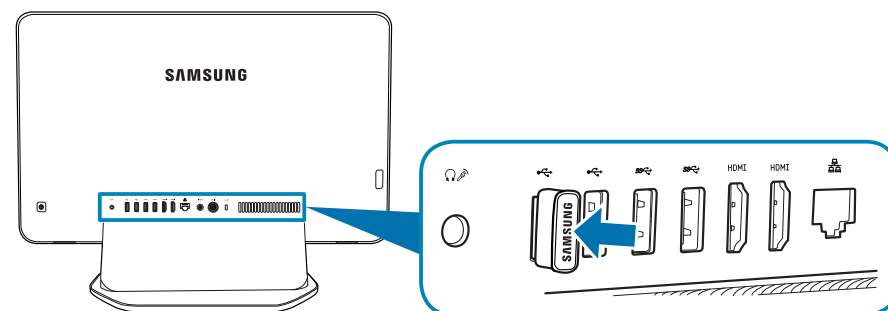


- 3 The wireless keyboard is now ready to use.


Using the keyboard

Press both the Fn key and a function key simultaneously. Alternatively, press the Fn Lock key, and then press a function key.

Method 1

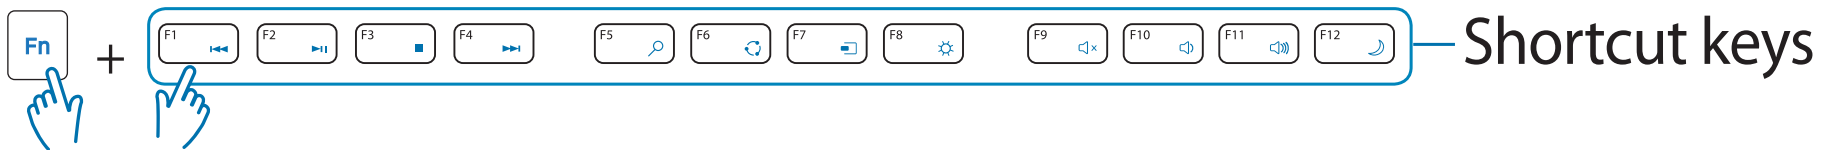

Method 2

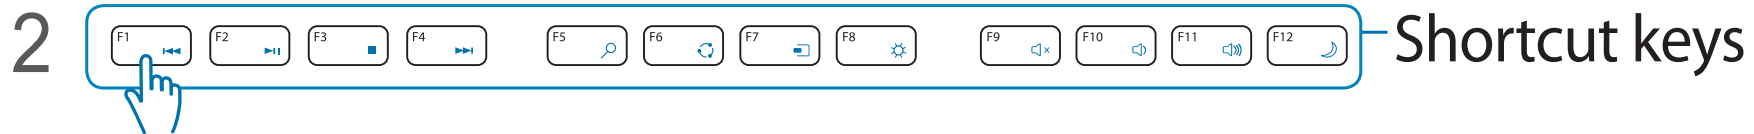

Shortcut keys	Function	Description
F1 	Play the previous file	Play the media file
F2 	Play/Pause	
F3 	Stop	
F4 	Play the next file	

F5		Search	These menu keys are available only on Windows 8. Each menu item will be activated as appropriate.
F6		Share	
F7		Device	
F8		Setup	
F9		Mute	Adjust the volume.
F10		Volume control	
F11			
F12		Power saving mode	Switch to power saving mode. To restart the computer, press the Power button.



If the wireless keyboard does not operate at all

- Check if the battery replacement indicator blinks. If it blinks, replace the battery.
- Remove the wireless receiver, and connect it back to the computer. Then, within 30 seconds, press the Connect button at the bottom of the keyboard for 1 second.



Device specifications

Item	Specification
Operating temperature	-20°C --+50°C
Modulation Mode	GFSK(DSSS)
Voltage	3.0VDC (AAA-sized alkaline battery x2)
Input voltage	3.0VDC

Effective wireless range	Max. 10m
Frequency range	2412MHz - 2472MHz

Copyright and trademarks


Samsung Electronics reserves the copyright of this user guide. No part of this guide shall be reproduced or published in any media or form without consent from Samsung Electronics.

The content of this guide is subject to change without notice. The logos and model names mentioned in this guide are the property of their respective owners.


- FCC (Federal Communications Commission)
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
- This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
- However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technical for help.
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technical for help.
- To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.
- Hereby, Samsung Electronics Co., Ltd. declares that this model is in compliance with the essential requirement and other relevant provisions of directive 1999/5/EC.
- This device complies with Part 15 of the FCC's Rules. Operation is subject to the following two Conditions:
 - 1. This device may not cause harmful interference, and
 - 2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.
- IC NOTICE TO USER: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- RÉGLEMENTATION IC : Cet appareil est conforme avec Industrie Canada RSS standard exempts de licence (s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

배터리 교체 표시등

핫 키

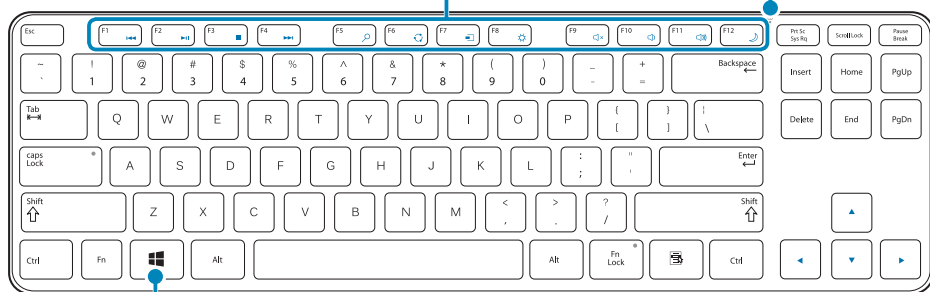


Windows 8 시작화면 실행

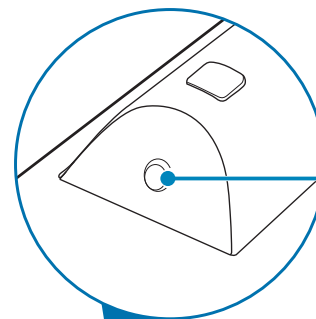

연결버튼


배터리 커버

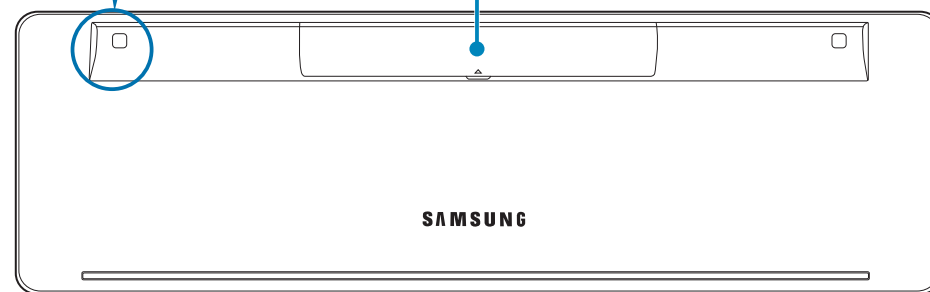




- 제품 구입 시 구성품 (키보드, AAA 건전지 2개, 무선 수신기)이 모두 들어있는지 확인하세요.
- 본 키보드는 Windows8 OS에 최적화되어, 다른 OS에서 일부 키가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.

1 배터리 커버를 열고 배터리를
극성에 맞춰 끼워주세요.

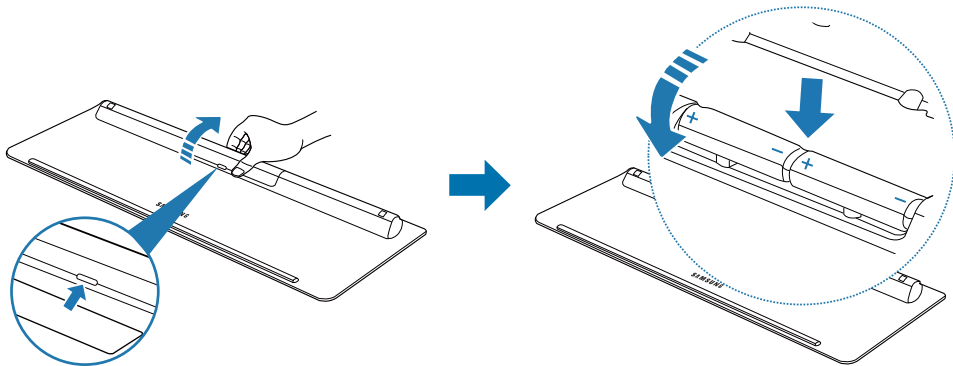

2 무선 수신기를 컴퓨터의 USB
포트에 연결하세요.

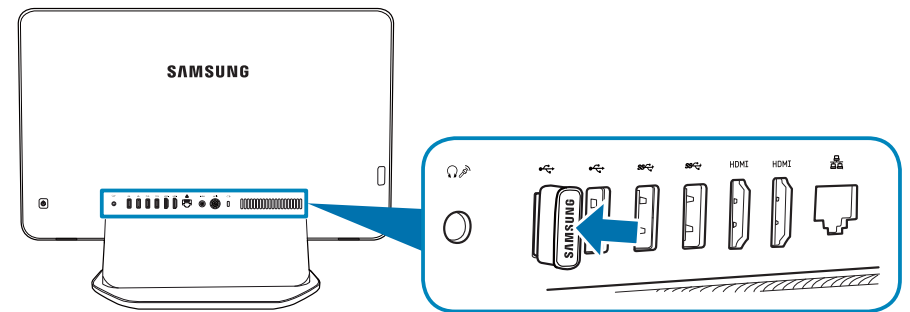


3 별도의 설정 없이 무선 키보드를
사용할 수 있습니다.

Fn 키와 핫 키를 함께 누르세요. 또는 Fn Lock 키를 누르고 핫 키를 누르면 손쉽게 핫 키 기능을 사용할 수 있습니다.

1



2

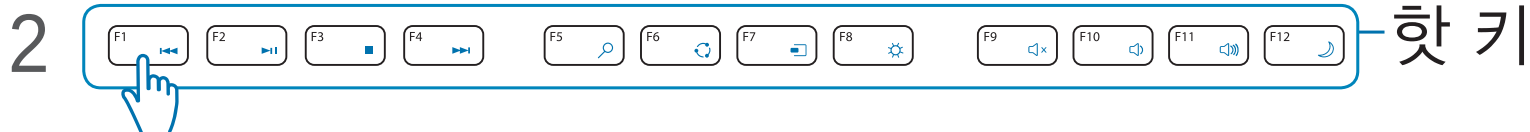



핫키	이름	기능
F1 	이전파일 재생	미디어 파일을 실행합니다.
F2 	재생/일시정지	
F3 	정지	
F4 	다음파일 재생	
F5 	검색	Windows 8 메뉴키 입니다. (Windows 8에만 지원) 각 메뉴가 실행됩니다.
F6 	공유	
F7 	장치	
F8 	설정	

F9		조용히(Mute)	소리 크기를 조절합니다.
F10		음량 조절	
F11			
F12		절전모드	절전모드로 전환됩니다. 컴퓨터를 다시 사용하려면 전원 버튼을 누릅니다.



무선 키보드가 동작하지 않을 때

- 배터리 교체 표시등에 불이 깜빡이는지 확인하세요.
불이 깜빡이면 배터리를 교체해 주세요.
- 무선 수신기를 컴퓨터에 뺐다가 다시 꽂습니다.
30초 이내에 키보드 밑면 연결 버튼을 1초 정도 누른 뒤 땡니다.

구분	명칭 및 규격
작동 온도	- 20℃ - +50℃
	GFSK(DSSS)
작동 전압	3.0VDC (알카라인 AAA*2개)
입력 전압	3.0VDC
작동 거리	최대 10미터
작동 주파수	2412MHz - 2472MHz



해당 무선설비는 운용 중 전파혼선 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.



1. 기기의 명칭(모델명):
특정 소출력 무선기기
(AA-SK8PWUW)
2. 인증 번호:
KCC-CRM-
SEC-SK8PWUW
3. 인증 받은 자의 상호:
삼성전자 (주)
4. 제조사/제조국가:
삼성전자 (주) / ,

☎ 지역번호 없이 **1588-3366**



삼성전자 주식회사가 이 사용
설명서의 저작권을 소유합니다.
이 설명서의 어떤 부분도 삼성전자
주식회사의 서면 동의 없이 어떤
수단이나 형태로든 재 가공 되거나
발행될 수 없습니다.


설명서의 내용은 예고 없이 변경될
수 있습니다. 여기에 있는 모든
제품명 또는 회사명은 각 회사의
재산입니다.

Présentation du clavier

Face avant


Voyant de remplacement
des piles 

Raccourcis clavier

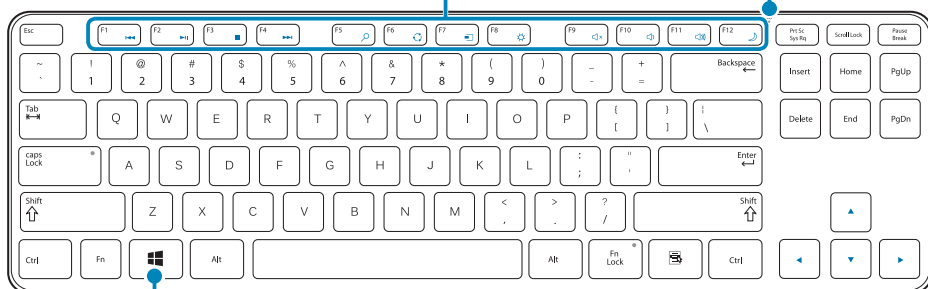

Ouvre le menu de démarrage de
Windows 8

Face arrière

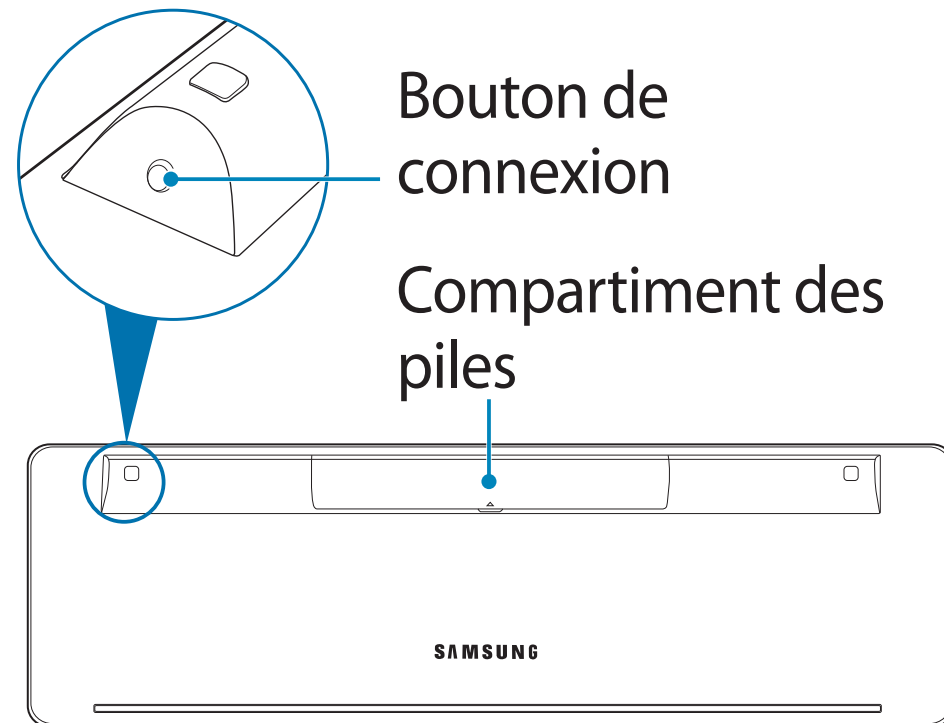

Bouton de
connexion


Compartiment des
piles




- Assurez-vous que l'emballage contient tous les composants : le clavier, les piles AAA (2) et le récepteur sans fil.
- Le clavier est conçu pour fonctionner avec Windows 8 et toutes ses fonctionnalités peuvent ne pas être utilisables avec d'autres systèmes d'exploitation.

Connexion

- 1 Ouvrez le compartiment des piles et insérez-y les piles dans le sens adéquat.

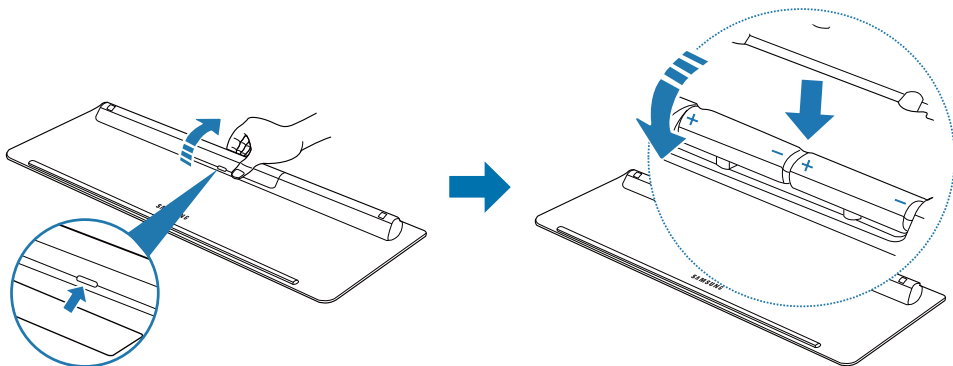

- 2 Connectez le récepteur sans fil au port USB de l'ordinateur.

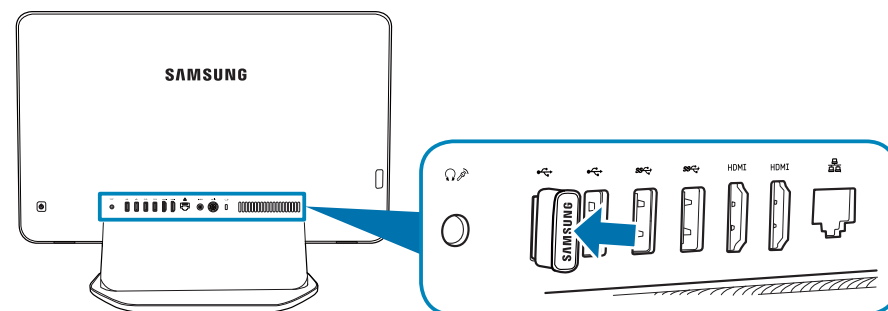


- 3 Le clavier sans fil est maintenant prêt pour utilisation.

Utilisation du clavier

Appuyez simultanément sur la touche Fn et une touche de raccourci. Vous pouvez également appuyez sur la touche Fn Lock, puis sur la touche de raccourci requise.

Méthode 1

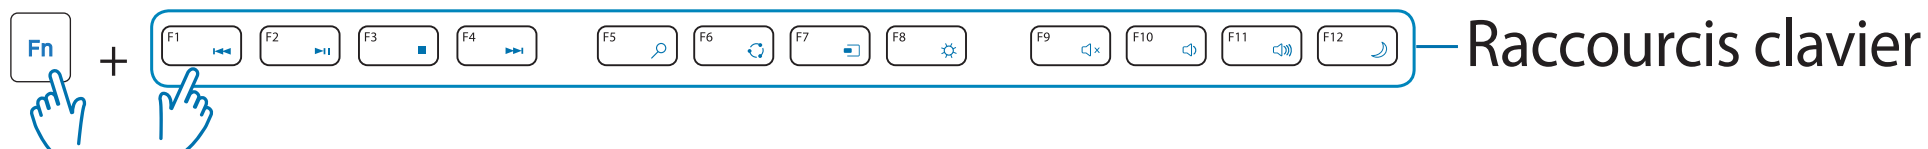

Méthode 2



Raccourcis clavier	Fonction	Description
F1 	Lit le fichier précédent.	Lit le fichier multimédia.
F2 	Lecture / Pause	
F3 	Arrêter	
F4 	Lit le fichier suivant.	

F5		Rechercher	Ces touches de menu sont uniquement disponibles sous Windows 8. Elles activent les options de menu correspondantes.
F6		Partager	
F7		Périphérique	
F8		Configurer	
F9		Muet	Permet de régler le volume.
F10		Commande du volume	
F11			
F12		Mode Économie d'énergie	Permet de basculer en mode d'économie d'énergie. Pour redémarrer l'ordinateur, appuyez sur le bouton d'alimentation.



Si le clavier sans fil ne fonctionne pas du tout :

- Vérifiez si le voyant de remplacement des piles clignote.
Le cas échéant, remplacez les piles.
- Retirez le récepteur sans fil et connectez-le à l'ordinateur.
Au bout de 30 secondes, appuyez sur le bouton de connexion sur la face arrière du clavier et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.



Caractéristiques du périphérique

Élément	Caractéristiques
Température de fonctionnement	-20°C - 50°C
Modulation Mode	GFSK(DSSS)
Tension	3,0 V CC (2 piles alcalines AAA)

Tension d'entrée	3,0 V CC
Portée sans fil effective	Max. 10 m
Plage des fréquences	2412 MHz – 2472 MHz

Copyright et marques déposées

Les droits d'auteur du présent guide d'utilisation appartiennent à Samsung Electronics. Aucune partie du présent guide ne pourra être reproduite ou publiée sous quelque forme que ce soit sans l'accord de Samsung Electronics.


Le contenu du présent guide est soumis à modification sans préavis. Les logos et noms de modèles mentionnés dans le présent guide sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Tastatur-Layout

Vorderseite


Anzeige für den Batteriestatus 

Schnellzugriffstasten

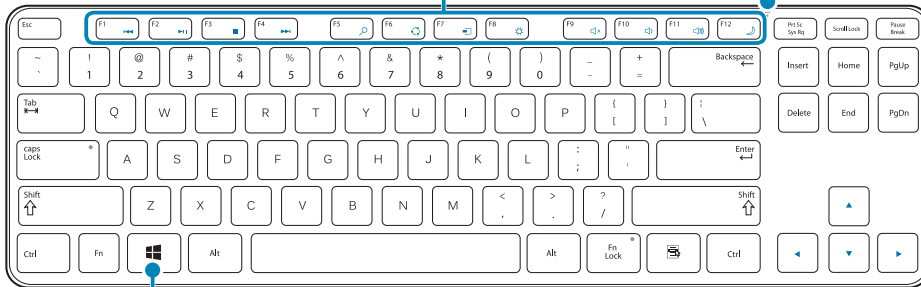


Öffnen Sie den Windows 8
Startbildschirm

Rückseite

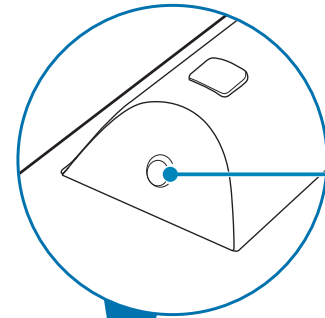

Taste „Connect
(Verbinden)“

Batteriefachabdeckung

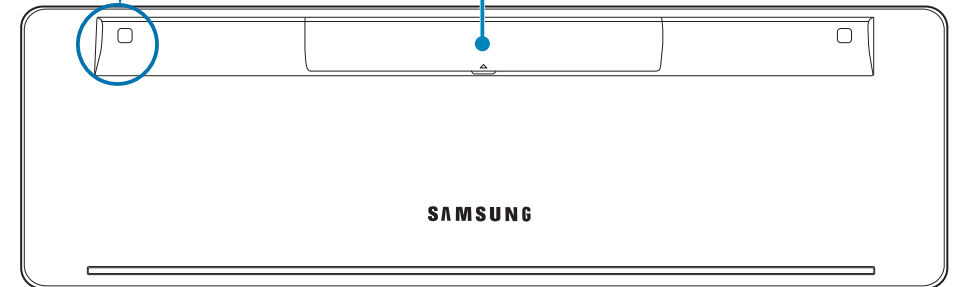





- Stellen Sie sicher, dass in der Verpackung des Geräts alle Komponenten enthalten sind: Tastatur, 2 AAA-Batterien und Funkempfänger.
- Die Tastatur wurde speziell für Windows 8 als Betriebssystem entwickelt, und sie arbeitet mit anderen Betriebssystemen möglicherweise nicht voll zusammen.

Verbindung

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach und setzen Sie die Batterien an der richtigen Stelle ein.

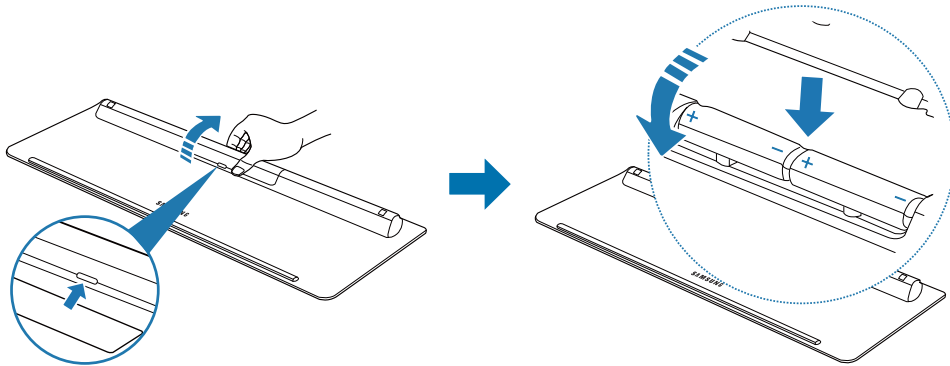

- 2 Schließen Sie den Funkempfänger an den USB-Anschluss des Computers an.

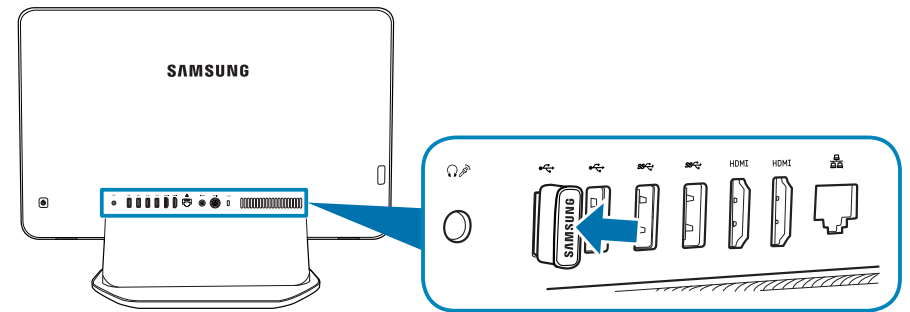


- 3 Die Funktastatur ist nun einsatzbereit.

Verwenden der Tastatur

Drücken Sie gleichzeitig die Taste Fn und eine Schnellzugriffstaste. Sie können auch zuerst die FnLock-Taste und dann eine Schnellzugriffstaste drücken.

Methode 1

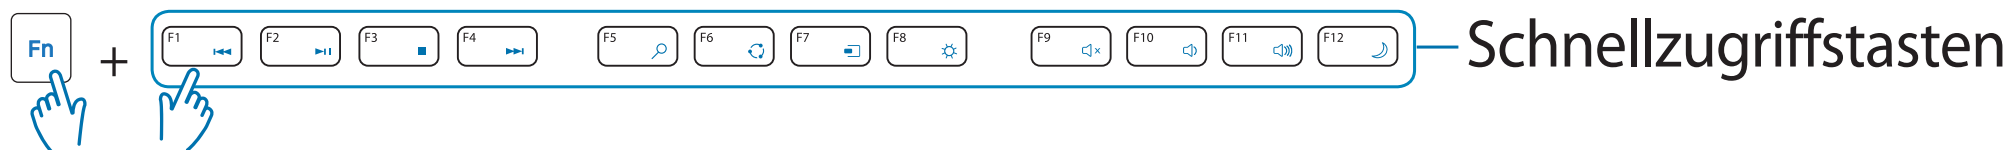

Methode 2

1  FnLock ein: grüne LED leuchtet

2  Schnellzugriffstasten

Schnellzugriffstasten		Funktion	Beschreibung
F1		Vorherige Datei anzeigen	Mediendatei abspielen
F2		Wiedergabe/Pause	
F3		Stopp	
F4		Nächste Datei anzeigen	
F5		Suchen	Diese Menütasten sind nur unter Windows 8 verfügbar. Die verschiedenen Menüoptionen werden gegebenenfalls aktiviert.
F6		Teilen	
F7		Geräte	
F8		Einstellungen	

F9		Stummschaltung	Lautstärke einstellen
F10		Lautstärkeregelung	
F11			
F12		Energiesparmodus	Wechseln Sie in den Energiesparmodus. Drücken Sie zum Neustarten des Computers auf die Netztaste.



Die Funktastatur funktioniert überhaupt nicht

- Prüfen Sie, ob die Batteriewechselanzeige blinkt. Wenn sie blinkt, tauschen Sie die Batterie.
- Entfernen Sie den Funkempfänger, und schließen Sie ihn wieder an den Computer an.
Drücken Sie dann innerhalb von 30 Sekunden eine Sekunde lang auf die Taste „Connect (Verbinden)“ auf der Unterseite der Tastatur.

Technische Daten des Geräts

Technische Größe	Wert
Betriebstemperatur	0°C bis 40°C
Leistungsaufnahme	30mW
Spannung	3,0 V Gleichspannung (2 Alkaline-Batterien AAA)

Eingangsspannung	3,0 V Gleichspannung
Effektive Reichweite der drahtlosen Verbindung	Max. 10 m
Frequenzbereich	2402 bis 2480 MHz

Copyright und Marken

Samsung Electronics ist Inhaber des Urheberrechts an dieser Anleitung. Kein Teil dieses Handbuchs darf – unabhängig vom gewählten Medium und Format – ohne Genehmigung von Samsung Electronics reproduziert oder veröffentlicht werden.


Änderungen am Inhalt dieses Handbuchs vorbehalten. Die Logos und Modellbezeichnungen in diesem Handbuch sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Disposición del teclado

Parte frontal


Indicador de sustitución
de las pilas 🔋

Teclas de acceso directo

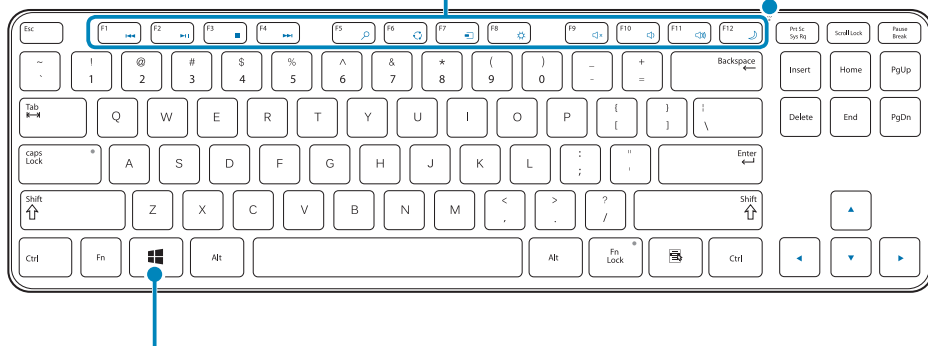


Abrir la pantalla de inicio de
Windows 8

Parte posterior

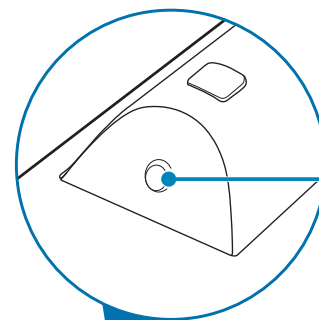

Botón de conexión

Tapa de las pilas

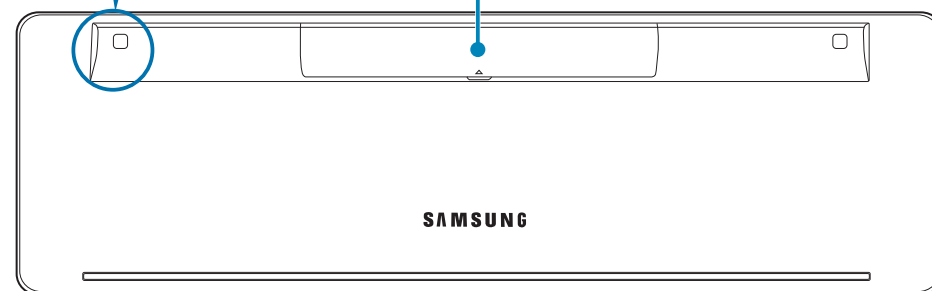


Español




- Asegúrese de que el paquete del dispositivo contenga todos los componentes: teclado, 2 pilas AAA y receptor inalámbrico.
- El teclado está diseñado para el sistema operativo Windows 8 y puede que no funcione completamente en otros sistemas operativos.

Conexión

- 1 Abra la tapa de las pilas e inserte las pilas en la posición correcta.

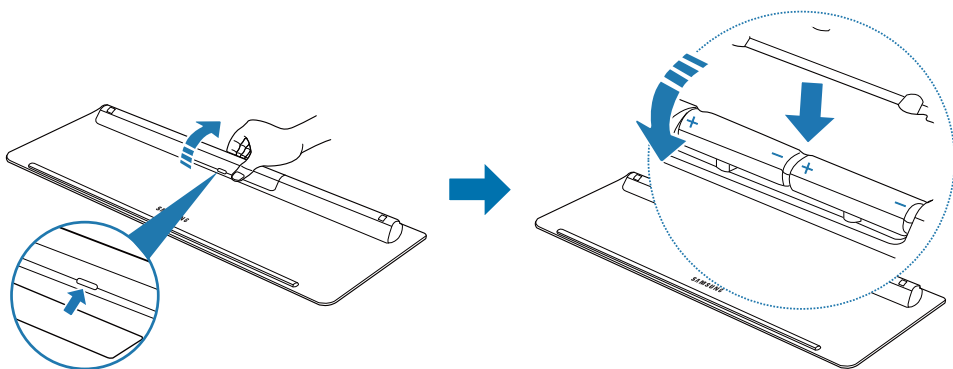

- 2 Conecte el receptor inalámbrico al puerto USB del equipo.

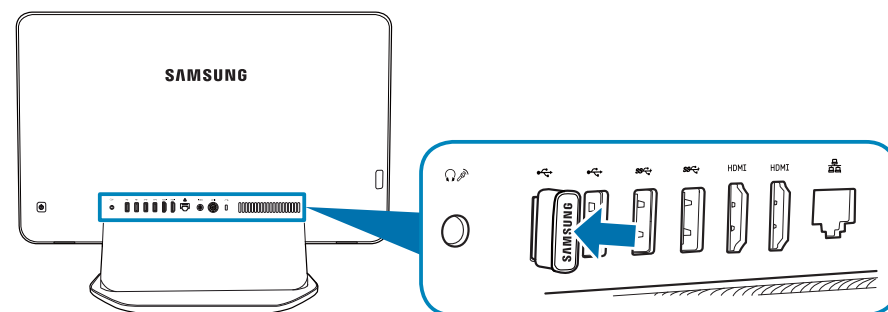


- 3 Ahora el teclado inalámbrico está preparado para usarse.


Uso del teclado

Pulse simultáneamente la tecla Fn y una tecla de acceso directo. Otra opción es pulsar la tecla Fn Lock y, a continuación, pulsar una tecla de acceso directo.

Método 1

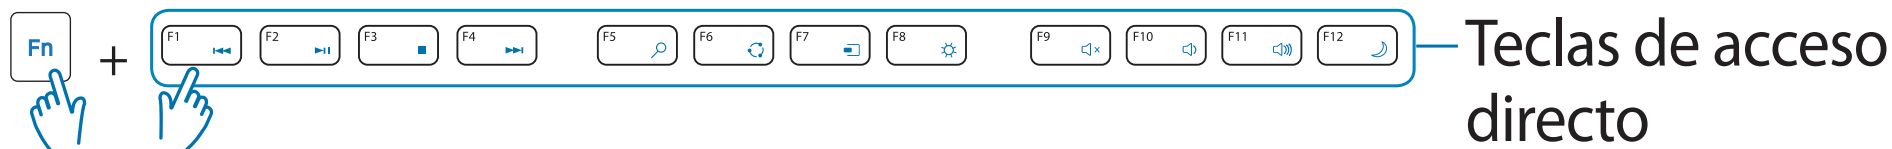

Método 2

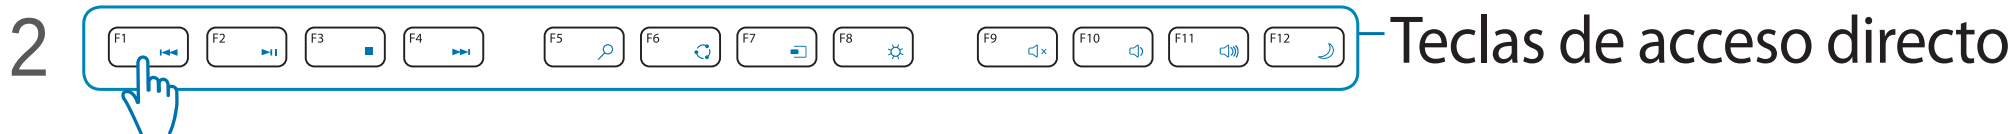

Teclas de acceso directo	Función	Descripción
F1 	Reproducir el archivo anterior	Reproducir el archivo multimedia
F2 	Reproducir/ Pausa	
F3 	Detener	
F4 	Reproducir el archivo siguiente	

F5		Buscar	Estas teclas de menú solo están disponibles en Windows 8. Cada elemento del menú se activa según corresponda.
F6		Compartir	
F7		Dispositivo	
F8		Configuración	
F9		Silenciar	Ajustar del volumen.
F10		Control de volumen	
F11			
F12		Modo de ahorro de energía	Cambiar al modo de ahorro de energía. Para reiniciar el equipo, pulse el botón de encendido.



Si el teclado inalámbrico no funciona

- Compruebe si el indicador de las pilas parpadea.
Si parpadea, sustituya las pilas.
- Retire el receptor inalámbrico y vuelva a conectarlo al equipo.
Antes de que transcurran 30 segundos, pulse el botón de conexión de la parte inferior del teclado durante 1 segundo.



Especificaciones del dispositivo

Item	Specification
Temperatura de funcionamiento	0°C - 40°C
Potencia de entrada	30mW
Voltaje	3,0 VDC (2 pilas alcalinas AAA)

Voltaje de entrada	3,0 VDC
Rango inalámbrico efectivo	Máx. 10 m
Rango de frecuencia	2402 MHz - 2480 MHz

Copyright y marcas comerciales

Samsung Electronics se reserva el copyright de esta guía de usuario. Ninguna parte de esta guía se puede reproducir ni publicar por cualquier medio ni en forma alguna sin el consentimiento de Samsung Electronics.

El contenido de esta guía está sujeto a cambios sin previo aviso. Los logotipos y nombres de modelos mencionados en esta guía son propiedad de sus propietarios respectivos.




Layout tastiera

Anteriore


LED Sostituzione batteria 

Tasti di scelta rapida

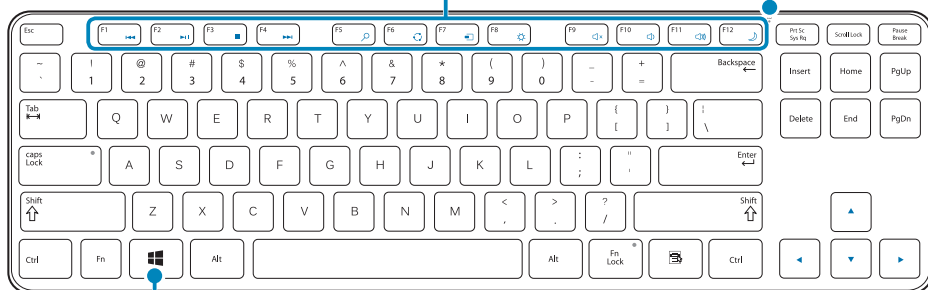


Aprire la schermata Start di Windows 8

Posteriore

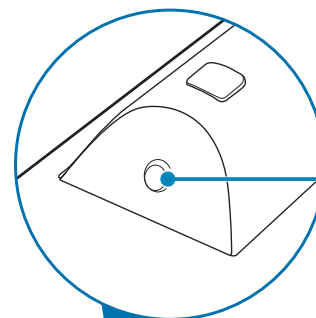

Tasto Connetti
Coperchio batterie

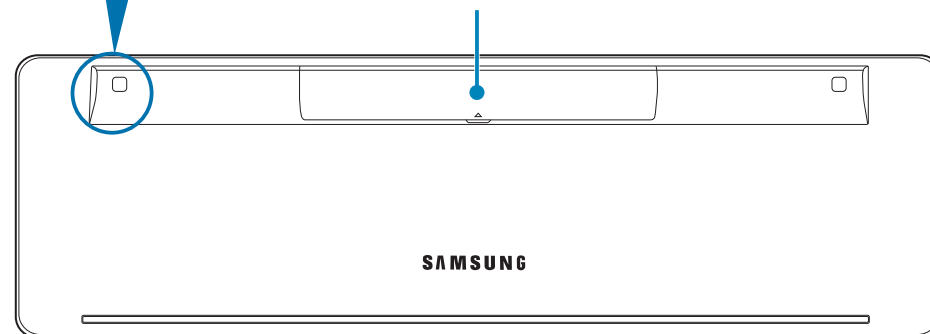





- Verificare la presenza di tutti i componenti all'interno dell'imballaggio del dispositivo: tastiera, 2 batterie AAA, ricevitore wireless.
- La tastiera è progettata per Windows 8 e potrebbe non funzionare in modo adeguato con altri sistemi operativi.

Connessione

- 1 Aprire il coperchio del vano batterie e inserire le batterie in modo corretto.

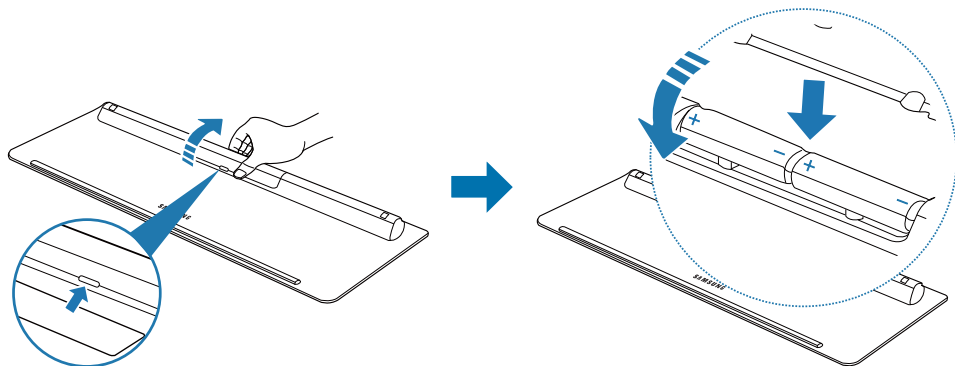

- 2 Collegare il ricevitore wireless alla porta USB del computer.

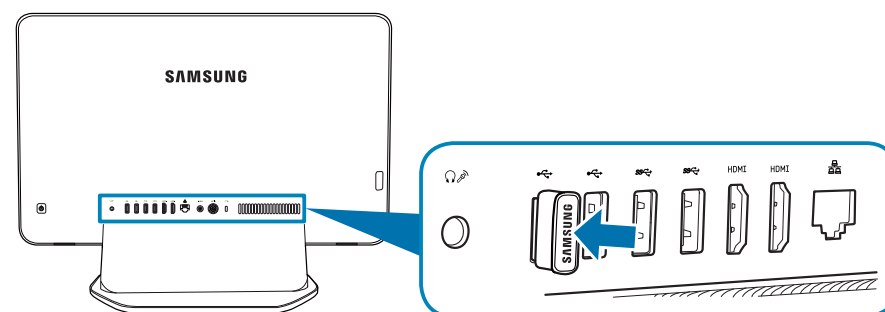


- 3 La tastiera wireless è ora pronta per l'uso.


Uso della tastiera

Premere contemporaneamente il tasto Fn e il tasto di scelta rapida prescelto. In alternativa, premere il tasto Fn Lock, quindi il tasto di scelta rapida prescelto.

Metodo 1

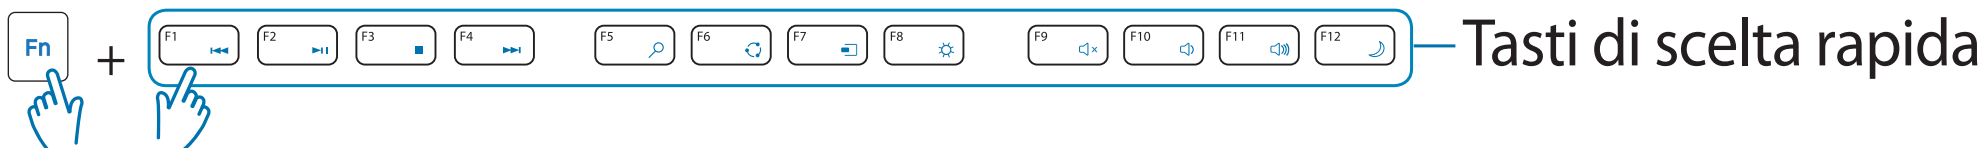

Metodo 2

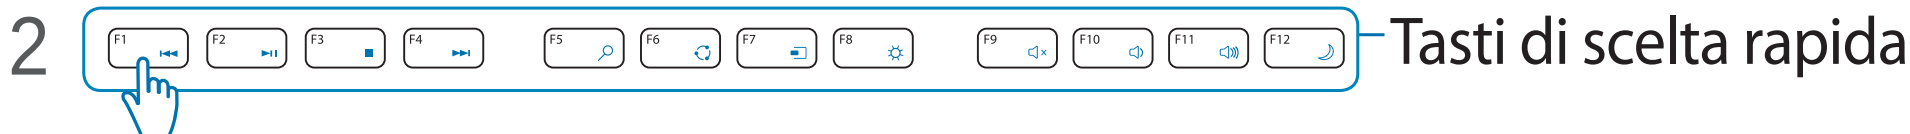

Tasti di scelta rapida	Funzione	Descrizione
F1 	Riproduci file precedente	Riproduci file multimediale
F2 	Riproduci/ Pausa	
F3 	Arresta	
F4 	Riproduci file successivo	

F5		Ricerca	Questi tasti menu sono disponibili solo in Windows 8. Ogni menu verrà attivato come appropriato.
F6		Condivisione	
F7		Dispositivi	
F8		Impostazioni	
F9		Disattiva	Regola il volume.
F10		Regolazione del volume	
F11			
F12		Modalità risparmio energia	Passa alla modalità di risparmio energia. Per riavviare il computer, premere il tasto Power.



Se la tastiera wireless non funziona

- Controllare se il LED Sostituzione batteria lampeggia. Se lampeggia, sostituire la batteria.
- Rimuovere il ricevitore wireless e ricollegarlo al computer. Quindi, entro 30 secondi, premere il tasto Connetti sul fondo della tastiera per 1 secondo.



Specifiche del dispositivo

Voce	Specifica
Temperatura di esercizio	0°C - 40°C
Alimentazione di ingresso	30mW
Tensione	3.0 Vcc (2 batterie alcaline tipo AAA)

Tensione di ingresso	3.0 Vcc
Gamma wireless efficiente	Max. 10 m
Gamma di frequenza	2402MHz - 2480MHz

Copyright e marchi

Samsung Electronics detiene il copyright di questa guida dell'utente. Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta o pubblicata su qualsivoglia supporto o in qualunque forma senza il consenso di Samsung Electronics.

Il contenuto di questa guida è soggetto a modifica senza preavviso. I loghi e i nomi dei modelli menzionati in questa guida sono di proprietà dei rispettivi proprietari.




Раскладка клавиатуры

Передняя часть


Индикатор замены батареи 

Сочетания клавиш

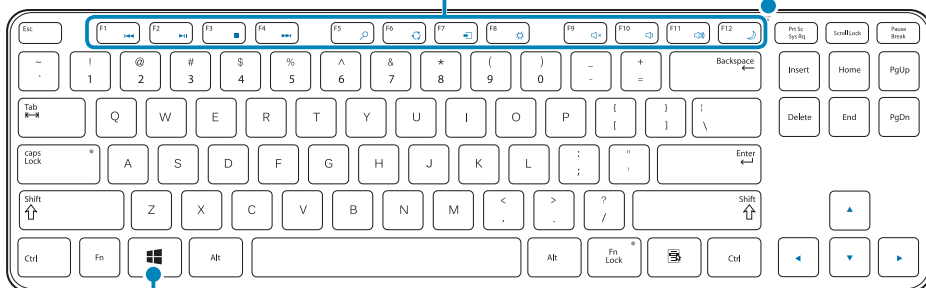


Открыть начальный экран
Windows 8

Задняя часть

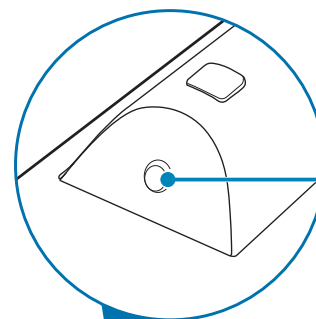

Кнопка
"Подключение"

Крышка
батарейного отсека

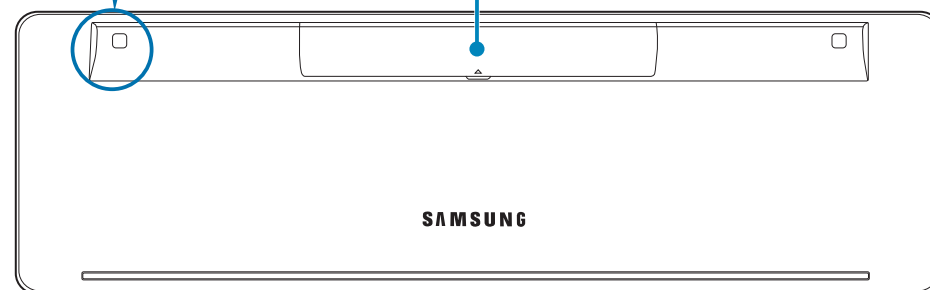





- Убедитесь, что в комплект устройства входят все компоненты: клавиатура, батарея размера AAA (2) и беспроводной приемник.
- Клавиатура предназначена для операционной системы Windows 8, и при работе с другими операционными системами доступ к ее функциям может быть ограничен.

Подключение

- 1 Откройте крышку отделения для батареи и вставьте батареи надлежащим образом.

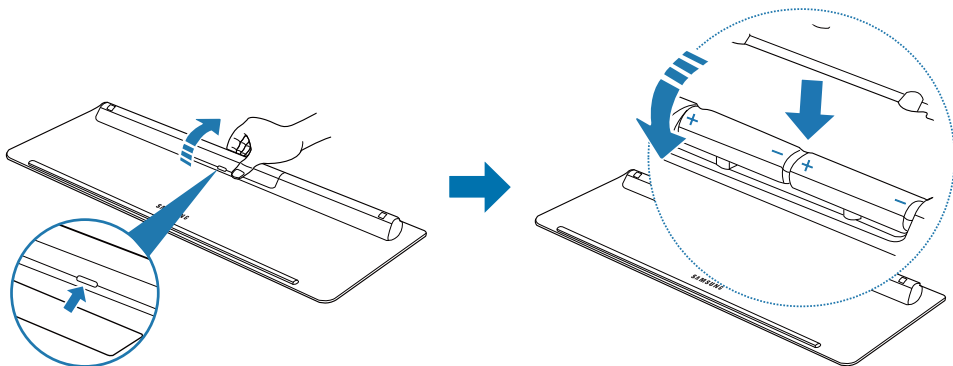

- 2 Подключите беспроводной приемник к USB-порту компьютера.

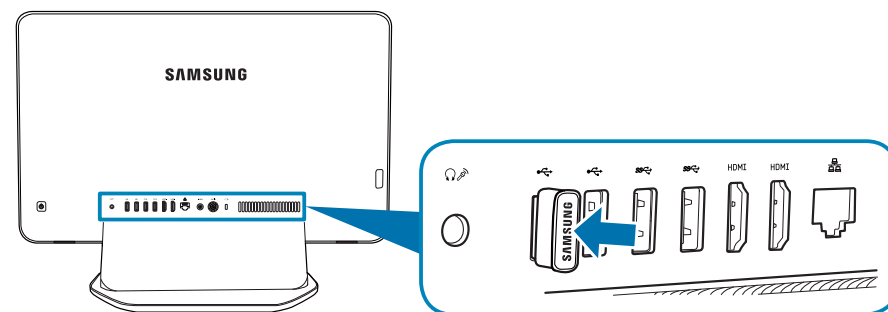


- 3 Теперь беспроводная клавиатура готова к использованию.


Использование клавиатуры

Одновременно нажмите клавишу Fn и клавишу быстрого вызова. Либо сначала нажмите клавишу Fn Lock, а затем клавишу быстрого вызова.

Способ 1

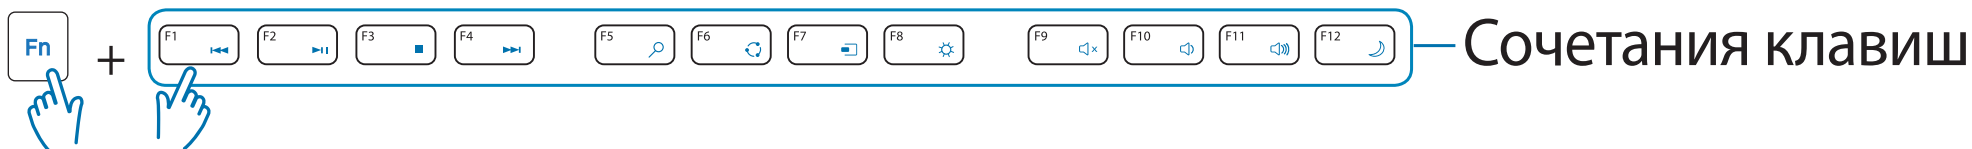

Способ 2

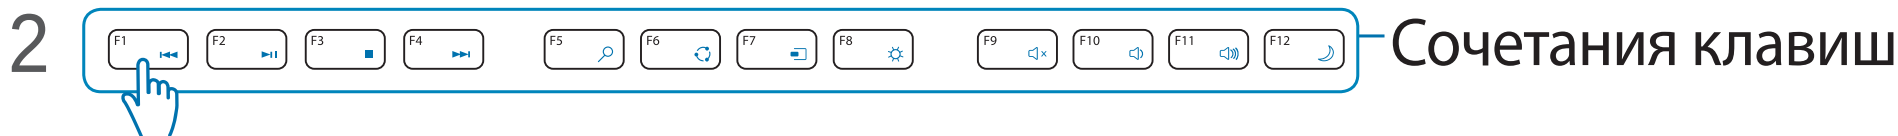

Сочетания клавиш	Функции	Описание
F1 	Воспроизведение предыдущего файла	Воспроизведение медиафайла
F2 	Воспроизведение/пауза	
F3 	Стоп	
F4 	Воспроизведение следующего файла.	

F5		Поиск	Эти клавиши меню доступны только для Windows 8. Каждый пункт меню будет активирован соответствующим образом.
F6		Общий доступ	
F7		Устройство	
F8		Установка	
F9		Без звука	Регулировка громкости.
F10		Регулятор	
F11		громкости	
F12		Режим энергосбережения	Переключиться на режим энергосбережения. Чтобы перезапустить компьютер, нажмите кнопку питания.



Если беспроводная клавиатура не работает

- Проверьте, не мигает ли индикатор замены батареи. Батарею следует заменить, когда индикатор мигает.
- Отключите беспроводной приемник и повторно подключите его к компьютеру.

Затем, через 30 секунд нажмите кнопку "Подключение" на нижней части клавиатуры и удерживайте ее 1 секунду.



Технические характеристики устройства

Элемент	Технические характеристики
Рабочая температура	0°C - 40°C
Входная мощность	30 мВт

Напряжение	3,0 В пост. тока (Щелочная батарея размера AAA x 2 шт.)
Входное напряжение	3,0 В пост. тока
Зона действия беспроводной сети	Макс. 10 м
Диапазон частот	2402 МГц – 2480 МГц

Авторские права и торговые марки

Компания Samsung Electronics сохраняет за собой авторские права на данное руководство пользователя. Воспроизведение или публикация каких-либо частей данного руководства на любых носителях и в любой форме без согласия Samsung Electronics запрещено.

Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления. Логотипы и наименования моделей, используемые в данном руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.




Розкладка клавіатури

Передня панель


Індикатор заміни батареї 

Клавіші швидкого доступу

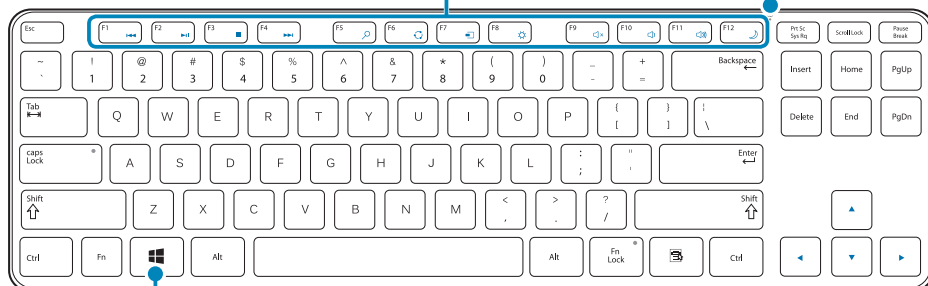


Відкривання початкового екрана
Windows 8

Задня панель

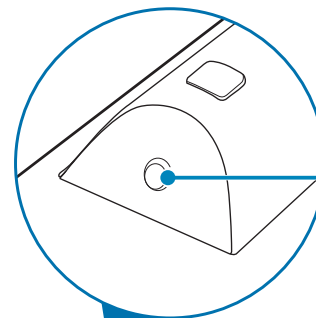

Кнопка
підключення

Кришка відсіку для
батареї

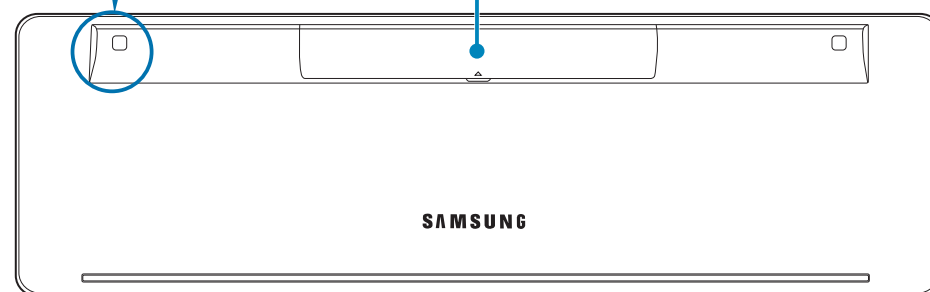





- Перевірте комплектацію виробу: клавіатура, батарея розміру AAA (2 шт.) і бездротовий приймач.
- Клавіатуру розроблено для операційної системи Windows 8, в інших операційних системах певні функції можуть бути недоступні.

Підключення

- 1 Відкрийте кришку відсіку для батарей і належним чином вставте батареї.

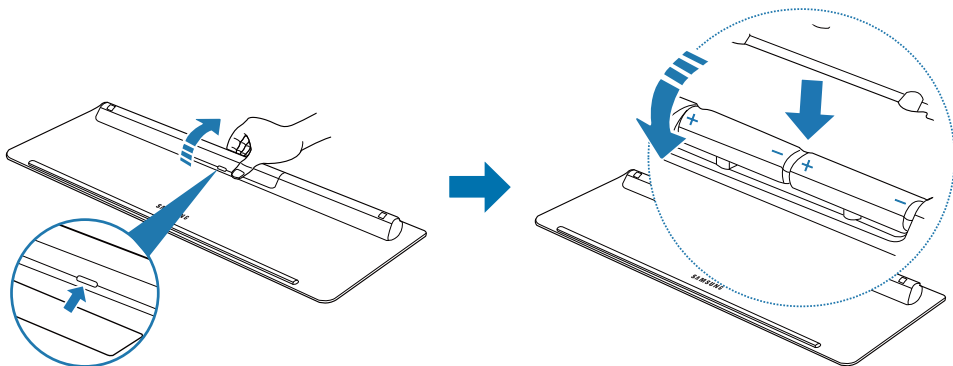

- 2 Підключіть бездротовий приймач до роз'єму USB комп'ютера.

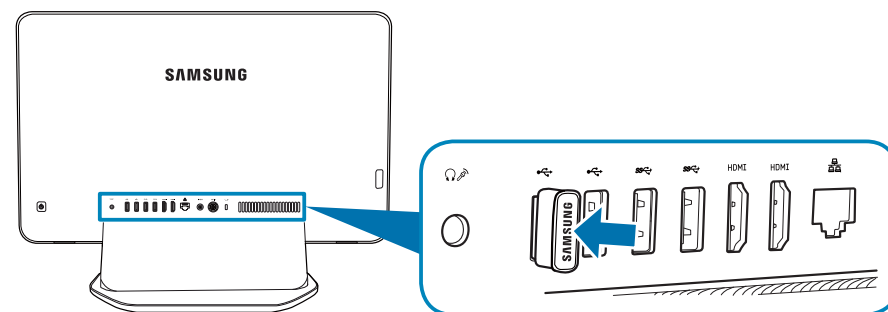


- 3 Тепер бездротова клавіатура готова до використання.




Використання клавіатури

Одночасно натисніть клавішу Fn і клавішу швидкого доступу. Або спочатку натисніть клавішу Fn Lock, а потім клавішу швидкого доступу.

Спосіб 1

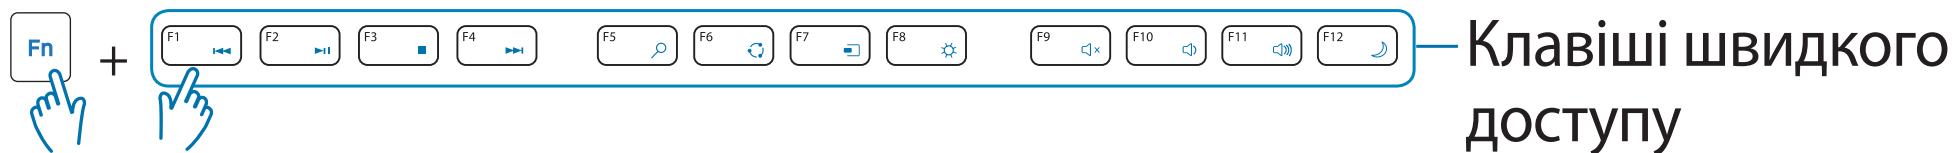

Спосіб 2

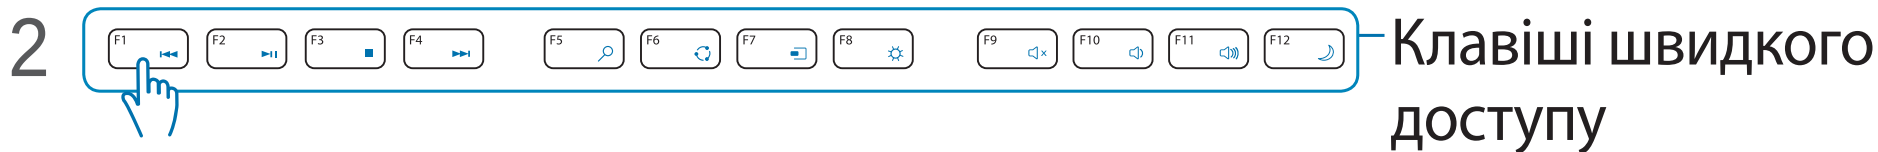



Клавіші швидкого доступу	Функція	Опис
F1 	Відтворення попереднього файлу	Відтворення мультимедійного файлу
F2 	Відтворення / пауза	
F3 	Зупинити	
F4 	Відтворення наступного файлу	

F5		Пошук	Ці клавіші меню доступні лише для Windows 8. Кожен елемент меню буде відповідним чином увімкнено.
F6		Спільний доступ	
F7		Пристрій	
F8		Налаштування	
F9		Вимкнення звуку	Відрегулюйте гучність.
F10		Керування гучністю	
F11			
F12		Режим економії енергії	Перехід в режим економії енергії. Для перезавантаження комп'ютера натисніть кнопку живлення.



Якщо бездротова клавіатура не працює

- Перевірте, чи не блимає індикатор заміни батареї. Якщо він блимає, замініть батарею.
- Від'єднайте бездротовий приймач і знову під'єднайте його до комп'ютера.

Після цього в межах 30 секунд натисніть та утримуйте кнопку підключення знизу на клавіатурі протягом 1 секунди.



Технічні характеристики пристрою

Позиція	Характеристика
Робоча температура	0°C - 40°C
Вхідна потужність	30 мВт

Напруга	3 В постійного струму (2 лужні батареї AAA)
Вхідна напруга	3 В постійного струму
Робочий радіус досяжності	Макс. 10 м
Частотний діапазон	2402 МГц – 2480 МГц

Авторські права та товарні знаки

Samsung Electronics зберігає авторські права на цей посібник користувача. Жодну частину цього посібника не можна відтворювати або друкувати будь-якими засобами чи в будь-якій формі без згоди компанії Samsung Electronics.

Інформацію в цьому посібнику може бути змінено без повідомлення. Логотипи і назви моделей, згадані в цьому посібнику, є власністю відповідних власників.




Пернетақта көрінісі

Алдыңғы жағы


Батареяны ауыстыру
индикаторы 

Жылдам пернелер

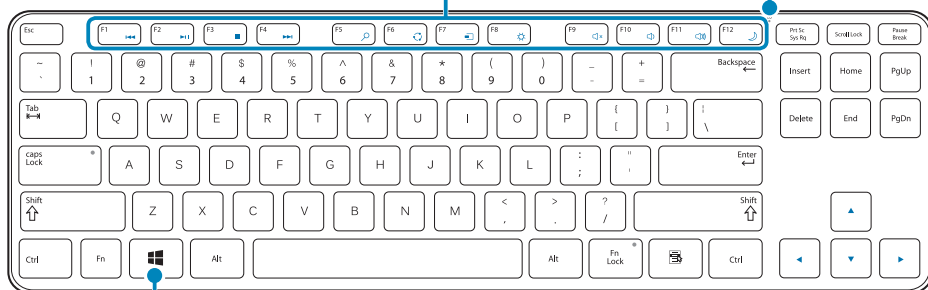


Windows 8 бастау бейнебетін
ашыңыз

Артқы жағы

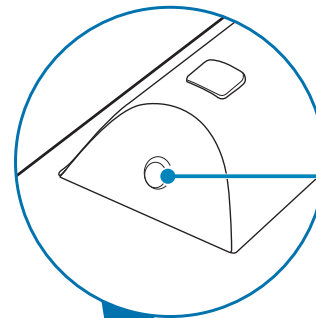

Қосу түймешігі

Батареяның
қақпағы

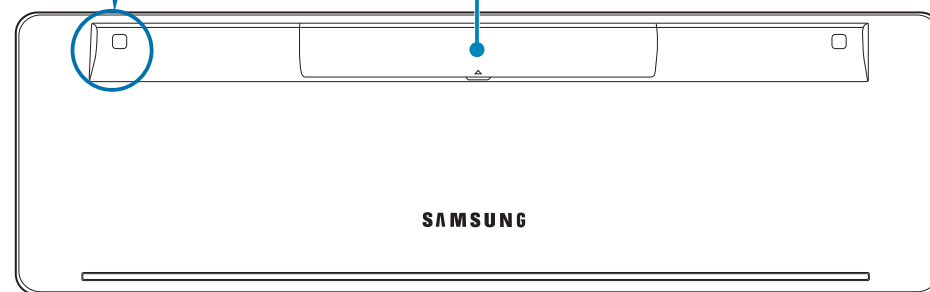





- Құрылғы жинағында барлық бөлшектердің бар екеніне көз жеткізіңіз. пернетақта, AAA-өлшемді батарея (2) және сымсыз ресивер.
- Пернетақта Windows 8 операциялық жүйесіне арналып шығарылған және басқа операциялық жүйелерде толық жұмыс істемеуі мүмкін.

Қосу

- 1 Батареяның қақпағын ашып, батареяларды дұрыс салыңыз.

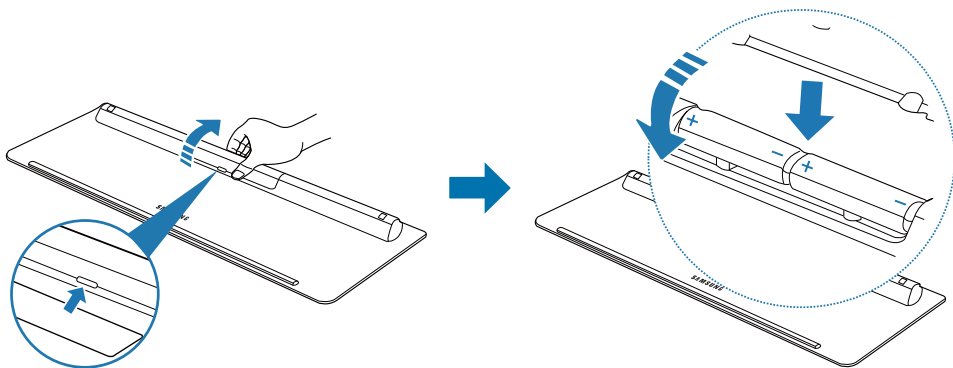

- 2 Сымсыз ресиверді компьютердің USB ұяшығына жалғаңыз.

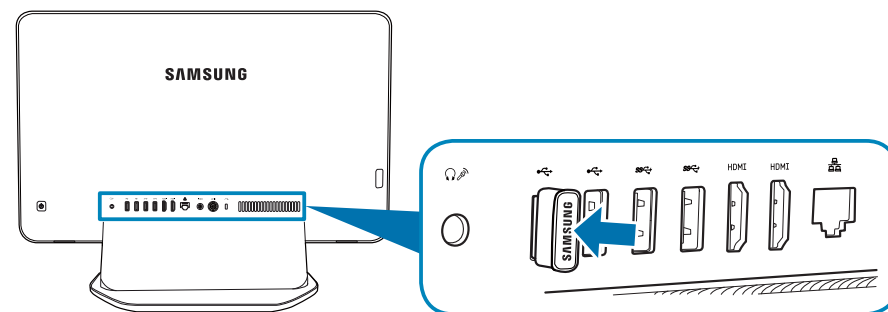


- 3 Сымсыз пернетақта енді қолдана беруге дайын тұр.


Пернетақты пайдалану

Fn пернесі мен жылдам пернені қатар басыңыз. Сондай-ақ, Fn Lock пернесін басып, содан кейін жылдам пернені басуға болады.

1-ші тәсіл

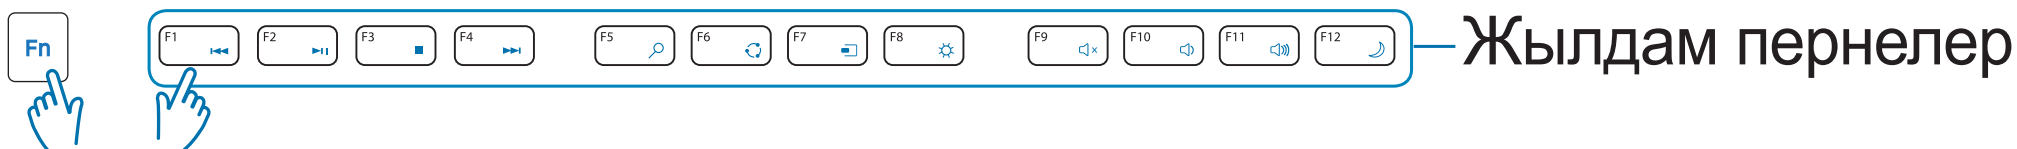

2-ші тәсіл

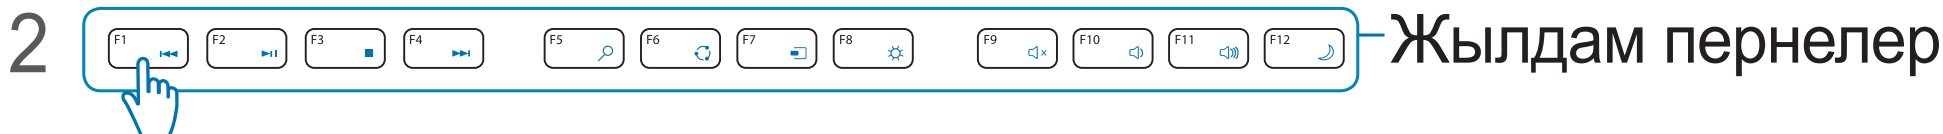

Жылдам пернелер	Функциясы	Сипаттама
F1 	Алдыңғы файлды ойнату	Медиа файлды ойнату
F2 	Ойнату/Үзіліс	
F3 	Тоқтату	
F4 	Келесі файлды ойнату	

F5		Іздеу	Бұл мәзір пернелері Windows 8 жүйесінде ғана жұмыс істейді. Мәзірдің қажетті элементі тиісінше қосылады.
F6		Ортақ қолдану	
F7		Құрал	
F8		Баптау	
F9		Үнсіз режим	Дыбысты реттейді.
F10		Дыбысты	
F11		басқару	
F12		Қуатты үнемдеу режимі	Қуатты үнемдеу режиміне ауыстыруға арналған. Компьютерді қайта қосу үшін Қуат түймешігін басыңыз.



Егер сымсыз пернетақта мүлдем жұмыс істемесе

- Батареяны ауыстыру индикаторының жыпылықтап тұрғанына көз жеткізіңіз.

Егер жыпылықтап тұрса, батареяны ауыстырыңыз.

- Сымсыз ресиверді алып, компьютерге қайта қосыңыз. Содан кейін, 30 секунд ішінде, пернетақтаның астыңғы жағындағы Қосу түймешігін 1 секунд басыңыз.



Құралдың сипаттамалары

Элемент	Техникалық параметрлері
Жұмыс температурасы	0°C - 40°C
Кіріс қуаты	30мВт

Кернеу	3,0В ТТ (AAA- өлшемді сілті батареясы x2)
Кіріс кернеуі	3,0В ТТ
Сымсыз байланыс үшін тиімді қашықтық	Ең көбі 10м
Жиілік ауқымы	2402МГц – 2480МГц

Авторлық құқық және сауда белгілері

Осы пайдаланушы нұсқаулығының авторлық құқығы Samsung Electronics меншігінде. Осы нұсқаулықтың ешбір бөлігін Samsung Electronics келісімінсіз, кез келген медианы қолданып немесе кез келген жолмен көбейтуге немесе жариялауға болмайды.

Осы нұсқаулықтың мазмұны ешбір ескертусіз өзгертіледі. Осы нұсқаулықта көрсетілген логотиптер мен үлгі атаулары, тиісінше өз иелерінің меншігі болып табылады.




鍵盤佈局

正面

更換電池指示燈 

快速鍵

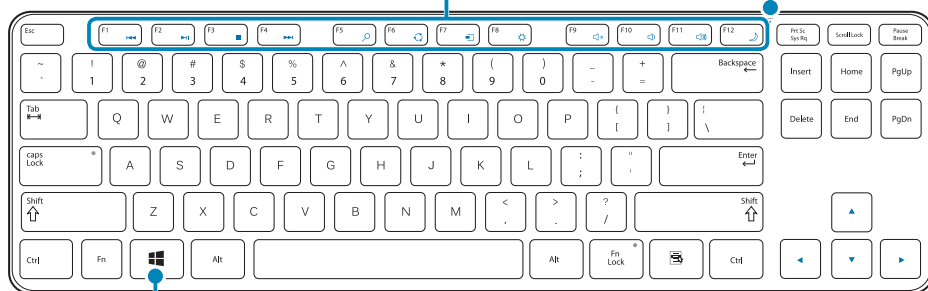


打開 Windows 8 [開始] 畫面

背面

Connect (連接)
按鈕

電池槽蓋

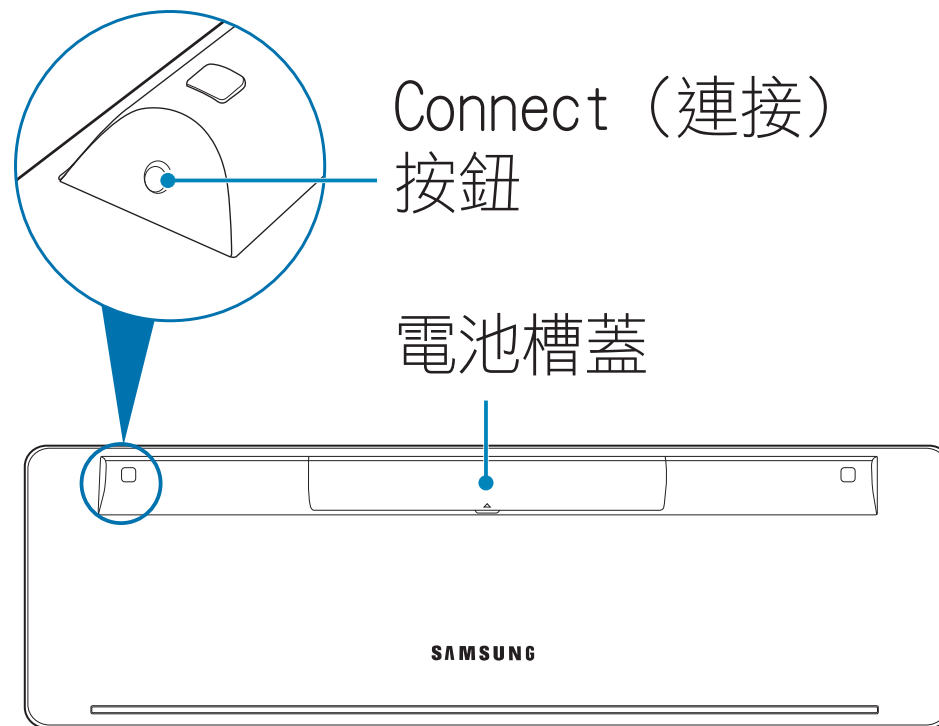





- 確保裝置套件中包含所有元件：鍵盤、AAA 電池（2 節）和無線接收器。
- 該鍵盤專為 Windows 8 作業系統設計，有些功能在其他作業系統上可能無法使用。

連接

- 1 打開電池槽蓋並將電池插入正確位置。

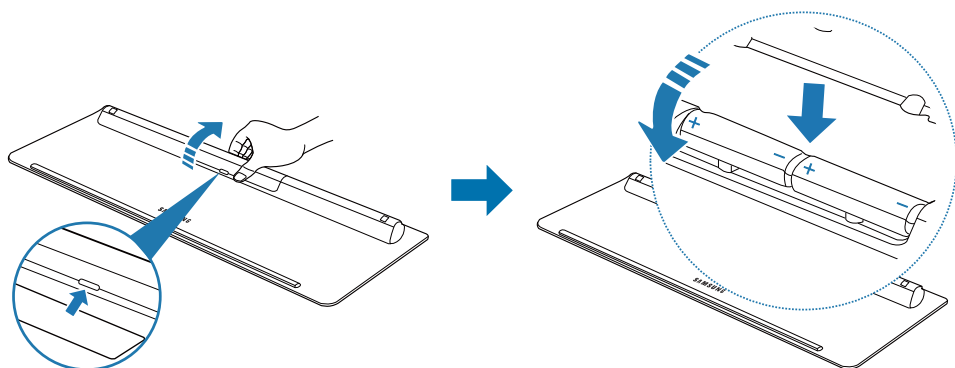

- 2 將無線接收器連接到電腦的 USB 端口。

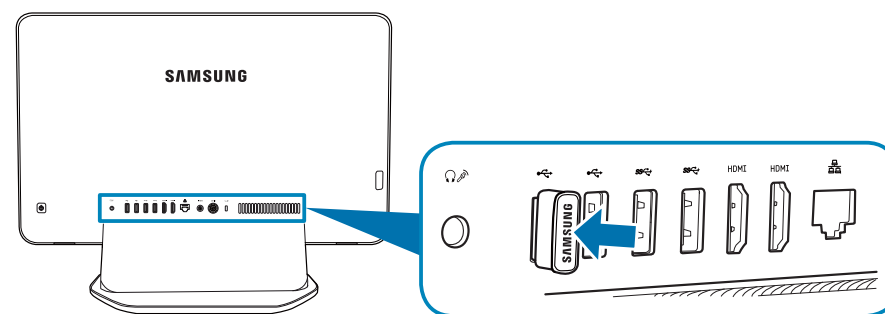


- 3 無線鍵盤現在已可使用。



使用鍵盤


同時按下 Fn 鍵和快速鍵。或者，按下 Fn Lock 鍵，然後再按下快速鍵。

方法 1

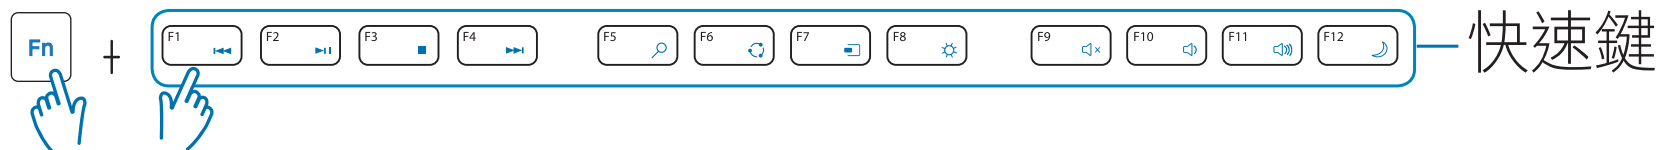

方法 2

1  — Fn Lock 開啟：綠色 LED 亮起

2  — 快速鍵

快速鍵	功能	說明
F1 	播放上一個檔案	播放媒體檔案
F2 	播放/暫停	
F3 	停止	
F4 	播放下一個檔案	



F5		搜尋	這些功能表鍵僅在 Windows 8 中可用。 每個功能表項目都將啟動（如果適用）。
F6		分享	
F7		裝置	
F8		設定	
F9		靜音	調整音量。
F10		音量控制	
F11			
F12		省電模式	切換到省電模式。 要重新啟動電腦，請按下 Power（電源）按鈕。



如果無線鍵盤根本無法使用

- 請檢查更換電池指示燈是否在閃爍。
如果在閃爍，請更換電池。
- 移除無線接收器，然後將其再連接到電腦。
然後，在 30 秒內，按住鍵盤底部的 Connect（連接）按鈕保持 1 秒。



裝置規格

項目	規格
操作溫度	0° C - 40° C
輸入功率	30mW
電壓	3. 0VDC (2 顆 AAA 鹼性電池)
輸入電壓	3. 0VDC

無線訊號 有效範圍	最大 10m
頻率範圍	2402MHz - 2480MHz

著作權和商標

Samsung Electronics 保留本使用者指南的著作權。未經 Samsung Electronics 同意不得以任何媒體或形式複製或發佈本指南的任何部分。

本指南的內容如有變更，恕不另行通知。本指南中提到的標誌和型號名稱是其各自所有者的財產。



حقوق النشر والعلامات التجارية

تحتفظ شركة Samsung Electronics بحقوق نشر دليل المستخدم هذا. يحظر إعادة إنتاج أي جزء من هذا الدليل أو نشره في أي من الوسائط أو بأي شكل من الأشكال دون الحصول على موافقة شركة Samsung Electronics.

يخضع محتوى هذا الدليل للتغيير دون إخطار. تعد الشعارات وأسماء الطرازات المذكورة في هذا الدليل ملكية خاصة لأصحابها المعنيين.

مواصفات الجهاز

العنصر	المواصفات
درجة حرارة التشغيل	$C^{\circ} 40 - C^{\circ}$
طاقة الدخل	٣٠ مللي واط
الجهد	٣ فولت تيار مستمر (بطاريتان قلويتان بحجم AAA)

جهد الدخل	٣ فولت تيار مستمر
النطاق اللاسلكي الفعال	الحد الأقصى ١٠ م
النطاق الترددي	٢٤٠٢ إلى ٢٤٨٠ ميگاهرتز



إذا لم تعمل لوحة المفاتيح اللاسلكية على الإطلاق

- قم بالتحقق من وميض مؤشر استبدال البطارية.
في حالة وميضه، قم باستبدال البطارية.
- قم بفك المستقبل اللاسلكي وتوصيله مرة أخرى بالكمبيوتر.
ثم، اضغط في غضون ٣٠ ثانية على الزر Connect (توصيل) بالجانب السفلي من لوحة المفاتيح لمدة ثانية واحدة.


تتاح مفاتيح القائمة هذه مع نظام التشغيل Windows ٨ فقط. سيتم تنشيط كل عنصر في القائمة كما هو مطلوب.	بحث		F٥
	المشاركة		F١
	الجهاز		F٧
	الإعداد		F٨
قم بضبط مستوى الصوت.	كتم		F٩
	التحكم في مستوى الصوت		F١٠
			F١١
التبديل إلى وضع توفير الطاقة. لإعادة تشغيل الكمبيوتر، قم بالضغط على الزر Power (الطاقة).	وضع توفير الطاقة		F١٢

الوصف	الوظيفة	مفاتيح الاختصار
تشغيل ملف الوسائط	تشغيل الملف السابق	F ₁ ⏮
	تشغيل/إيقاف التشغيل مؤقتًا	F ₂ ⏮⏭
	إيقاف	F ₃ ■
	تشغيل الملف التالي	F ₄ ⏭

استخدام لوحة المفاتيح

اضغط على كل من مفتاح Fn ومفتاح اختصار في وقت واحد. أو، اضغط على مفتاح Fn Lock ثم اضغط على مفتاح اختصار.

الطريقة الأولى

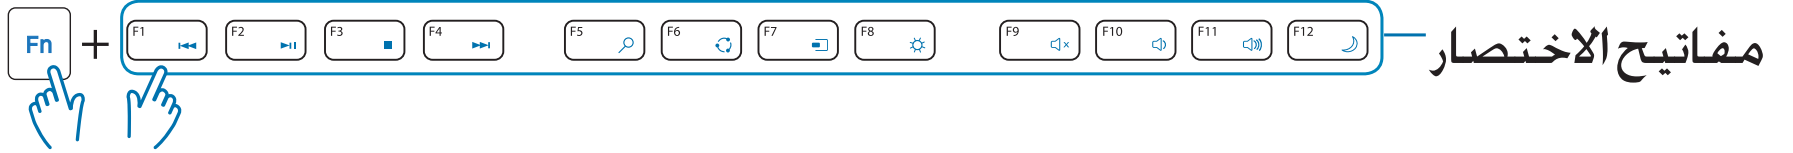


الطريقة الثانية




التوصيل

١ قم بفتح غطاء البطارية وأدخل البطاريتين في الموضع الصحيح.

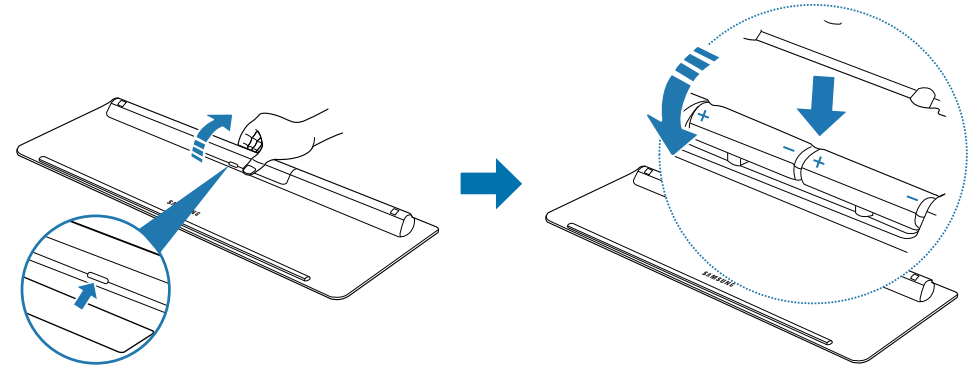

٢ قم بتوصيل المستقبل اللاسلكي بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.

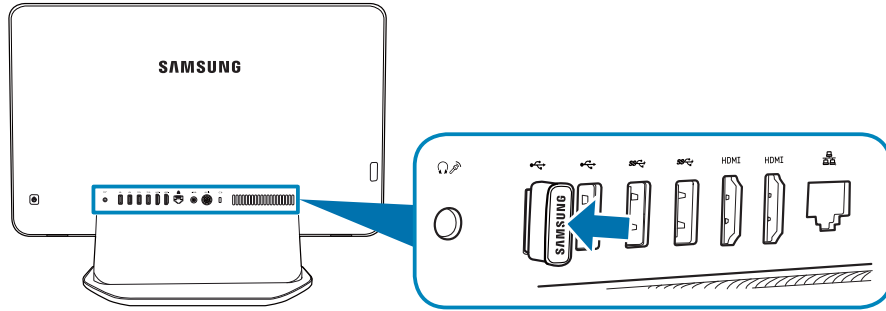


٣ لقد أصبحت لوحة المفاتيح اللاسلكية جاهزة الآن للاستخدام.

- تأكد من احتواء عبوة الجهاز على المكونات التالية كافة: لوحة المفاتيح وبطارية بحجم AAA (٢) ومستقبل لاسلكي.

- تم تصميم لوحة المفاتيح للعمل مع نظام التشغيل Windows ٨، لذا قد لا تعمل وظائفها كما ينبغي مع أنظمة التشغيل الأخرى.

الجانِب الخلفي

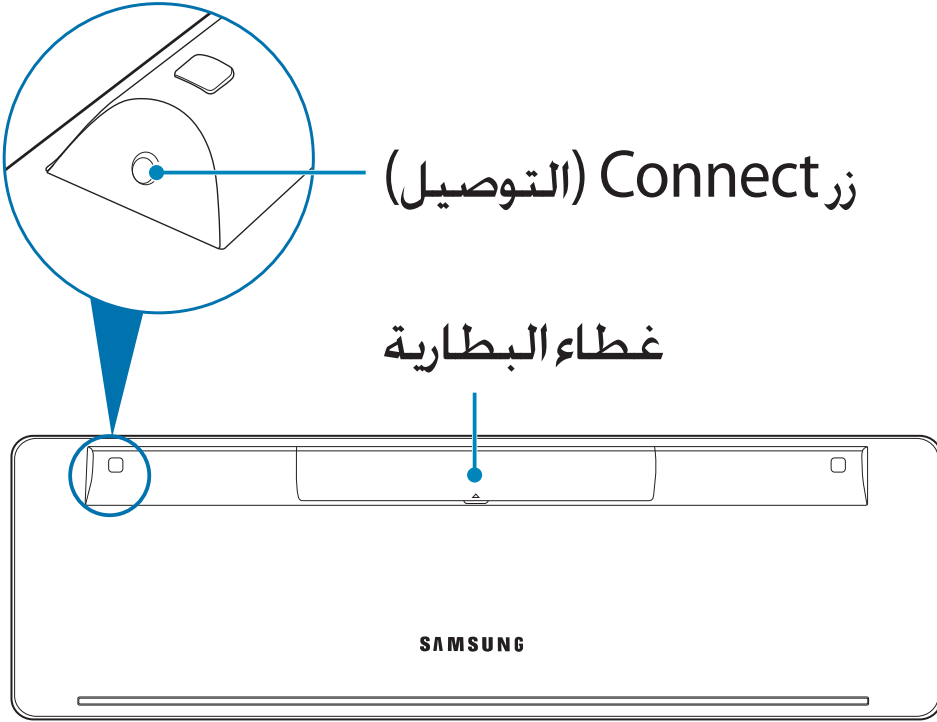

مخطط لوحة المفاتيح

الجانِب الأمامي



SAMSUNG

ةيكل سالل ا حيتافملا ةحول

www.samsung.com