


SAMSUNG

KUCHENKA MIKROFALOWA

Instrukcja obsługi


M1736N

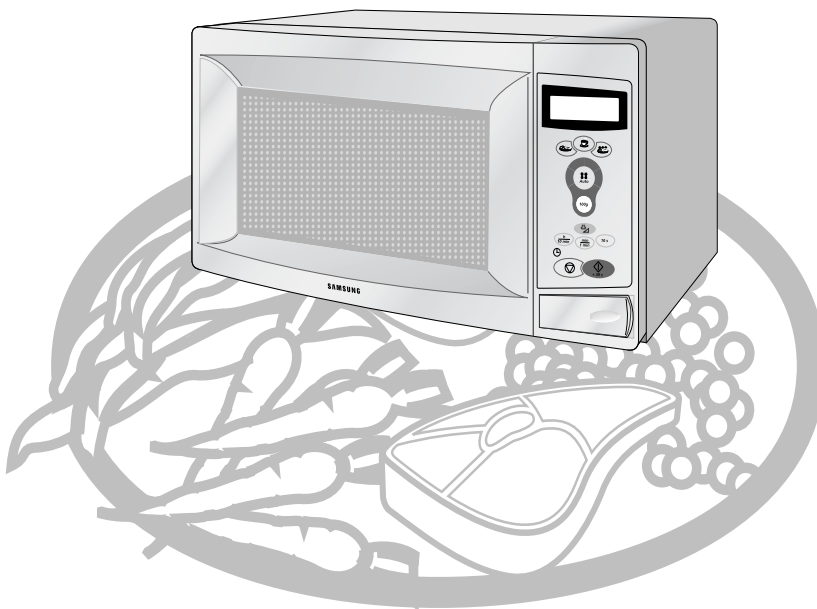

Kuchenka	2
Akcesoria	2
Panel sterowania	2
Używanie instrukcji obsługi	3
Warunki bezpiecznej eksploatacji	3
Instalacja kuchenki mikrofalowej	5
Ustawianie czasu	5
Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów	6
Gotowanie/Odgrzewanie.....	6
Poziomy mocy	7
Zatrzymanie gotowania.....	7
Zmiana czasu gotowania.....	7
Używanie funkcji szybkiego odgrzewania	8
Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania.....	8
Używanie funkcji automatycznego rozmrażania.....	9
Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania.....	9
Gotowanie wieloetapowe	10
Naczynia, które mogą być stosowane w kuchenke mikrofalowej	11
Czyszczenie kuchenki	12
Dane techniczne	12


Kuchenka

PO

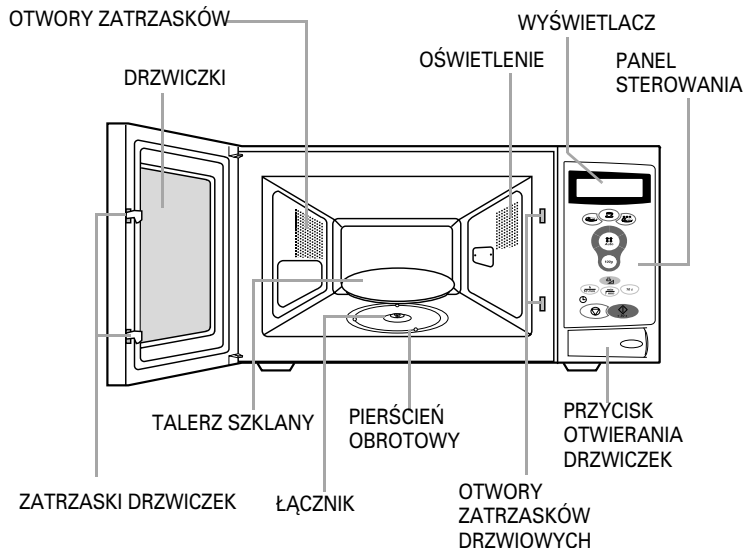


Akcesoria


W zależności od wybranego modelu, otrzymacie Państwo w zestawie z kuchenką różnego rodzaju akcesoria.



1. **Łącznik**, umieszczony na osi silnika znajdującego się w podstawie kuchenki.
Przeznaczenie: Łącznik obraca talerz szklany.



2. **Pierścień obrotowy**, umieszczany w centralnej części podstawy kuchni.
Przeznaczenie: Pierścień obrotowy podtrzymuje talerz szklany.




3. **Talerz szklany** umieszczany na pierścieniu obrotowym, w środkowej części pasujący do łącznika.
Przeznaczenie: Talerz szklany służy jako główna powierzchnia do umieszczania artykułów żywnościowych. Może być łatwo wyjęty w celu oczyszczenia.



NIE WŁĄCZAJ kuchenki mikrofalowej bez pierścienia obrotowego i talerza szklanego.

Panel sterowania

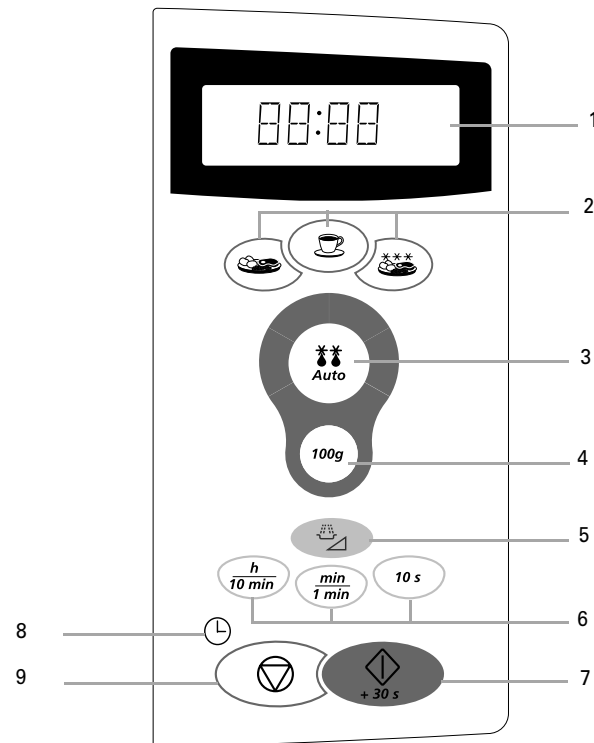

- | | |
|---|--|
| 1. WYŚWIETLACZ | 5. PRZYCIŚC WYBORU POZIOMU MOCY MIKROFAL |
| 2. PRZYCIŚKI FUNKCJI SZYBKIEGO PODGRZEWANIA | 6. USTAWIENIE CZASU |
| 3. PRZYCIŚC AUTOMATYCZNEGO ROZMRAŻANIA | 7. PRZYCIŚC START |
| 4. PRZYCIŚC WYBORU WAGI ŻYWNOCİ | 8. USTAWIENIE ZEGARA |
| | 9. PRZYCIŚC STOP/CANCEL |

Używanie instrukcji obsługi

Właśnie zakupiliście Państwo kuchenkę mikrofalową marki SAMSUNG. Ta instrukcja obsługi zawiera wiele cennych informacji na temat użytkowania Waszej kuchenki, a w szczególności:

- Zasady bezpiecznej eksploatacji
- Odpowiednie akcesoria i naczynia
- Pożyteczne rady na temat gotowania

Na pierwszych stronach instrukcji opisane są: wygląd kuchenki oraz panel sterowania odpowiadający Twojej kuchenke. Dzięki temu łatwiej Ci będzie odnaleźć odpowiednie przyciski.

Opisując krok po kroku procedury postępowania wykorzystano następujące symbole:



Ważne



Uwaga

Środki ostrożności pozwalające uniknąć narażenia na nadmierne działanie energii mikrofalowej.

Nieprzestrzeganie poniższych środków ostrożności może doprowadzić do szkodliwego dla zdrowia narażenia się na nadmierne działanie energii mikrofalowej:

- (a) Bez względu na okoliczności nie próbuj włączać kuchni z otwartymi drzwiczkami, nie manipuluj przy zatraskach drzwiczek i nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów zatrasków drzwiowych.
- (b) Nie wkładaj żadnych przedmiotów pomiędzy drzwi kuchni a ścianę przednią, nie dopuszczaj do gromadzenia się resztek żywności na powierzchniach uszczelniających. Aby zapewnić utrzymanie czystości drzwiczek i powierzchni uszczelniających wycieraj je po użyciu kuchenki najpierw wilgotną, a następnie suchą miękką szmatką.
- (c) Nie włączaj kuchni gdy jest uszkodzona do czasu aż zostanie naprawiona przez wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.
Szczególnie ważne jest by drzwiczki kuchni zamykały się prawidłowo i aby nie były uszkodzone:
 - (1) Drzwiczki, uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające.
 - (2) Zawiasy drzwiowe (wygięte lub złamane).
 - (3) Przewód zasilający.
- (d) Kuchnia mikrofalowa może być regulowana lub naprawiana wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanego specjalistę posiadającego autoryzację producenta kuchni mikrofalowych.

Warunki bezpiecznej eksploatacji

Ważne instrukcje bezpieczeństwa.

Prosimy o uważne przeczytanie i zachowanie do późniejszego wglądu.

Przed rozpoczęciem przygotowywania żywności lub napojów w swojej kuchni mikrofalowej prosimy sprawdzić, czy zachowane są podane niżej warunki bezpieczeństwa.

1. **NIE UŻYWAJ** w kuchni mikrofalowej naczyń metalowych:
 - Metalowych pojemników.
 - Zastawy stołowej ze złotymi lub srebrnymi ozdobami
 - Szpikulców, widelców itp.

Powód: Wystąpią wyładowania elektryczne i iskrzenia, które mogą uszkodzić kuchenkę.
2. **NIE PODGRZEWAJ:**
 - Hermetycznie lub podciśnieniowo zamkniętych butelek, słoików i pojemników, np. słoików z odżywkami dla dzieci.
 - Żywności w szczelnych skorupkach, np. jaj, orzechów w skorupkach, pomidorów itp.

Powód: Wzrost ciśnienia na skutek podgrzania może spowodować ich wybuch.

Rada: Zdejmij skorupę, przebij skorórkę, otwórz opakowanie itp.
3. **NIE WŁĄCZAJ** kuchni mikrofalowej gdy jest pusta.

Powód: Może to spowodować uszkodzenie kuchni.

Rada: Umieść w kuchenke na stałe szklankę z wodą. Woda będzie pochłaniała mikrofałe jeśli przypadkowo włączysz kuchenkę.
4. **NIE ZASLANIAJ** znajdujących się z tyłu kuchni otworów wentylacyjnych papierem lub metalem.

Powód: Materiał lub papier mogą się zapalić od gorącego powietrza wydostającego się z kuchenki.
5. **ZAWSZE** używaj rękawic gdy wyjmujesz naczynia z kuchenki mikrofalowej.

Powód: Niektóre naczynia pochłaniają mikrofałe, a ciepło z żywności zawsze jest przenoszone na naczynie, dlatego naczynia są zawsze gorące.
6. **NIE DOTYKAJ** elementów grzewczych ani wewnętrznych ścian kuchni.

Powód: Ściany mogą być wystarczająco gorące aby poparzyć nawet po zakończeniu gotowania. Nie dopuszczaj do kontaktu palnych materiałów z żadnymi elementami wewnątrz kuchni. Pozwól jej się najpierw ochłodzić.

Warunki bezpiecznej eksploatacji (ciąg dalszy)

PO

7. Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się ognia w komorze kuchni mikrofalowej:
 - Nie przechowuj w kuchenke materiałów palnych.
 - Zdejmij wszystkie metalowe opaski zamykające papierowe lub plastikowe opakowania.
 - Nie używaj swojej kuchni mikrofalowej do suszenia gazet.
 - Jeżeli zauważysz dym, nie otwierając kuchni wyłącz ją lub odłącz przewód zasilający od gniazdka.
8. Zwróć szczególną uwagę gdy podgrzewasz płyny i odżywki dla dzieci.
 - Zawsze odczekaj co najmniej 20 sekund od momentu wyłączenia się kuchenki, aby temperatura potrawy mogła się wyrównać.
 - Jeżeli to konieczne, mieszaj je w trakcie podgrzewania i **ZAWSZE** po podgrzaniu.
 - Aby uniknąć oparzenia się przez wylewający się wrzący płyn, powinno się mieszać go przed, w trakcie i po podgrzaniu.
 - W przypadku oparzenia się postępuj zgodnie z podanymi niżej ZASADAMI PIERWSZEJ POMOCY:
 - * Zanurz oparzone miejsce w zimnej wodzie na co najmniej 10 minut.
 - * Załóż czysty, suchy opatrunek.
 - * Nie stosuj żadnych kremów, olejków ani płynów do przemywania ran.
 - **NIGDY** nie wypełniaj naczyńa po brzegi i wybieraj naczynie, które jest szersze u góry niż na dole. Butelki z wąską szyjką mogą eksplodować po przegrzaniu.
 - **ZAWSZE** sprawdź temperaturę odżywki lub mleka zanim podasz je dziecku.
 - **NIGDY** nie podgrzewaj dziecięcych butelek z założonym smoczkiem, ponieważ w przypadku przegrzania butelka może wybuchnąć.
9. Zwracaj uwagę, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego.
 - Nie zanurzaj w wodzie przewodu zasilającego ani wtyczki sieciowej; przewód sieciowy trzymaj z dala od gorących powierzchni.
 - Nie włączaj urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka sieciowa są uszkodzone.
10. W trakcie otwierania drzwiczek kuchni stój w odległości wyciągniętego ramienia.

Powód: Gorące powietrze lub para wydostające się z kuchenki mogą poparzyć.
11. Utrzymuj w czystości wnętrze kuchenki.

Powód: Resztki żywności lub rozpryskany olej przywierające do ścianek kuchenki mogą spowodować uszkodzenie powłok lakierniczych oraz zmniejszają sprawność kuchenki mikrofalowej.
12. W trakcie pracy kuchenki mogą być słyszalne „kliknięcia”, szczególnie podczas rozmrażania.

Powód: Takie dźwięki są spowodowane elektrycznymi zmianami mocy wyjściowej. Jest to zjawisko normalne.

13. Jeżeli kuchenka mikrofalowa pracuje bez obciążenia (jest pusta), dla bezpieczeństwa moc mikrofal zostanie automatycznie wyłączona. Po odstaniu co najmniej 30 minut można kuchenkę uruchomić ponownie.

WAŻNA INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA



W trakcie przygotowania potraw w pojemnikach jednorazowych wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub innych palnych materiałów musisz od czasu do czasu zaglądać do kuchenki.

WAŻNE

NIGDY nie zezwalaj małym dzieciom samodzielnie włączać kuchenki mikrofalowej lub bawić się nią. Dzieci nie powinny również przebywać same w pobliżu pracującej kuchenki mikrofalowej. Przedmioty, które interesują dzieci nie powinny być przechowywane lub ukrywane bezpośrednio nad kuchenką mikrofalową.

Instalacja kuchenki mikrofalowej

Umieść kuchenkę na płaskiej, poziomej powierzchni, odpowiednio wytrzymałej do utrzymania masy kuchenki.



1. W trakcie instalacji sprawdź, czy w miejscu ustawienia kuchenka ma zapewnioną odpowiednią wentylację (co najmniej 10 cm wolnej przestrzeni po bokach i 20 cm powyżej).
2. Usuń wszystkie elementy opakowania z wnętrza kuchenki. Załóż pierścień obrotowy i talerz szklany. Sprawdź, czy talerz obraca się swobodnie.
3. Kuchenkę należy ustawić w sposób umożliwiający łatwy dostęp do wtyczki w gnieździe zasilania.


- ☞ **Nie blokuj** przepływu powietrza wokół kuchenki, gdyż może to spowodować jej przegrzanie i automatyczne wyłączenie się. Pozostanie ona w takim stanie do czasu, aż się dostatecznie ochłodzi.
- ☞ Dla Twojego osobistego bezpieczeństwa to urządzenie musi być podłączone do standardowego zasilania o napięciu 230 V, 50 Hz za pośrednictwem gniazdka ze stykiem uziemiającym. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony na przewód ściśle odpowiadający wymaganiom producenta. Gdy zajdzie konieczność wymiany przewodu zasilającego, zleć tę czynność wykwalifikowanemu specjalście w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- ☞ **NIE INSTALUJ** kuchenki mikrofalowej w gorącym lub wilgotnym otoczeniu jak np. sąsiedztwie tradycyjnego pieca lub kaloryfera. Należy ściśle przestrzegać wymagań kuchenki mikrofalowej dotyczących napięcia zasilającego. W przypadku użycia kabla przedłużającego muszą być spełnione te same wymagania jak przy kablu zasilającym, w który wyposażona jest kuchenka. Zanim po raz pierwszy włączysz kuchnię mikrofalową wytrzyj wilgotną szmatką jej wnętrze i uszczelnienia drzwiczek.

Ustawianie czasu


Twoja kuchenka mikrofalowa posiada wbudowany zegar pracujący w systemie 24-ro lub 12-to godzinnym. Zegar wymaga ustawienia:

- **Kiedy po raz pierwszy podłączasz kuchenkę.**
- **Po zaniku napięcia sieciowego.**


✉ Pamiętaj o przestawieniu zegara przy zmianie czasu z zimowego na letni i odwrotnie.



1. **Aby wyświetlić czas w systemie...**
24-godzinnym
12-godzinnym
- Naciśnij przycisk**
⌚ ...
jeden raz
dwa razy



2. Ustaw godzinę za pomocą przycisku **(h)**, a minuty za pomocą przycisku **(min)**.



3. Kiedy wyświetli się właściwy czas, naciśnij przycisk ⌚ aby zegar rozpoczął pracę.
Rezultat: Czas wyświetli się za każdym razem, gdy kuchenka nie pracuje.

Postępowanie w razie pojawienia się wątpliwości lub problemów

PO


Jeżeli spotkałeś się z którymś z wymienionych poniżej problemów, spróbuj go usunąć korzystając z podanych rozwiązań.


- ◆ To są zjawiska normalne
 - Kondensacja wilgoci wewnątrz kuchenki. Air flow around the door and outer casing
 - Przepływy powietrza w okolicy drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
 - Odbicia światła wokół drzwiczek i obudowy zewnętrznej.
 - Para wodna wydobywająca się z okolicy drzwiczek i z otworów wentylacyjnych.
 - ◆ Kuchenka nie działa po naciśnięciu przycisku ◇ .
 - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
 - ◆ Żywność nie jest w ogóle ugotowana
 - Czy ustawiłeś dokładnie czas i czy nacisnąłeś przycisk ◇ ?
 - Czy drzwiczki są dokładnie zamknięte?
 - Czy bezpiecznik w układzie zasilania nie jest przepalony lub czy nie zadziałał odłącznik elektryczny?
 - ◆ Żywność jest zbyt mocno ugotowana lub niedogotowana.
 - Czy czas gotowania został dobrany odpowiednio do rodzaju gotowanej żywności ?
 - Czy został dobrany prawidłowy poziom mocy mikrofal?
 - ◆ Z wnętrza kuchni słychać trzaski i widać iskrzenie.
 - Czy nie używasz naczyń z metalowymi ozdobami?
 - Czy nie zostawiłeś wewnątrz kuchni widelca lub innego podobnego przedmiotu?
 - Czy użyta folia aluminiowa nie znajduje się zbyt blisko wewnętrznych ścianek kuchni?
 - ◆ Pracująca kuchnia powoduje zakłócenia w pracy odbiorników radiowych i telewizyjnych.
 - Nieznaczne zakłócenia mogą być obserwowane na ekranie telewizora lub w odbiorze audycji radiowej podczas pracy kuchenki. Jest to zjawisko normalne. Aby rozwiązać ten problem, ustaw kuchenkę z dala od odbiorników i przewodów antenowych.
 - Jeżeli zakłócenia obejmą mikroprocesor kuchenki, może dojść do skasowania jej ustawień. Aby rozwiązać ten problem odłącz kuchenkę od źródła zasilania i ponownie włącz. Skasuj ustawienia czasu.
- ✉ Jeżeli powyższe wskazówki nie pomogły Ci rozwiązać problemów, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy SAMSUNG.


Gotowanie/Odgrzewanie

Poniżej przedstawiono w jaki sposób gotować lub odgrzewać żywność **ZAWSZE sprawdź nastawy gotowania zanim pozostawisz kuchenkę bez nadzoru.**


Najpierw umieść żywność na środku szklanego talerza. Zamknij drzwiczki.



1. Naciśnij przycisk  .


Rezultat: Twyświetli się ustawienie 800W (maksymalna moc gotowania). Wybierz żądany poziom mocy przez ponowne naciśnięcie przycisku  aż do ustawienia odpowiedniej mocy. Więcej informacji znajduje się w tabeli na następnej stronie.

2. Ustaw czas gotowania przyciskami **10min. , 1min. , 10s .**



3. Naciśnij przycisk ◇ .

Rezultat: Światło w kuchenke zaświeci się i talerz zacznie się obracać. Gotowanie rozpocznie się, a gdy zakończy słyszany będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.



NIGDY nie włączaj kuchenki, gdy jest pusta.



Jeżeli chcesz podgrzać potrawę przez krótki czas z maksymalną mocą mikrofal (800W), możesz po prostu nacisnąć przycisk **+ 30s** tyle razy, ile ma trwać gotowanie. Kuchenka rozpoczyna pracę natychmiast.

Poziomy mocy



Można wybrać jeden z pośród poziomów mocy zamieszczonych poniżej.

Poziom mocy	Mopc wyjœciowa
WYSOKI	800 W
ŚREDNIO WYSOKI	600 W
ŚREDNI	450 W
ŚREDNIO NISKI	300 W
ROZMRAŻANIE (❄)	180 W
NISKI/UTRZYMANIE CIEPŁA	100 W

- ☒ Jeżeli zwiększysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie skróceniu.
- ☒ Jeżeli zmniejszysz poziom mocy, czas gotowania ulegnie wydłużeniu.

Zatrzymanie gotowania

Można zatrzymać gotowanie dla sprawdzenia potrawy.




1. Aby zatrzymać na chwilę;
Otwórz drzwiczki.
Rezultat : Gotowanie przerwane. Aby powrócić do gotowania, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk .
2. Aby zatrzymać całkowicie;
Naciśnij przycisk .
Rezultat : Gotowanie zatrzymane. Jeżeli chcesz usunąć ustawienia gotowania, ponownie naciśnij przycisk **Cancel** () .

☞ Można usunąć ustawienia gotowania przed rozpoczęciem gotowania poprzez naciśnięcie przycisku **Cancel** () .

Zmiana czasu gotowania

Można wydłużyć czas gotowania poprzez naciśnięcie przycisku + 30s po razie na każde dodane 30 sekund.



Naciśnij przycisk +30s po razie na każde dodane 30 sekund.

Używanie funkcji szybkiego odgrzewania

PO

Nie trzeba ustawiać czasu ani poziomu mocy kuchenki przy korzystaniu z tej funkcji. Można ustawić wielkość porcji produktu wciskając odpowiednio przyciski funkcji szybkiego odgrzewania odpowiednią ilość razy.


Najpierw umieść żywność na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.



Naciśnij wybrany przez siebie przycisk funkcji szybkiego podgrzewania żadaną ilość razy.

Rezultat: Gotowanie rozpoczęte. Kiedy się zakończy:




- 1) Słyszalny będzie czterokrotny sygnał dźwiękowy.
- 2) Następnie trzy razy, co minutę słyszalny będzie jednokrotny sygnał przypominający (jedon po każdej minucie).
- 3) Wyświetli się aktualny czas.

Przykład: Wciśnij raz przycisk  aby podgrzać jedną filiżankę kawy. Zajrzyj do tabeli poniżej.

- ☒ Stosuj tylko przepisy, które są przeznaczone dla kuchenki mikrofalowej.

Ustawianie funkcji szybkiego odgrzewania

Poniżej podanych zostało kilka różnych programów funkcji automatycznego odgrzewania/automatycznego gotowania, czasów odstania i odpowiednich zaleceń.


potrawy	Rodzaj	Wielkość porcji	Czas odstania	Zalecenia
	Gotowe danie (schtodzony)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Ułóż składniki na talerzu ceramicznym, przykryj go przezroczystą folią i umieść na szklanym talerzu. Taki gotowy posiłek składa się z trzech składników, np. mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy makaron.
	Napoje (Kawa, mleko, Herbata, woda o temperaturze pokojowej)	150 ml (1filiżanka) 250 ml (1kubek)	1- 2 min.	Postaw filiżankę (150 ml) lub kubek (250 ml) na środku talerza szklanego. Starannie zamieszaj przed i po odstaniu.
	Gotowe danie (mrożone)	300-350 g 400-450 g	4 min.	Weź gotowe mrożone danie i sprawdź, czy nadaje się do przyrządzania w kuchence mikrofalowej. Ponakłuj folię i połóż na środku talerza szklanego. Ten program jest odpowiedni do gotowych mrożonych dań składających się z 3 składników (np. mięsa z sosem, warzyw i dania dodatkowego jak ziemniaki, ryż czy makaron.)

Używanie funkcji automatycznego rozmrażania

Funkcja pozwala na automatyczne rozmrożenie mięsa, drobiu i ryb. Czas pracy i poziom mocy kuchenki ustawią się automatycznie. Należy tylko wybrać odpowiedni program i ustawić wagę produktu.

- ☒ Stosuj tylko naczynia, które są bezpieczne dla kuchenki mikrofalowej.

Najpierw umieść zamrożoną żywność w kuchenke na środku talerza obrotowego i zamknij drzwiczki.




1. Naciśnij przycisk **Auto** (☞☞☞).

Rezultat: Wyświetli się następująca informacja: ☞



2. Ustal wagę żywności przyciskając przycisk **100g** odpowiednią ilość razy. Maksymalna waga wynosi 1500 g.



3. Naciśnij przycisk ☞.

Rezultat:

- ◆ Rozmrażanie rozpoczęte.
- ◆ Kuchenka oznajmi sygnałem dźwiękowym połowę czasu rozmrażania dla przypomnienia o konieczności obrócenia żywności.
- ◆ Ponownie naciśnij przycisk ☞ aby zakończyć rozmrażanie.

- ☒ Można też rozmrażać żywność manualnie. W tym celu wybierz funkcję gotowanie/rozmrażanie w trybie mikrofałe z poziomem mocy 180W. Więcej informacji znajduje się w rozdziale "Gotowanie/Odgrzewanie" na stronie 6 niniejszej instrukcji.

Ustawianie funkcji automatycznego rozmrażania

Przed rozmrażaniem usuń z żywności wszystkie materiały opakowania. Umieść żywność na talerzu szklanym. Obróć żywność na drugą stronę po usłyszeniu sygnału dźwiękowego. Przestrzegaj czasów odstania po zakończeniu rozmrażania.

Żywność	Porcja	Czas odstania	Zalecenia
Mięso	200-1500g	20-60 min	Okryj krawędzie folią aluminiową. Obróć żywność na drugą stronę po sygnale dźwiękowym z kuchenki.
Drób	200-1500g	20-60 min	
Ryby	200-1500g	20-50 min	


Gotowanie wieloetapowe


PO

Państwa kuchenka mikrofalowa może zostać zaprogramowana do gotowania w czterech etapach.


Przykład: Chcesz rozmrozić żywność bez potrzeby resetowania ustawień kuchenki po każdym z nich. Można rozmrozić i ugotować 500g ryby na trzech poziomach :

- **Rozmrażanie**
- **Gotowanie I**
- **Gotowanie II**


- ☒ Można wybierać między dwu - i czteropoziomowym trybem w funkcji Gotowania Wieloetapowego.
- ☒ Jeśli wybrane zostały trzy etapy gotowania, pierwszym z nich musi być rozmrażanie.
- ☒ Nie naciskaj przycisku  zanim nie ustawisz ostatniego etapu.







1. Naciśnij przycisk **Auto** .




2. Ustal wagę przyciskając przycisk **100g** odpowiednią ilość razy. (Na przykład 500g).







3. Naciśnij przycisk .
Tryb gotowania mikrofalami(I):
; jeżeli to konieczne ustaw poziom mocy kuchenki naciskając przycisk  (na przykład 600W).




4. Ustaw czas gotowania przyciskami **10min. , 1min. , 10s** (Na przykład 4 minuty).




5. Naciśnij przycisk .
Tryb gotowania mikrofalami(II):
; jeżeli to konieczne ustaw poziom mocy kuchenki naciskając przycisk  odpowiednią ilość razy. (Na przykład 450 W)



6. Ustaw czas gotowania przyciskami **10min. , 1min. , 10s** (Na przykład 5 minut).



7. Naciśnij przycisk .
Rezultat: Trzy etapy [rozmrażanie i gotowanie (I , II)] są wybrane jeden po drugim. Odpowiednio dla trybu rozmrażania rozlegnie się sygnał dźwiękowy w połowie czasu aby przypomnieć o
◆ Gdy gotowanie zakończy się rozlegnie się czterokrotny sygnał dźwiękowy.

Naczynia, które mogą być stosowane w kuchence mikrofalowej

Mikrofałe, by móc gotować w kuchence mikrofalowej, powinny swobodnie docierać do żywności. Nie mogą być odbijane lub pochłaniane przez stosowane naczynia. W związku z tym należy uważnie dobierać naczynia. Jeśli naczynie jest oznaczone jako nadające się do gotowania w kuchence mikrofalowej, nie musisz się niczego obawiać. W poniższej tabeli przedstawione zostały różne rodzaje naczyń oraz wskazówki na temat ich stosowania w kuchniach mikrofalowych.

Rodzaj naczynia	Stosowanie	Uwagi
Folia aluminiowa	✓ X	Może być stosowana w małych ilościach w celu zabezpieczenia niektórych fragmentów przed przypaleniem. Jeśli folia znajduje się zbyt blisko ścianek kuchni lub została użyta w zbyt dużych ilościach mogą wystąpić iskrzenia.
Talerz do smażenia	✓	Nie podgrzewaj go wstępnie dłużej niż 8 min.
Naczynia porcelanowe i gliniane	✓	Porcelana, wyroby garncarskie emaliowane naczynia gliniane itp. Są odpowiednie pod warunkiem, że nie są zdobione metalem.
Tekturowe półmiski jednorazowego użytku	✓	Mrożonki są czasem pakowane do takich półmisek.
Opakowania produktów gotowych do spożycia (fast-food)		
• Kubki i pojemniki polistyrenowe	✓	Mogą być użyte do podgrzania żywności. Przegrzanie może doprowadzić do stopienia polistyrenu.
• Torebki papierowe	X	Mogą się zapalić.
• Papier z makulatury lub opaski metalowe	X	Mogą spowodować iskrzenie.

Naczynia szklane

- Naczynia, w których potrawy są przygotowywane w kuchni mikrofalowej a następnie podawane na stół ✓ Mogą być używane pod warunkiem, że nie posiadają metalowych ozdób.
- Naczynia z cienkiego szkła ✓ Mogą być używane do podgrzania żywności lub płynów. Delikatne szkło może pęknąć jeżeli zostanie gwałtownie rozgrzane.
- Słoiki szklane ✓ Musisz zdjąć pokrywkę. Nadają się wyłącznie do podgrzewania.

Metalowe

- Półmiski X Mogą powodować iskrzenia i doprowadzić do pojawienia się ognia.
- Opaski zaciskowe do torebek X

Plastikowe

- Talerze, kubki, serwetki i ręczniki ✓ Mogą być używane przy krótkich czasach gotowania lub pieczenia. Także do pochłaniania nadmiaru wilgoci.
- Papier z makulatury X Może spowodować iskrzenie.

Plastic

- Containers ✓ Szczególnie gdy są wykonane z tworzywa termoodpornego. Niektóre inne rodzaje tworzyw mogą ulec odkształceniu lub odbarwieniu w wysokiej temperaturze.
- Cling film ✓ Można ją stosować w celu utrzymania wilgotności w żywności. Nie powinna dotyczyć żywności. Zachowaj ostrożność podczas zdejmowania folii, ponieważ wydobywać się będzie spod niej gorąca para.
- Freezer bags ✓ X Można stosować tylko gdy są to torebki, w których można żywność gotować gdy są one przeznaczone do gotowania w kuchenkach mikrofalowych. Nie powinny być hermetyczne. W razie konieczności przebij torebkę widelcem.

Papier woskowy lub tłuszczu odporny

✓

Možna go stosować do utrzymania poziomu wilgotności w żywności oraz w celu zapobieżenia rozpryskiwaniu potrawy.

✓ : Nadają się X : Nie nadają się

PO

Czyszczenie kuchenki

PO

W celu uniknięcia gromadzenia się resztek żywności i osadzania się tłuszczu należy regularnie czyścić niżej wymienione części kuchenki mikrofalowej;

- **Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie**
- **Drzwi i ich uszczelki**
- **Talerz szklany i pierścień obrotowy**

☞ **ZAWSZE** sprawdzaj, czy uszczelki drzwiowe są czyste i czy drzwiczki zamykają się prawidłowo.

1. Zmywaj powierzchnie zewnętrzne delikatną szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem, opłucz i osusz.
2. Usuwać wszystkie plamy i zabrudzenia z wewnętrznych powierzchni przy pomocy namydlonej szmatki, a następnie opłucz i osusz.
3. Aby usunąć stwardniałe resztki żywności i pozbyć się nieprzyjemnych zapachów, umieść na szklanym talerzu kubek z rozcieńczonym sokiem cytrynowym i podgrzewaj go przez 10 min przy maksymalnym poziomie mocy.
4. Jeżeli to konieczne, umyj szklany talerz po każdorazowym użyciu.
 - ☒ **NIE** wlewaj wody do otworów wentylacyjnych. **NIGDY** nie używaj materiałów ściernych lub rozpuszczalników chemicznych. Myjąc uszczelki drzwiowe zwróć szczególną uwagę, aby upewnić się, że nie ma w nich cząstek:
 - Osadów
 - Przeszkadzających w szczelnym zamknięciu drzwiczek.

Dane techniczne

SAMSUNG nieustannie dąży do ulepszania jakości swoich wyrobów. Dlatego zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian zarówno w danych technicznych jak i w niniejszej instrukcja obsługi.

Model	M1736N
źródło zasilania	230V ~ 50 Hz
Pobór mocy Mikrofałe	1150 W
Moc wyjściowa mikrofal	100 W / 800 W (IEC-705)
Częstotliwość pracy	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
System chłodzenia	wentylator
Wymiary (szer × wys × głęb) Zewnętrzne Komory	489 x 275 x 361 mm 306 x 211 x 320 mm
Objętość	20 litrów
Waga netto	około.12.5 kg

SAMSUNG
ELECTRONICS