




Manual de instructiuni

SERIA VC-6000



ASPIRATOR

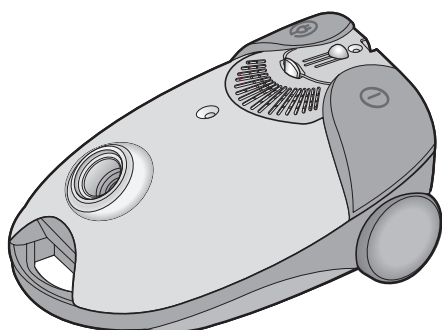

* Inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie instructiunile din acest manual.


MASURI DE SIGURANTA

- ▶ Acest aparat trebuie conectat la o sursa de alimentare cu acelasi voltaj cu cel indicat pe placuta de identificare.
- ▶ Acest aspirator nu poate fi folosit pentru absorbtia lichidelor.
- ▶ Covoarele tratate cu solutie de curat, trebuie lasate sa se usuce inainte de a folosi aspiratorul.
- ▶ Nu folositi niciodata aspiratorul fara sac pentru praf.
- ▶ Capacul nu poate fi inchis daca este introdus un sac pentru praf. Va rugam sa nu fortati capacul.
- ▶ Nu lasati copii sa foloseasca sau sa se joace cu aparatul. Acesta nu trebuie folosit asupra oamenilor si animalelor.
- ▶ Nu folositi niciodata aparatul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara aprinse. Evitati colectarea obiectelor grele sau ascutite, deoarece acestea pot deteriora aparatul sau sacul pentru praf.
- ▶ Daca aspiratorul este defect, va rugam sa contactati dealerul dumneavoastra sau un centru service autorizat.
- ▶ In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre un centru service autorizat.

PROTECTIA MEDIULUI

- ▶ Dupa indepartarea ambalajului aparatului, acesta nu trebuie aruncat la gunoiul menajer.
- ▶ Duceti ambalajele la cel mai apropiat centru de reciclare.



IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

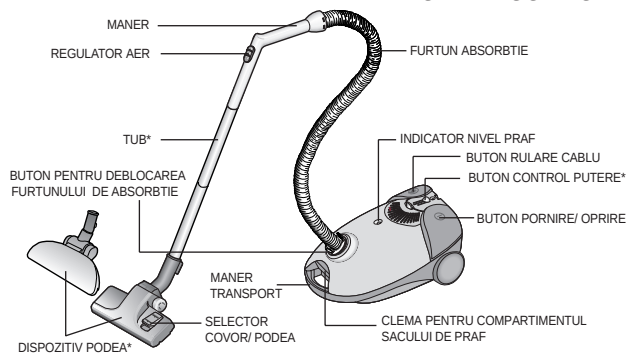



► Caracteristicile marcate cu simbolul * pot varia în funcție de model.

ASAMBLAREA ASPIRATORULUI PENTRU UTILIZARE


- 1) Conectați furtunul la tubul de absorbție.
- 2) Conectați componentele tubului de absorbție (în funcție de model).

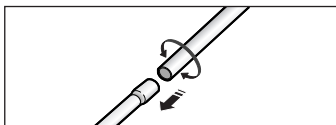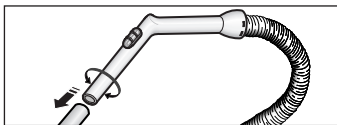

- 3) Conectați stutul la tubul de absorbție.

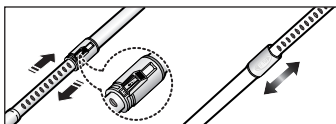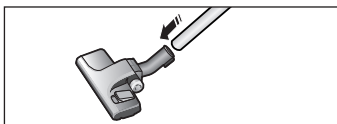

- 4) Conectați corpul conectorului la corpul aspiratorului.

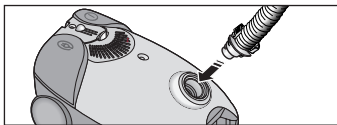

OPTIONAL : Ajustarea tubului telescopic (în funcție de model).


CABLUL DE ALIMENTARE

1) DERULAREA

Cablul este suficient de lung si poate fi derulat in functie de necesitati.

2) RULAREA


Dupa utilizarea aspiratorului, deconectati cablul de alimentare de la priza si apasati butonul de rularea cablului.

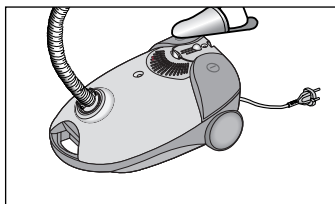

NOTA : Atunci cand deconectati cablul de alimentare de la priza, apucati de stecher si nu de cablu.

BUTON PORNIRE / OPRIRE

Atunci cand cablul de alimentare este conectat la priza, porniti sau opriti aspiratorul apasand usor butonul de pornire/ oprire, catre in jos.

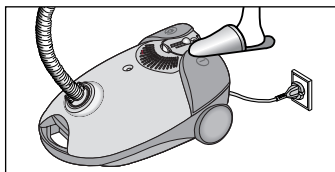


BUTON CONTROL PUTERE (NUMAI MODELELE CU CONTROL VARIABIL)

Puterea aspiratorului poate fi ajustata, in functie de situatie, folosind butonul de control pentru puterea electrica.

MIN = Pentru materiale delicate, de exemplu perdele.

MAX = Pentru podea si covoare foarte murdare.

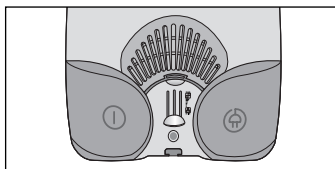


INDICATOR NIVEL PRAF

Daca indicatorul de praf "Dust-Full" are culoarea rosie in timp ce folositi aspiratorul, sacul de praf trebuie inlocuit.

NOTA : Daca indicatorul de praf "Dust-Full" are culoarea rosie si dupa ce ati inlocuit sacul pentru praf, opriti aspiratorul si verificati daca furtunul, tubul sau stutul sunt obturate.


FOLOSIREA ACCESORIILOR

COLTURI

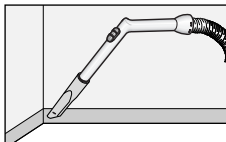


- Dispozitiv crapaturi pentru calorifere, crapaturi, colturi.

PRAF

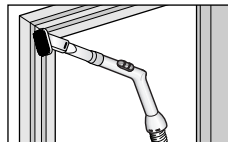

- Perie de praf pentru mobila, rafturi, carti, etc.

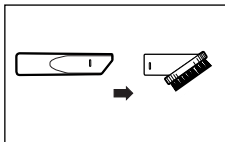

- Inainte de folosire, asamblati peria de praf la dispozitivul pentru crapaturi.


DEPOZITARE ACCESORII

Aspiratorul este prevazut cu un dispozitiv de depozitare a accesoriilor.

Asamblati dispozitivul la extensia tubului.

Acesta poate fi utilizat pentru depozitarea dispozitivelor de curatat.


Dispozitivul poate fi dezasamblat in doua parti.

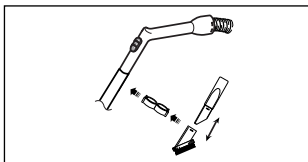

FOLOSIREA DISPOZITIVULUI SE SUFLAT


Acesta este situat in partea din spate-stanga a aspiratorului.

- 1) Deconectati furtunul de absorbtie de la aspirator.
- 2) Conectati clema furtunului la orificiul pentru evacuarea aerului.

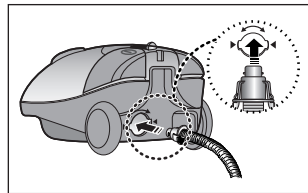


POZITIA DE REPAUS

În partea din spate-sus a aspiratorului este amplasat un suport pentru stut, ce poate fi folosit pentru a susține stutul în timpul pauzelor.

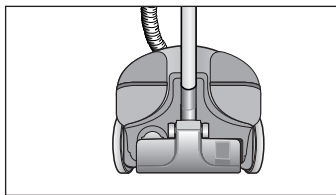


TRANSPORTUL SI DEPOZITAREA ASPIRATORULUI

Pentru transport și depozitare ușoară, acest aspirator are un sistem de prindere încorporat, care ajută la păstrarea tubului, a furtunului și a stutului în poziție verticală.

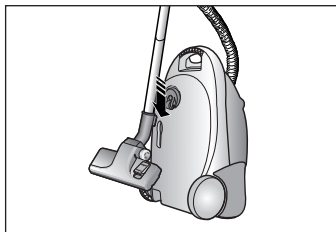


INLOCUIREA SACULUI PENTRU PRAF


1) Pentru a deschide capacul compartimentului sacului de praf, apăsați pe clema. (Clema este situată în partea din față a capacului)

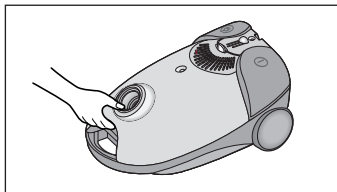


2) Scoateți sacul pentru praf din aparat.

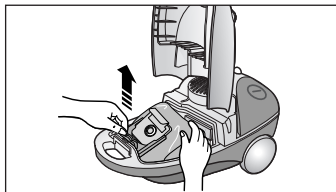


3) După îndepărtarea sacului de praf folosit, introduceți colierul din carton al noului sac de praf în poziția originală.

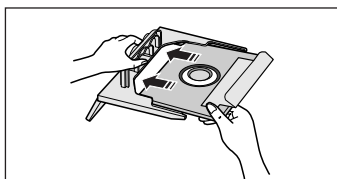

4) Apăsăți capacul compartimentului de praf ușor, până ce clema este blocată.

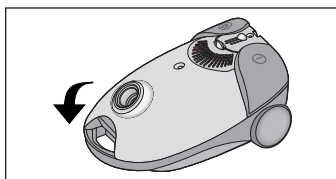

NOTA : Sacul de praf folosit poate fi sigilat prin îndepărtarea peliculei de pe hartie și lipirea peste orificiul de absorbție. (Numai saci de hartie)

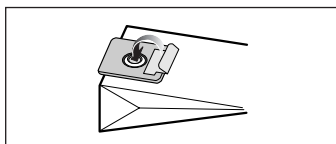


SACI TEXTILI PENTRU PRAF

După folosire, dacă sacul textil este plin de praf, curățați sacul și folosiți-l din nou.

INTRETINEREA SAU ÎNLOCUIREA FILTELOR


1) FILTRU ÎNTRARE

- Deschideți capacul compartimentului.
- După detasare, spălați filtrul cu apă, lăsați-l să se usuce la umbră și apoi montați-l în poziția inițială.
- Închideți capacul compartimentului.

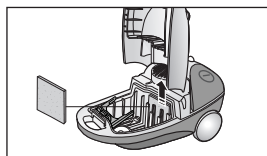

2) FILTRU ÎESIRE


- Pentru a deschide capacul filtrului, apăsați frontal și trageți simultan.
- Scoateți și înlocuiți pelicula de filtrare.
- Închideți capacul.

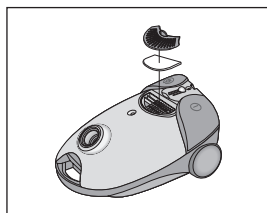

FOLOSIREA DISPOZITIVULUI PENTRU PODEA

SELECTORUL COVORI/ PODEA


Înainte de a utiliza aparatul, asigurați-vă că selectorul este în poziția corespunzătoare tipului de suprafață pe care o curățați.




Selectați indicatorul pentru covoare ① atunci când curățați covoare, mochete, etc.
Selectați indicatorul pentru suprafețe drepte ② atunci când curățați podeaua, gresia, etc.

PERIA UNIVERSALA

Folosiți dispozitivul pentru podea pentru a curăța toate suprafețele.



NOTA : Pentru eficiență optimă, curățați peria cu dispozitivul pentru crăpături.



DEPANARE

PROBLEMA	CAUZA	REMEDIU
Motorul nu pornește.	Aparatul nu este alimentat.	Verificați cablul, stecherul și priza.
Forța de absorbție scade treptat.	Filtrul, stutul, furtunul de absorbție sau tubul sunt blocate.	Îndepărtați obiectul.
Cablul nu se rulează complet.	Verificați cablul de alimentare pentru a nu fi încurcat.	Scoateți cablul 2~3m și apoi apăsați butonul pentru rularea automată a cablului.

Acest aparat este produs în conformitate cu următoarele norme și directive:

Directiva EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC și 93/68/EEC

Directiva cu privire la voltajul redus : 73/23/EEC și 93/68/EEC