


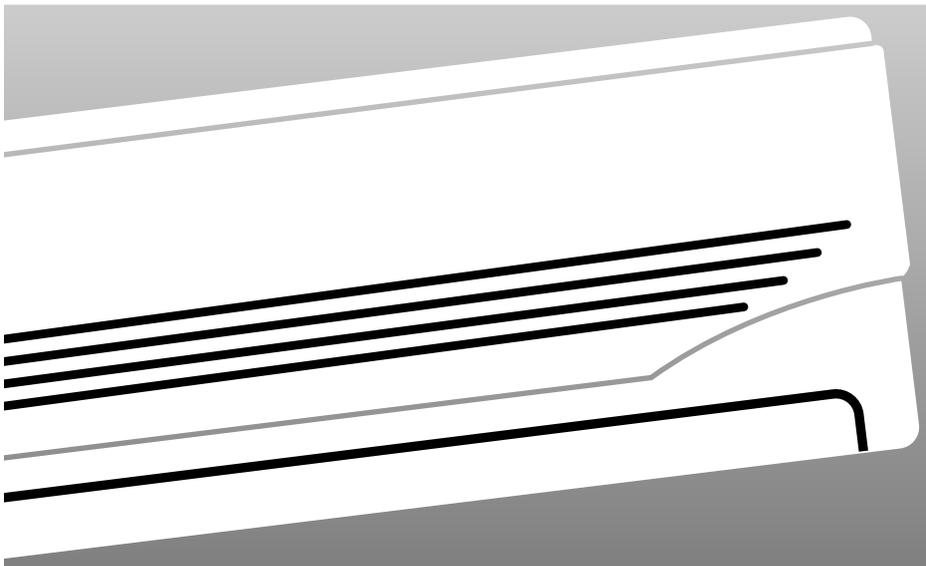

用戶指南

AS07A7(8)FB

分體式空調機 (冷型)



安全注意事項

空調機使用應注意如下安全事項。

- 1 室內機宜保持良好通風，勿將衣物或其它物件懸掛機器上。
- 2 不得將液態物濺進室內機；一旦濺進室內機，需立即斷開空調機開關，聯絡專業技術人員。
- 3 不得將任何物品插進氣流葉片間，如此會損壞空調機風機，甚至引致人體傷害；記著不得令孩童走近室內機。
- 4 不得於室外機前擺放阻礙物。
- 5 若長時不使用遙控，將遙控器電池取出。
- 6 用戶不得自行修理空調機，若有故障，請直接聯絡指定服務中心或空調機經銷店。
- 7 若電源線損傷，得以專用線纜替換，該類附屬品需自製造廠商或代理商購置。
- 8 該設備組裝依國家機電相關基準及定規。
- 9 扔掉裝置之前，需取出電池池芯，安全處理電池芯。
- 10 本機不得由孩童或殘弱者於無人監看時使用。請管好您的孩子，使其不玩弄本機。
- 11 依IEC基準測定最大安全電流，並依ISO基準測定節能電流。

注意

本機製造廠商將不承擔裝設不穩固或不安全引致各類事故責任。
若自行安裝困難，需請求安裝專業人員協助。若安裝不適當，將引致故障。

目 錄

◆ 空調機使用前準備

- 安全注意事項..... 2
- 設備圖示..... 4
- 遙控按鈕及顯示..... 6
- 啓用..... 7
- 裝遙控器電池..... 8

◆ 操作空調機

- 選擇自動操作模式..... 9
- 冷氣模式..... 10
- 便捷調整室溫..... 11
- 除濕模式..... 12
- 室內空氣循環..... 13
- 垂直調整氣流方向..... 14
- 橫向調整氣流方向..... 15

◆ 空調機程式預置


- 設定開定時器(ON TIMER)..... 16
- 設定關定時器(OFF TIMER)..... 17
- 設定睡眠功能..... 18

◆ 使用說明

- 操作說明..... 19
- 溫度和濕度範圍..... 20
- 清潔空調機..... 20
- 解決常見故障..... 21
- 安裝濾氣網(選用)..... 22

◆ 技術規格

室內機

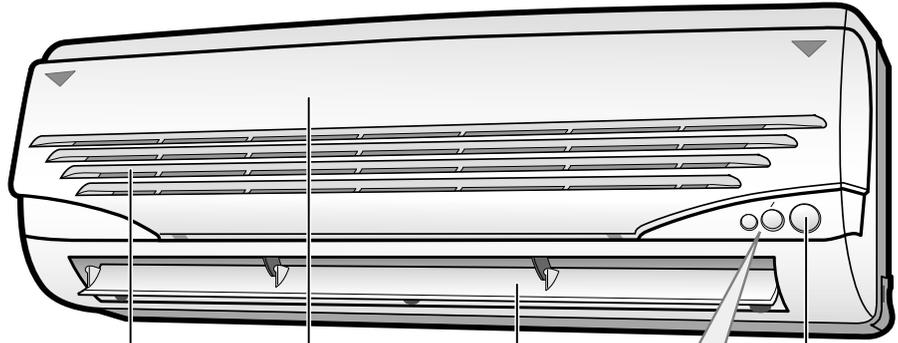

氣流入口

濾氣網(柵格下)

氣流葉片(氣流出口)

遙控接收部

定時器




定時指示器
(黃色)

開/關




開/關按鈕及
操作指示器
(橘黃色)

室外機

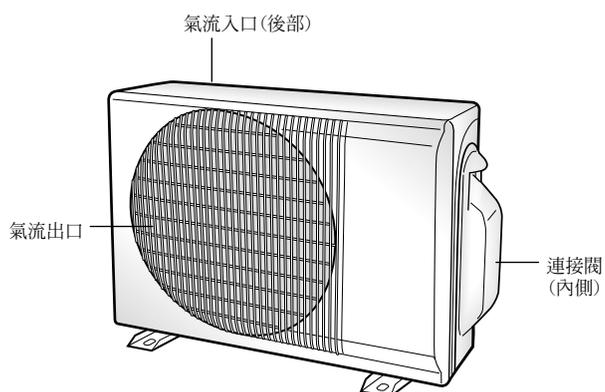

遙控按鈕及顯示

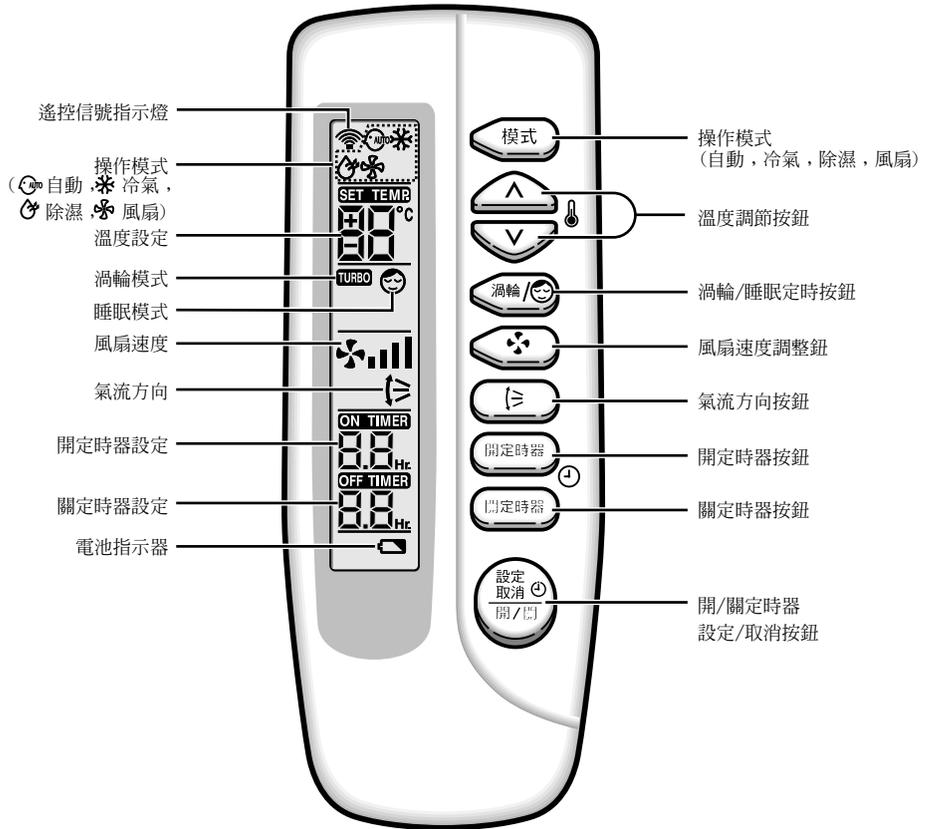

啓用

您已購買分體式空調機，並由專業安裝技術人員安裝妥當。

本用戶指南包含重要資訊，便於您使用空調機時參照，請花一些時間閱讀，您可充分享用空調機優點。

本手冊編排內容如下：

- ◆ 下列圖示位於4頁及6頁之間。
 - 室內機及室外機
 - 遙控(按鈕及顯示)



這些圖示可方便您找到按鈕及瞭解符號代表意義。

- ◆ 本指南主要部分，對每一機能使用步驟均有詳述。

使用步驟插圖採下列三種符號：



裝遙控器電池

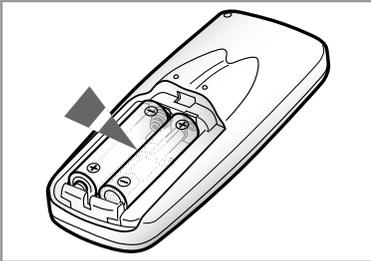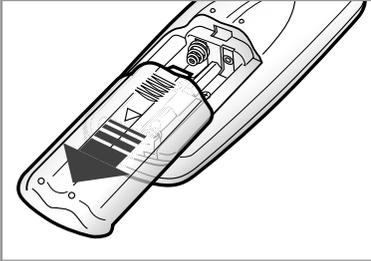

下列情況需裝進或替換遙控電池：

- ◆ 採購空調機時
- ◆ 遙控器操作不正常時

注意

- ◆ 遙控器需使用兩只AAA，LR03 1.5伏電池；
- ◆ 不得使用舊電池或混用不同類型電池；
- ◆ 電池即便未經使用，亦可能於十二月後完全放電。

1 沿箭標方向推動遙控器背後電池蓋。

2 將兩個電池裝入遙控器，安裝時請留意電池極性：


- ◆ 電池正極(+)對正遙控器正極(+)
 - ◆ 電池負極(-)對正遙控器負極(-)
-

3 蓋迴電池蓋，應聽到喀嚓聲。

冷氣模式

若您調整如下參數，須選擇"冷氣"(COOL)模式。

- ◆ 冷氣溫度
- ◆ 冷氣運行時風扇速度

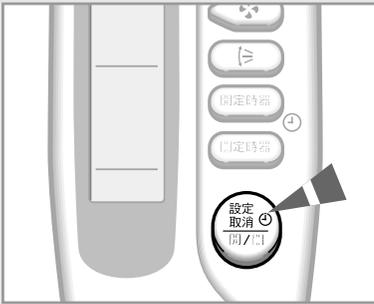


- 1 若需要，可按  (開/關) 按鈕。
結果：
 - ◆ 室內機的指示器亮。
 - ◆ 空調機以前使用時選擇模式啟動；
 - ◆ 室內機發出鳴聲。

重要事項 空調機有保護裝置，可防止下列動作後立刻起動可能帶來的機器損傷：


- ◆ 接通電源
- ◆ 停機

通常於三分後啟動。

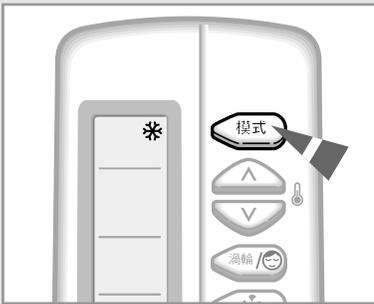


- 2 若遙控器頂部無  指示符顯示，需要按"模式"(MODE)按鈕一次或數次，直至指示符出現為止。
結果：
 - ◆ 每次按"模式"(MODE)按鈕，室內機均發出鳴聲。
 - ◆ 空調機以"冷氣(COOL)"模式啟動。

注意 空調機工作模式可隨時變換。

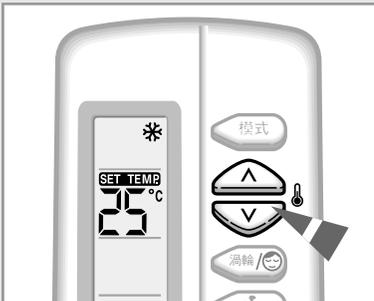

- 3 調整溫度，可按溫度"TEMPERATURE"按鈕一次或數次至適當溫度。溫度調整範圍介於18°C至30°C之間。
結果：
 - ◆ 每次按溫度(TEMPERATURE)按鈕：
 - 溫度調整1°C
 - 室內機發出鳴聲
 - ◆ 室溫較選定溫度高，風扇欲運轉。

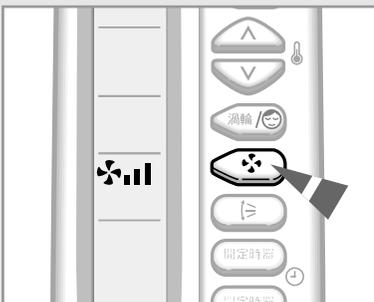

- 4 調整風扇速度，可按"風扇"(FAN)按鈕一次或數次，直至顯示所需設定：

-  自動(轉動： →  → )
-  低
-  中
-  高

結果： 每次按"風扇"(FAN)按鈕，室內機均發出鳴聲。

- 5 氣流調節詳情，可參照14, 15頁。

便捷調整室溫

空調機可以渦輪功能便捷調整室內溫度。

例如： 回家發覺室內熱，希望立即降低室內溫度，便可使用該功能。
渦輪機能以最大設定操作30分鐘，之後自動回復前一次使用時選擇模式及溫度。

1 若要，可按  (開/關) 按鈕。

- 結果：
- ◆ 室內機的指示器亮；
 - ◆ 空調機以前次使用時選擇模式啟動；
 - ◆ 室內機發出鳴聲。


2 按  按鈕。

- 結果：
- ◆ 溫度及風扇設置自動調整；
 - ◆ 空調機將盡快降低室內溫度；
 - ◆ 30分鐘後，空調機自動回復以前操作模式，及溫度及風扇速度設定狀態。
- 但若於“除濕”(DRY)或“風扇”(FAN)模式按  按鈕，自動變為“自動”(AUTO)模式。

3 若於30分前停止“渦輪”(TURBO)機能，可再按一次或數次  按鈕，直至  或  消失。




- 結果： 空調機自動回復以前的操作模式、溫度及風扇速度設定狀態。

4 有關氣流方向控制，請參閱14, 15頁。

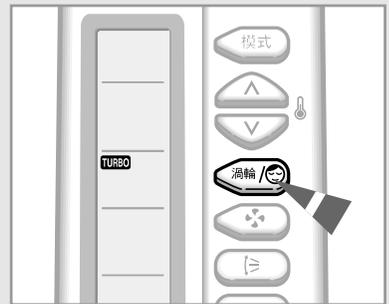

除濕模式

若室內潮濕，本空調機可消除過多濕氣卻無須將室內溫度降低過多。

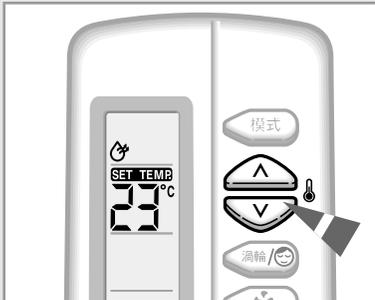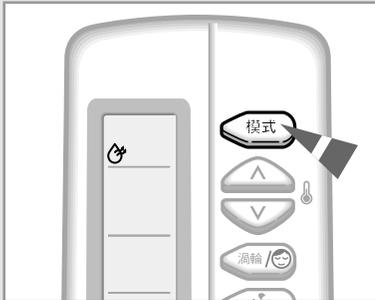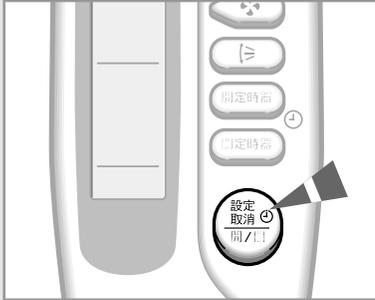

- 1 若需要，可按  (開/關) 按鈕。

結果:

- ◆ 室內機的指示器亮；
- ◆ 空調機以前次使用時選擇模式啓動；
- ◆ 室內機發出鳴聲。

重要事項

空調機有保護裝置，可防止下列動作後立刻起動帶來機器損傷：

- ◆ 接通電源
- ◆ 停止

通常三分後啓動。

- 2 若遙控器頂部無  指示符顯示，需按模式(MODE)按鈕一次或數次，直到指示符出現。

結果:

- ◆ 每次按模式(MODE)按鈕，室內機都發出鳴聲。
- ◆ 空調機以”除濕”(DRY)模式啓動。

注意

空調機運行模式可隨時改變。

- 3 調整溫度，可按溫度(TEMPERATURE)按鈕一次或數次至顯示合適溫度。溫度調整範圍介於18°C ~ 30°C

結果:

- ◆ 每次按溫度(TEMPERATURE)按鈕：
 - 溫度調整1°C
 - 室內機發出鳴聲
- ◆ 空調機開始消除過多濕氣，空氣量被自動調整。

- 4 氣流方向調整詳情，請參閱14,15頁。

室內空氣循環

若室內空氣滯濁，可以風扇機能改善室內空氣流通。

- 1 若需要，可按  (開/關) 按鈕。
結果：
 - ◆ 室內機的指示器亮。
 - ◆ 空調機以前次使用時選擇模式啓動；
 - ◆ 室內機發出鳴聲。

- 2 若遙控器頂部無  指示符顯示，需按"模式"(MODE)按鈕一次或數次，直到指示符出現。
結果：
 - ◆ 每次按模式(MODE)按鈕，室內機發出鳴聲；
 - ◆ 空調機以"風扇"(FAN)模式啓動；
 - ◆ 溫度自動設定。

注意 空調機運行模式可隨時改變。




- 3 可按"風扇"(FAN)按鈕一次或數次，調整風扇速度，直至顯示所需的設定：



低
中
高


結果： 每次按"風扇"(FAN)按鈕，室內機發出鳴聲。

- 4 氣流方向調整詳情，請參閱14,15頁。

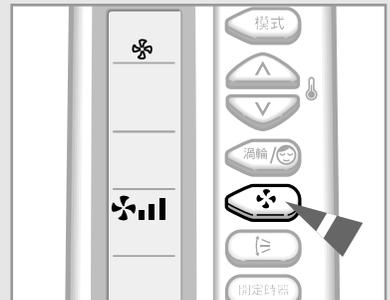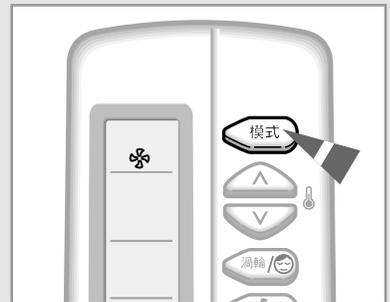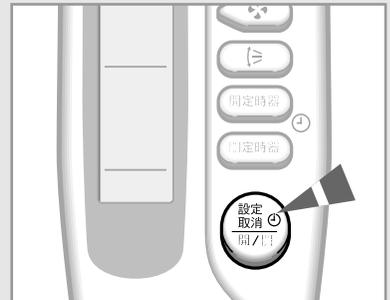

垂直調整氣流方向

可依室內機於室內牆上安裝位置調整機器底部氣流外葉片，以提昇空調機效率。

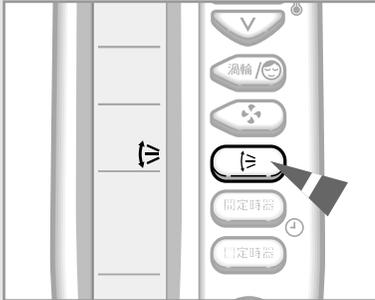

- 1 按"擺動"(SWING)按鈕一次或數次直至調整好葉片位置為止。
結果: 氣流出口葉片垂直調整。

建議	如要...	葉片調整方向...
	冷氣	下方

- 2 若慾於空調機運轉中葉片自動上下擺動，可按"擺動"(SWING)按鈕。
結果: 葉片繞基本設置位置上下擺動。


- 3 若停止葉片的上下擺動，則可按"擺動"(SWING)按鈕。

注意	若將空調機...	葉片...
	關閉	完全閉合
	重啓	設定開啓電源時預設位置

橫向調整氣流方向


空調機內有兩套氣流葉。氣流外葉垂直調整氣流方向，內葉則橫向調整氣流方向。

- 1 以手推動或拉動小葉片邊緣，調整內層小葉至適當位置。

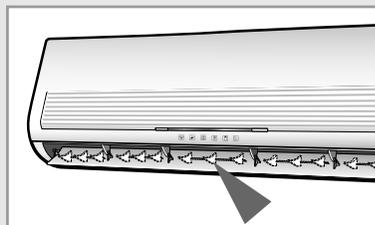


設定開定時器(ON TIMER)

開定時器(ON TIMER)，可設定成經一定設定時間後自動啟動空調機。
可設定時間範疇在30分-24小時。

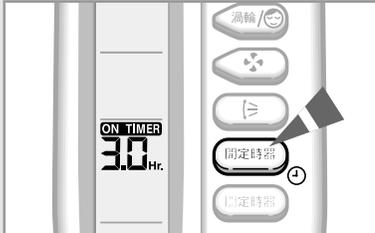


- 1 設定運行時間，可按開定時器(ON TIMER)一次或多次，以獲得希望的時間值顯示于顯示器。可設定時間範疇在30分-24小時。

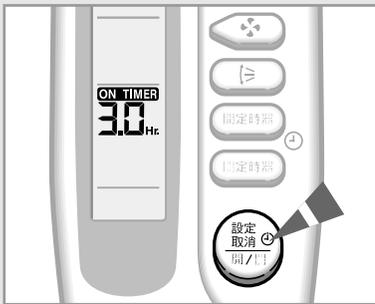

- 2 按  按鈕結束設定操作。

結果：

- ◆ 顯示器顯示剩餘時間。
- ◆ 定時指示器閃爍停止。
- ◆ 10秒後選定模式及溫度顯示消失。
- ◆ 當顯示于遙控的計時到達設定時間，開定時器設定消失，空調機自動起動。

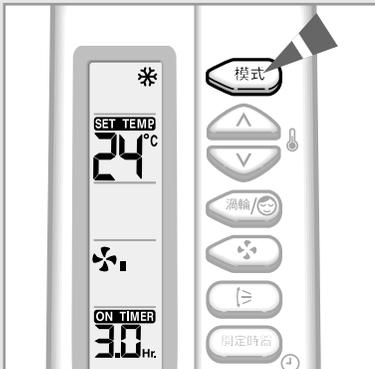


- 3 先選擇操作模式  時，按圖示鍵，直到所希望的模式顯示在遙控器的頂端。

結果：

- ◆ 空調機被打開時，將會按所選擇的模式進行運轉。

取消開定時器(ON TIMER)

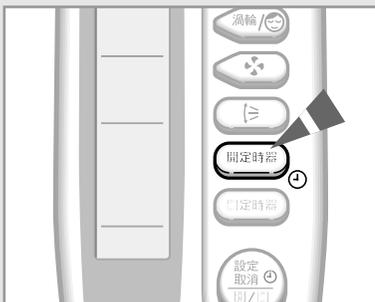

- 1 若您取消開定時器(ON TIMER)，按開定時器(ON TIMER)按鈕一次或多次直至啟動定時器(ON TIMER)設置消失。

- 2 按  (設定/取消) 按鈕。

注意 若您定時器於設定時間到達前開機，按  (開/關) 按鈕。

設定關定時器(OFF TIMER)

關定時器(OFF TIMER)，經設定時間後自動關機。可設定時間範圍在30分-24小時。

1 設定操作時間可按關定時器(OFF TIMER)一次或多次，以獲得希望的時間值顯示于顯示器。可設定時間範圍在30分-24小時。

2 按  按鈕結束設定操作。

結果：

- ◆ 顯示器顯示剩餘時間。
- ◆ 定時指示器閃爍停止。
- ◆ 當顯示于遙控器計時到設定時間，關定時器設定消失，空調機自動關閉。

例示 若您慾於2小時後開機并令空調機運行2小時：

1. 按開定時器(ON TIMER)按鈕直至顯示2.0Hr。
2. 按  (設定/取消) 按鈕。
3. 按關定時器(OFF TIMER)按鈕直至顯示4.0Hr。
4. 按  (設定/取消) 按鈕。

注意 設定關定時器(OFF TIMER)後可透過按模式(MODE)或溫度(TEMPERATURE)按鈕查看或變換模式及溫度設定。




取消關定時器(OFF TIMER)


1 若欲取消關定時器(OFF TIMER)，按關定時器(OFF TIMER)按鈕一次或多次直至關定時器(OFF TIMER)設置消失。

2 按  (設定/取消) 按鈕。

注意 若您慾於定時器設定時間之前關機，按  (開/關) 按鈕。

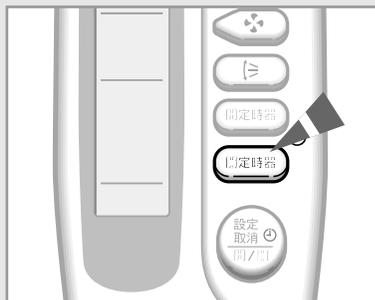

設定睡眠功能

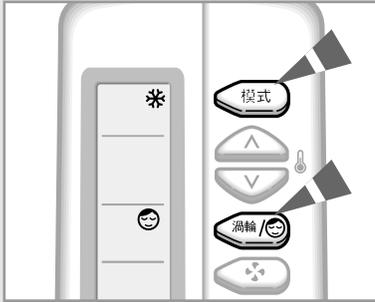


睡眠定時器，於冷風或熱風操作6小時後自動關閉。

注意 若欲於一定時間後關機，請參閱第17頁。


- 1 若於遙控器上端無 * 標記顯示，則按一次或多次遙控器MODE按鈕，直至該標記出現為止。
- 2 按下  按鈕一次或多次直至  出現於遙控器上。
結果：
 - ◆ 室內機發出鳴聲；
 - ◆ 空調機將依如下圖所示控制。

冷風 設定溫度每小時自動提昇1°C；
設定溫度提昇2°C後(2小時後)，
連續保持4小時不再變化。

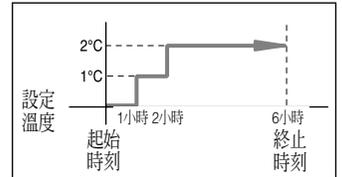

取消睡眠定時

已設定睡眠定時，可隨時取消。

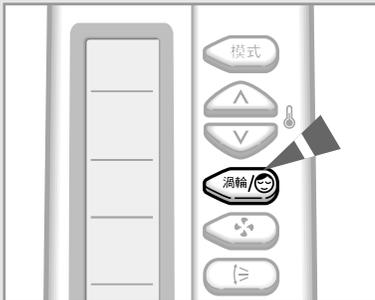

- 按下  按鈕。
- 結果：
 - ◆ 室內機發出鳴聲。
 - ◆ 不再顯示  。
 - ◆ 空調機正常運行。

空調機使用請需遵循如下事項

情況	說明
電源故障	當空調機運轉時電源發生故障，則設備開關關閉(OFF)。當電源重新接通時， <hr/> <p>※※ A7 ※※ 必須按  (ON/OFF)使其重新啓動。</p> <hr/> <p>※※ A8 ※※ 空調機自動啓動。</p> <hr/>

注意 因有些空調機不能自動重啓，您需確認您購買的空調機型號。

溫度和濕度範圍

下表顯示空調機可使用溫度及濕度範圍。

若空調機用于... 則...

高溫下 空調機自動保護功能起動，使空調機停止運行

低溫下 可能導致熱交換器凍結，引致漏水或其它故障

高濕度下 長時間使用後，室內機表面有水珠凝結，甚至滴水

模式	室外溫度	室內溫度	室內濕度
冷氣	約21°C至43°C	約18°C至32°C	不超過80%
除濕	約18°C至43°C	約18°C至32°C	-

※ 如果在室內溫度33°C以上運行制冷模式，則不能發揮其最大容量。



清潔空調機

為使空調機發揮最佳功能，需定期清除積于濾氣網的塵埃。

重要事項 清潔空調機前，需關閉空調斷路器。

- 1 按室內機上的▼，然後向前拉出並打開前格柵。
- 2 抬起並卸下前格柵。
- 3 拉出空氣過濾器。
- 4 用吸塵器或刷子除去過濾器上的灰塵。
- 5 用濕抹布或輕柔的清潔劑擦拭室內機(不要用苯、溶劑或其他化學物質)。
- 6 將空氣過濾器插回原位置，然後重新裝上前格柵(在重新安裝前格柵時，使前格柵上的4個鉤子與機槽排成一列)。

注意 ◆ 若空調機長時不運行使用，應先將風扇設置為運轉3-4小時，以徹底干燥空調機內部。

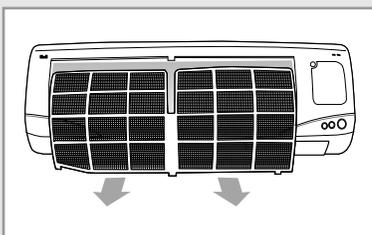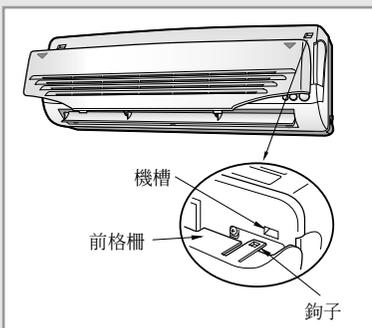


解決常見故障

聯絡服務中心前，請先行以下簡單檢查；這樣可省卻不必要的時間消耗及開支。

故障	說明/解決方法
空調機不動作	<ul style="list-style-type: none">◆ 點檢空調機斷路器接通狀態；◆ 確認室內機操作指示器是否亮；如果有必要，按遙控器上的  (開/關) 按鈕，◆ 點檢室內機定時指示(TIMER)有否發光，若有：<ul style="list-style-type: none">- 等待啟動時間，令空調機自動啟動- 取消定時器(詳情參閱16及17頁)
不能以遙控器操作空調機	<ul style="list-style-type: none">◆ 點檢室內機及遙控器間有無障礙物；◆ 檢查遙控器電池；◆ 察看您是否距離室內機充分近(7米/碼以內)。
按遙控器  (開/關) 按鈕時聽不見空調機發出聲響	<ul style="list-style-type: none">◆ 察看遙控器是否指向室內機右側遙控接收敏感部位。◆ 若需要，可替換遙控器電池。
空調機不能制冷風	<ul style="list-style-type: none">◆ 檢查有否正確選擇操作模式(AUTO, COOL)◆ 室溫可能過低◆ 塵埃有否塞住濾氣裝置？清潔說明詳見20頁；◆ 檢查室外機前有無障礙物？
按"風扇"(FAN)按鈕時風扇速度不改變	<ul style="list-style-type: none">◆ 檢查操作模式有否置於COOL(制冷)或FAN(風扇)。於AUTO(自動)模式風扇速度自動改變，DRY(除濕)模式被設置於AUTO。
按"擺動"(SWING)按鈕時氣流方向不改變	<ul style="list-style-type: none">◆ 檢查空調機有否已啟動；若需要，可按遙控器  (開/關) 按鈕。
定時器未被正確觸發	<ul style="list-style-type: none">◆ 檢查定時器是否已正確編程(預置)，請參閱第16和17頁。
開空調機時房間內充斥異味	<ul style="list-style-type: none">◆ 室內通風。

安裝濾氣網(選用)

本空調機可裝置除臭靜電濾氣網，濾除塵埃微粒或氣味；濾氣網使用壽命約為三個月，其壽命取決於空調機使用時間長短。

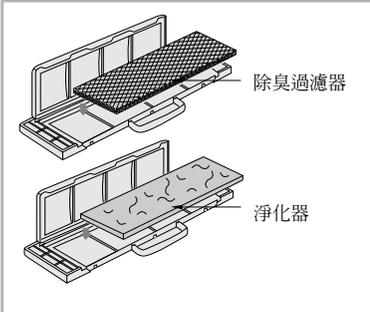

1 拆去濾氣網塑料包裝；

注意 未使用除臭濾氣網時不要拆去包裝，否則濾氣網會失效。

2 將濾氣網插入濾氣網架並按三個扣子；

3 拉室內機左，右角的拉扣，開啓前柵格；

4 取出使用過的濾氣網，換新濾氣網。

技術規格

室内機機型

供應電源

AS07A7(8)FB

220V~, 60Hz

本空調機由韓國三星電子公司製造

