


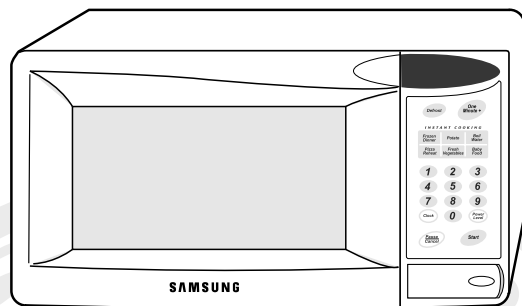

微波炉

用户手册

M1734NCE /M1713NCE




- 微波炉.....2
- 附件.....2
- 控制面板.....3
- 手册使用法.....4
- 安全防范措施.....4
- 安装您的微波炉.....6
- 设置时间 (M1734NCE).....6
- 如果您有疑问或有问题时该怎么办.....7
- 烹饪 / 加热.....7
- 功率级别.....8
- 使用暂停 / 取消按钮 (M1734NCE).....8
- 停止烹饪 (M1713NCE).....8
- 使用一分钟 + 按钮 (M1734NCE).....9
- 调整烹饪时间 (M1713NCE).....9
- 使用快速烹饪功能.....9
- 快速烹饪设置.....10
- 自行解冻食物.....11
- 自行解冻指南.....11
- 解冻指南 (续).....12
- 多级烹饪 (M1734NCE).....12
- 餐具指南.....13
- 清理您的微波炉.....14
- 技术规范.....14


微波炉

CN

型号 M1734NCE

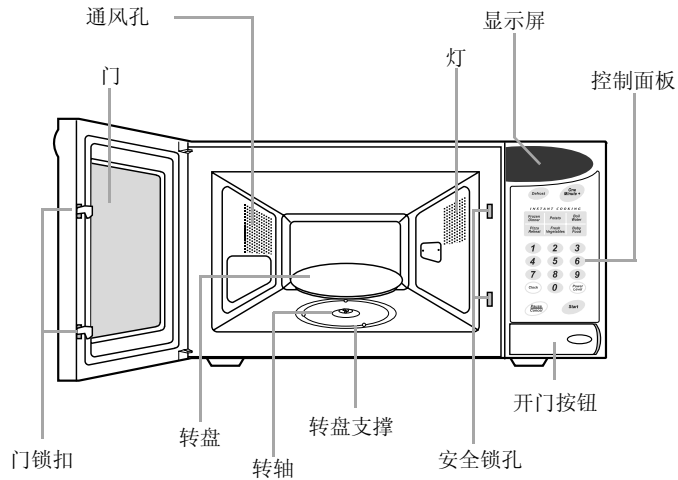


型号 M1713NCE

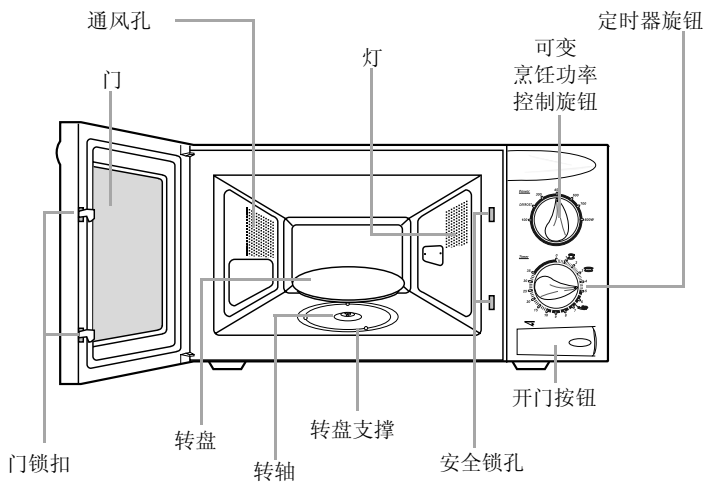


附件


根据您所购买的型号，提供用于不同用途的一些附件。



1. 转轴，已经放置在微波炉底部的机架上。
目的：转轴使转盘转动。



2. 转盘支撑，放在微波炉的中央。
目的：转盘支撑支持转盘。




3. 转盘，放在转盘支撑上，中间需装置在转轴上。
目的：转盘是用于放置烹饪食物，可以很容易取下来清洗。

请勿在没有转盘支撑和转盘时使用微波炉。

控制面板


型号: M1734NCE

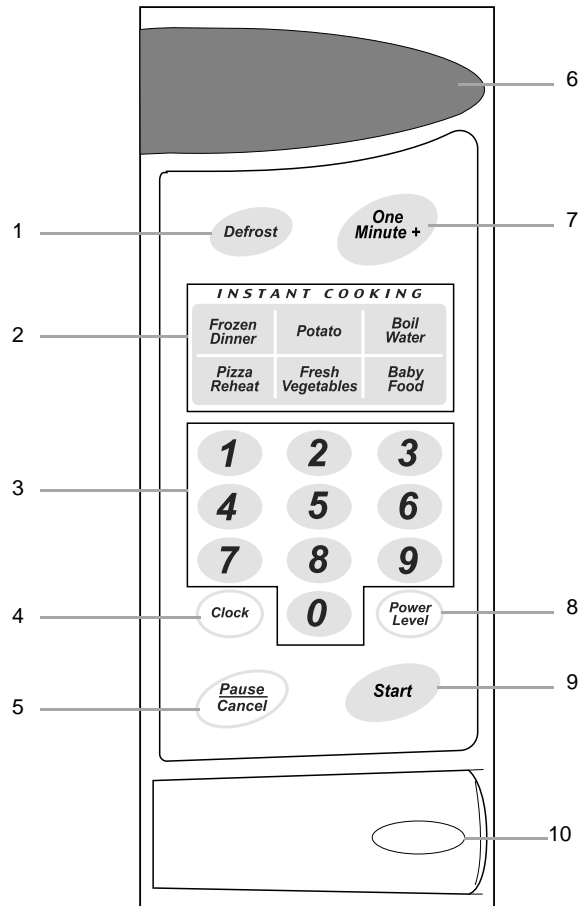

- 1. 自行解冻功能选择
- 2. 快速烹饪选择
- 3. 数字按钮
- 4. 时钟设置按钮
- 5. 暂停/取消按钮
- 6. 显示屏
- 7. 一分钟+按钮
- 8. 功率级别按钮
- 9. 启动按钮
- 10. 开门按钮

型号: M1713NCE

CN

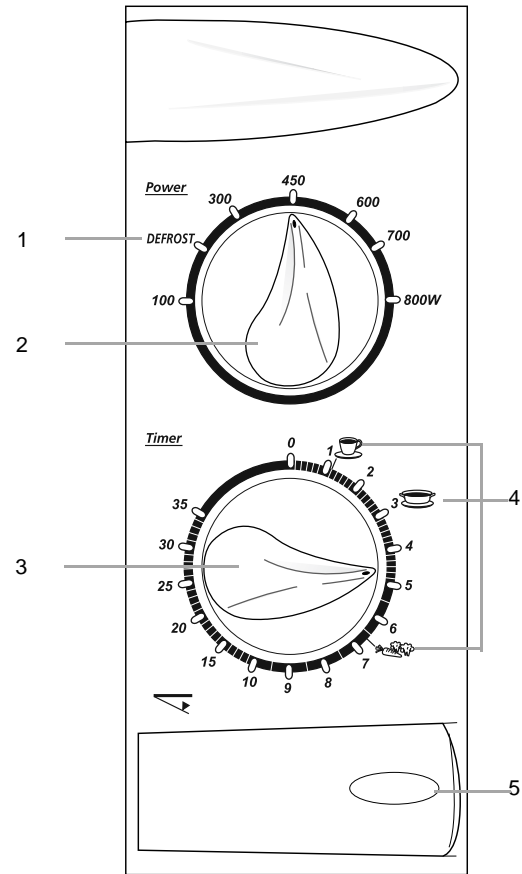

- 1. 解冻
- 2. 烹饪功率选择旋钮
- 3. 定时器旋钮
- 4. 快速加热
- 5. 开门按钮

手册使用法

CN

您购买了一台三星微波炉。在这本用户手册中提供了许多如何使用微波炉的有关的信息：

- 安全防范措施
- 选择合适的附件和餐具
- 实用烹饪技巧

在本手册的第二面，您可以看到微波炉的图解，和很重要的控制面板，这样您就可以更容易找到按钮。

在步骤说明中，我们将使用两种不同的符号。



重要



注意

防范措施可以避免过多的微波泄露

不遵守以下的安全措施，可能导致对人体有害的微波泄露。

- (a) 在任何情况下，绝不要尝试在微波炉门打开或者安全锁孔堵塞时使用微波炉，不要将任何东西插入安全锁孔。
- (b) 不要在微波炉门和前面表面板之间放任何东西，或让食物或者食物残渣堆积在密封条上。使用后用湿布擦拭，然后用柔软的干布擦，以确保门和门的密封面板保持干净。
- (c) 如果微波炉损坏，在由厂家培训合格的微波炉维修人员修好之前，请勿使用。在使用微波炉前，请注意，微波炉门可否完全关闭和以下所列之三样设置有无损坏：
 - (1) 门、门封条和密封面
 - (2) 门栓（损坏或丢失）
 - (3) 电源线
- (d) 微波炉不得由非生产厂家培训的合格微波炉技术服务人员调整或修理。

安全防范措施

重要的安全指示。

仔细阅读以作参考。

在用微波炉烹饪食物或液体时，请检查以下的安全措施是否被执行。

1. 不要在微波炉内使用任何金属餐具：
 - 金属容器
 - 带金银边的餐具
 - 串肉叉、叉子等。

原因：会产生电弧或火花而损坏微波炉。
2. 不要加热：
 - 封密或真空包装的瓶子、罐、容器
如：婴儿食品罐
 - 封密食物。
如：鸡蛋、带壳的坚果、西红柿

原因：压力增大可能会导致爆炸。
窍门：打开盖子、刺穿表皮或者袋子等
3. 不要在微波炉空的时候使用微波炉。

原因：炉壁会损坏。
窍门：随时在微波炉内放一杯水。
如果您在微波炉空时无意中启动了它，水会吸收微波。
4. 不要在背后的通风口上盖布或纸。

原因：从微波炉里排出的热气会点燃布或纸。
5. 务必戴微波炉手套从炉内取碟子。

原因：一些碟子会吸收微波，并且食物中的热量也常常传到碟子上。碟子因此会很热。
6. 不要碰触加热元件或者炉内壁。

原因：即使在烹饪结束后内壁的热量也可导致烧伤，尽管看上去不会。不能让易燃物接触到炉内壁。首先让微波炉冷却下来。
7. 减少炉内着火的风险：
 - 不要在炉内存储易燃物
 - 从纸或塑料袋中拿出包扎用的金属线。
 - 不要用微波炉烘干报纸
 - 如发现冒烟，先关闭微波炉，断开电源，而不要开炉门。

安全防范 (续)

8. 加热液体和婴儿食物时应特别注意。
 - 完全使用微波炉后，务必让液体放置至少 20 秒，以使温度降下来。
 - 如有必要，在加热时搅拌，务必在加热后搅拌。
 - 拿加热后的容器时要小心，因为容器太热会烫伤自己。
 - 加热液体和婴儿食物时应特别注意。
 - 存在延迟沸腾的危险。
 - 为避免延迟的沸腾和可能的烫伤，您应将一只塑料汤匙或者玻璃棒放入饮料中，在加热前、加热时或者加热后搅拌。
原因：在加热液体时，沸腾时间会延迟，这意味着在您从微波炉取出容器后才会沸腾。这样您可能会被烫伤。
 - 如果发生烫伤，请马上执行以下操作：
 - * 将烫伤部位浸在冷水中，至少 10 分钟。
 - * 用清洁、干燥的布包扎。
 - * 不要抹任何霜剂、油剂或者洗剂。
 - 绝不要将容器盛得过满，选择开口较底部大的容器以防液体喷出。如果瓶颈太细，太热时可能还会爆炸。
 - 在给婴儿喂食物前或牛奶前，务必要检查其温度。
 - 给婴儿奶瓶加热时，绝不要盖奶嘴，因为如果过热可能会导致爆炸。
9. 请小心不要损坏电源线。
 - 不要将电源线或插头浸入水中，并且将电源线远离高温的表面。
 - 电源线或插头损坏时请勿使用微波炉。
10. 开门时与微波炉保持手臂长度的距离。
原因：释放的热气或蒸汽可能会引起烫伤。
11. 保持炉内清洁。
原因：沾在炉壁和炉底上的食物屑或油污会损坏涂漆并降低使用效率。
12. 机器在操作中，您可能会听到“喀哒”声，尤其在解冻模式下。
原因：当电压输出改变时会发出这种声音，这是正常的。
13. 如果微波炉内在没有任何东西时开启了微波炉，为安全起见，电源会自动停止。30 分钟后您可以正常使用。

重要的安全指示

在烹饪中，如果食物放在塑料、纸或者其他易燃材料中时，您需要不断地查看微波炉。

重要指示

绝不要让小孩子使用或摆弄微波炉。在微波炉使用中，也不要让孩子在微波炉附近独自玩耍。不要在微波上储藏孩子感兴趣的东西。

警告：

- 如果微波炉门或者门封条损坏，在由生产厂家培训合格的维修人员修好之前，请勿使用微波炉。

警告：

对于涉及到拆除防止微波能量泄漏的外壳之维修操作，除合格的维修人员外，其他人员在执行此操作时会有危险。

警告：

不得将液体和其他食物放在密封容器内加热，因为这样可能会发生爆炸。

警告：



- 只有在向儿童交待清楚使用说明，使其能安全使用微波炉并了解使用不当的危险后，才允许儿童独自使用微波炉。

CN

安装您的微波炉

CN

把微波炉放在坚固程度足以安全承受其重量的平稳表面上。



1. 安装微波炉时应确保有足够的通风空间，后面和侧面至少有 10 厘米（4 英寸）的空间，顶部至少有 20 厘米（8 英寸）的空间。
2. 拿掉微波炉内的所有包装材料。
安装转盘支撑和转盘。
检查转盘是否能自由转动。
3. 微波炉必须放在离插座较近的地方。



绝不要挡住通风孔，否则微波炉会因过热而自动停机。直到充分冷却后它才会恢复工作。




为安全起见，请使用 3 相，230 伏，50Hz 的交流接地插座。如该微波炉的电源线损坏，则必须由专用电线代替。与当地经销商联系更换事宜。




不要把微波炉安装在高温或潮湿的环境下，如传统烤箱或电暖炉附近。必须遵守微波炉的电源规格，并且如需使用延长线，其规格必须与机器原配的电源线相同。在第一次使用微波炉前，需用湿布擦干净机器内部和门边密封带。


设置时间 (MI734NCE)



1. 按时钟按钮后。
显示屏会显示：**0**



2. 使用数字按钮输入现在的时间。
您必须至少按三个数字来设定时钟。
如果现在是 5:00，输入 **5,0,0**。
显示屏会显示：**500**



3. 再次按时钟按钮。将显示一个冒号，指示时间已设置。
显示屏会显示：**5:00**



如果电源断开，您需要重设时钟。



当正在进行烹饪时，您可以通过按时钟按钮查看当前时间。

如果您有疑问或有问题时该怎么办

如果您碰到以下所列问题，请尝试使用以下的解决方法。


- ◆ 以下现象是正常的。
 - 炉内结露
 - 门和外壳附近有雾
 - 门和外壳附近有灯光
 - 门和通风口散发出蒸汽
 - ◆ 按一分钟 **+** 键后 (M1734NCE) 微波炉没有启动。
 - 门是否关好？
 - ◆ 旋转定时器按钮 M1713NCE 后 (M1734NCE) 微波炉没有启动。
 - 门是否关好？
 - ◆ 根本未烹饪食物
 - 是否已正确设置了定时器 / 或按了一分钟 **+** 键？ (M1734NCE)
 - 是否已正确设置了定时器？ (M1713NCE)
 - 门是否关好？
 - 电路是否过载并因此烧断了保险丝或触发了断路器？
 - ◆ 食物被烹饪过度或未煮熟
 - 是否为食物的类型设置了合适的烹饪时间？
 - 是否选择了合适的功率级别？
 - ◆ 炉内有火花和噼啪声（电弧）
 - 是否使用了带金属边的碟子？
 - 是否把叉子或其他金属器具放在炉内？
 - 铝箔是否离内壁太近？
 - ◆ 微波炉对收音机或电视造成干扰
 - 微波炉工作时可能会对电视或收音机造成轻微的干扰。这是正常的。要解决此问题，安装微波炉时远离电视、收音机和天线。
 - 如果微波炉的微处理器探测受到干扰，显示屏需重新设置。要解决此问题，拔下电源插头再插上。重设时间。(M1734NCE)
- ☒ 如以上指南仍然不能让您解决问题，请联系您当地的经销商或三星售后服务中心。

烹饪 / 加热


以下步骤为您解释如何烹饪或加热食物。请务必在离开微波炉前检查烹饪设置。

首先，把食物放在转盘的中央，然后关上门。


型号 **M1734NCE**



1. 按功率级别按钮。
结果： **PL:Hi**（最大烹饪功率）指示会显示在显示屏上：
再按功率级别按钮，选择合适的功率级别，直到显示了相应的功率级别。请参见下一页的功率级别表。



2. 使用数字按钮设置烹饪时间。您可以在 1 秒至 99 分 99 秒的范围内设置时间。
设置的时间如超过 1 分钟，也需输入秒。
例如，设置 20 分钟，输入 **2, 0, 0, 0**。




3. 按启动按钮。
结果： 微波炉灯亮起，转盘开始旋转。
烹饪开始，微波炉会在烹饪结束时发出四声蜂鸣声。


✎ 绝不要在微波炉内空时，开启机器。

☒ 如果您希望在短时间内用最大功率 (**PL:Hi**) 加热食物，仅按一分钟 **+** 按钮一次，按一次烹饪 1 分钟。微波炉马上开始工作。

型号 **M1713NCE**



1. 通过旋转烹饪功率级别旋钮将功率级别设定为最大。（最大功率：**800 W**）



2. 旋转定时器旋钮设置时间。
结果： 微波炉灯亮起，转盘开始旋转。

✎ 绝不要在微波炉内空时，开启机器。

☒ 您可以在烹饪过程中通过旋转烹饪功率控制旋钮来改变功率级别。

功率级别

CN

型号 **M1734NCE**

您可以通过功率级别按钮控制加热的强度，从温(10%)到高(100%)。

功率级别	输出	功率级别	输出
PL:Hi = 高	800 W	PL:50 = 中	400 W
PL:90 = 煎炒	720 W	PL:40 = 中低	320 W
PL:80 = 加热	640 W	PL:30 = 解冻	240 W
PL:70 = 中高	560 W	PL:20 = 低	160 W
PL:60 = 炖煮	480 W	PL:10 = 保温	80 W

型号 **M1713NCE**

您可以选择以下功率级别。

功率级别	输出	功率级别	输出
高	800 W	中低	300 W
加热	700 W	解冻	180 W
中高	600 W	低	100 W
中	450 W		


使用暂停/取消按钮(M1734NCE)

暂停/取消按钮可以让您清除您已经输入的指令。也可以使微波炉在烹饪时停止旋转，以便您查看食物。


- 在烹饪时暂停使用微波炉：按一次暂停/取消。要想重新启动，请按启动按钮。
- 停止烹饪，清除指令，使微波炉显示屏恢复显示当天时间：按两次暂停/取消。
- 更改您的错误输入。按一次暂停/取消，然后重新输入指令。

停止烹饪(M1713NCE)

您可以随时停止烹饪以查看食物。




- 暂时停止：
打开门。
结果：烹饪停止。要继续烹饪，关上门。



- 完全停止：
将定时器旋钮旋至“0”。

使用一分钟+按钮(M1734NCE)


这个按钮提供了一种简便的方法，可用来自用高功率、一分钟递增的方式加热食物



按一次一分钟+按钮，可加热一分钟您想加热的食物。例如，按两次的话，就加热两分钟。显示屏显示时间，微波炉将自动启动。

- 通过按一分钟+按钮，您可以增加您想增加的分钟。
- 仅在选定了烹饪时间模式时，才能在烹饪过程中调整时间。

调整烹饪时间(M1713NCE)




通过旋转定时器旋钮来调整剩余烹饪时间。

使用快速烹饪功能

型号：**M1734NCE**

使用快速烹饪功能，烹饪时间会自动设置，您不必按启动按钮。您可以通过快速烹饪按钮来调整数量不同的食物所需时间。

首先，把食物放在转盘的中央，然后关上门。



按您希望的时间量对应的快速烹饪按钮。

结果：烹饪在两秒钟后开始。结束时：


- 1) 微波炉发出四声蜂鸣。
- 2) 结束提醒讯号将发出三声蜂鸣声。（每隔一分钟）
- 3) 显示屏恢复显示时间。

例如：按煮水按钮两次，会加热一杯水。请参见下一页的表。


- 只能使用微波安全的容器。

型号：**M1713NCE**

首先，把食物放在转盘的中央，然后关上门。



1. 将烹饪功率控制旋钮旋至最大功率。



2. 将定时器旋钮旋至选择快速加热。（饮料或汤/酱汁、新鲜蔬菜）。

- 只能使用微波安全的容器。

快速烹饪设置

CN




型号: **M1734NCE**

下表列出了各种快速烹饪的程序、份量、放置时间和适当的建议。

食物	份量	建议
冷冻食物	250 -300 克 300 -350 克	去除外包装, 遵循包装指南覆盖和放置。 烹饪后, 放置 1-3 分钟。
土豆	1 EA, 2 EA 3 EA, 4 EA	用叉子将每个土豆戳几次。 分散地放在转盘上。 从微波炉里拿出, 用箔片包装, 放置 3-5 分钟。 (蜂鸣声响, 并在一半时间时停止。所有土豆在烹饪到一半时需翻转过来。)
煮水	$\frac{3}{4}$ 杯 1 杯 2 杯	测量液体, 倒入微波安全容器, 容器要大于液体量的两倍。例如: 1 杯液体使用 2 杯或者更大的碟子。 在加热前和加热后充分搅拌, 以防止沸腾溢出。
比萨加热	1 片 2 片 3 片	将比萨放在微波安全的盘子上, 分散朝向盘的外缘。 不要让比萨重叠。不要盖盖子。 食用前, 放置 1-2 分钟。
新鲜蔬菜	1 份 2 份 3 份 4 份	将蔬菜放入一个有盖的碗内, 加入少量水 (2-4 汤匙)。 在烹饪时盖上盖子, 放置前先搅拌。
婴儿食物	70 克 100 克 150 克	拿去婴儿食品上的盖子, 然后放置在微波炉的中央。 查看温度, 食用前先搅拌。

型号: **M1713NCE**

当用快速加热功能烹饪或者加热时, 请按照这里列出的几点小窍门和建议。

符号	食物	份量	烹饪时间	放置时间
	饮料	150 毫升	1 分 10 秒	1 - 2 分钟。
	汤 / 酱汁 (冷冻)	200-250 毫升	3 分钟	2 - 3 分钟。
	新鲜蔬菜	300-350 克	6 分 40 秒	3 分钟


自行解冻食物

型号: **M1734NCE**


解冻设置是为迅速融化冷冻的食物而设计的, 是微波炉的最有用的功能之一。(功率级别**30%**为解冻的自动设置)



1. 按解冻按钮。
显示屏显示: **PL:30**



2. 继续按数字按钮 (0-9) 输入您所要求的解冻时间。




3. 按开始按钮开始解冻。

☒ 请看背面的解冻指南。


型号: **M1713NCE**

解冻功能可以解冻肉类、家禽、鱼。

首先, 把冷冻的食物放在转盘的中央, 然后关上门。



1. 将烹饪功率级别旋钮旋至解冻 (180W)。



2. 将定时器旋钮旋至合适的时间。
结果: 解冻开始。

☒ 只能使用微波安全的容器。

自行解冻指南

CN

- 给食物解开包装。将食物放在微波安全的架子、盘子或平盘内。
- 在解冻时间过去一半后: 去除或保留包装, 如有可能, 将食物分为几块, 尽可能拿走已经融化的食物、护盖、瘦肉或者箔片包装已经温热的部份。
- 当解冻后, 食物应该是冷的, 但是所有部份已经软化了。如果仍然有少许冰覆盖, 迅速放入微波炉一会儿, 或者放置几分钟。
- 家禽和鱼可以放在流动的冷水中直至解冻。

食物	解冻所需 微波时间	放置时间	说明
牛肉	牛颈肉 最多 2 公斤	7-9 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟 放在平板或架子上。微波解冻, 直到木棍能够轻松地插入肉中。翻转两次。
	牛排 最多 2 公斤	6-9 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟 放在平板或架子上。微波解冻, 直至变软, 然后切开牛排, 重新放置。翻转两次。
	绞细牛肉 最多 1.5 公斤	8-10 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟 放在平板或架子上。微波解冻, 直至变软, 然后切开牛排, 解冻到一半时间时拿走已经解冻的部份。翻转两次。
猪肉	带肉肋骨 最多 1.5 公斤	6-8 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟 放在平板或架子上。微波解冻, 直至变软, 然后切开重新放置。翻转两次。
	排骨 最多 1.5 公斤	6-8 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟 放在平板或架子上。微波解冻, 直至变软, 然后切开重新放置。翻转两次。
家禽	整鸡 最多 2 公斤	7-9 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟 放在平板或架子上。微波解冻, 直至变软, 然后切开, 解冻到一半时间重新整理。用冷水清洗内脏。去除残余物。
	鸡块 最多 1 公斤	9-11 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟 放在平板或架子上。微波解冻, 直至变软, 然后切开, 解冻到一半时间重新整理。

解冻指南 (续)

CN


食物	解冻所需 微波时间	放置时间	说明
鱼排 最多 1-2 公斤	6-9 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟	放在平板或架子上。微波解冻，直到木棍能够轻松地插入肉中，然后切开，解冻到一半时重新放置。
海鲜 鱼片 最多 1-2 公斤	4-7 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟	放在平板或架子上。微波解冻，直到木棍能够轻松地插入肉中，然后切开，解冻到一半时重新放置。
虾 最多 1.5 公斤	4-7 分钟 / 0.5 公斤	5-10 分钟	放在平板或架子上。微波解冻，直至变软，然后切开，解冻到一半时重新整理。

多级烹饪(MI734NCE)


您的微波炉可以设定程序，烹饪食物达两个级别。

举例： 您希望解冻食物后直接烹饪食物，而不必在每个步骤完成后重新设置微波炉。这样，您可以在两个步骤内设定解冻和烹饪 500 克牛肉：


- 解冻
- 烹饪



- 按解冻按钮。
解冻级别会自动设定。
显示屏显示：**PL:30**




- 使用数字按钮设置解冻时间。您可以在 1 秒至 99 分 99 秒的范围内设置时间。
设置的时间超过 1 分钟，也需要输入秒。
例如，设置 10 分钟，输入 **1, 0, 0, 0**。



- 按功率级别按钮。
结果：**PL:Hi**（最大烹饪功率）指示会显示在显示屏上：
再按功率级别按钮，选择合适的功率级别，直到显示了相应的功率级别。



- 使用数字按钮设置烹饪时间。您可以在 1 秒至 99 分 99 秒的范围内设置时间。
设置的时间超过 1 分钟，也需要输入秒。
例如，设置 5 分钟，输入 **5, 0, 0**。



- 按启动按钮。
结果：结束时：
 - 1) 微波炉发出四声蜂鸣。
 - 2) 结束提醒讯号将发出三声蜂鸣声。（每隔一分钟）
 - 3) 显示屏恢复显示时间。

餐具指南

在微波炉内烹饪食物时，微波必须能够穿透食物，而不被所用的碟子反射或吸收。

因此，必须小心选择餐具。如果餐具上已经标有微波安全字样，您就不用担心了。

下表中列出了各种餐具，并说明它们是否可在微波炉中使用以及应该如何使用。

餐具	微波安全	注解
铝箔	✓ X	可使用少量以防止食物被过度烹饪。如果铝箔离微波炉壁太近或用量太多可能会产生电弧。
烧烤盘	✓	预加热时不要超过八分钟。
瓷器和陶器	✓	除非镶有金属边，否则瓷器、陶器、釉面陶器和骨瓷器通常都适用。
一次性聚酯纸碟	✓	一些冷冻的食物使用此类包装。
速食包装		
• 聚苯乙烯杯	✓	可用于加热食物。但过热时聚苯乙烯可能会熔化。
• 纸袋或报纸	X	可能会着火。
• 再生纸或金属边的玻璃器具	X	可能会产生电弧。
玻璃器具		
• 微波炉和餐桌两用器具	✓	除非镶有金属边，否则可以使用。
• 纯玻璃器具	✓	可用于加热食物或液体。但在突然加热时易损的玻璃器具可能会破裂。必须拿掉盖子。只适用于加热。
• 玻璃罐	✓	
金属		
• 碟子	X	可能会产生电弧或着火。
• 冷冻袋捆扎带	X	
纸		
• 碟、杯、餐巾纸和吸油纸	✓	适用于短时间烹饪和加热。也可吸收多余的潮气。
• 再生纸	X	可能会产生电弧。

塑料		
• 容器	✓	耐热的热塑性塑料尤为适用。其他的一些塑料在高温时可能会变形或褪色。不要使用三聚氰胺塑料。
• 保鲜膜	✓	可用于保持水份。不要接触到食物。撕开保鲜膜时要小心，蒸汽会逸出。
• 冷冻袋	✓ X	仅可使用耐煮沸或不损坏微波炉的袋子。不能密封。如有必要，用叉子刺破。
• 蜡纸或防油纸	✓	可用于保持水份和防止飞溅。

- ✓ : 推荐
 ✓ X : 小心使用
 X : 不安全

CN

清理您的微波炉

CN

微波炉的以下部位需要经常清洁，以防油脂和食物残渣堆积：

- 内外表面
- 门和门的密封条
- 转盘和转盘支撑

- ✎ 务必确保门的密封条清洁，并且门可以完全关紧。
- ✎ 如果没有保持微波炉清洁，可能导致表面损坏，影响设备，可能导致危险的情况。

1. 用软布和热的肥皂水擦净外表面。然后用清水擦净并晾干。
2. 用蘸有肥皂水的布擦净内表面或转盘支撑上的污点和污迹。然后用清水擦净并晾干。
3. 要软化已变硬的食物残渣和去除异味，在转盘上放一杯稀释的柠檬汁，用最大功率加热十分钟。
4. 在需要时清洗能放入洗碗机清洗的碟子。

- ✉ 不要将水溅到通风孔内。绝不要使用任何研磨剂或化学溶剂。清洁门的密封条时要特别注意，确保没有异物：
 - 积聚
 - 阻止门正确关闭

技术规范

三星一直都在致力于改进其产品的品质。设计规范及其用户说明如有更改，恕不另行通知。

型号	M1734NCE / M1713NCE
电源	230V ~ 50 Hz
耗电量 微波	1150 W
输出功率	100 W / 800 W (IEC-705)
工作频率	2450 MHz
磁电管	OM75S(31)
冷却方式	冷却风扇电机
尺寸 (宽 x 高 x 厚)	外部 炉内腔
容积	20 升
重量 净重	约 12.5 公斤

注意

CN

