

SAMSUNG


SISTEMA DE CINE EN CASA DIGITAL Y FINO

HT-P1200

ESTE APARATO ESTÁ FABRICADO POR:

SAMSUNG
ELECTRONICS

Manual de instrucciones

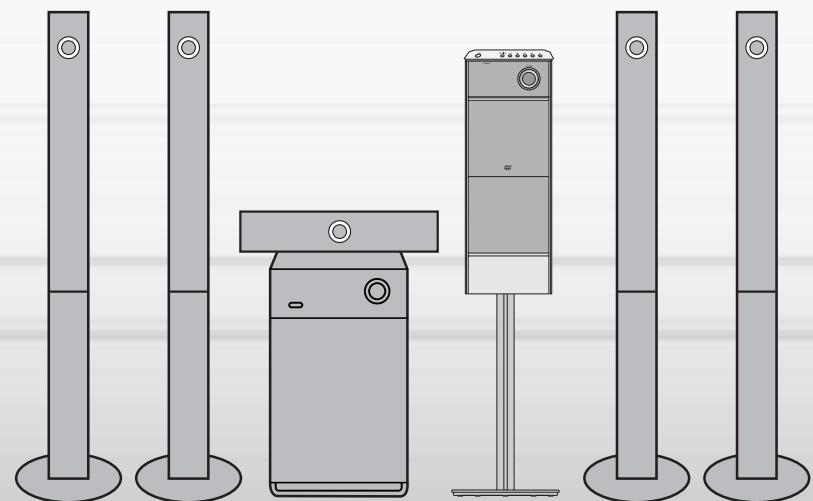

DOLBY
DIGITAL
PRO LOGIC II
SURROUND

DIGITAL
dts

DVD
AUDIO/VIDEO

COMPACT
disc

COMPACT
disc

DIVX®
VIDEO

SUPER AUDIO CD

AH68-01720L

Advertencias

Precautions

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1

PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.





 Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.


 Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


PRECAUCION: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.

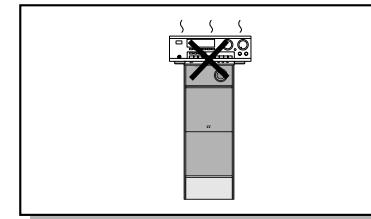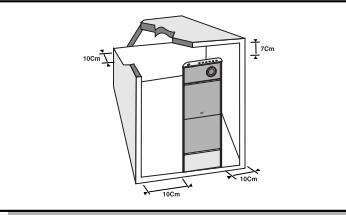


Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciórese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebe que el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconecta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, saque la toma de la red; este se recomienda si no se utiliza el aparato durante cierto tiempo.

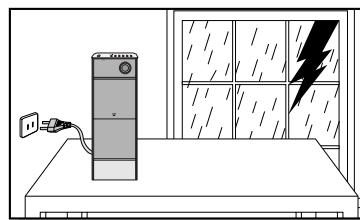


En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.

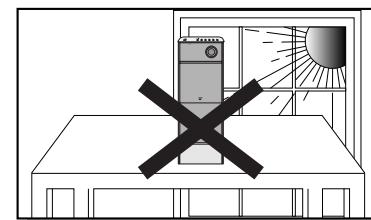

No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor. Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.

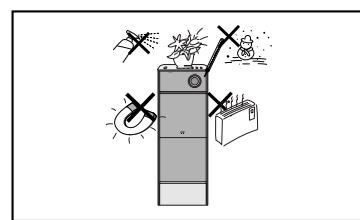

Proteja el equipo de la humedad y del calor excesivo (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magnéticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cable de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantía: Hasta el límite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaración o garantía de no violación de derechos de reproducción u otros derechos de propiedad intelectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriormente. Condensación: Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.

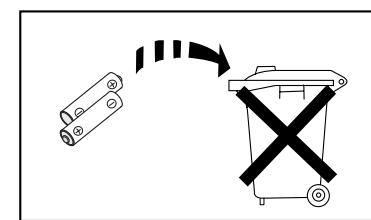

Las pilas de este producto contienen agentes químicos nocivos para el medio ambiente. No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

Características

● Reproducción de múltiples discos y Radio AM/FM

El modelo HT-P1200 combina la ventaja de la capacidad de reproducción de múltiples discos, incluyendo los discos DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, VCD, SACD, CD, MP3-CD, DivX, CD-R/RW, y DVD-R/RW, con un sintonizador de radio AM/FM sofisticado, todo en un solo reproductor.

● Compatible con DVD-Audio

Compruebe el fabuloso audio de alta calidad de DVD-Audio. El DAC integrado de 24 bits/192 kHz permite una excepcional calidad de sonido en cuanto a gama dinámica, resolución de bajo nivel y detalle de alta frecuencia.

● Reproducción de host USB

Puede disfrutar de archivos de medios como imágenes, películas y canciones guardadas en un reproductor MP3, memoria USB o cámara digital con gran calidad visual y de audio de sonido de cine en casa con canal 5.1 si conecta el dispositivo de almacenamiento al puerto USB del cine en casa.

● Reproducción de SACD

Puede escuchar el sonido original de alta calidad de varios canales que supera el límite del sentido humano.

● SDSM-EX (sonido envolvente de 360 grados)

SDSM-EX es tecnología de audio de propiedad del cine en casa SAMSUNG que proporciona sonido envolvente de un cine al adoptar la tecnología envolvente de 360 grados además de la tecnología SDSM.



● Sonido insignia

Cuando se prende el equipo, se emite un sonido insignia a través de los altavoces para notificar al usuario de que la unidad está optimizada para reproducción de discos.

● Función de ahorro de energía de la pantalla de TV

HT-P1200 ilumina y oscurece automáticamente la pantalla del TV transcurridos 3 minutos en el modo de detención. El equipo HT-P1200 cambia automáticamente al modo de ahorro de energía a los 20 minutos de ponerlo en el modo ahorro de energía.

● Función AV SYNC

La imagen puede aparecer después que el sonido si la unidad se conecta a un TV digital. Para compensar esto, puede ajustar el tiempo de retardo del sonido para sincronizarlo con la imagen.

● HDMI

HDMI transmite señales de vídeo de DVD simultáneamente y proporciona una imagen más clara.

Contenido

● PREPARACIÓN

Advertencias	1
Precauciones	2
Características	3
Notas acerca de los discos	5
Descripción	7

● CONEXIONES

Instalación del reproductor de DVD	11
Instalación de los altavoces	13
Conexión de los altavoces	15
Conexión de la salida de vídeo al TV	18
Función HDMI	19
Conexión de componentes externos	21
Conexión de las antena FM	22

● OPERACIÓN

Antes de utilizar el cine en casa	23
Reproducción de disco	25
Reproducción de SACD (Super Audio CD)	27
Reproducción de CD MP3	28
Reproducción de archivos JPEG	29
Comprobación del tiempo disponible	30
Reproducción de DivX	31
Reproducción de archivos de medios con la función HOST USB	33
Presentación de la información del disco	35
Reproducción rápida/lenta	36
Salto de escenas o canciones	36
Repetición de la reproducción	37
A-B Repetir reproducción	38
Función Step	39
Función Ángulo	39
Función Zoom (Ampliación de la pantalla)	40
Función EZ VIEW	40
Grupo extra/Páginas de navegación	41
Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos	42
Para moverse directamente a una escena o canción	43
Uso del menú del disco	44
Uso del menú del título	44

● CONFIGURACIÓN

Configuración del idioma	45
Configuración del tipo de pantalla de TV	47
Configuración del control de padres (Nivel de clasificación)	49
Configuración de la contraseña	50
Configuración del fondo de pantalla	51
Modo de reproducción de discos de audio DVD	53
Modo de reproducción de SACD	54
Configuración del modo de los altavoces	55
Configuración del tono de prueba	56
Configuración del tiempo de retardo	57
Configuración de Audio	59
Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression)	61
Configuración de AV SYNC	62
Modo Dolby Pro Logic II	63
Efecto Dolby Pro Logic II	64
Instalación de la calibración automática del sonido	65
Modo de surround en vivo	67

● OPERACIÓN DEL RADIO

Escuchar la radio	69
Emisoras programadas	70

● MISCELÁNEA

Funciones útiles	71
Control de su TV con el control remoto	73
Antes de solicitar un servicio de reparación	75
Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos	77
Lista de códigos de los idiomas	78
Familia compatible con la función de host USB	79
Especificaciones	81
Memo	82

Notas acerca de los discos



DVD (Digital Versatile Disc) le ofrece imágenes y sonido fabulosos, gracias al sonido envolvente Dolby Digital y a la tecnología MPEG-2 de compresión de video. Ahora usted puede disfrutar esos fantásticos efectos realistas en su casa, como si usted se hallara en un cine o en una sala de conciertos.



Los reproductores y los discos DVD se codifican por regiones. Estos códigos regionales deben coincidir para poder reproducir el disco. En caso contrario, no se reproducirá el disco. El Número de Región para este reproductor se encuentra en el panel trasero de la unidad. (Su reproductor de DVD sólo reproducirá discos que estén etiquetados con idéntico código regional.)



Discos que se pueden reproducir

Tipo de disco	Marca (Logo)	Señal de la grabación	Tamaño del disco	Tiempo máx. de reproducción
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		Audio + Video	12cm	Aprox.240 min. (de un sólo lado) Aprox.480 min. (de dos lados)
			8cm	Aprox.80 min. (de un sólo lado) Aprox.160 min. (de dos lados)
			12cm	74 min.
			8cm	20 min.
VIDEO-CD		Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
AUDIO-CD		Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
DivX		MPEG4 MP3	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
Super Audio CD		Audio	12cm	74 min.



No use los siguientes tipos de discos!

- Los discos LD, CD-G, CD-I, CD-ROM y DVD-ROM no pueden reproducirse en este reproductor. Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje "WRONG DISC FORMAT".
- Los discos DVD adquiridos en el extranjero pueden no servir para este reproductor. Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje "WRONG REGION CODE" (Código de región equivocado).

Protección contra copias

- Muchos discos DVD están codificados con una protección contra copias. Debido a esto, usted debe conectar su reproductor de DVD directamente al televisor, no a un videograbador. La conexión al videograbador puede causar una distorsión de la imagen en los discos DVD con protección contra copias.
- Este producto incorpora tecnología de protección de copyright amparada por cláusulas de ciertas patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y de otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de reproducción exceptuando las empresas autorizadas de Macrovision Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa o el desmontaje.

Formato de grabación de los discos

Discos CD-R

- Algunos discos CD-R quizás no se reproduzcan, en función del dispositivo de grabación de discos (grabador de CD u ordenador) y del estado del disco.
- Use un disco CD-R de 650 MB/74 minutos. No utilice un disco CD-R de más de 700 MB/80 minutos en la medida de lo posible, ya que quizás no se reproduzca.
- Algunos medios de CD-RW (regrabables) quizás no se reproduzcan.
- Sólo los discos CD-R que estén correctamente "cerrados" se pueden reproducir completamente. Si la sesión está cerrada pero el disco se queda abierto, puede que usted no pueda reproducir el disco completamente.

Discos CD-R MP3


- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo MP3 no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (./=+).
- Utilice discos grabados a una velocidad de compresión/descompresión de datos mayor de 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".mp3" o ".MP3".
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En los archivos codificados con el formato tasa de bits variable (VBR, en inglés), p.ej., 32 Kbps ~ 320 Kbps), el audio puede resultar irregular durante la reproducción.
- Puede reproducirse un máximo de 500 pistas por CD.
- Puede reproducirse un máximo de 300 carpetas por CD.

Discos CD-R JPEG


- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".jpeg" o ".JPEG".
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos JPEG en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo JPEG no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (./=+).
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Un máximo de 9.999 imágenes se puede almacenar en un CD individual.
- Si se usa un Picture CD Kodak/Fuji, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de la carpeta de imágenes.
- Los discos que no sean Picture CD Kodak/Fuji pueden tardar más en la reproducción o no reproducirse en absoluto.

Descripción


—Panel delantero—

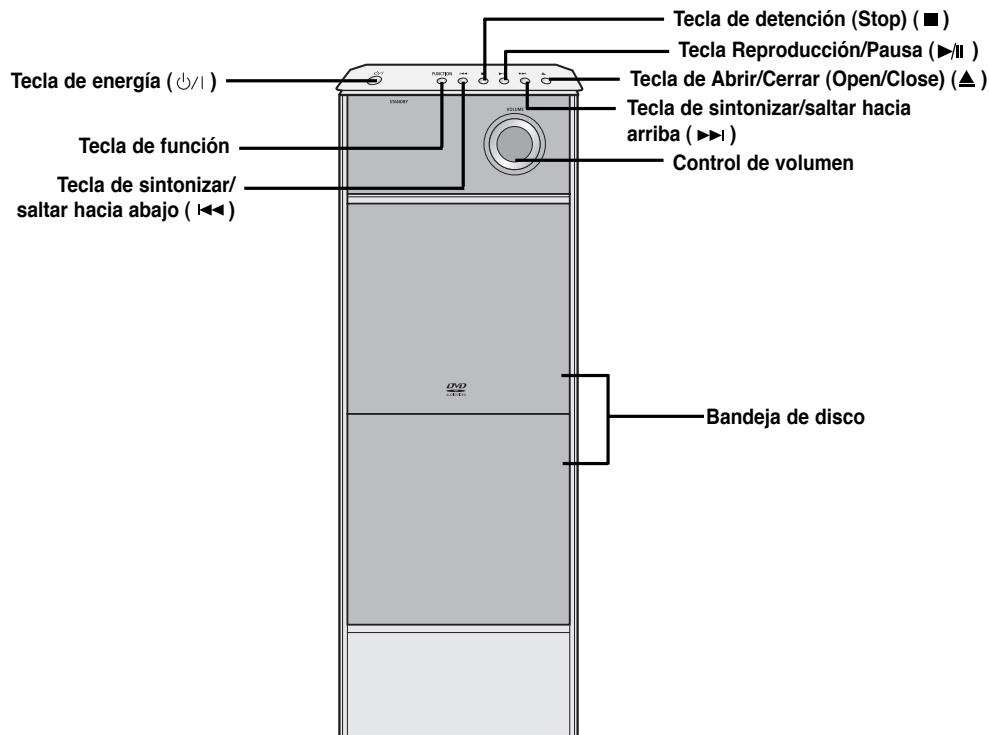


Visualización de ventana

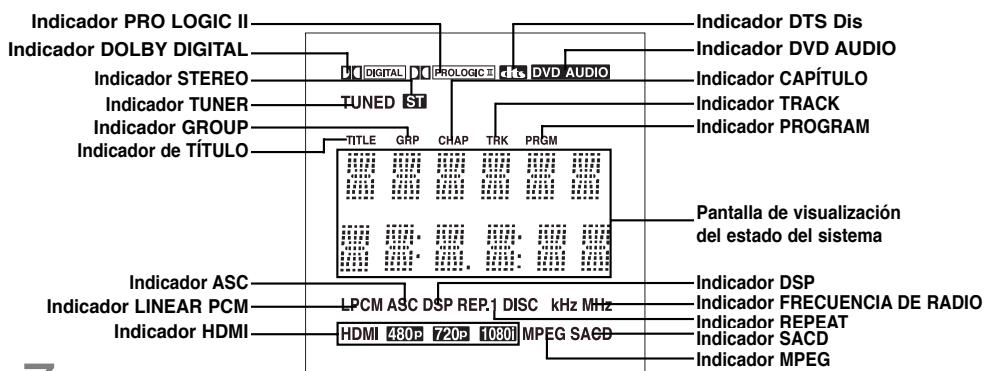

—Panel posterior—

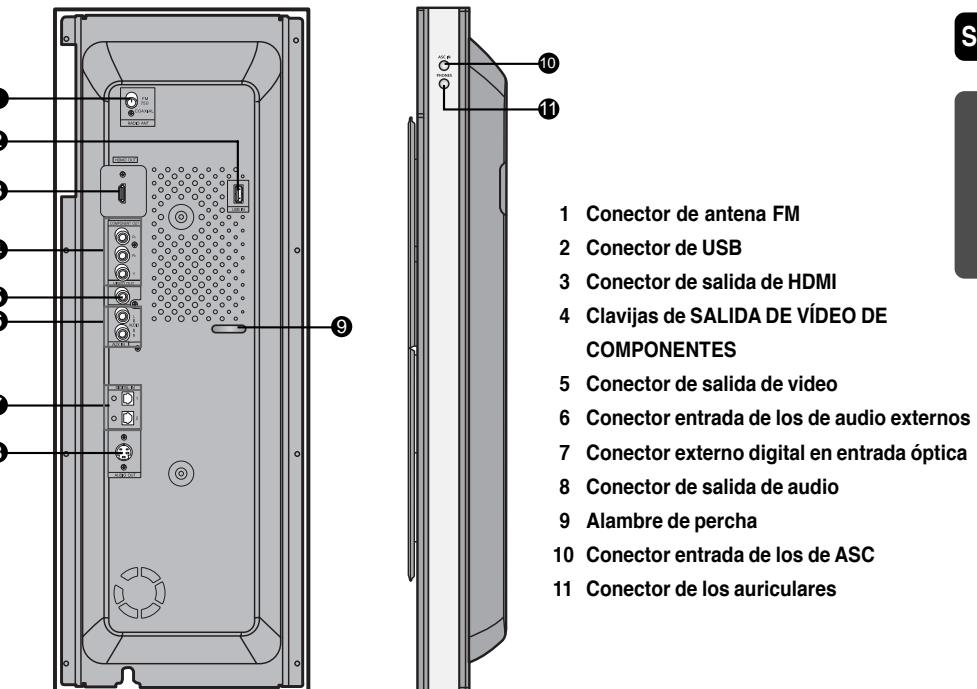


Accesorios

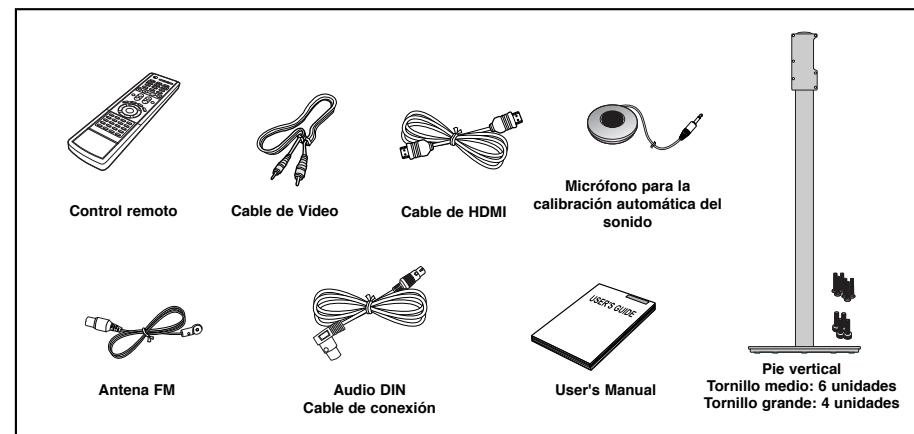


Descripción

—Control remoto—

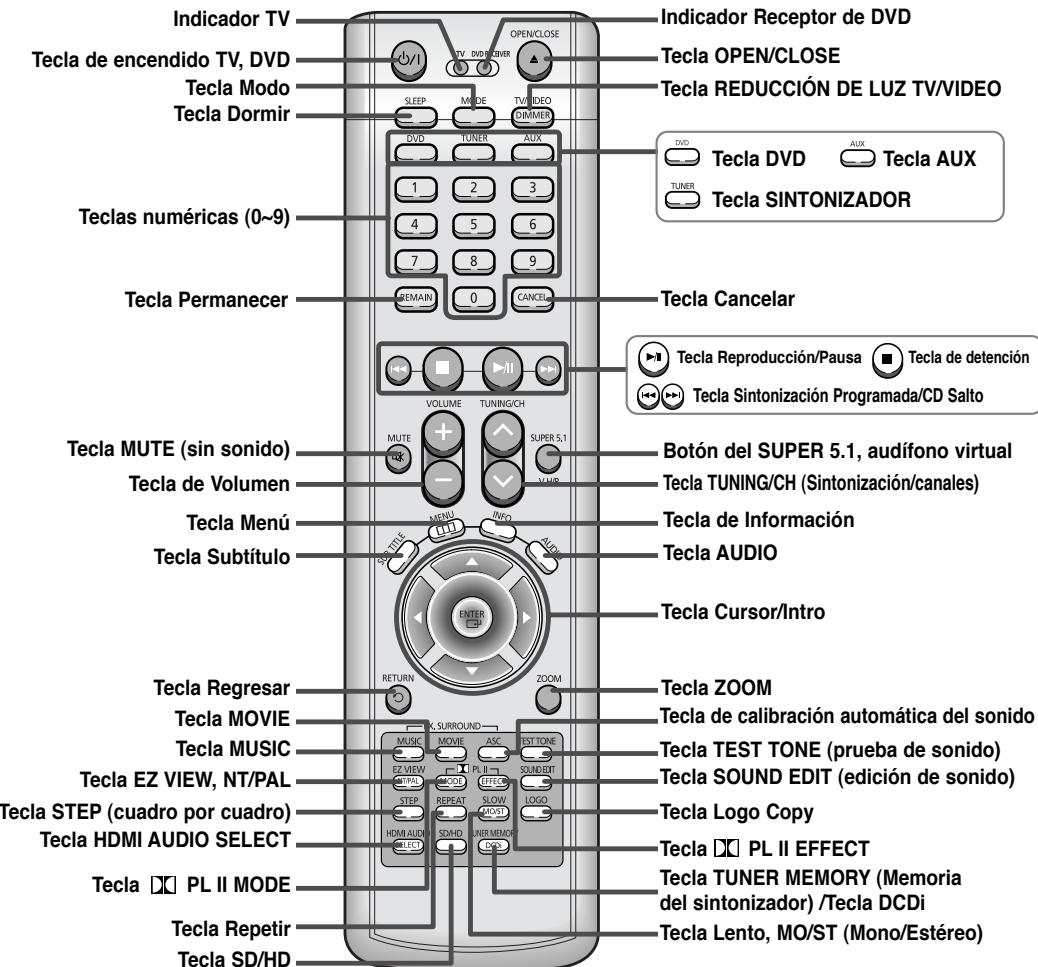


Inserte las pilas en el control remoto


1 Quite la cubierta del alojamiento de las pilas en la parte posterior del control remoto presionándolas y haciendo deslizar la cubierta en la dirección que marca la flecha.

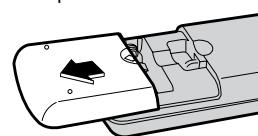

2 Inserte dos pilas AAA de 1,5 V poniendo atención a las correctas polaridades (+ y -).

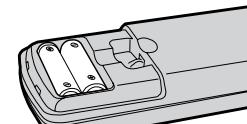

3 Vuelva a colocar la cubierta de las pilas.

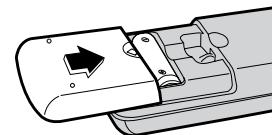


Atención

Para evitar fugas o grietas en las pilas, observe las siguientes precauciones:

- Coloque las pilas en el control remoto haciendo coincidir las polaridades:(+) con (+) y (-) con (-).
- Utilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero sus tensiones pueden ser diferentes.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.

Alcance de operación del control remoto


El control remoto puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 23 pies / 7 metros en línea recta. También se puede operar en un ángulo horizontal de hasta 30° medido desde el sensor del control remoto.




Instalación del reproductor de DVD

SPA


- 1** Una la base redonda y el soporte con los tornillos (4).

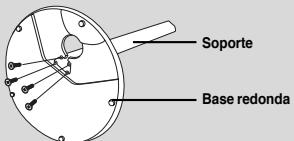


- 2** Inserte dos tornillos en los orificios superiores, pero sólo a la mitad.

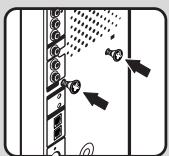


- 3** Alinee el soporte con los dos tornillos.

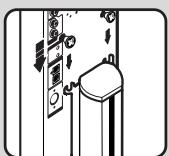

- 4** Apriete totalmente los tornillos para fijar el soporte al receptor de DVD.

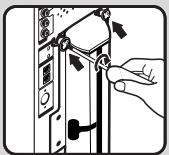

- 5** Inserte los cuatro tornillos restantes y apriételos.

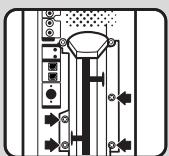


Atención


- Mantenga la unidad principal y los altavoces fuera del alcance de los niños. La unidad principal y los altavoces podrían volcarse y herir a los niños.

Organización de los cables

- 1** Introduzca los cables conectados a los puertos HDMI OUT, Component OUT, Video OUT por la ranura que aparece en la figura 1 con el alambre.

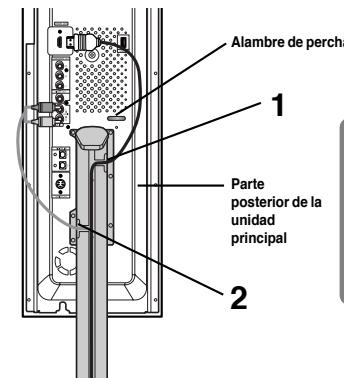

- 2** Introduzca los cables conectados a los puertos Audio IN, Anynet IN/OUT, Optical Digital Audio IN y Audio OUT por la ranura que aparece en la figura 2.

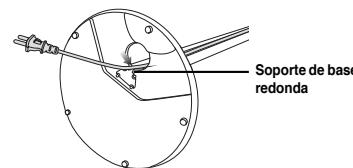


- 3** Abra la tapa del soporte de la base redonda y pase los cables por el soporte.

- 4** Introduzca los cables por la ranura del soporte de la base redonda.

- 5** Cierre la tapa del soporte.


Instalación de los altavoces

SPA

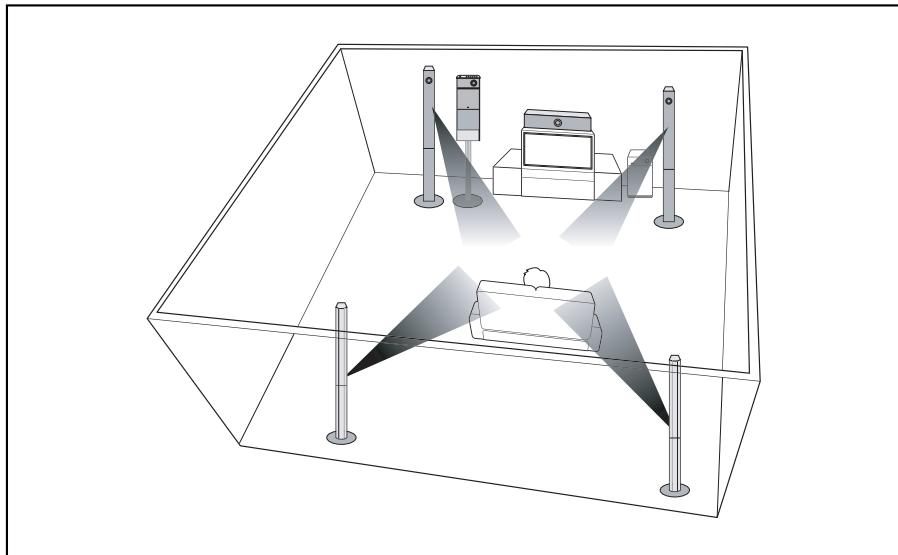

Paquetes de altavoces

Confirme que todo esto se incluya en el paquete.

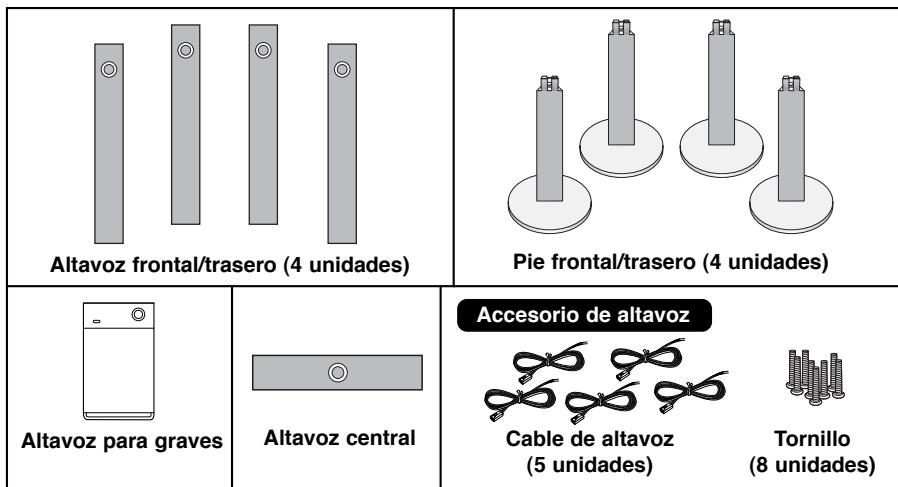


Montaje de los altavoces

1 Coloque el altavoz frontal en el soporte frontal.

2 Conecte el cable del altavoz frontal en el lateral posterior del soporte frontal.

3 Fije el altavoz y el soporte con los tornillos.

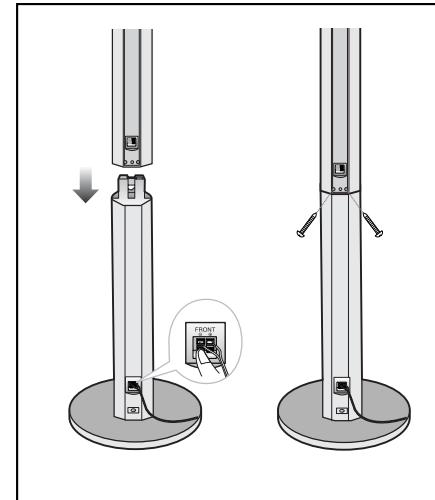


Nota

- Conecte el cable del altavoz al puerto de conexión del altavoz frontal o del soporte frontal. Ambos puertos de conexión funcionarán.
- Si ha unido el altavoz frontal y el soporte, se recomienda conectar el cable del altavoz al puerto de conexión en el lado posterior del soporte frontal.

Para montar los altavoces en la pared


Apriete los tornillos (2) en la pared de cada altavoz y después enganche los altavoces frontal y posterior en ellos.

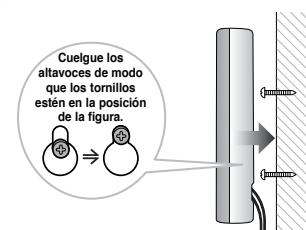

Conexión de los altavoces

Antes de mover o instalar el equipo, asegúrese de apagarlo y de desconectar el cable de alimentación.

SPA

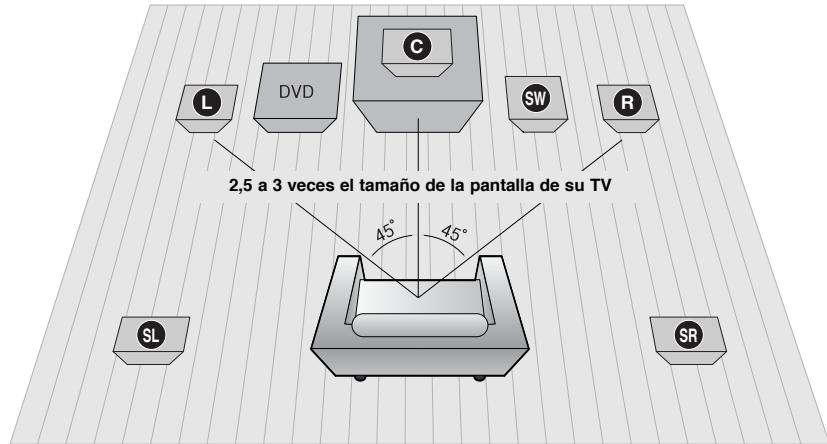

Posición del reproductor de DVD

- Colóquelo sobre una base o un gabinete, o debajo de la base de su TV.

Selección de la posición del oyente

La posición del oyente debe estar ubicada a una distancia de 2,5 a 3 veces el tamaño de la pantalla de la TV. Ejemplo: Para una TV de 32", debe haber una separación de 2~2,4 m (6~8 pies). Para una TV de 55" debe haber una separación de 3,5~4 m (11~13 pies)

Altavoces frontales L R

- Ubique estos altavoces frente al oyente, dirigidos hacia dentro (a 45° aproximadamente).
- Ubique los altavoces de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados a nivel del oído.
- Alinee la cara delantera de los altavoces frontales con el altavoz central o colóquelos ligeramente más adelante de los altavoces centrales.

Altavoz trasero SL SR


- Coloque estos altavoces por detrás de su posición de oyente.
 - Si no hay suficiente espacio, coloque estos altavoces para que estén enfrentados.
 - Colóquelos a una distancia de 60 a 90 cm (2 a 3 pies) por encima de los oídos, y dirigidos un poco hacia abajo..
- * A diferencia de los altavoces frontal y central, los altavoces traseros se usan para los efectos de sonido principalmente y no siempre se emitirán sonidos por estos altavoces.

Altavoz del centro C

- Lo ideal es instalarlo a la misma altura que los altavoces frontales.
- Puede también instalarlo sobre o debajo de su TV.


Altavoz Subwoofer (para graves) SW

- La ubicación del altavoz para graves no es tan importante. Póngalo donde desee.

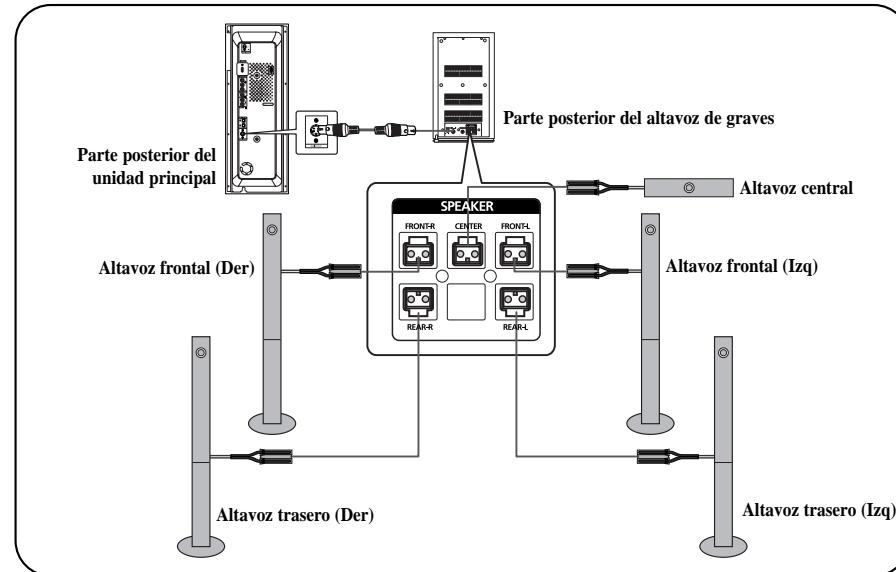

Conexión de los altavoces

- 1 Pulse el sujetador del terminal de la parte posterior del altavoz.
- 2 Inserte el cable negro en el terminal posterior (-) y el cable gris en el terminal gris (+) y suelte la lengüeta.

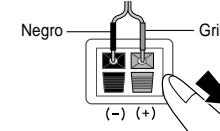

- 3 Conecte el cable del altavoz del color adecuado al terminal de salida del altavoz del mismo color en la parte posterior del altavoz de graves, en función de las marcas de polaridad (+/-).

Ejemplo: Conecte el cable verde del altavoz central al terminal de salida del altavoz central del mismo color en la parte posterior del altavoz de graves, en función de las marcas de polaridad (+/-).

Advertencia

- No deje que los niños jueguen con los altavoces, ya que podrían herirse si se cae uno.
- Al conectar los cables del altavoz a los altavoces, asegúrese de que la polaridad (+/-) sea correcta.

Nota


- Si coloca un altavoz cerca de su televisor, el color de la pantalla puede distorsionarse por el campo magnético que genera el altavoz. En ese caso, coloque el altavoz lejos del televisor.

Conexión de los altavoces

Conexión de la unidad principal y el altavoz de graves

- 1 Conecte la salida de audio DIN del cuerpo principal y la entrada de audio DIN del altavoz de graves con el cable de audio DIN.

- 2 Pulse el botón de encendido para activar el altavoz de graves.

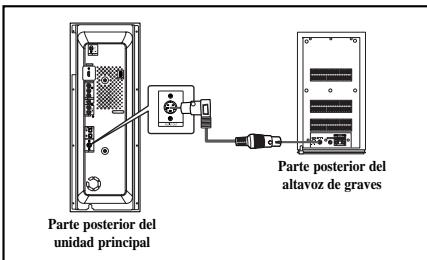


Funciones del altavoz de graves

Altavoz de graves: con el amplificador integrado de 150 W dedicado, el altavoz de graves genera sonidos graves ricos. Asimismo, el controlador de corte variable recrea óptimamente los graves.

Corte: el corte configura la frecuencia de corte del altavoz de graves. Configure el control de corte para la mejor emisión de graves en su sala.

- Puede ajustar la salida de graves o agudos desde los altavoces frontal, posterior, central y de graves.
- A la izquierda se aumentan los graves y a la derecha los agudos.

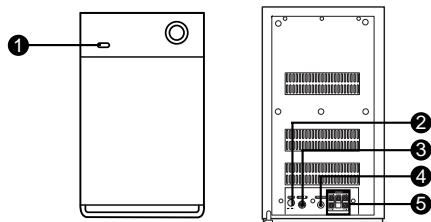


Conexión de la salida de vídeo al TV

Elija uno de los tres métodos de conexión a un TV.

SPA

CONEXIONES

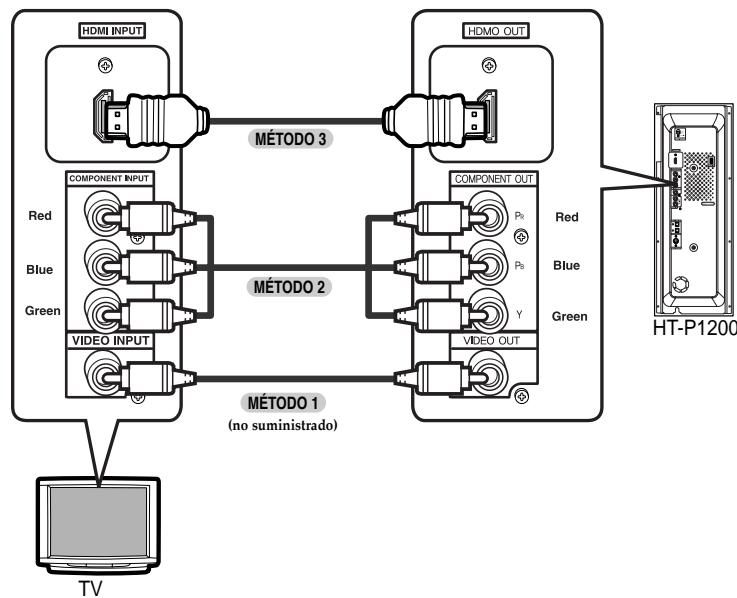

MÉTODO 1 Video Compuesto Buena calidad

- Conecte el cable de video provisto del terminal VIDEO OUT (salida de video) del panel posterior del sistema al terminal VIDEO IN (entrada de video) de su televisor.

MÉTODO 2 Vídeo de componentes (barrido progresivo)..... Mejor calidad

- Si el televisor está equipado con entradas de vídeo de componentes, conecte un cable de vídeo de componentes (no suministrado) desde las clavijas Pr, Pb y Y del panel posterior del sistema a las clavijas correspondientes del televisor.

MÉTODO 3 HDMI..... Calidad óptima

- Conecte la salida de HDMI a la entrada de HDMI del TV.

Nota

- Este producto funciona en el modo de barrido Progresivo (sólo 480p) para salida de componentes.
- Si el TV sólo admite una resolución de 576i (480i), quizás la pantalla se divida en 2 o quizás no muestre nada.

Función HDMI

SPA

¿Qué es HDMI (Interfaz multimedia de alta definición)?

Este dispositivo transmite señales de vídeo de DVD digitalmente sin el proceso de conversión a analógicas. Puede obtener imágenes digitales más nítidas si conecta el vídeo al TV utilizando un cable de conexión HDMI.

Función de activación y desactivación de HDMI Audio

- Las señales de audio transmitidas por el cable HDMI pueden activarse o desactivarse.

Pulse el botón **HDMI AUDIO** con el mando a distancia.

- Se alternará "AUDIO ON" y "AUDIO OFF" en la pantalla.
- AUDIO ON** : se transmiten señales de vídeo y audio por el cable de conexión HDMI y sólo se oye audio por los altavoces del TV.
- AUDIO OFF** : se transmite vídeo sólo por el cable de conexión HDMI y se oye audio sólo por los altavoces del cine en casa.

Nota


- El valor predeterminado de este producto es HDMI AUDIO OFF.
- HDMI AUDIO permite el down-mixing automático en 2 canales de los altavoces del TV.
- Si enciende y apaga, o cambia las funciones mientras la opción HDMI AUDIO está en ON, ésta última se establecerá automáticamente en OFF.

Función DCDi (desentrelazado correccional direccional)

Convierte la señal de desentrelazado a progresiva para evitar el parpadeo y para eliminar la distorsión o el sonido del borde de la pantalla.

Mantenga pulsado el botón **DCDi** con el mando a distancia más de 3 segundos.

- Cada vez que se pulse el botón, la selección alternará entre DCDi ON y DCDi OFF.

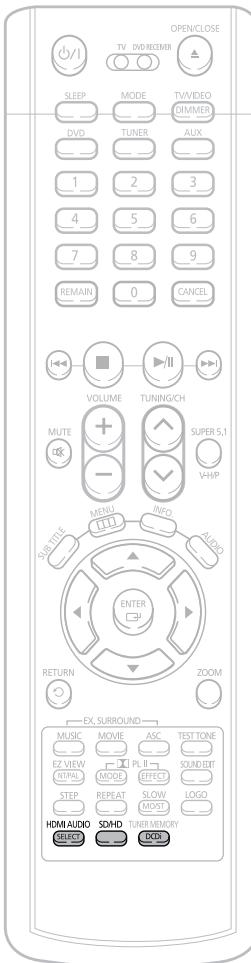

Selección de resolución

- Esta función permite al usuario seleccionar la resolución de la pantalla para salida de HDMI.

En el modo Stop, mantenga pulsado el botón **SD/HD** (Standard Definition/High Definition) en el mando a distancia.

- Las resoluciones disponibles para la salida HDMI son 480P, 720P y 1080i.

Ejemplo: si el TV admite resolución hasta 480 p


Si pulsa el botón **SD/HD**.

- Se emite una señal de vídeo 480p mediante las salidas HDMI.
- Si su TV no incluye la resolución configurada, no podrá ver la imagen correctamente.

Conexión de componentes externos

Conexión de un componente externo digital, analógico

Ejemplo: Componentes de señales digitales como un receptor o grabadora de CD.
Componentes de señal analógica como un VCR o TV.

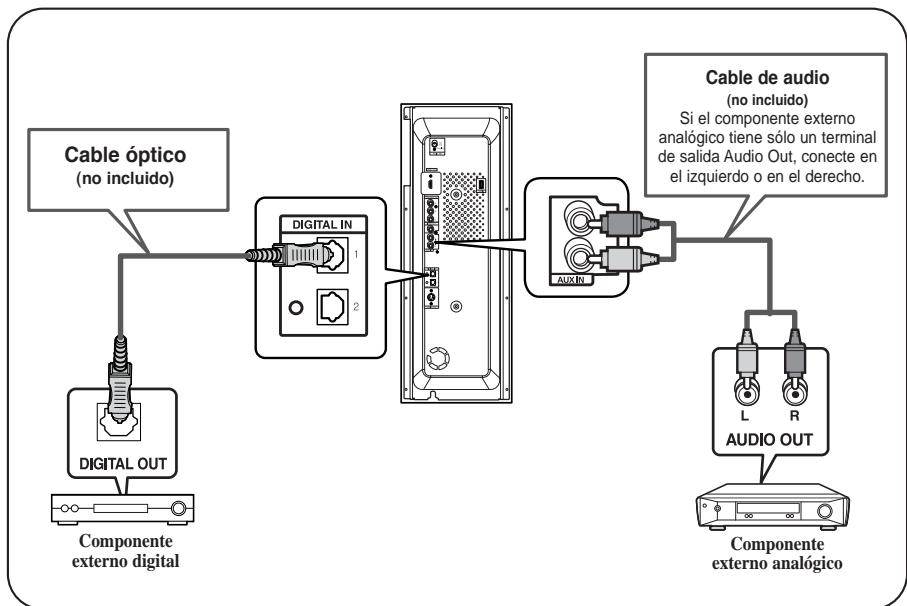

1 Conecte la entrada digital 1 o 2 (ÓPTICA) de la unidad principal a la salida digital del componente digital externo.

2 Conecte la entrada de audio de la unidad principal a la salida de audio del componente analógico externo.

- Asegúrese de hacer coincidir los colores de los conectores.

3 Pulse AUX en el mando a distancia para seleccionar la entrada D.IN 1 / D.IN 2 / AUX.


- Cada vez que se presiona el botón, la selección cambia en el orden siguiente: USB → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX.
- También puede usar la tecla **FUNCTION** en la unidad principal.
El modo cambia en el orden siguiente: DVD/CD → D.IN 1 → D.IN 2 → AUX → USB → FM.

- Nota**
- Para escuchar el sonido desde el televisor en el canal 5.1 por el cuerpo principal, pulse el botón Dolby Pro Logic II o SUPER 5.1.
 - Puede conectar la clavija de salida de video del VCR al TV y conectar la clavija de salida de audio del VCR a este producto.

Conexión de las antena FM

SPA

CONEXIONES

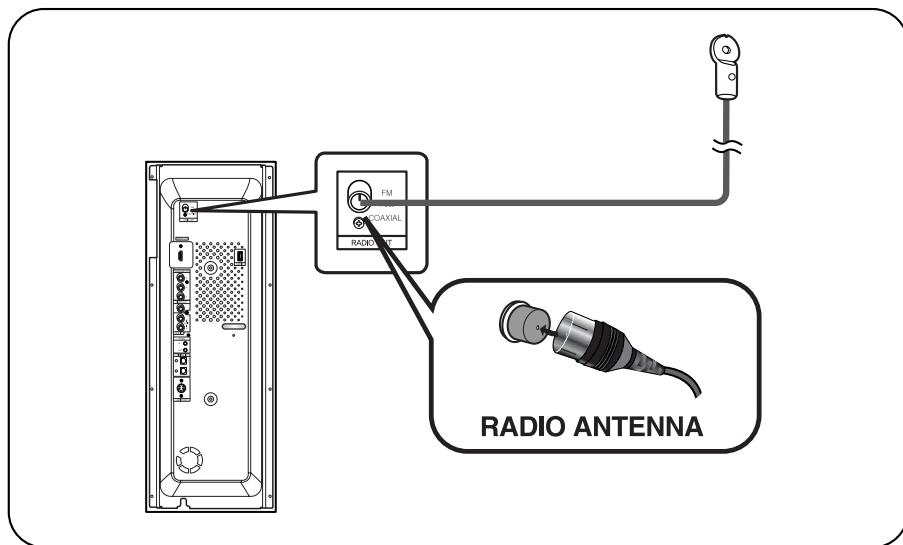


Conexión de la antena de FM

1 Conecte la antena FM suministrada al terminal FM de 75 Ω COAXIAL.

2 Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación en donde la recepción sea buena, luego fíjela a una pared u otra superficie rígida.

Ventilador de enfriamiento

El ventilador de refrigeración proporciona aire frío a la unidad para evitar que se recaliente.

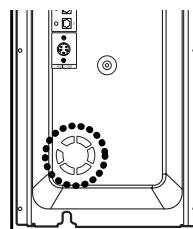

Sírvase observar las precauciones siguientes para su seguridad.

- Asegúrese de que la unidad esté bien ventilada. Si tiene una ventilación deficiente, la temperatura al interior de la unidad podría elevarse y dañar el equipo.
- No bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si el ventilador de enfriamiento o los orificios de ventilación están cubiertos por un periódico o una tela, la temperatura puede aumentar dentro de la unidad y el calor puede generar fuego.)


Antes de utilizar el cine el casa

El cine el casa es capaz de reproducir discos DVD, CD, MP3, DivX y JPEG.

En función del disco que esté utilizando, estas instrucciones pueden variar un poco. Lea las instrucciones atentamente antes de su utilización.

SPA

Para manejar la TV y el reproductor de DVD con un sólo control remoto

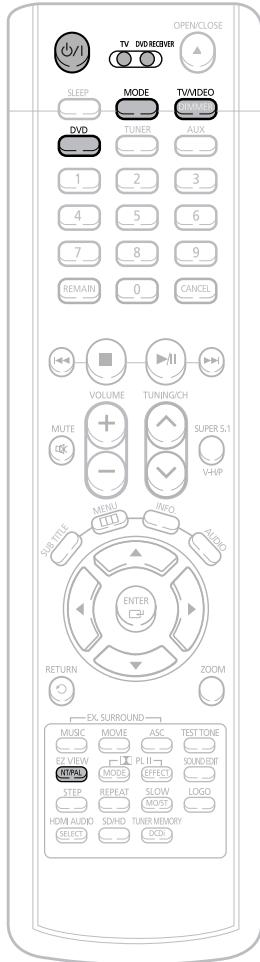

1 Conecte el cable de alimentación de la unidad principal a la toma de CA.

4 Pulse la tecla **TV/VIDEO** para seleccionar el modo **VIDEO**.




Nota

- Teclas habilitadas para el manejo de la TV: POWER, CHANNEL, VOLUME, TV/VIDEO, y las teclas numéricas (0-9).
- De manera predeterminada, el control remoto está establecido para que funcione con los televisores Samsung. Véase la página 73 para mayor información acerca del funcionamiento del control remoto.

2 Pulse el botón **MODE** de modo que destelle el indicador **TV** del control remoto.



5 Pulse el botón **MODE** de modo que destelle el indicador **DVD RECEIVER** del control remoto.



3 Pulse el botón **POWER** para encender la unidad principal y después el botón **DVD** para seleccionar la función "DVD/CD".



6 Pulse el botón **FUNCTION** en la unidad principal o DVD en el mando a distancia para seleccionar el modo **DVD/CD**.

OPERACION

Selección del formato de video

Mantenga pulsado el botón **NT/PAL** con el mando a distancia más de 5 segundos con la unidad apagada.

- El formato predeterminado es "PAL".
 - "NTSC" o "PAL" aparecerán en la pantalla.
- En este momento, pulse el botón **NT/PAL** brevemente para seleccionar entre "NTSC" y "PAL".
- Cada país tiene un estándar de formato de video diferente.
 - Para una reproducción normal, el formato de video del disco debe ser el mismo que el formato de video de su TV.

Reproducción de disco

1 Pulse la tecla **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco.

2 Inserte el disco para que el lado impreso mire hacia arriba.

3 Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.

- El disco se reproduce automáticamente cuando se cierra la bandeja del disco.
- El menú del disco puede aparecer de forma distinta en función del disco.



- La reproducción comienza automáticamente.


Nota • Dependiendo del disco, la pantalla de información inicial del disco puede parecer diferente.

Para detener la reproducción, pulsela tecla **STOP** durante la reproducción.

- Si se pulsa una vez, aparecerá el mensaje "PRESS PLAY" y la posición STOP se almacenará en la memoria.
- Si se pulsa la tecla **PLAY/PAUSE (▶/II)** o **ENTER** la reproducción se reanudará desde la posición en la cual se detuvo. (Esta función sirve sólo para discos DVD.)
- Si se pulsa dos veces, aparecerá el mensaje "STOP", y si se pulsa la tecla **PLAY/PAUSE (▶/II)**, la reproducción se iniciará desde el comienzo.

Para detener momentáneamente la reproducción, pulse la tecla **PLAY/PAUSE** durante la reproducción.


- Para reanudar la reproducción, pulse la tecla **PLAY/PAUSE (▶/II)** otra vez.

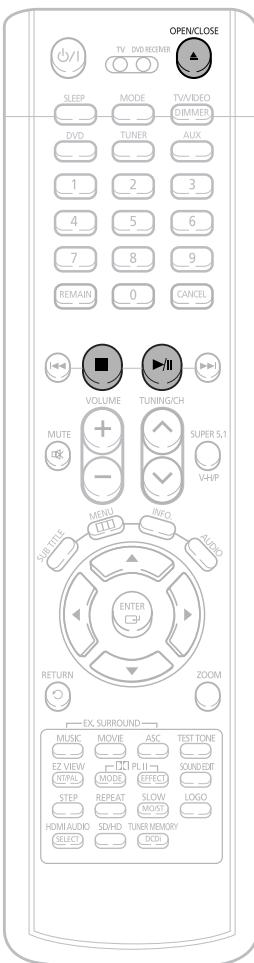

Terminología del disco


Grupos y pistas (DVD-AUDIO)

- Los DVD-audio se dividen en grandes secciones llamadas "grupos" y secciones más pequeñas llamadas "pistas". Se asignan números a estas secciones y se denominan "números de grupos" y "números de pistas".

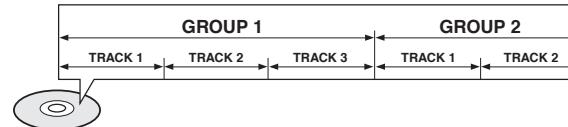


Títulos y capítulos (DVD-VÍDEO)

- Los DVD-vídeo se dividen en grandes secciones llamadas "títulos" y secciones más pequeñas llamadas "capítulos". Se asignan números a estas secciones y se denominan "números de títulos" y "números de capítulos".

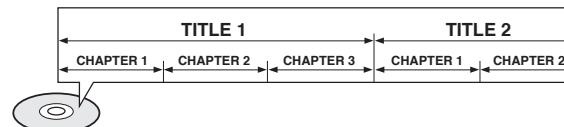


Pistas (SACD, CD de vídeo y de música)

- Los CD de vídeo y de música se dividen en secciones llamadas "pistas". Se asignan números a estas secciones y se denominan "números de pistas".

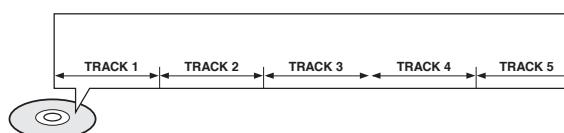

Archivos (DivX)

- DivX se divide en secciones llamadas "archivos". Se asignan números a estas secciones y se denominan "números de archivos".

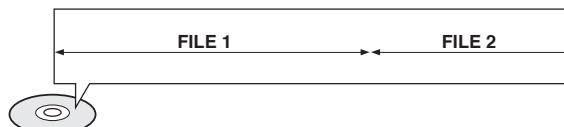

Nota

- En este manual, las instrucciones marcadas con "DVD ()" se aplican a discos de DVD-VÍDEO, DVD-AUDIO y DVD-R/RW. Si se menciona un tipo de DVD concreto, se indica por separado.
- En función del contenido del disco, el aspecto de la pantalla inicial puede ser distinto.

Reproducción de SACD (Super Audio CD)

Puede escuchar el sonido original de alta calidad de varios canales que supera el límite del sentido humano.

1 Abra la bandeja del disco con el botón **OPEN/CLOSE** e inserte SACD.

- Aparecerá el menú SACD y empezará la reproducción.



2 Cuando se detenga la reproducción, seleccione una pista con el botón y pulse el botón **ENTER**.

- Durante la reproducción, no podrá seleccionar una pista con el botón **▲▼**.

3 Pulse el botón **STOP** para detener la reproducción.

Especificaciones de discos

Elemento	CD	SACD	DVD Audio
Número de canales y tiempo de reproducción	2 canales: 70 minutos	2 canales: 110 minutos Canal 5.1: 81 minutos	2 canales: 120 minutos Canal 5.1: 89 minutos
Frecuencia de muestreo	44,1 KHz	2822,4 KHz (64 veces un CD)	44,1~192 KHz (4,4 veces un CD)
Gama dinámica	96 dB	120 dB	144 dB
Frecuencia de reproducción	~20 KHz	~100 KHz	~96 KHz

Nota

- SACD tiene tres tipos de formato. Single Layer Disk que tiene 1 capa HD layer, Dual Layer Disk que tiene 2 capas HD y Hybrid Disk que tiene la capa CD y HD. El Hybrid Disk puede escucharse en un reproductor de CD normal.

Reproducción de CD MP3

Pueden reproducirse CD de datos (CD-R, CD-RW) codificados en formato MP3.


1 Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco y después cargue el disco MP3.

- Aparecerá la pantalla de menú MP3 y se iniciará la reproducción.
- El aspecto del menú depende del disco MP3.
- Los archivos WMA-DRM no pueden reproducirse.



2 En el modo de detención, use **◀▶▲▼** para seleccionar el álbum y después pulse el botón **ENTER**.

- Use **▲▼** para seleccionar la pista.

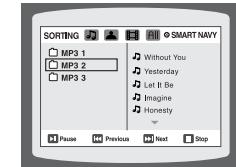

3 Cambie el álbum, usando **◀▶▲▼** para seleccionar otro álbum y después pulse el botón **ENTER**.

- Para seleccionar otro álbum y otra pista, repita los pasos 2 y 3 anteriores.

Nota


- En función del modo de grabación, algunos CD MP3 no podrán reproducirse.
- El índice de un CD MP3 varía en función del formato de la pista MP3 grabada en el disco.

4 Pulse el botón **STOP** para detener la reproducción.

Para reproducir un archivo en la pantalla del menú,

Pulse el botón **◀▶▲▼** cuando esté en el estado de detención y seleccione el ícono que desee desde la parte superior del menú.

- Para reproducir archivos de música solamente, seleccione el ícono .
- Para ver archivos de imagen solamente, seleccione el ícono .
- Para ver archivos de movimiento solamente, seleccione el ícono .
- Para seleccionar todos los archivos elija el ícono .

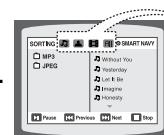

- Icône de archivo de música
- Icône de archivo de imagen
- Icône de archivo de movimiento
- Icône de todos los archivos

Reproducción de archivos JPEG

JPEG

Las imágenes captadas con una cámara digital o videocámara, o los archivos JPEG de una PC se pueden guardar en un CD y reproducir con este reproductor de DVD.


Pulse el botón **OPEN/CLOSE** para abrir la bandeja del disco y después cargue el disco JPEG.

- La reproducción empezará automáticamente y aparecerá cada imagen durante 5 segundos antes de ir a la imagen siguiente.

Para girar la imagen

Pulse **▲▼◀▶** durante la reproducción

- ▲ Girar verticalmente
- ▼ Girar horizontalmente
- ◀ Girar 90° en sentido antihorario
- ▶ Girar 90° en sentido horario

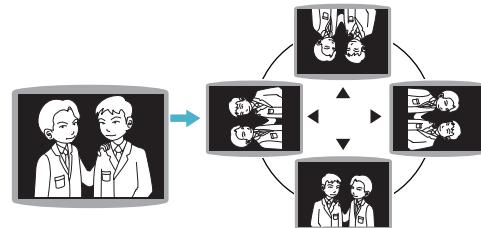

Limitación de JPEG


La resolución máxima es 5120 x 3840 (o 19 MPixels) para imágenes normales y 2048 x 1536 (3 MPixels) para las imágenes progresivas.

No hay límite de tamaño de archivo. El decodificador es independiente de dispositivos, por lo tanto lo anterior se aplica a USB y a otros dispositivos también.

☞ Imágenes JPEG progresivas: las que aparecen gradualmente a medida que se descarga la imagen.

Comprobación del tiempo disponible


SPA

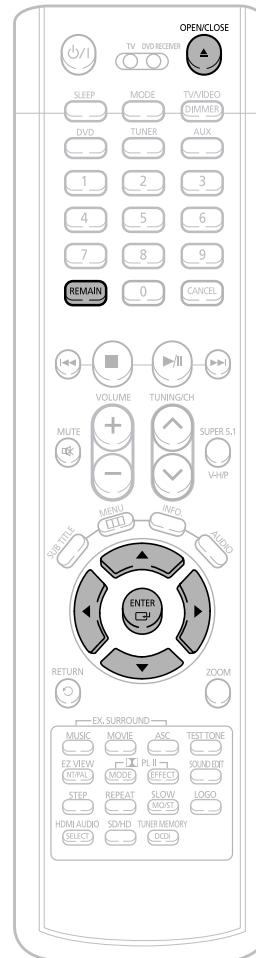

Pulse la tecla **REMAIN**.

- Puede comprobar el tiempo total y el tiempo disponible de un título o capítulo que se está reproduciendo.

Cada vez que se pulsa la tecla **REMAIN**

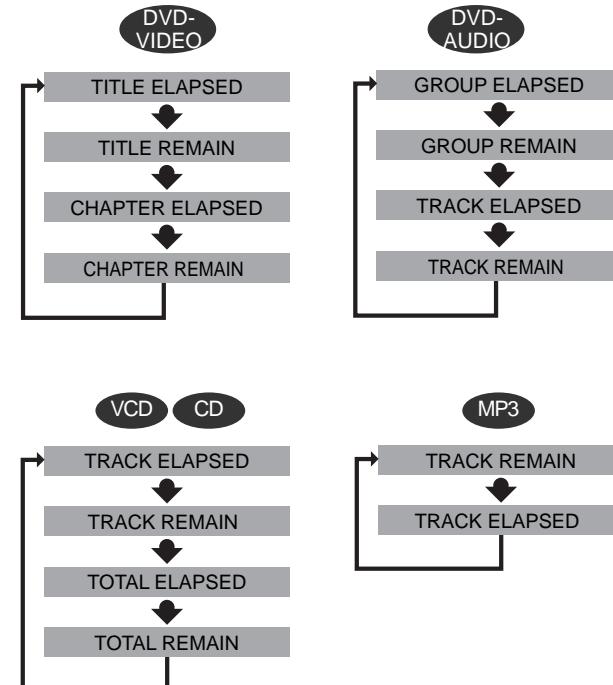

Reproducción de DivX

Saltar hacia delante y hacia atrás

Pulse el botón  durante la reproducción.

- Irá al siguiente archivo cuando pulse el botón  , si hay más de 2 archivos en el disco.
- Irá al archivo anterior cuando pulse el botón  , si hay más de 2 archivos en el disco.

Reproducción rápida

Para reproducir el disco a una velocidad más rápida, mantenga pulsado  o  durante la reproducción.

- Cada vez que mantenga pulsado cualquier botón, la velocidad de reproducción cambiará de este modo: 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Función de salto de 5 minutos

Pulse el botón  ,  durante la reproducción.

- La reproducción salta 5 minutos hacia adelante si pulsa el botón  .
- La reproducción salta 5 minutos hacia atrás si pulsa el botón  .


Función Zoom

1 Pulse el botón **ZOOM**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "ZOOM X2" y "ZOOM OFF".

2 Pulse los botones del Cursor  ,  ,  ,  para ir a la zona que desee ampliar.

- Nota**
- La función de zoom en un archivo de DivX sólo puede utilizarse en el modo ZOOM X2.
 - La función de zoom no está disponible al reproducir un archivo de video MPEG1.

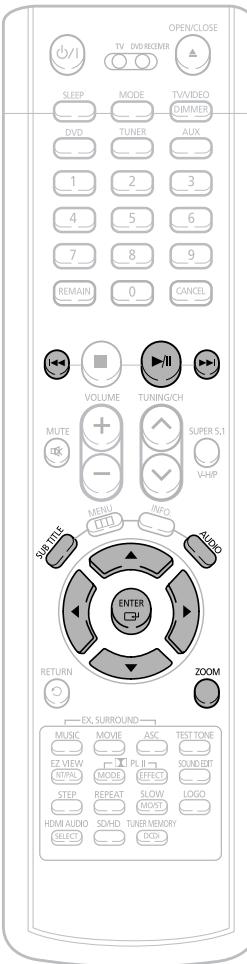

Aparición de subtítulos

Pulse el botón **SUBTITLE**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "SUBTITLE ON" (1/1, 1/2 ...) y "SUBTITLE OFF".
- Si el disco sólo tiene un archivo de subtítulos, se reproducirá automáticamente.

Visualización de audio

Pulse el botón **AUDIO**.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "AUDIO ON" (1/1, 1/2 ...) y "  ".

Nota

- "  " aparecerá cuando haya un idioma compatible en el disco.

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX es un formato de archivo de video que creó Microsoft basado en tecnología de compresión MPEG4 para proporcionar datos de audio y video en Internet en tiempo real. MPEG4 se utiliza para la codificación de video y MP3 para la codificación de audio a fin de que los usuarios puedan ver una película en audio y video de calidad casi equivalente a la del DVD.

1. Formatos compatibles

- Este producto sólo ofrece los siguientes formatos de medios. Si no se admiten formatos de video y audio, el usuario tendrá problemas como imágenes quebradas o ausencia de sonido.

• Formatos de video compatibles

Formato	AVI	WMV
Versiones admitidas	DivX3.11 ~ 5.1	V1/V2/V3/V7

• Formato de audio compatible

Formato	MP3	WMA	AC3	DTS
Velocidad de bits	80~384 kbps	56~128 kbps	128~384 kbps	1.5Mbps
Frecuencia de muestreo	44,1 khz	44,1/48 khz	44.1khz	44.1khz

- Los archivos DivX, incluidos los de audio y video, creados en formato DTS, sólo pueden admitir hasta 6 Mbps.
- Relación de aspecto: aunque la resolución de DivX predeterminada es 640*480 píxeles (4:3), este producto admite hasta 720*480 píxeles (16:9). No se admiten resoluciones de pantalla de TV superiores a 800.
- Cuando reproduce un disco cuya frecuencia de muestreo es superior a 48 khz o 320 kbps, puede notar que tiembla la pantalla durante la reproducción.


2. Función de título

- Debe tener algo de experiencia con la edición y extracción de video para utilizar esta función correctamente.
- Para utilizar la función de título, guarde el archivo de título (*.smi) con el mismo nombre de archivo que el de medios de DivX (*.avi) en la misma carpeta.
Ejemplo. Raíz Samsung_Bluetek_007CD1.avi
Samsung_Bluetek_007CD1.smi
- Hasta 60 caracteres alfanuméricos o 30 caracteres de Asia oriental (caracteres de 2 bytes como el coreano o el chino) para el nombre de archivo.

Reproducción de archivos de medios con la función HOST USB


Puede disfrutar de archivos de medios como imágenes, películas y canciones guardadas en un reproductor MP3, memoria USB o cámara digital con gran calidad visual y de audio de sonido de cine en casa con canal 5.1 si conecta el dispositivo de almacenamiento al puerto USB del cine el casa.

- 1** Abra la tapa de USB y conecte el cable USB.

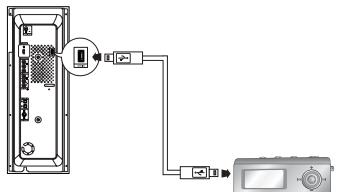

- 2** Pulse el botón **FUNCTION** en la unidad principal o el botón **AUX** en el mando a distancia para seleccionar el modo USB.

- "USB" aparecerá en la pantalla y después desaparecerá.
- La pantalla USB SORTING aparecerá en el TV y se reproducirá el archivo guardado.

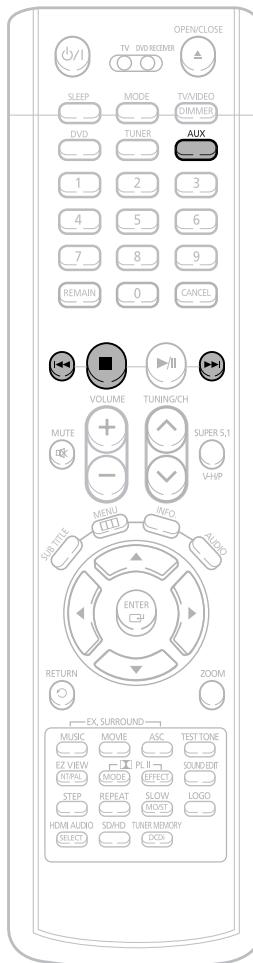

Para detener la reproducción, pulse el botón **STOP** (■).

Quitar USB de forma segura

Para evitar daños a la memoria del dispositivo USB, quite con seguridad el cable USB.

- (1) Pulse el botón stop dos veces seguidas.
La pantalla mostrará REMOVE → USB.
- (2) Cuando se apague la unidad principal o en otro modo de función, quite el cable USB.

Saltar hacia delante y hacia atrás

Pulse el botón **◀▶▶** durante la reproducción.

- Cuando haya más de un archivo, si pulsa el botón **▶▶▶**, se seleccionará el siguiente archivo.
- Cuando haya más de un archivo, si pulsa el botón **◀◀**, se seleccionará el anterior archivo.

Reproducción rápida

Para reproducir el disco a una velocidad más rápida, mantenga pulsado **◀◀** o **▶▶▶** durante la reproducción.

- Cada vez que mantenga pulsado cualquier botón, la velocidad de reproducción cambiará de este modo: 2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

Dispositivos compatibles

1. Dispositivos USB que admiten USB Mass Storage v1.0.
(Dispositivos USB que funcionan como disco extraíble en Windows (2000 o posterior) sin instalación de controladores adicionales).
2. Reproductor MP3: reproductor MP3 de tipo flash y disco duro.
3. No se admite CBI (Control/Bulk/Interrupt).
4. Cámara digital: no se admite el protocolo PTP.
 - No se admiten dispositivos que requieren instalación de programas adicionales cuando lo ha conectado a un ordenador.
5. Unidad de disco duro USB y flash USB: Dispositivos que admiten USB2.0 o USB1.1.
 - Puede notar una diferencia en la calidad de la reproducción cuando conecte un dispositivo USB1.1.
 - Para un disco duro USB, asegúrese de conectar un cable de alimentación auxiliar al disco duro USB para que funcione correctamente.
6. Lector de tarjetas USB: lector de tarjetas USB de una ranura y de varias ranuras
 - En función del fabricante, quizás no sea compatible el lector de tarjetas USB.
 - Si instala varios dispositivos de memoria múltiple en un lector de varias tarjetas, puede sufrir problemas.
7. Si utiliza un cable de extensión USB, quizás no se reconozca el dispositivo USB.

• Formatos compatibles

	Nombre de archivo	Extensión del archivo	Velocidad de bits	Versión	Píxel	Muestreo Frecuencia
Imagen fija	JPG	.JPG .JPEG	—	—	640*480	—
Música	MP3	.MP3	80~384kbps	—	—	32k/44,1k/48kHz
	WMA	.WMA	56~128kbps	V8	—	32k/44,1k/48kHz

- A device using NTFS file system is not supported.
(Only FAT file system is supported.)
- La función de host USB de este producto no admite todos los dispositivos USB.
Para ver información sobre los dispositivos compatibles, consulte las páginas 79~80.

Presentación de la información del disco

Puede ver la información de reproducción del disco en la pantalla del TV.

Pulse la tecla INFO.

- Cada vez que pulse la tecla, la visualización cambiará como se indica a continuación:



Desaparece la visualización



Desaparece la visualización



Desaparece la visualización

• aparece en la pantalla de TV!

Si este símbolo aparece en la pantalla de TV al pulsar algún botón, significa que esa operación no se puede realizar con el disco en reproducción.

• ¿Qué es un Grupo?

Un grupo de pistas que contiene un disco DVD-AUDIO.

• ¿Qué es un Título?

Es una película contenida en un disco DVD-VIDEO.

• ¿Qué es un Capítulo?

Cada título de un disco DVD se divide en varias secciones menores llamadas "Capítulos".

• ¿Qué es una Pista (Archivo)?

Una sección de video o un archivo de música grabado en un DVD-AUDIO, CD, o MP3-CD.

Nota

- Dependiendo del disco, la visualización de la información puede aparecer diferente.
- Dependiendo del disco, usted puede también seleccionar DTS, DOLBY DIGITAL, o PRO LOGIC.

Pantalla de información




Reproducción rápida/lenta

Reproducción rápida

DVD VCD SACD CD MP3

Pulse y mantenga el botón .


- Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así: the playback speed changes as follows:

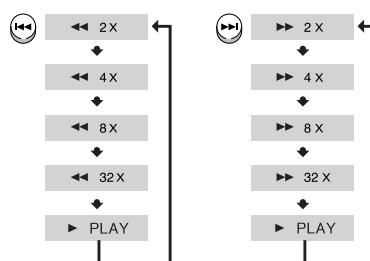

Reproducción lenta

Pulse la tecla SLOW.

- Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así:

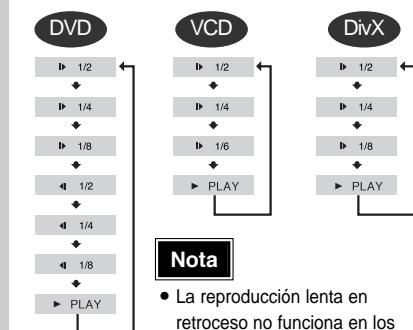


- Nota**
- La reproducción lenta en retroceso no funciona en los discos VCD, SACD ó DivX.

Salto de escenas o canciones

Pulse brevemente .

- Cada vez que se pulsa la tecla durante la reproducción, se mueve hacia el siguiente o anterior capítulo, pista o directorio (archivo) y lo reproduce.

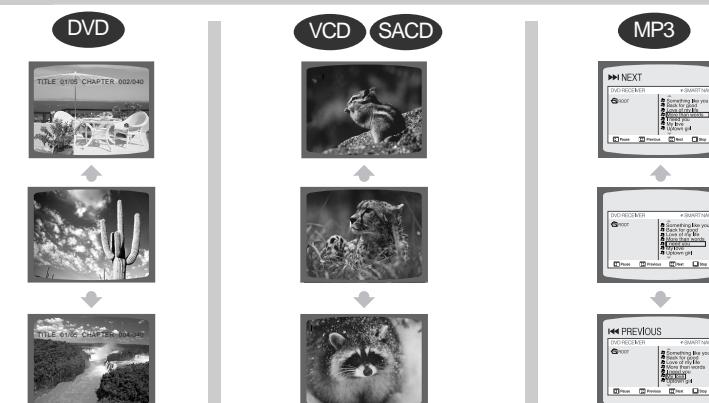

- Cuando se está reproduciendo un VCD con una pista de más de 15 minutos, cada vez que se pulsa esta tecla, la reproducción saltará hacia atrás o hacia delante lo correspondiente a 5 minutos.


Repetición de la reproducción

La repetición de la reproducción le permite repetir un capítulo, título, pista (canción) o directorio (archivo MP3).

DVD VCD SACD CD MP3 JPEG

Pulse la tecla REPEAT.

- Cada vez que se pulsa esta tecla durante la reproducción, el modo de repetición de la reproducción cambia así:

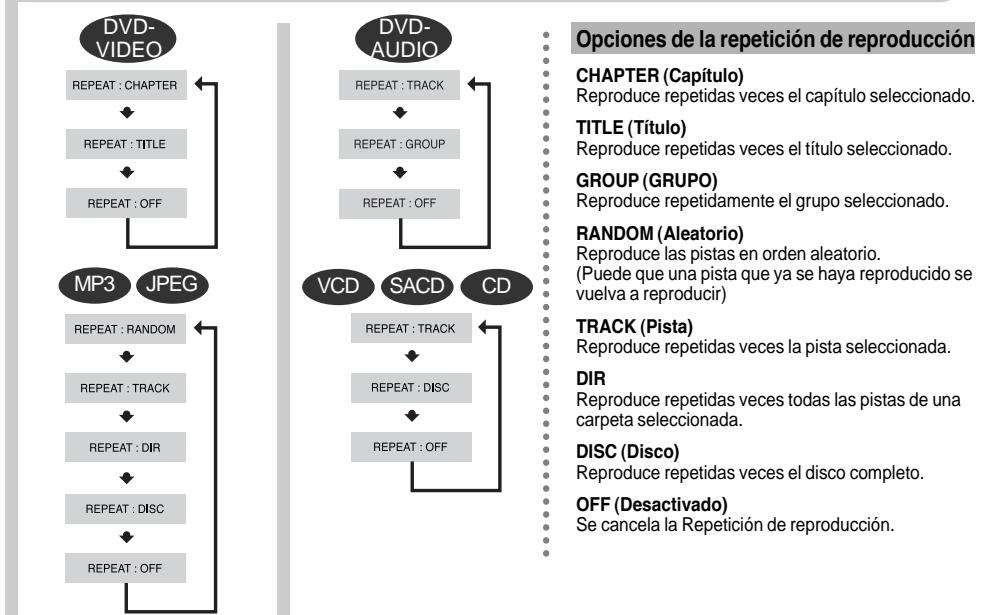

Nota

- La función de repetición de reproducción no puede realizarse con los discos VCD de versión 2.0 si PBC está activado. Para usar la función Repetición de reproducción en un VCD con PBC, debe poner PBC en OFF en el menú del disco. (Véase la página 44)

Para seleccionar el modo Repetir reproducción en la pantalla de información del disco

1 Pulse dos veces la tecla INFO.



2 Pulse la tecla ▶ para moverse al indicador REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN ().



Función Step

DVD VCD

Pulse la tecla STEP.

- La imagen se mueve hacia adelante cada vez que la tecla se pulsa.

Nota

- Durante la reproducción rápida de un SACD, CD o MP3-CD, el sonido se oye sólo a una velocidad de 2x, y no a las velocidades de 4x, 8x, ó 32x.
- No hay sonido durante la reproducción lenta y la reproducción por pasos.



Función Ángulo

DVD

Esta función le permite ver la misma escena en distintos ángulos.

1 Pulse la tecla INFO.


DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3

2 Pulse la tecla ▶ para desplazar el cursor al indicador ÁNGULO ().

DVD 01/01 001/040 0:00:37 1/3


3 Pulse el Cursor ▲, ▼ o los botones numéricos para seleccionar el ángulo deseado.

- Cada vez que pulse la tecla, el ángulo cambiará como se indica a continuación:



Nota

- La función Ángulo sirve sólo para los discos en los que se han grabado múltiples ángulos.

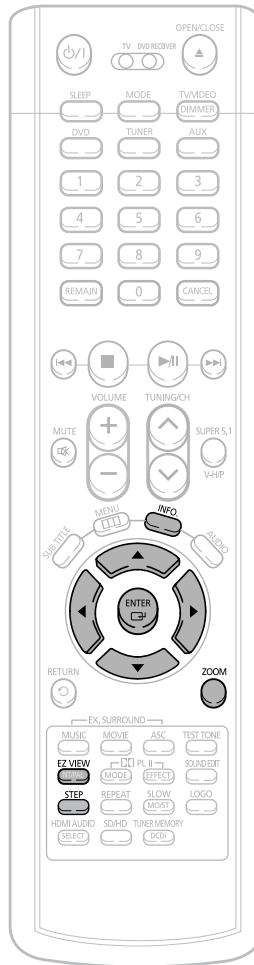

Función Zoom (Ampliación de la pantalla)

Esta función le permite ampliar una zona en particular de la imagen presentada.

DVD VCD

SPA

1 Pulse la tecla ZOOM.




2 Pulse las teclas ▲, ▼, ▶, ▶ para desplazar el cursor a la parte que desea ampliar.



3 Pulse la tecla ENTER.

- Cada vez que pulse la tecla, el nivel del zoom cambiará como se indica a continuación:

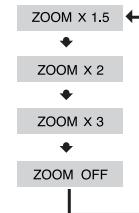

Nota

- Cuando se está reproduciendo un disco DivX, sólo estará disponible el zoom 2:1.


Función EZ VIEW

DVD

OPERACION

Pulse la tecla EZ VIEW.


- Cada vez que se presiona esta tecla, la función del zoom alternará entre On y Off.
- Cuando una película se reproduce en formato de Pantalla ancha, se pueden eliminar las franjas negras de la parte superior e inferior de la pantalla de TV al presionar la tecla EZ VIEW.

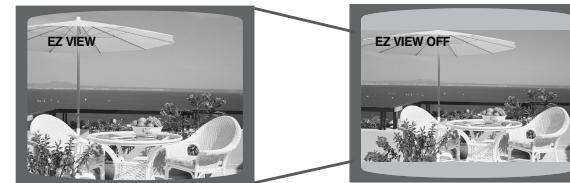

Nota

- Esta función no se activa si el DVD se ha grabado con el formato de ángulos a varias cámaras.
- Las franjas negras pueden no desaparecer en algunos discos DVD que tienen una relación horizontal a vertical integrada.
- Esta función no es compatible con discos DivX.

Grupo extra/Páginas de navegación

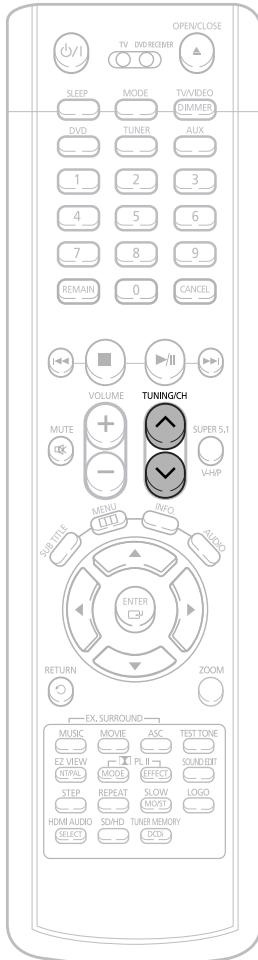


Grupo extra

DVD-AUDIO

Algunos discos DVD-Audio tienen un grupo adicional "extra" que requiere un número de clave de 4 dígitos para acceder. Consulte la funda del disco para ver detalles y el número de clave.

Cuando reproduce un disco DVD-Audio que tiene un grupo extra, aparece la pantalla de introducción del número clave automáticamente.

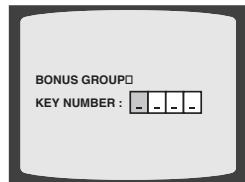

Nota

- Si expulsa el disco, apaga o desenchufa la unidad, tendrá que volver a escribir el número de clave.


Páginas de navegación

DVD-AUDIO

Durante la reproducción, pulse el botón **TUNING/CH** en el mando a distancia.

- Puede seleccionar la imagen deseada de un disco DVD-AUDIO que contiene imágenes fijas.
- Con algunos discos quizás no pueda seleccionar imágenes debido a cómo se fabricaron.

Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos

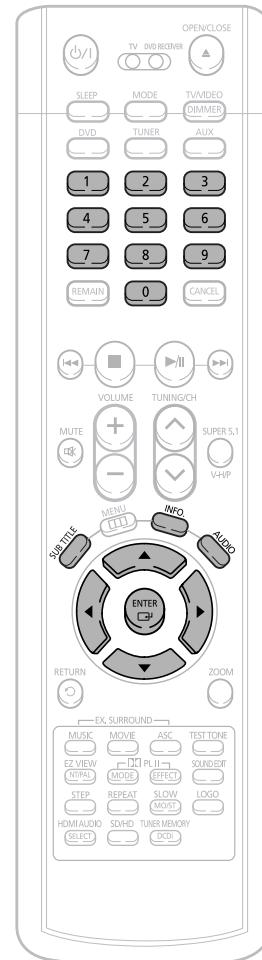

Función de selección del idioma del audio DVD

DVD

1 Pulse la tecla **INFO** dos veces.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF OFF

2 Pulse las teclas **▲, ▼** o las teclas numéricas para seleccionar el idioma del audio.

- Según el número de idiomas registrados en un disco DVD, se selecciona un idioma diferente de audio (INGLÉS, ESPAÑOL, FRANCÉS, etc.) cada vez que se pulsan las teclas.

DVD EN 1/3 SP 2/3 FR 3/3 OFF OFF

Nota

- Puede utilizar el botón **AUDIO** del mando a distancia para seleccionar un idioma de audio.

Función de selección del idioma de los subtítulos DVD

DVD

1 Pulse la tecla **INFO** dos veces.

DVD EN 1/3 OFF/ 02 OFF OFF

2 Pulse la tecla **►** para desplazar el cursor al indicador **SUBTÍTULO** (■).

DVD EN 1/3 OFF OFF

3 Pulse la tecla **▼** o las teclas numéricas para seleccionar el subtítulo deseado.

DVD EN 1/3 EN 01/ 03 OFF OFF
SP 02/ 03
FR 03/ 03
OFF 03

- Para operar esta función, también puede pulsar los botones **Select AUDIO** o **Select SUBTITLE** en el mando a distancia.
- Usted puede usar el botón **SUBTITLE** en el control remoto para seleccionar el idioma de los subtítulos.
- Dependiendo del disco, las funciones Idioma del audio e Idioma de los subtítulos podrían no ser válidas.

Para moverse directamente a una escena o canción

DVD VCD SACD CD

1 Pulse la tecla **INFO**.

DVD 01/05 001/040 0:00:37 1/1

Para moverse a un Título o Pista

2 Pulse las teclas **▲, ▼** o las teclas numéricas para seleccionar el título o pista y luego pulse la tecla **ENTER**.

DVD 03/05 001/002 0:00:01 1/1

Para moverse a un Capítulo

3 Pulse las teclas **◀, ▶** para desplazar el cursor al indicador del Capítulo ().

DVD 01/05 001/040 0:00:01 1/1

Para moverse a un Capítulo

4 Pulse las teclas **▲, ▼** o las teclas numéricas para seleccionar el capítulo y luego pulse la tecla **ENTER**.

DVD 01/05 025/040 0:00:01 1/1

Para moverse a un tiempo específico

5 Pulse la tecla **◀, ▶** para mover el cursor al indicador de tiempo.

DVD 01/05 025/040 1:17:30 1/1

Para moverse a un tiempo específico

6 Pulse las teclas numéricas para seleccionar el tiempo deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.


DVD 01/05 028/040 1:30:00 1/1

MP3 JPEG

Pulse las teclas numéricas.

- Se reproducirá el archivo seleccionado.
- Un disco MP3 o JPEG no puede moverse en la pantalla de información del disco.
- Cuando reproduce un disco MP3 o JPEG, no puede utilizar **▲, ▼** para ir a una carpeta.

Para mover una carpeta, pulse **■** (Stop) y después **▲, ▼**.

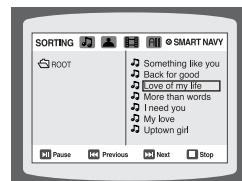

Nota

- Usted puede pulsar **◀◀▶▶** en el control remoto para moverse directamente al título, capítulo o pista deseada.
- Dependiendo del disco, puede que no sea posible moverse al título o al tiempo seleccionado.

Uso del menú del disco

Usted puede usar los menús para el idioma del audio, el idioma de los subtítulos, el perfil, etc. Los contenidos de los menú difieren en cada DVD.

1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.

- Cuando se reproduce un VCD (versión 2.), esto alterna entre PBC ON y OFF.



2 Pulse las teclas **▲, ▼** para desplazar el cursor a 'DISC MENU' y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Si selecciona un menú de disco que no es compatible con ese disco, aparecerá el mensaje "This menu is not supported" en la pantalla.



3 Pulse las teclas **▲, ▼, ▶, ▶**, para seleccionar el ítem deseado.

- Pulse la tecla **ENTER**.



Nota

- Quizá sea distinta la visualización del menú del disco en función del tipo de disco.

Función PBC (Playback Control)

Pulse el botón Menu mientras se reproduce el disco VCD versión 2.0.

Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará entre "PBC ON" y "PBC OFF" en la pantalla.

PBC ON: Este disco VCD es versión 2.0. El disco se reproduce de acuerdo con la pantalla del menú. Algunas funciones pueden estar deshabilitadas. Cuando algunas funciones están deshabilitadas, seleccione "PBC OFF" para habilitarlas.

PBC OFF: Este disco VCD es versión 1.1. El disco se reproduce de la misma manera que un CD de música.

Uso del menú del título

Para los DVD que contienen varios títulos, se pueden ver los títulos de cada película. En función del disco, puede variar la disponibilidad de esta función.

1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



2 Pulse las teclas **▲, ▼** para desplazar el cursor a 'Title Menu'.



3 Pulse la tecla **ENTER**.

- Aparece el menú del título.




Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Nota

- Quizá sea distinta la visualización del menú del título en función del tipo de disco.

Configuración del idioma

El idioma predeterminado de la OSD (texto en pantalla) es el inglés.

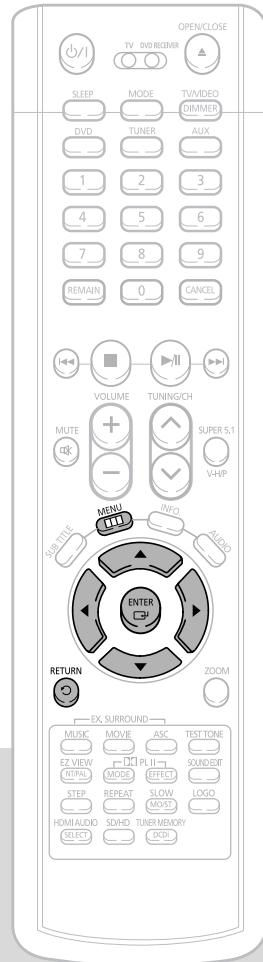

1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



2 Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



3 Seleccione 'Language' y pulse la tecla **ENTER**.



4 Pulse los botones del Cursor **▲**, **▼**, para ir a "OSD Language" y después pulse el botón **ENTER**.



5 Pulse las teclas **▲**, **▼** para seleccionar el idioma deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Una vez que se ha completado la configuración, si se estableció el idioma inglés, el menú en pantalla aparecerá en inglés.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Nota

• Para seleccionar otro idioma, elija OTHER y escriba el código de idioma de su país.
(Consulte la página 78 para ver los códigos de idioma)
Puede seleccionarse el idioma de AUDIO, SUB TITLE y DISC MENU.



Selección de idioma para el menú en pantalla



Selección de idioma para el audio (grabado en el disco)



Selección de idioma para los subtítulos (grabados en el disco)




Selección de idioma para el Menú del disco (grabado en el disco).

* Si el idioma que usted seleccionó no está grabado en el disco, el idioma del menú no cambiará ni aun cuando lo haya establecido como su idioma deseado.

Configuración del tipo de pantalla de TV

En función del tipo de TV (de pantalla ancha o convencional de 4:3), podrá seleccionar la relación de aspecto del TV.

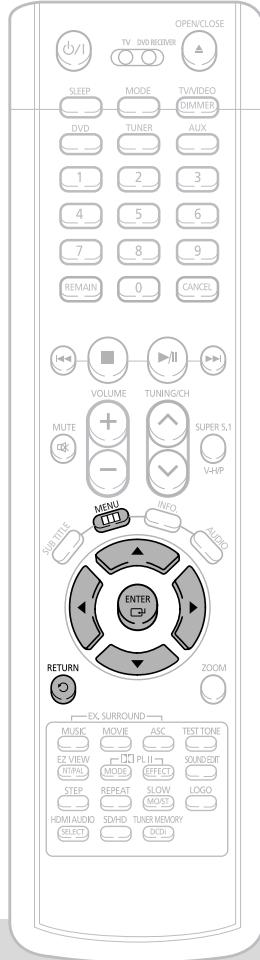

1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



2 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.




3 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'TV DISPLAY' y luego pulse la tecla **ENTER**.



4 Pulse las teclas ▲,▼ para seleccionar el ítem deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Una vez que se ha completado la configuración, pasará a la pantalla anterior.

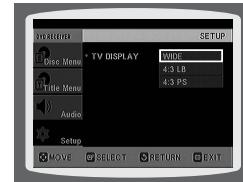

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Ajuste de la relación de aspecto de la TV (Tamaño de la pantalla)

La relación de la dimensión horizontal con respecto a la vertical en la pantalla de una TV convencional es de 4:3, mientras que en la de una TV de pantalla ancha o de alta definición es de 16:9. Esta relación es denominada relación de aspecto. Cuando reproduzca un DVD grabado en un formato de tamaño de pantalla diferente, debe ajustar la relación de aspecto para que se adapte a su TV o monitor.

- Para una TV estándar, seleccione la opción "4:3LB" o la "4:3PS" según su preferencia. Seleccione "16:9" si tiene una TV de pantalla ancha.

WIDE

- Selección esta opción para ver una imagen 16:9 en el modo de pantalla completa de su TV de pantalla ancha.

• Usted puede disfrutar el aspecto de pantalla ancha.



4:3LB (4:3 Letterbox)

- Selección esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo buzón de una TV convencional.

• Aparecerán franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.



4:3PS (4:3 Pan&Scan)

- Selección esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo pan & scan de una TV convencional.

• Usted puede visualizar la parte central de la pantalla solamente (con los lados de la imagen 16:9 cortados).




Nota

- Si un DVD está en formato 4:3, usted no podrá verlo en pantalla ancha.
- Ya que los discos DVD están grabados en varios formatos de imagen, se visualizarán de diferentes formas dependiendo del software, el tipo de TV, y el ajuste de relación de aspecto de la TV.

Configuración del control de padres (Nivel de clasificación)

Use este control para restringir la reproducción de discos DVD para adultos o de contenido violento que no sean aptos para niños.

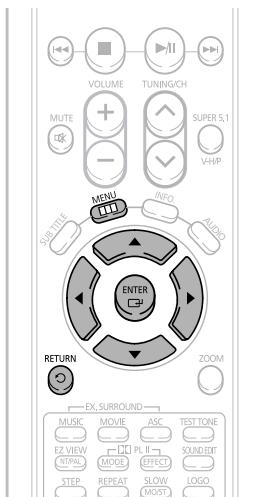

1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



2 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



3 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'PARENTAL' y luego pulse la tecla **ENTER**.



4 Pulse las teclas ▲, ▼ para seleccionar el nivel de clasificación deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.



5 Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla **ENTER**.



- Si usted ha seleccionado el Nivel 6, no puede ver los discos DVD de Nivel 7 o superior.
- Mientras mayor es el nivel, mayor es el contenido violento o para adultos.

Nota

- Esta función sirve sólo para los discos DVD que contienen la información del nivel de clasificación.

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.


49

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Configuración de la contraseña

Usted puede establecer la contraseña para el ajuste Parental (nivel de clasificación).

SPA

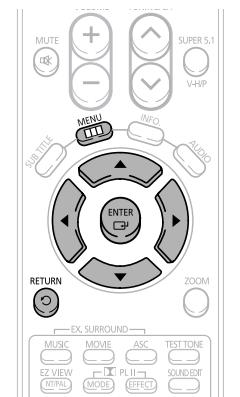

1 Pulse la tecla **MENU**.



2 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



3 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'PASSWORD' y luego pulse la tecla **ENTER**.



4 Pulse la tecla **ENTER**.



5 Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla **ENTER**.



Nota

- La contraseña predeterminada es "7890".

Si ha olvidado la contraseña del nivel de calificación, haga lo siguiente:

- Mientras el reproductor está en el modo sin disco, mantenga pulsado el botón  de la unidad principal durante más de 5 segundos. "INITIALIZE" aparecerá en la pantalla y todos los ajustes volverán a los valores predeterminados.

- Pulse el botón **POWER**.

Con la función **RESET** borrará todos los ajustes almacenados.

No use esto a menos que sea necesario.

50

CONFIGURACIÓN

Configuración del fondo de pantalla

JPEG DVD VCD

Cuando reproduzca un DVD, VCD, o JPEG CD, usted puede establecer la imagen que desea como fondo de pantalla.

SPA

Configuración del papel tamiz

- 1** Durante la reproducción, pulse el botón **PLAY/PAUSE** cuando aparezca una imagen que le guste.




- 2** Pulse la tecla **LOGO**.

• "COPY LOGO DATA" (Datos de copia de logotipo) aparecerá en la pantalla de TV.



- 3** La unidad se apagará y se encenderá de nuevo.

- Aparecerá el papel tamiz seleccionado.
- Puede configurar hasta 3 papeles tapiz.

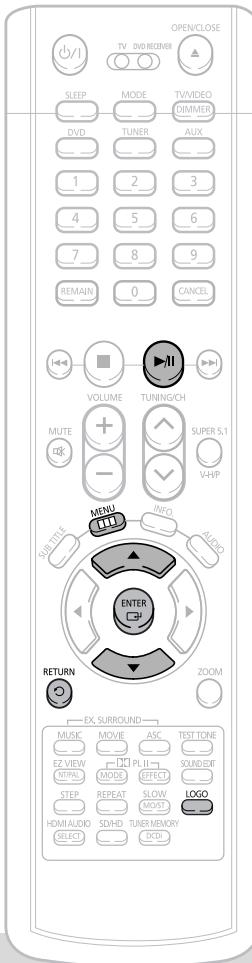

Seleccione esta opción para establecer la imagen del logo de Samsung como su fondo de pantalla.



Seleccione esta opción para establecer la imagen deseada como su fondo de pantalla.

Para seleccionar uno de los 3 papeles tapiz que ha creado

- 1** En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



- 2** Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



- 3** Pulse la tecla **▼** para mover el cursor a 'LOGO' y luego pulse la tecla **ENTER**.



- 4** Pulse **▼** para seleccionar el 'LOGOTIPO DE USUARIO' deseado y después pulse **ENTER**.



- 5** Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.


Pulse la tecla **RETURN** para volver al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Modo de reproducción de discos de audio DVD

Algunos discos DVD-Audio contienen DVD-Vídeo además de DVD-Audio.

Para reproducir la parte de DVD-Video del disco DVD-Audio, establezca la unidad en el modo DVD-Video.

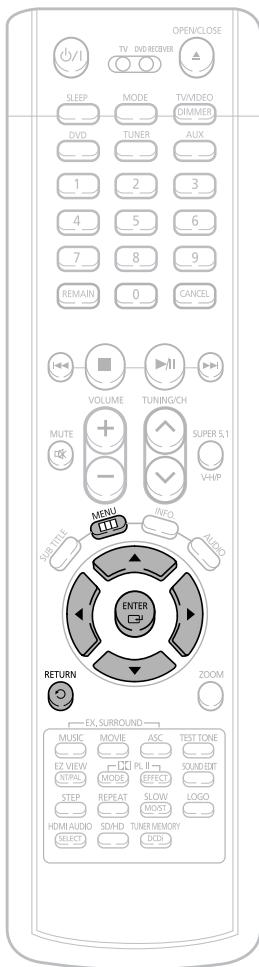

1 Pulse el botón **MENU** mientras la bandeja del disco está abierta.



3 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'DVD TYPE' y luego pulse la tecla **ENTER**.



Nota

- El modo de reproducción de DVD está establecido en DVD Audio de forma predeterminada.
- Si apaga la unidad principal se cambiará automáticamente al modo DVD Audio.

2 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



4 Pulse las teclas ▲, ▼ para mover el cursor a 'DVD VIDEO' y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Configure los pasos 1 ~ 4 de nuevo si desea cambiar al modo de reproducción de DVD AUDIO.



Al seleccionar el modo de reproducción de DVD:

- **DVD VIDEO** : configúrelo para reproducir contenido de video DVD en un disco de audio DVD.
- **DVD AUDIO** : establecido para reproducir la señal de voz de DVD tal cual.

Registro de DivX (R)



- Utilice el código de registro para registrar este reproductor en el formato a la demanda de video DivX (R). Para saber más, vaya a www.divx.com/vod.

Modo de reproducción de SACD

Si el SACD se crea en el formato de disco HYBRID, puede reproducir el disco en el MODO CODA mientras reproduce en el MODO SACD.


1 Pulse el botón **MENU** mientras la bandeja del disco está abierta.



2 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla **ENTER**.



3 Pulse las teclas ▼ para ir a 'SACD TYPE' y después pulse el botón **ENTER**.

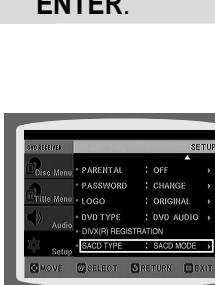

4 Pulse las teclas ▲, ▼ para ir a 'SACD MODE' y después pulse el botón **ENTER**.


- Configure los pasos 1 ~ 4 de nuevo si desea cambiar al modo de reproducción de CDDA.



- **MODO SACD**: configúre este modo para reproducir SACD.
- **MODO CDDA**: configúre este modo para reproducir contenido en formato CDDA en un disco.

Nota

- Si apaga la unidad principal se cambiará automáticamente al modo SACD.

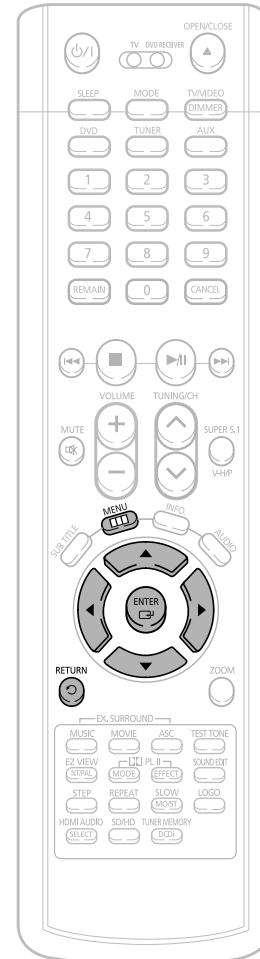

Configuración del modo de los altavoces

Las salidas de señales y las respuestas de frecuencia de los altavoces se ajustarán automáticamente en función de la configuración de los altavoces y de si se utilizan algunos o no.

- 1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



- 2 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



- 3 En la Configuración de los altavoces, vuelva a presionar el botón **ENTER**.



- 4 Pulse las teclas ▲, ▼, ▲, ▼ para mover el cursor al altavoz deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.

- Para los altavoces C, SL, y SR, cada vez que se pulsa esta tecla, el modo cambia alternadamente en el siguiente orden: SMALL → NONE.
- Para los altavoces L y R, el modo está establecido en SMALL.




SMALL: Seleccione esta opción cuando esté usando los altavoces.

NONE: Seleccione esto cuando no se conecten altavoces.

Nota

- Según la configuración de PRO LOGIC y STEREO, puede variar el modo del altavoz (consulte la página 63).

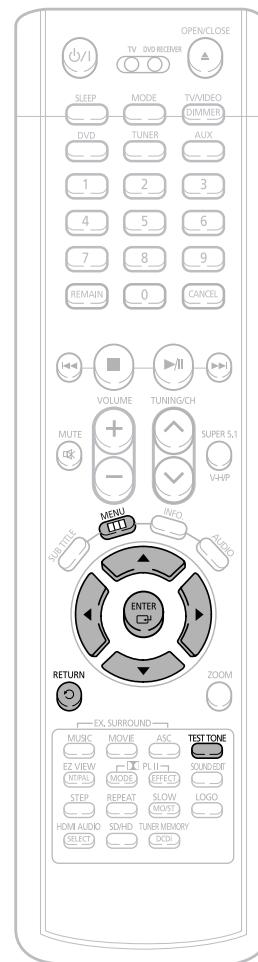

Configuración del tono de prueba

Use la función Test Tone para comprobar las conexiones de altavoces.

- 1 En el modo de detención o sin disco, pulse el botón **MENU**.



- 2 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



- 3 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'TEST TONE' y luego pulse la tecla **ENTER**.

• El tono de prueba se enviará a L → C → R → SR → SL → SW en orden. Si la tecla se vuelve a pulsar en este momento, el tono de prueba se detendrá.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.




Método alternativo: pulse el botón **TEST TONE** con el mando a distancia.

Pulse la tecla **TEST TONE**.

- Se producirá el tono de prueba de la siguiente manera: En el caso de la reproducción de un DVD o CD, esto funcionará solamente en el modo Stop.
- Use esta función para comprobar que cada altavoz está correctamente conectado y que no hay ningún problema.

Para finalizar el tono de prueba, vuelva a presionar el botón **TEST TONE**.


L: Altavoz frontal (Izq) C: Altavoz central SW: Subwoofer
R: Altavoz frontal (Der) SL: Altavoz trasero (Izq) SR: Altavoz trasero (Der)

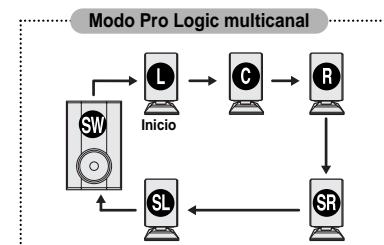

Configuración del tiempo de retardo

Si no puede colocar los altavoces a igual distancia de la posición de escucha, podrá ajustar el tiempo de retardo de las señales de audio desde los altavoces central y posterior.

SPA

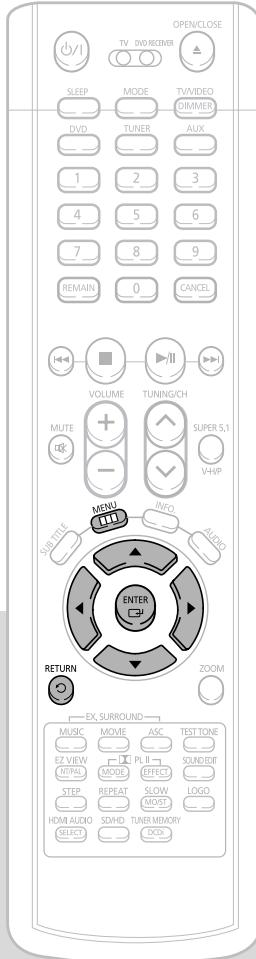

1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



2 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



3 Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'DELAY TIME' y luego pulse la tecla **ENTER**.



4 Pulse las teclas ▲, ▼, ▲, ▼ para mover el cursor al altavoz deseado y luego pulse la tecla **ENTER**.



5 Presione la tecla ▲, ▼ para establecer el Tiempo de retardo.

- Usted puede configurar el tiempo de retardo para el altavoz C entre 00 y 05 mseg y para los altavoces SL y SR entre 00 y 15 mseg.



Configuración del tiempo de retardo de los altavoces

Al reproducir el Sonido surround 5.1CH, usted podrá disfrutar del mejor sonido si la distancia entre usted y cada uno de los altavoces es la misma. Puesto que los sonidos llegan a su oído en diferentes momentos dependiendo de la colocación de los altavoces, usted puede ajustar esta diferencia agregando un efecto de retardo al sonido de los altavoces central y surround.

Nota

- Con **DPL** (Dolby Pro Logic II), el tiempo de retardo puede ser diferente para cada modo.
- Con **AC-3** y **DTS**, el tiempo de retardo puede configurarse entre 00 y 15 mSEG.
- El canal Center sólo se puede ajustar en discos de canal 5.1.

• Configuración del ALTAVOZ CENTRAL


Si la distancia del Dc es igual o mayor que la distancia de Df en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

Distancia entre Df y Dc	Tiempo de retardo
0.00 m	0 ms
0.34 m	1 ms
0.68 m	2 ms
1.02 m	3 ms
1.36 m	4 ms
1.70 m	5 ms

• Configuración de los ALTAVOCES TRASEROS (SURROUND)

Si la distancia de Df es igual a la distancia de Ds en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.

Distancia entre Df y Ds	Tiempo de retardo
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms

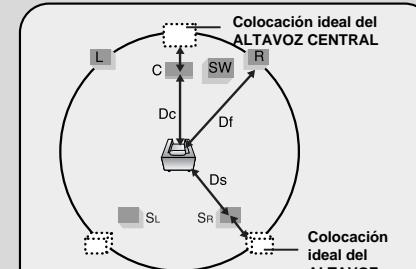


Es aconsejable que coloque todos los altavoces dentro de este círculo.

Df: Distancia del ALTAVOZ FRONTAL
Dc: Distancia del ALTAVOZ CENTRAL
Ds: Distancia del ALTAVOZ SURROUND

Configuración de Audio

Usted puede ajustar el balance y el volumen de cada altavoz.

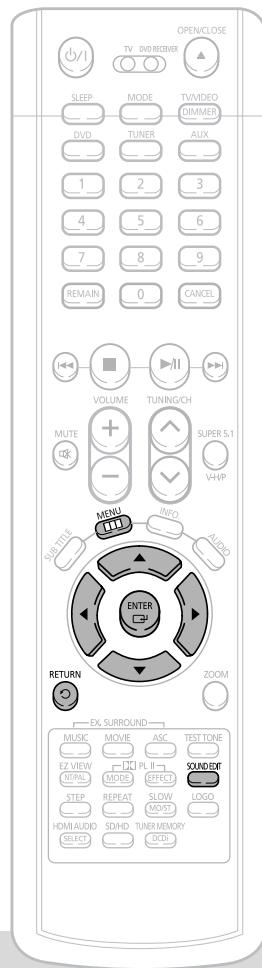

Método 1 Cuando ajuste la calidad del audio usando la pantalla de configuración


1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



2 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.



3 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'SOUND EDIT' y luego pulse la tecla **ENTER**.

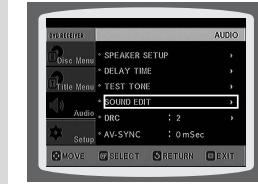

4 Pulse los botones del Cursor ▲, ▼ para seleccionar y ajustar el elemento deseado. Pulse los botones ▲, ▼ para ajustar la configuración.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Método 2 Cuando se ajuste la calidad manualmente con la tecla **SOUND EDIT**

Ajuste de balance del altavoz frontal

1 Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse la tecla ▲, ▼.



Ajuste de balance del altavoz trasero

2 Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse las teclas ▲, ▼.



Ajuste del volumen del altavoz central

3 Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse las teclas ▲, ▼.



Ajuste del volumen del altavoz trasero

4 Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse las teclas ▲, ▼.



Ajuste del volumen del altavoz Subwoofer

5 Pulse la tecla **SOUND EDIT** y luego pulse las teclas ▲, ▼.



Nota

- Los ajustes aparecerán en la pantalla de la unidad principal, no en la pantalla del TV.

Ajuste de balance de los altavoces frontal y trasero

- Usted puede seleccionar entre 00 y -06 u OFF.
- El volumen disminuye a medida que se acerca a -6.

Ajuste del volumen de los altavoces central, trasero y subwoofer

- El volumen se puede ajustar en intervalos desde +6dB hasta -6dB.
- El volumen aumenta a medida que se acerca a +6dB y disminuye a medida que se acerca a -6dB.

Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression)

Usted puede usar esta función para disfrutar del sonido Dolby Digital cuando esté viendo películas a volumen bajo en la noche.


1 En el modo de detención, pulse el botón **MENU**.



2 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla **ENTER**.




3 Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'DRC' y luego pulse la tecla **ENTER**.

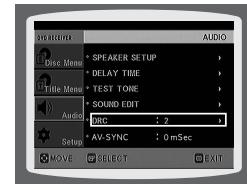

4 Presione la tecla ▲, ▼ para ajustar la Compresión DRC.

• Si se pulsa el botón de Cursor ▲, mayor será el efecto y si se pulsa el botón de Cursor ▼, menor será el efecto.

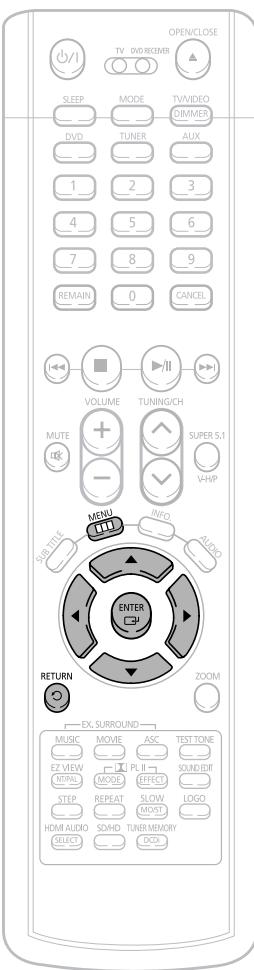

Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Configuración de AV SYNC

La imagen puede parecer más lenta que el sonido si se conecta a un TV digital. Si esto ocurre, ajuste el tiempo de retraso de audio para que esté sincronizado con el video.

1 Pulse el botón **MENU**.

- Aparece el menú de configuración.



2 Pulse los botones del Cursor ▲, ▼, para ir a "Audio" y después pulse el botón **ENTER**.

- Aparece el menú "Audio".



3 Pulse los botones del Cursor ▲, ▼, para ir a AV-SYNC y después pulse el botón **ENTER**.

- Aparece la pantalla AV-SYNC.

4 Pulse los botones del Cursor ▲, ▼ para seleccionar el tiempo de retraso de AV-SYNC y después pulse el botón **ENTER**.

- Puede configurar el tiempo de retraso del sonido entre 0 ms y 300 ms. Configúrelo para la mejor sincronización de A/V.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Modo Dolby Pro Logic II

Usted puede seleccionar el modo de sonido Dolby Pro Logic II.

Presione la tecla **PL II MODE**.

- Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:

PRO LOGIC II


• **MUSIC**: al escuchar música, puede apreciar efectos de sonido como si estuviera escuchando una actuación en directo.

• **CINEMA**: Usted puede tener una sensación de presencia cuando esté viendo una película.

• **PRO LOGIC**: Cuando se están usando sólo los altavoces izquierdo y derecho, te puede sentir un efecto multicanal realístico, como si estuviera utilizando los cinco altavoces.

• **MATRIX**: Usted puede oír un sonido envolvente de 5.1 canales y disfrutar una sensación de expansión del sonido.

STEREO: Seleccione esta opción para escuchar solamente con los altavoces izquierdo y derecho, y el subwoofer.

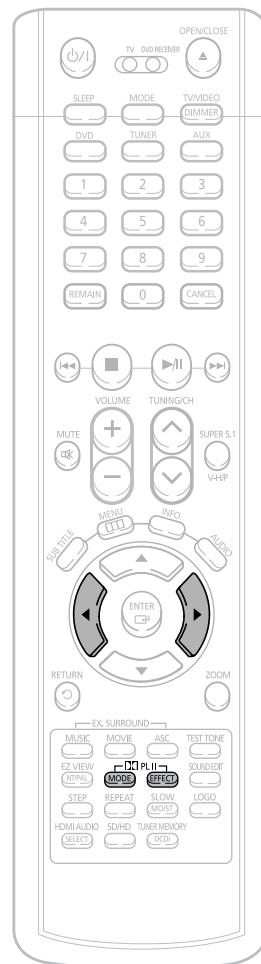

Nota

- Cuando seleccione el modo Pro Logic II, conecte el dispositivo externo en las clavijas AUDIO INPUT (L y R) del reproductor. Si lo conecta sólo a una de las entradas (L o R), no podrá escuchar el sonido envolvente.

Efecto Dolby Pro Logic II

Esto funciona solamente en modo Dolby Pro Logic MUSIC.

SPA

- 1 Pulse la tecla **PL II MODE** para seleccionar el modo 'MUSIC'.



- 2 Pulse el botón **PL II EFFECT** para seleccionar Panorama, después pulse los botones de cursor **◀**, **▶** para seleccionar la configuración de efecto que deseé.




- 3 Pulse el botón **PL II EFFECT** para seleccionar C-Width, después pulse los botones de cursor **◀**, **▶** para seleccionar la configuración de efecto que deseé.

- Usted puede seleccionar entre 0 y 7.
- Así se configura la anchura de la imagen central. Cuanto mayor sea el ajuste, menos sonido saldrá del altavoz central.



- 4 Pulse el botón **PL II EFFECT** para seleccionar Dimension, después pulse los botones de cursor **◀**, **▶** para seleccionar la configuración que deseé.

- Puede seleccionar entre 0 y 6.
- Ajusta en incrementos el campo de sonido (DSP) desde la parte frontal o posterior.

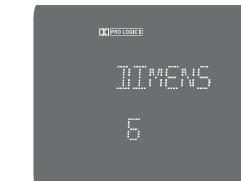

Nota


- Cuando se está reproduciendo un disco DVD codificado con dos o más canales, se seleccionará el modo multicanal **PL II** automáticamente y la tecla (Dolby Pro Logic II) no funcionará.

Instalación de la calibración automática del sonido

* Esta función está disponible sólo para reproducción de discos DVD/CD.

Calibración automática del sonido

Si instala la función de calibración automática del sonido sólo una vez cuando reubica o instala la unidad, podrá hacer que la unidad reconozca automáticamente la distancia entre los altavoces, los niveles entre los canales, y las características de la frecuencia para crear el campo de sonido de 5.1 canales optimizado para el entorno del oyente.

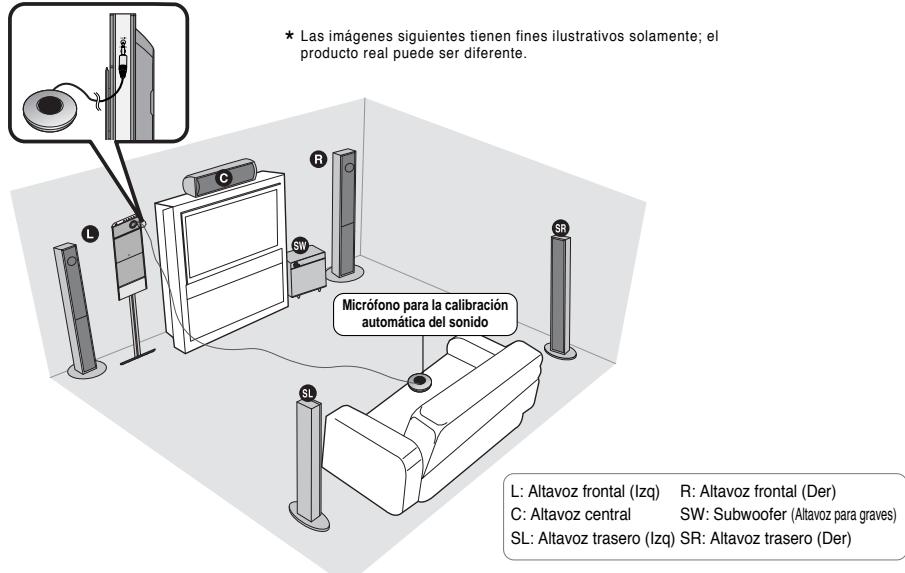

Nota

- Si usted acaba de comprar o inicializar la unidad y presiona el botón Auto Sound Calibration sin haber conectado el micrófono para la calibración automática del sonido, aparecerá el mensaje "PLEASE SET ASC FUNCTION FIRST" (Establezca primero la función ASC) en la pantalla.
- Debido a que el volumen del tono es fijo durante la instalación de la calibración automática del sonido, usted no puede ajustar el volumen usando los botones de control del volumen.
- Si se desconecta el micrófono para la calibración automática del sonido durante la instalación de la misma, la instalación se cancelará.

Para activar o desactivar el logotipo de sonido

Cuando usted prende el equipo, se produce un sonido insignia después de la lectura del disco para notificar que la unidad está optimizada para reproducción.

1 Mantenga presionado el botón **ASC**.

- Aparece "S.LOGO ON" o "S.LOGO OFF" en la pantalla.

2 Presione brevemente **ASC**.

- Cada vez que se presiona el botón, la selección alterna entre S.LOGO ON y S.LOGO OFF.
- Si usted selecciona "S.LOGO ON", cuando prenda el equipo, se emitirá un sonido insignia al terminar la lectura del disco.
- Si selecciona "S.LOGO OFF", no se emitirá el sonido insignia.


Para verificar la calibración automática del sonido

1 Presione y mantenga presionado el botón **ASC** dos veces.

- Aparece el mensaje "ASC CHECK" en la pantalla.

2 Presione brevemente **ASC**.

- La distancia y el volumen especificado para cada canal aparecerán en la pantalla.

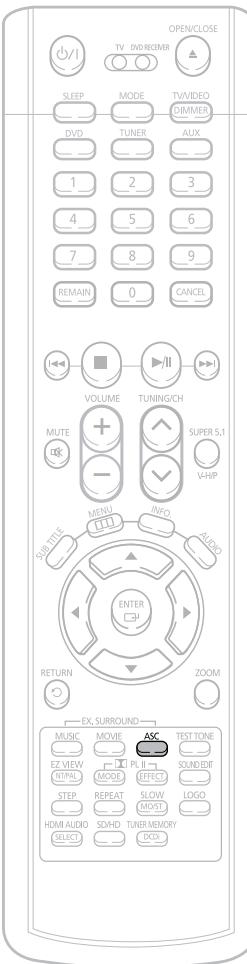

1 Enchufe el micrófono para la calibración automática del sonido en la entrada correspondiente.

2 Coloque el micrófono para la calibración automática del sonido en la posición del oyente.

3 Ajuste el control de volumen en la unidad principal según las instrucciones siguientes:

- Si la distancia entre el oyente y el altavoz es mayor de 5 m: Fije el volumen de la unidad principal en más de 25.
- Si la distancia entre el oyente y el altavoz es de 3 a 5 m: Fije el volumen de la unidad principal en 25.
- Si la distancia entre el oyente y el altavoz es menor de 3 m: Fije el volumen de la unidad principal en 15.

4 Presione **ASC**.

- Para crear el sonido óptimo de canal 5.1, estas son las selecciones en secuencia: L → C → R → SR → SL → SW
- La calibración automática del sonido tarda 2 minutos aproximadamente en completarse.



Sonará un timbre y finalizará la instalación.



Se emite un sonido

Se presenta un resultado para cada altavoz.

5 Cuando el mensaje "REMOVE MIC" aparece en la pantalla, desenchufe el micrófono de la calibración automática del sonido.

Para cancelar la instalación de la calibración automática del sonido, presione **ASC**.

- Cesa la emisión del tono, aparece el mensaje "CANCEL ASC" en pantalla seguido por el mensaje "REMOVE MIC", y se cancela la instalación.

Para utilizar el modo calibración automática del sonido, presione brevemente **ASC**.

- La selección alterna en pantalla entre ASC ON y ASC OFF.
- Si selecciona "ASC ON", oirá un sonido en el modo de calibración de sonido automático.
- Si selecciona "ASC OFF", oirá un sonido en el modo configurado en el ajuste de audio de la pantalla de configuración.

Modo de surround en vivo

SPA

SUPER 5.1

Usted puede reproducir una fuente de sonido de 2 canales, como el VCD, el CD, y las transmisiones radiales, en sistema de sonido surround de 5.1 canales.

Presione SUPER5.1.

- Cada vez que se presiona el botón, la selección alterna entre SUPER 5.1 y SUPER OFF.
- Seleccione "SUPER 5.1" para reproducir una fuente de sonido de 2 canales en 5.1 canales.

MUSIC

Si pulsa el botón **MUSIC** cuando escucha un sonido de 2 canales, se reproducirá en sonido envolvente de 4,1 canales para poder disfrutar de un sonido dinámico con sensación de presencia.

Presione MUSIC.


- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará como se indica a continuación:
CONCERT1 → CONCERT2 → JAZZ CLUB → CATHEDRAL → BYPASS.

MOVIE

Usted selecciona entre 4 modos diferentes de campos de sonido para películas.

Presione MOVIE.

- Cada vez que pulse el botón, la selección cambiará como se indica a continuación:
VIRTUAL 9.1 → EX.MOVIE → CINEMA → SPORTS → BYPASS.

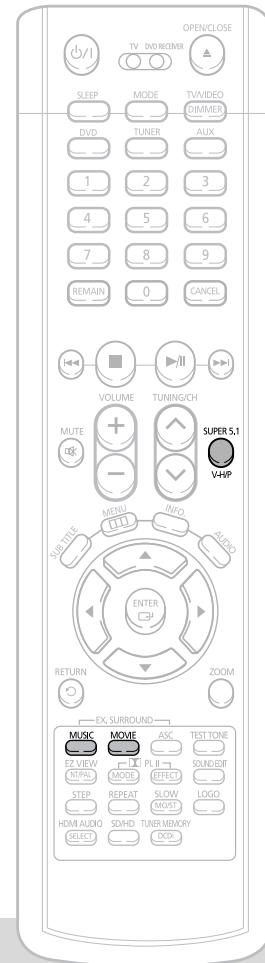


Función audífono virtual

Use auriculares para disfrutar de la música en privado (no incluidos). Puede disfrutar efectos de sonido dinámico similares a los del sonido surround de 5.1 canales usando un audífono estéreo convencional.

1 Enchufe los audífonos en el conector para audífonos.

- Puede comprar auriculares en la mayoría de los establecimientos de electrónica.

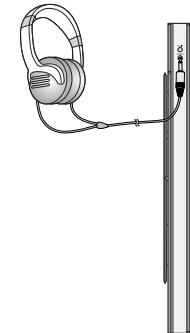

2 Presione V-H/P.

- Cada vez que se presiona el botón, la selección alterna entre V-H/P ON y V-H/P OFF.

- Nota**
- Cuando inserta un DVD grabado en 2 canales o en formato multicanal y presiona el botón SUPER 5.1, aparecerá en pantalla el mensaje "THIS FUNCTION APPLIES ONLY 2CH SOURCE" (Esta función se aplica sólo a fuente de 2 canales) y no funcionará.
 - Los discos SACD o DVD-AUDIO no pueden realizar esta función porque son medios de disco de alta calidad.
 - Las salidas de canal 5.1 están disponibles en el modo VIRTUAL 9.1 o EX. MOVIE solamente.
 - No ponga el volumen demasiado alto cuando utilice los audífonos. El escuchar sonido a volumen alto y durante largos períodos de tiempo puede ocasionar una pérdida permanente de la audición.

- **AURICULAR VIRTUAL ACTIVADO:** Selecciona esta opción para disfrutar de un sonido surround de 5.1 canales que le dé la sensación de estar en un campo de béisbol o en una sala de conciertos.
- **AURICULAR VIRTUAL DESACTIVADO:** Selecciona esta opción para escuchar el sonido convencional estéreo de 2 canales.

Escuchar la radio

Unidad del control remoto


1 Pulse la tecla **TUNER**.

2 Sintonice la emisora deseada.

Sintonización automática 1 Cuando las teclas **◀▶▶▶** se pulsan, se selecciona una estación emisora predeterminada.

Sintonización automática 2 Mantenga pulsadas las teclas **TUNING/CH** para buscar automáticamente una emisora predeterminada.

Sintonización manual Pulse brevemente la tecla **TUNING/CH** para aumentar o disminuir la frecuencia gradualmente.

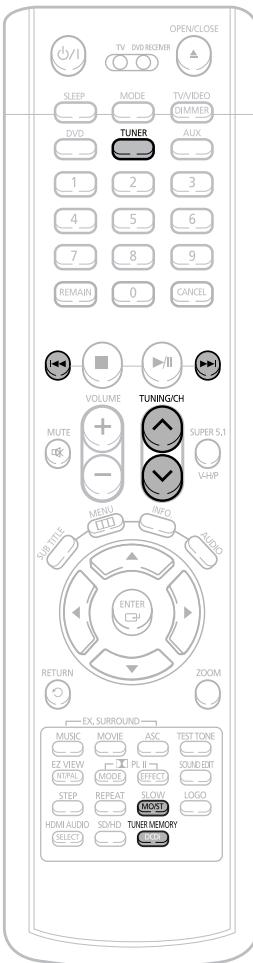

Unidad principal

1 Pulse la tecla **Function** para seleccionar la banda deseada (FM).

2 Seleccione una estación emisora.

Sintonización automática 1 Pulse la tecla **STOP (■)** para seleccionar PRESET y luego pulse la tecla **◀▶▶▶** para seleccionar la emisora predeterminada.

Sintonización automática 2 Pulse la tecla **STOP (■)** para seleccionar "MANUAL" y luego mantenga presionada la tecla **◀▶▶▶** para buscar la banda automáticamente.

Sintonización manual Pulse **STOP (■)** para seleccionar **MANUAL** y luego pulse brevemente **◀▶▶▶** para sintonizar a una frecuencia menor o mayor.

Pulse la tecla **MO/ST** para escuchar en Mono/Estéreo.

- Cada vez que se pulsa la tecla, el sonido cambia entre "STEREO" y "MONO".
- En áreas de recepción pobre, seleccione el modo MONO para obtener una emisión de modo claro y libre de interferencias.

Emisoras programadas

Se pueden almacenar hasta: 15 emisoras de FM

SPA

Ejemplo: Predeterminar FM 89.1 en la memoria

1 Pulse la tecla **TUNER** y seleccione la banda FM.



2 Use las teclas **TUNING/CH** para sintonizar "89.10".

- Refiérase al paso 2 de la página 69 para sintonizar automáticamente o manualmente una emisora.



3 Pulse la tecla **TUNER MEMORY**.

- "PRGM" titilará en la pantalla.



4 Presione **◀▶▶▶** para seleccionar el número de programa.

- Usted puede seleccionar entre 1 y 15.




5 Vuelva a presionar el botón **TUNER MEMORY**.

- Pulse la tecla **TUNER MEMORY** antes de que desaparezca la mención 'PRGM' de la pantalla.
- 'PRGM' desaparece de la pantalla y la emisora se almacena en la memoria.



6 Para programar otra emisora, repita los pasos 2 a 5.

Para sintonizar una emisora programada, pulse **◀▶▶▶** en el control remoto para seleccionar un canal.

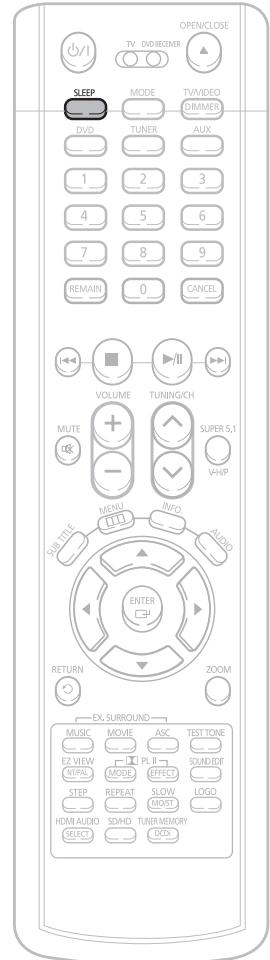

Función Dormir

Si configura la hora previamente, la unidad se apagará automáticamente a la hora que elija.

Pulse la tecla **SLEEP**.


- Aparecerá la mención "SLEEP". Cada vez que se pulsa la tecla, el tiempo a predeterminar cambia en el siguiente orden:
10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.

SLEEP 10

Para confirmar el ajuste de la función de apagado automático, pulse la tecla **SLEEP**.

- El tiempo que queda antes de que el reproductor de DVD se apague automáticamente aparece en pantalla.
- Volver a pulsar la tecla, cambia la hora de la función Dormir desde la última vez que se determinó.

Para cancelar la función, pulse la tecla **SLEEP**, hasta que aparezca OFF en la pantalla.

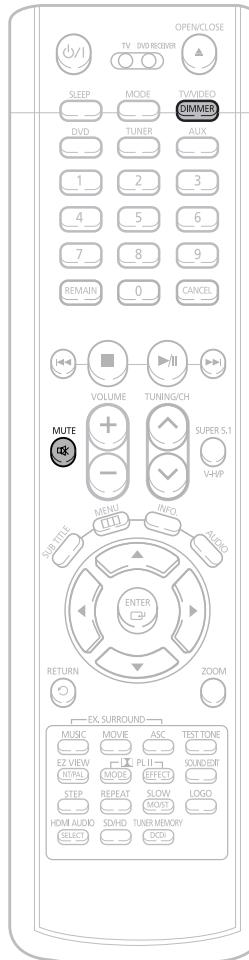

Ajuste del brillo de la pantalla

Puede ajustar el brillo de la pantalla de la unidad principal.

Pulse la tecla **DIMMER**.

- Cada vez que se pulsa la tecla, el brillo cambia entre: Oscuro → Claro.

Función Mute (Sin sonido)


Esta función es útil para cuando se tenga que ir a atender a la puerta o a contestar una llamada telefónica.

Pulse la tecla **MUTE**.

- "MUTE" titilará en la pantalla.
- Para volver a conectar el sonido (al mismo volumen en que estaba), pulse otra vez **MUTE** o los botones **VOLUME**.

MUTE

Control de su TV con el control remoto

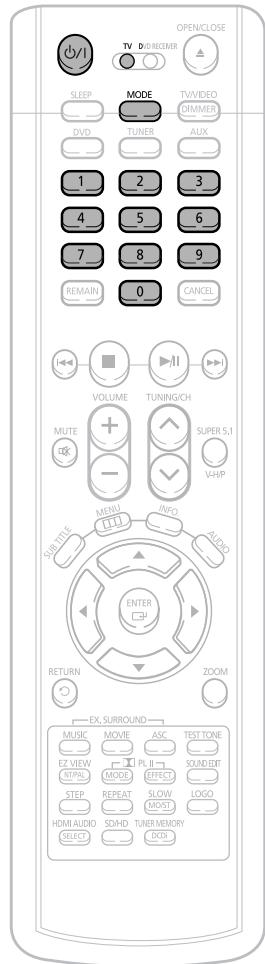

Cuando controle su TV con el control remoto

- 1 Pulse la tecla **TV/DVD RECEIVER** en el control remoto para que titile el indicador de TV.
- 2 Pulse la tecla **POWER** para prender el televisor.
- 3 Apunte el control remoto hacia la televisión.
- 4 Mientras pulsa la tecla **POWER**, introduzca el código correspondiente a la marca de su TV.
 - Si el código coincide con el de su televisor, éste se prenderá.
 - Si hay más de un código en la tabla para su TV, introduzca uno por uno para determinar cual es el código que sirve.

Ejemplo: Para TV Samsung
Mientras mantiene pulsada la tecla **POWER**, use las teclas numéricas para introducir 00, 01, 02, 03, 04, y 05.
- 5 Apunte el control remoto hacia la TV y pulse **POWER**. Si la TV se apaga y se prende, se habrá finalizado el ajuste.

- Usted puede usar las teclas **POWER**, **VOLUME**, **CHANNEL**, y las teclas numéricas (0~9).

Nota

- El control remoto puede no funcionar en algunas marcas de TV. Así mismo, algunas funciones pueden no ser compatibles dependiendo de la marca de su TV.
- Si usted no configura el control remoto con el código de la marca de su TV, el control remoto funcionará en una TV Samsung de manera predeterminada.

Lista de códigos por marca de TV

No.	Marca	Código	No.	Marca	Código
1	SAMSUNG	00(Valor inicial),01,02,03,04,05,73	30	BRANDT	41
2	ANAM	06~11,59	31	FERGUSON	41
3	DAEWOO	12~18,20,21	32	PIONEER	41,48,74
4	LG	05,20,21,22,53	33	TELEAVA	41
5	HITACHI	23,40,41,49	34	FINLUX	05,42,47
6	JVC	24,55	35	FISHER	31
7	SHARP	27,33,34,35,54	36	AKAI	31
8	SONY	27,36	37	YOKO	05
9	TOSHIBA	27,37,42,43,44,46	38	PHONOLA	05,45,47
10	SANYO	27,30,31,32	39	RADIOLA	05,45
11	MITSUBISHI	05,27,28	40	SCHNEIDER	05
12	MATSUSHITA	09,26	41	NEWSAN	58
13	TELEFUNKEN	41,49,51,57	42	CONTINENTAL EDISON	49
14	RCA	29,61	43	SALORA	48
15	PANASONIC	07,09,26,48,49,50	44	SELECO	48
16	SABA	40,41,47,48,49	45	NOKIA	48
17	PHILIPS	05,45,47,64,65,66,67,68,69	46	REX	48
18	GRUNDIG	39,42,46,70,71,72	47	MIVAR	46
19	ZENITH	38	48	IMPERIAL	46
20	MIVAL	52	49	CGE	46
21	NOBLEX	56	50	BANG & OLUFSEN	47
22	EMERSON	19	51	BRIONVEGA	47
23	MAGNAVOX	25	52	FORMENTI	47
24	LOEWE	05,60	53	METZ	47
25	THOMSON	40,41,49,62,63	54	WEGA	47
26	NORDMENDE	40,41,49	55	RADIOMARELLI	47
27	LOEWE OPTA	36,47,05	56	SINGER	47
28	BLAUPUNKT	39	57	SINUDYNE	47
29	SIEMENS	39			

Antes de solicitar un servicio de reparación

Véase la carta siguiente cuando esta unidad no funcione correctamente. Si el problema no está mencionado aquí o si las instrucciones siguientes no le ayudan, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación, y llame al distribuidor autorizado más cercano o Centro de Servicios Samsung Electronics.

SPA

Problema	Comprobación/Remedio
La bandeja de disco no se abre.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está el cable de conexión enchufado firmemente en el tomacorriente? • Apague el equipo y vuélvalo a prender.
No se inicia la reproducción	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el número de región del DVD. Algunos discos DVD adquiridos en el exterior no se pueden reproducir. • Este reproductor no puede reproducir CD-ROMs, ni DVD-ROMs. • Compruebe que el nivel de clasificación sea correcto.
La reproducción no comienza inmediatamente cuando pulsa la tecla Play/Pause.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está usando un disco deformado o un disco que tiene algún raspón en la superficie? • Limpie el disco.
No se produce ningún sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • No se escucha ningún sonido durante la reproducción rápida, la reproducción lenta y los modos de reproducción por movimiento de cuadros. • ¿Están los altavoces adecuadamente conectados? • ¿Está la configuración del altavoz correctamente ajustada? • ¿Está muy dañado el disco?
El sonido puede ser oido desde algunos altavoces, no desde los seis.	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando se escucha un CD o radio, el sonido sale por los altavoces frontales solamente (L/R). Seleccione la opción "PRO LOGIC II" presionando el botón (Dolby Pro Logic II) del control remoto para usar los seis altavoces. • Revise si su disco DVD es compatible con 5.1-CH. • Si usted establece el modo de los altavoces C, SL, y SR en NONE (ninguno) en configuración de audio de la pantalla de configuración, no se oirá ningún sonido por el altavoz central y los altavoces frontal izquierdo y frontal derecho. Establezca el modo de los altavoces C, SL, y SR en SMALL (pequeño).
La imagen no aparece, el sonido no se produce, o la bandeja de disco se abre 2 a 5 segundos más tarde.	<ul style="list-style-type: none"> • Movió rápidamente el reproductor de un lugar frío a otro tibio? Si se formó condensación dentro del reproductor, quite el disco y permita al reproductor reposar durante 1 o 2 horas estando prendido. (Puede usar el reproductor después de que la condensación desaparezca.)
El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH no se produce.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se halla la marca "Dolby Digital 5.1 CH" en el disco que se está reproduciendo? El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH se produce solamente si el disco está grabado con el formato de sonido de 5.1 canales. • ¿Está el audio establecido correctamente como DOLBY DIGITAL 5.1-CH en la pantalla de información?

Problema	Comprobación/Remedio
• El disco gira pero no aparece ninguna imagen. • La calidad de la imagen es deficiente y la imagen muestra interferencias.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está encendido el televisor? • ¿Están correctamente conectados los cables de video? • ¿Está sucio o dañado el disco? • Es posible que no se pueda reproducir un disco de fabricación deficiente.
El control remoto no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está siendo usado el control remoto dentro de la distancia y el ángulo correctos de operación? • ¿Están viejas las pilas?
No funciona el idioma del audio ni de los subtítulos.	<ul style="list-style-type: none"> • Las funciones de idioma del audio y de los subtítulos no sirven en los DVD que no incluyen estas características. Y dependiendo del disco, estas opciones pueden funcionar de manera diferente.
Se pulsa la tecla Menú pero la pantalla del Menú no aparece.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está usando un disco que no contiene menús?
La proporción de la pantalla no se puede cambiar.	<ul style="list-style-type: none"> • Puede reproducir los DVD anchos en los modos 16:9 ANCHO, 4:3 LETTER BOX, o 4:3 PAN SCAN, pero los DVD 4:3 solamente aparecen en proporción 4:3. Refiérase a la envoltura del disco DVD y luego seleccione la función adecuada.
No puede recibir la transmisión de radio.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está correctamente instalada la antena? • Si la señal de entrada de la antena es débil, instale una antena externa FM en un lugar de buena calidad de recepción.
• La unidad principal no funciona. (Ejemplo: Se apaga y se escucha un sonido extraño.) • El reproductor DVD no está funcionando normalmente.	<ul style="list-style-type: none"> • Apague el aparato y mantenga presionada la tecla en la unidad principal durante más de 5 segundos. <p>La función RESET borra todas las configuraciones guardadas. No la use a menos que sea necesario.</p>
Se olvidó la contraseña para el nivel de clasificación.	<ul style="list-style-type: none"> • Mientras aparece el mensaje "NO DISC"(No hay Disco) en la pantalla de la unidad principal, mantenga presionada la tecla de la unidad principal durante más de 5 segundos. "INITIALIZE" aparece en la pantalla y todas las configuraciones volverán a las condiciones predeterminadas de fábrica. • Presione la tecla Power. <p>La función RESET borra todas las configuraciones guardadas. No la use a menos que sea necesario.</p>

Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos

Los pequeños arañazos en el disco pueden reducir la calidad de la imagen y del sonido y quizás salte el disco. Tenga especial cuidado de no rayarlos cuando los manipule.


Manipuleo de discos




**No toque el lado de reproducción del disco.
Sujete el disco por los bordes para que las huellas digitales no se impriman en la superficie.
No use papel o cinta adhesiva en el disco.**

Almacenamiento de discos

No lo guarde a la luz directa del sol.



Guárdelos en un lugar fresco y ventilado



Manténgalos dentro de una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.



Advertencia

- No permita que los discos entren en contacto con la suciedad.
- No cargue discos con fisuras o rayaduras.

Manipuleo y almacenamiento de discos



Cuando advierta huellas dactilares o suciedad en el disco, límpielo con un paño suave y con un detergente liviano diluido en agua.

- Cuando limpie, frote suavemente desde el interior hacia el exterior del disco.

Nota

- Se puede formar condensación si entra aire tibio que se pone en contacto con partes frías dentro del reproductor. Cuando se produce condensación dentro del reproductor, éste puede no funcionar correctamente. Si este fuera el caso, quite el disco y deje el reproductor encendido durante una o dos horas.

Lista de códigos de los idiomas

Introduzca el número de código del idioma para las configuraciones iniciales "Disc Audio", "Disc Subtitle" y/o "Disc Menu" (Véase la página 45).

SPA

código	idioma	código	idioma	código	idioma	código	idioma
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Familia compatible con la función de host USB

Cámara digital

Producto	Empresa	Tipo
PowerShot A70	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
IXY40	Canon	Digital Camera
IXY50	Canon	Digital Camera
A90	Canon	Digital Camera
A95	Canon	Digital Camera
G6	Canon	Digital Camera
S60	Canon	Digital Camera
Exilim Z-40	Casio	Digital Camera
QV-R51	Casio	Digital Camera
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
Easy Save CX-4300	Kodak	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	NIKON	Digital Camera
Coolpix4300	NIKON	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
u300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
u-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera

Producto	Empresa	Tipo
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio 33L	Pentax	Digital Camera
Optio X	Pentax	Digital Camera
S*ce	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Kenox UX4	Samsung	Digital Camera
VPC-AZ1	Sanyo	Digital Camera
Not recognize in PC		
DSC-F828	Sony	Digital Camera
DSC-P73	Sony	Digital Camera
DSC-T1	Sony	Digital Camera
DSC-F88	Sony	Digital Camera
DSC-M1	Sony	Digital Camera
DSC-W1	Sony	Digital Camera
DSC-T3	Sony	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
DMC-LS1	Panasonic	Digital Camera
DMC-LZ2	Panasonic	Digital Camera
IXY-Digital600	Canon	Digital Camera
S5i	Pentax	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera
DSC-W5	Sony	Digital Camera

Disco flash USB

Producto	Empresa	Tipo
Cruzer Micro	SanDisk	USB2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 128M
Cruzer Mini	SanDisk	USB2.0 256M
SONY Micro Vault	SONY	USB2.0 64MB
FLEX DRIVE	serotech	USB2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB2.0 128MB
XTICK	LG	USB2.0 128M
Micro Mini	IOMEGA	USB2.0 128M
iFlash	Imation	USB2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB2.0 64M

Lector de varias tarjetas

Producto	Empresa	Tipo
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

Reproductor MP3

Producto	Empresa	Tipo
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
iriver H320	iriver	20G HDD MP3 player
yepp YH-920	samsung	20G HDD MP3 player
yepp YH-925	samsung	20G HDD MP3 player
i-pod	apple	HDD MP3 player(40G)
i-pod mini	Apple	HDD MP3 Player(20G)
yepp (YP-T7)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-MT6)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-T6)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-53)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-ST5)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-T5)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-60)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-780)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-35)	samsung	MP3 Player
yepp(YP-55)	samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	COWON(Korea)	MP3 Player
iAUDIO G3	COWON(Korea)	MP3 Player
iAudio M3	COWON(Korea)	HDD MP3 player
SI-M500L	SHARP(Japan)	256MB MP3Player
H10	IRIVER(Korea)	MP3Player
YEPP YP-T5 VB	Samsung(Korea)	MP3Player
YEPP YP-53	Samsung(Korea)	256MB MP3Player

Disco duro externo USB

Producto	Empresa	Tipo
CUTIE	serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	DVICO	USB2.0

Especificaciones

Memo

SPA

GENERAL	Consumo de energía	UNIDAD PRINCIPAL : 30W
		SUBWOOFER : 100W
	Peso	UNIDAD PRINCIPAL : 2.8kg
		PIE VERTICAL : 8.0kg
	Dimensiones (A x A x P)	UNIDAD PRINCIPAL : 183 x 500 x 82 mm
		PIE VERTICAL : 328 x 1200 x 328 mm
SINTONIZADOR FM	Rango operativo de temperatura	5°C ~ 35°C
	Rango operativo de humedad	10% ~ 75%
	Sensibilidad utilizable	10dB
SALIDA DE VÍDEO	Proporción S/N	60dB
	Distorsión	0.5%
	Vídeo Compuesto	1.0Vp-p (carga de 75Ω)
SALIDA DE VÍDEO	Vídeo Componentes	Y:1.0Vp-p(carga de 75Ω)
		Pr:0.70Vp-p(carga de 75Ω)
		Pb:0.70Vp-p(carga de 75Ω)
	HDMI	Impedancia:85~115Ω
AMP	Altavoces frontales	130W x 2(3Ω)
	Altavoz central	130W(3Ω)
	Altavoces posteriores	130W x 2(3Ω)
	Altavoz Subwoofer (de registros muy bajos)	150W(3Ω)
	Rango de frecuencia	20Hz~20kHz
	S/N proporción	70dB
	Separación de canal	60dB
ALTAVOCES	Sensibilidad de entrada	(AUX)500mV
	Altavoz	Sistema de altavoz de 5.1 canales
		Altavoz Frontal/Central/Trasero
	Impedancia	3Ω x 5
	Rango de frecuencia	110Hz~20kHz
	Nivel de presión de salida de sonido	84dB/W/M
	Entrada calculada	130W
	Máximo de entrada	260W
	Dimensiones (A x A x P)	Frontal/Trasero
		105.6 x 1310 x 76 mm
ALTAVOCES	Central	550 x 110 x 78 mm
		270 x 498 x 379.5 mm
	Peso	Frontal/Trasero
		6.2kg
	Central	2.9kg
		13kg