

- پخش ASF ، صوتی ، WMA ، MP 3
- وسیله ذخیره سازی قابل انتقال
- ضبط مستقیم MP3
- دریافت موج FM
- صدای فراگیر SRS WOW
- پشتیبانی USB/۲
- با قابلیت ارتقاء
- ۴۲ ساعت پخش بدون وقفه
- عملکرد ضبط صدا



YP-C1



شرکت **سام سرویس** نمایندگی خدمات پس از فروش محصولات سامسونگ در ایران
هیچگونه مسئولیتی در قبال دستگاههای فاقد کارت گارانتی ویژه **سام سرویس** ندارد.

YP-C1

آماده سازی

۴	ملاحظات ایمنی
۶	ویژگیها
۸	متعلقات
۹	وضعیت کنترلها

اتصال به کامپیوتر

۱۱	اتصال پخش کننده به کامپیوتر شخصی
۱۵	نصب دستی درایور USB
۱۸	استفاده از ذخیره سازی قابل انتقال (PC)
۱۸	● بارگزاری / Uploading فایلها
۱۸	● قطع ارتباط کابل USB
۱۹	● فرمت کردن
۲۰	نصب موزیک استودیو
۲۱	مشاهده Help در موزیک استودیو

کاربرد اولیه

۲۲	پخش موسیقی و خاموش کردن دستگاه
۲۳	عملکرد Hold
۲۳	ضبط صدا
۲۴	ضبط MP 3 ها
۲۶	جستجوی برای موسیقی / فایلهای صوتی
۲۶	تنظیم محل یاب
۲۸	گوش کردن رادیو موج FM
۳۰	ضبط موج FM

کاربرد اضافی

۳۰	حلقه تکرار
۳۱	انتخابهای منو
۳۲	استفاده از پیمایش
۳۵	تنظیم لیست پخش
۳۶	تنظیم عملکرد های پیشرفته
۳۷	انتخاب حالت پخش
۳۸	تنظیم حالت EQ
۳۸	● EQ از پیش تنظیم شده
۳۸	● تقویت کننده صدای بم
۳۹	● تنظیم WOW
۴۰	● تنظیم EQ کاربر
۴۱	تنظیمات صفحه نمایش
۴۱	● زمان پخش / Scroll
۴۲	● نور زمینه / کنتراست
۴۳	● نرخ بیت / Tag
۴۴	تنظیمات زبان
۴۵	تنظیم سیستم
۴۸	تنظیمات ضبط
۴۹	تنظیمات زمان
۵۰	مدیریت فایلها


ضمیمه

۵۱	جدول منو
----	----------

پشتیبانی خریدار

۵۲	عیب یابی
۵۴	مشخصات

لطفاً دستورالعملهای زیر را با دقت مطالعه نمایید تا به دستگاه و خودتان آسیب وارد نشود.

از ریختن مایعات بر روی دستگاه خودداری نمایید. 	دستگاه پخش کننده را در معرض فشار زیاد قرار ندهد و یا از گذاشتن اشیاء سنگین بر روی آن خودداری نماید. 	دستگاه را در معرض دمای کم و یا زیاد (بیشتر از ۹۵°C و کمتر از ۳۳°C) و در معرض رطوبت قرار ندهید. 
اگر از دستگاه برای مدت طولانی استفاده نمی کنید باتری آن را خارج نمایید. 	دستگاه را در معرض مواد شیمیایی از قبیل بنزن و تینر قرار ندهید. 	دقت نمایید هنگام آویزان کردن دستگاه به دور کردن، از وارد آوردن فشار زیاد به دستگاه خودداری نمایید. 
هرگز سعی نکنید که شخصاً دستگاه را باز و یا تعمیر نمایید. 	دستگاه را در محل های غبار آلود قرار ندهید. 	دستگاه را هرگز در معرض نور مستقیم خورشید و یا منابع حرارتی قرار ندهید. 

* لطفاً دقت نمایید که ما هیچگونه مسئولیتی را در قبال خرابی، تعمیر و دلایل دیگری که باعث از بین رفتن اطلاعات شود را نمی پذیریم.

گوشی

ملاحظات ایمنی را در ترافیک رعایت فرمائید.

- هرگز هنگام رانندگی یا دوچرخه سواری از گوشی استفاده نکنید. این عمل نه تنها خطرناک است بلکه بر خلاف قانون نیز می باشد.
- برای جلوگیری از حادثه، در هنگام پیاده روی از زیاد کردن صدای دستگاه خودداری نمایید.

محافظت از گوشهائیان

- هرگز صدا را زیاد نکنید. دکنرها شنیدن صدای بلند برای مدت طولانی را مضر می دانند.
- اگر در گوشهائیان صدای سوت می شنوید، صدای دستگاه را کم کرده و یا استفاده از دستگاه را متوقف نمایید.

شرایط کارکرد محیطی

- دمای محیط: (۹۵°F ~ ۴۱°F) ~ ۳۵°C ~ ۵°C
- رطوبت: ۷۵٪ ~ ۱۰٪

اطلاعات محیطی

- برای از بین بردن مواد زائد از قبیل بسته بندیها، باطریها و وسایل الکترونیکی قدیمی از دستورالعملهای مربوطه پیروی نمایید.
- دستگاه پخش شما با مقوا، پلی اتیلن و غیره بسته بندی شده است و مواد مضر در آن استفاده نشده است.

پخش ASF, Ogg صوتی ، WMA , MP 3

- این دستگاه پخش MP3, WMA, ASF صوتی و ogg را پشتیبانی می نماید.

وسیله ذخیره سازی قابل انتقال

- می توانید به راحتی فایلها را با استفاده از مرورگر ویندوز کپی و الصاق نمائید.

ضبط مستقیم MP 3

- می توانید موسیقی را از CD، کاست و رادیو بدون نیاز به کامپیوتر شخصی به MP 3 تبدیل نمائید.

دریافت موج FM

- گوش کردن رادیو FM با استفاده از جستجو خودکار و عملکرد ذخیره کردن فرکانس امکان پذیر می باشد.

صدای فراگیر SRS WOW

- ویژگی صدای سه بعدی فراگیر (SRS)، وضوح را به صدا اضافه می نماید .

پشتیبانی USB ۲/۰

- حداکثر سرعت انتقال دیتا ۱۸ Mbps می باشد .

قابلیت ارتقاء




- می توانید برنامه های توکار را در صورت امکان ارتقاء دهید. لطفاً برای ارتقاء به صفحه خانگی (WWW.Samsung . Com) مراجعه نمائید.

۴۲ ساعت پخش بدون وقفه

- در این پخش کننده از باتری آکالین AA/LR6 استفاده شده است. عملکرد دستگاه ۴۲ ساعت دوام دارد. زمان واقعی برای پخش با توجه به نوع و ظرفیت باتری متغییر می باشد.

عملکرد ضبط صدا


- می توانید صدا را با کیفیت عالی ضبط نمائید .

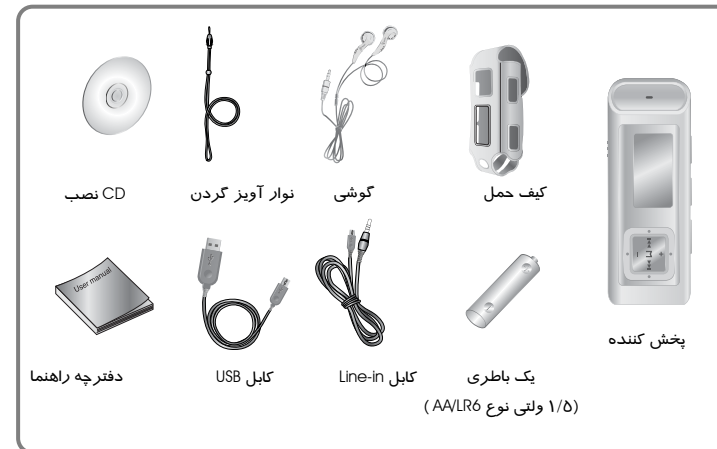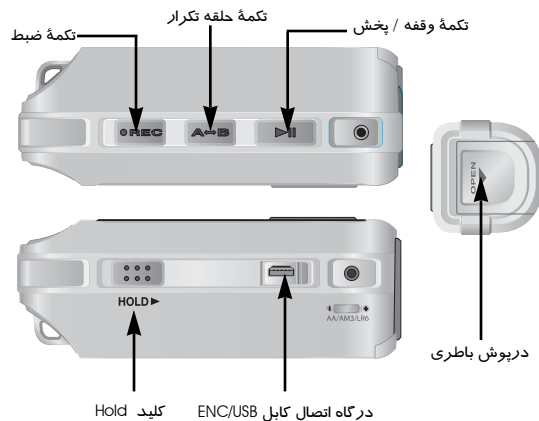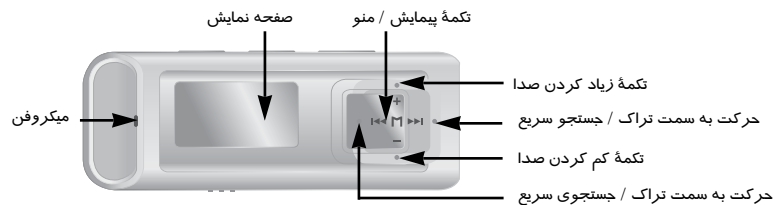

مدل	YP-C1 H	YP-C1 V	YP-C1 X	YP-C1 Z
حافظه توکار	۱۲۸ MB	۲۵۶ MB	۵۱۲ MB	۱ GB

- ظرفیت مفید قابل استفاده حافظه توکار کمتر از مقدار مشخص شده می باشد، زیرا میان افزار داخلی، بخشی از حافظه می باشد.
- شکل متعلقات نمایش داده شده ممکن است بدون اطلاع قبلی و برای بهبود کیفیت تغییر داده شوند.

صفحه نمایش

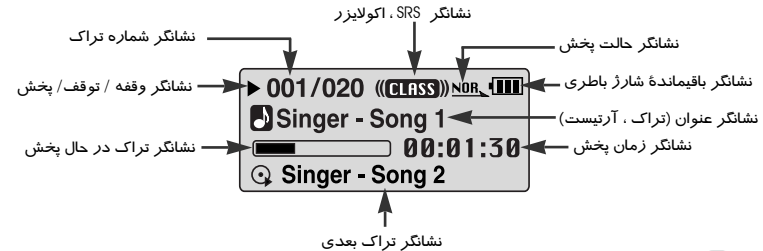

- تصویر صفحه فقط جنبه تزئینی دارد. ممکن است صفحه واقعی / با شکل مغایرت داشته باشد.

جاگذاری باتری

1 درپوش را با کشیدن در جهت فلش باز نمایید.

2 باتری ها را با توجه به پولاریته (+، -) صحیح در دستگاه گذاشته و درپوش را در جهت فلش فشار دهید تا بسته شود.



- اجسام سنگین را روی در پوش باتری قرار ندهید.

احتیاجات سیستم




- سیستم عامل را در Administrator Account (کاربر اصلی) ویندوز XP یا ۲۰۰۰ نصب نمایید.
- در غیر اینصورت نصب ناقص است.
- ویندوز XP، 2000، ME، بدون نصب برنامه های موجود شناسایی می نماید. از این رو برای فرمت کردن پخش کننده و ارتقاء میان افزار لازم است تا برنامه ها را به ترتیب نصب نمایید.
- در صورت عدم نصب YP-C1 در ویندوز ۹۸، ارتباط با دیسک قابل انتقال میسر نمی باشد. لازم است تا اول فایل درایور USB نصب شود.
- سیستم کامپیوتر شخصی شما باید مشخصات زیر را دارا باشد:
- پنتیوم ۲۰۰۰ MHz یا بالاتر
- ویندوز ۹۸ SE/Me/XP/۲۰۰۰
- حداقل ۴۰ MB فضای خالی در دیسک سخت
- درایو CD-ROM
- (با سرعت دوپل یا بیشتر)
- درگاه USB ۲/۰ پشتیبانی شده
- گرافیک VGA

قبل از وصل کردن پخش کننده به کامپیوتر شخصی لازم است تا درایور USB نصب شود.

در صورت مشاهده Add New Hardware Wizard تکه [cancel] را فشار داده و درایور USB را نصب نمایید.

نصب نرم افزار

1 CD نصب را در درایو CD-ROM قرار دهید. [Install Player USB Driver] را انتخاب نمایید.

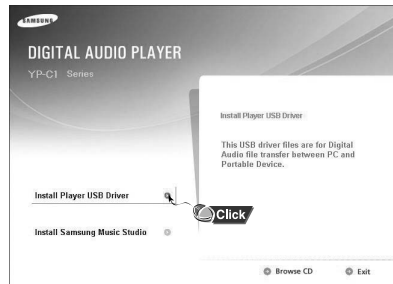

اتصال پخش کننده به کامپیوتر شخصی با استفاده از کابل USB


1 کابل USB را به درگاه USB کامپیوترتان وصل نمائید.

2 کابل USB را به درگاه اتصال کابل USB پخش کننده وصل کرده و سپس شارژر را به برق وصل نمائید.

3 اگر هنگام اجرای یک برنامه یا هنگام نصب درایور USB، ارتباط کابل USB قطع شود، کامپیوتر درست کار نخواهد کرد.

4 در هنگام نصب درایور USB، پیغامی مشاهده می شود مبنی بر اینکه دستگاه به دنبال وسیله جدید می باشد. ممکن است در هنگام نصب، صفحه نمایش مشاهده نشود. به قسمت device manager مراجعه کرده و بررسی نمائید تا نصب به طور کامل انجام شده باشد.

5 هنگام نصب درایور USB پیغام "Samsung YP-C1 USB Device" در [Device Manager] -> [System Properties] مشاهده می شود.

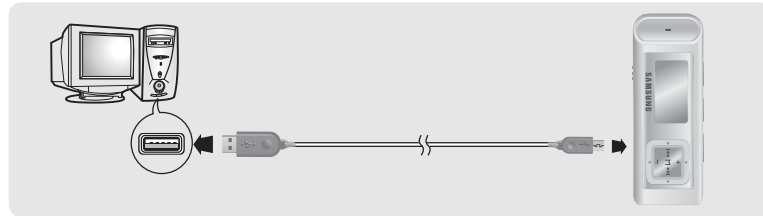

6 برای کامل کردن عملیات نصب از دستور عملهای موجود در پنجره استفاده نمائید.



چگونه می توانیم از درست نصب بودن درایور اطمینان حاصل نمایم

ویندوز ۹۸:


Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-C1

ویندوز ۲۰۰۰:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives
Samsung YP-C1 USB Device

ویندوز XP:

Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Universal Serial Bus controllers →
Disk Drives → Samsung YP-C1 USB Device

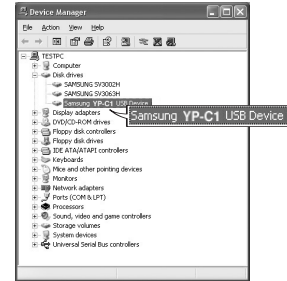

در صورت عدم نصب اتوماتیک درایور USB، به صفحه بعد مراجعه نمایید.

در صورت نصب درایور USB به بارگزاری / Up loading فایلها مراجعه نمایید.
در صورت عدم نصب درایور USB مراحل زیر را اجرا نمایید:

اگر در زمان نصب درایور USB ایراد (error) بوجود بیاید


Device manager را بررسی نمایید.

ویندوز ۹۸، ME:

Control panel → system → Device Manager

ویندوز ۲۰۰۰ / XP:

Control panel → system → Hardware → Device Manager

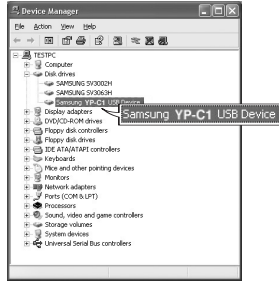

بررسی نمایید که آیا در کنار هر یک از وسایل
علامت سؤال و یا تعجب وجود دارد یا خیر.
(بصورت وسیله ناشناخته یا وسیله USB)

بر روی وسیله ای که با علامت سؤال و یا تعجب مشخص شده دوبار کلیک نمایید.




- در صورت استفاده از ویندوز ۲۰۰۰ و عدم شناخت درایور USB توسط نسخه ویندوز، لازم است تا آخرین بسته خدماتی را از Microsoft . Com WindowsUpdate نصب و بارگزاری نمایید.
- با توجه به نوع کامپیوتر و سیستم عامل روش نصب متفاوت می باشد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر با فروشنده و یا مراکز خدماتی تماس بگیرید.
- اگر در هنگام نصب درایور USB ایراد (errors) به طور پیوسته ایجاد می شود، پس از راه اندازی مجدد سیستم، کابل USB را دوباره وصل نمایید.

در ویندوز ۹۸

برای کامل کردن نصب ، دستورالعملهای موجود در پنجره را اجرا نمایید.



محل درایور USB
[CD Rom] \ Setup / Drivers

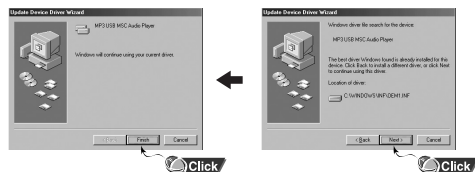

: برای کامل کردن نصب لازم است تا کامپیوتر را دوباره راه اندازی نمایید.




- اگر برنامه YP-C1 نصب نشده باشد ، نمی توانید از دیسک قابل انتقال در ویندوز ۹۸ استفاده نمایید. دقت نمایید که فایل درایور USB را در مرحله اول نصب کرده باشید.


بر روی [Next] کلیک نمایید.



پس از انتخاب درایور بر روی [Update Driver] کلیک نمایید.

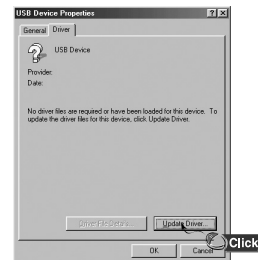

برای خاتمه عملیات بر روی [Next] کلیک نمایید.
[Search for a suitable driver for my device] را انتخاب کرده و سپس بر روی [Next] کلیک نمایید.

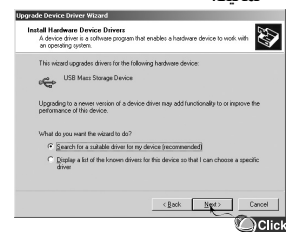

استفاده از ذخیره سازی قابل انتقال (PC)

استفاده از ذخیره سازی قابل انتقال (PC)

بارگزاری / uploading فایلها


1 با استفاده از کابل USB همراه دستگاه ، پخش کننده را به کامپیوتر شخصی وصل نمائید.

2 بر روی کامپیوتر شخصی مرورگر ویندوز را باز نمائید.

● دیسک قابل انتقال بر روی مرورگر ویندوز نمایش داده می شود.

3 فایلهای موردنظر برای ذخیره سازی را انتخاب نمائید. آنها را کشیده (drag) و بر روی فولدرهای مرتبط روی دیسک قابل انتقال قرار دهید. (به ترتیب شماره و حروف الفبا)
● در صورت تغییر نام فایلهای موسیقی در مرورگر ویندوز به صورت ***002 و ***001 ، فایلهای موسیقی به ترتیب شماره های مشخص شده پخش می گردند .

نمونه

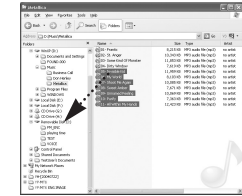

- پیغام Writing/Reading در حین بار گذاری و یا Upload کردن فایلها مشاهده می شوند . قطع ارتباط کابل USB هنگامیکه پیغام Writing/Reading نمایش داده می شود ، ممکن است باعث خرابی دستگاه شود .
- ترتیب قابل موسیقی بر روی مرورگر ویندوز ممکن است با ترکیب پخش موسیقی بر روی پخش کننده متفاوت باشد.

قطع کردن ارتباط کابل USB

پس از کامل شدن انتقال فایل ، کابل را به روش زیر جدا نمائید :


1 فلش سبز رنگ بر روی task bar پائین صفحه و سمت راست پنجره را دوبار کلیک نمائید.

زمانیکه پیغام

[Stop a Hardware device]

ظاهر شد، تکه [ok] را فشار داده

و سپس کابل USB را جدا نمائید.

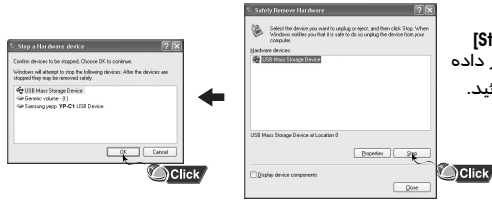

فرمت کردن بر روی کامپیوتر شخصی

1 علامت دیسک قابل انتقال را انتخاب

کرده و برای انتخاب [Format] بر


روی موس کلیک سمت راست نمائید.

2 تکه [Start] را فشار دهید.

● تمام فایلهای ذخیره شده فرمت می شوند.

● می توانید با انتخاب [Volume label] نام

دیسک قابل انتقال را تغییر دهید.

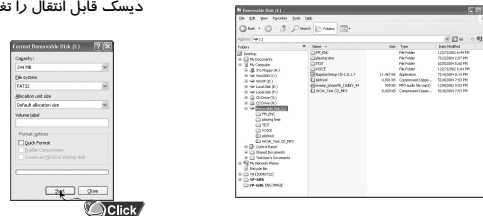

نمونه

- با فرمت کردن تمام منوهای قبلی دوباره مرتب می شوند.

- هنگام فرمت کردن بسیار دقت نمائید، زیرا فایلهای فرمت شده را نمی توانید احیاء نمائید.


نصب موزیک استودیو

موزیک استودیو برنامه ای است که امکان پخش فایل های موسیقی بر روی کامپیوتر شخصی را فراهم می نماید.

1. نصب را بر روی درایو CD-ROM قرار دهید.
2. زبان را انتخاب نمایید.
3. [Install Samsung Music studio] را انتخاب نمایید.




4. برای کامل کردن عملیات نصب دستورالعمل های موجود در پنجره را اجرا نمایید.
5. برای اطلاع از چگونگی استفاده از موزیک استودیو از Help استفاده نمایید.

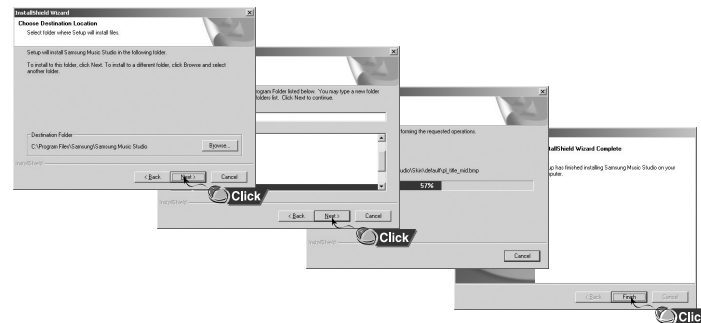

مشاهده Help بر روی موزیک استودیو

موزیک استودیو را اجرا کرده و سپس F1 را فشار دهید.

- Help ظاهر می گردد.
- فلش را به بالای موزیک استودیو حرکت داده و سپس بر روی تکه سمت راست موس کلیک نمایید. پنجره انتخاب زیر نمایان می شود.
- بر روی Help کلیک نمایید تا پنجره Help ظاهر شود.

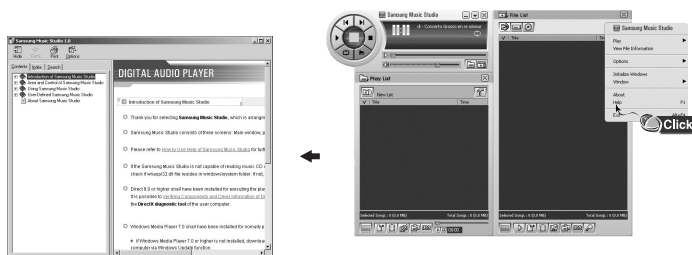

تکنولوژی

- تکنولوژی شناخت موزیک و اطلاعات مرتبط با آن توسط Gracenote و سرویس شناخت موزیک Powered by Gracenote CDDB 5m تهیه شده است.
- CDDB نشانه تجاری ثبت شده Grace note می باشد. لوگو و لوگوتایپ Grace note ، لوگو و لوگوتایپ Gracenote CDDB 5m و لوگوی Powered by Gracenote CDDB نشانه تجاری می باشند. سرویس شناخت موزیک و MRS نشانه سرویس Gracenote می باشند.

پخش موسیقی و خاموش کردن دستگاه

روشن و خاموش کردن دستگاه

روشن کردن: برای روشن کردن دستگاه تکهٔ II را فشار داده و نگه‌دارید.
خاموش کردن: برای خاموش کردن دستگاه تکهٔ II را فشار داده و نگه‌دارید.

پخش موسیقی (روشن کردن)

تکهٔ II را فشار دهید .
● پخش آغاز می‌شود.

توقف موسیقی (خاموش کردن)

برای متوقف کردن پخش ، تکهٔ II را فشار دهید.
● اگر در مدت ۱۰ ثانیه هیچ تکه ای فشار داده نشود (تغییرات به تنظیمات بستگی دارند) ، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش می‌شود .
● زمانیکه در حالت وقفه قرار دارید ، برای ادامهٔ پخش تکهٔ II را فشار دهید .

تنظیم صدا

با فشار تکهٔ + ، - ، صدا را بین صفر تا ۳۰ تنظیم نمایید.



- اگر نام فایل درست نمایش داده نمی‌شود، به [Menu] → [Language] → [Settings]
- مراجعه کرده و سپس تنظیم زبان را تغییر دهید. زمانیکه تنظیمات زبان تغییر نمود ، زبان موجود بر روی صفحه نیز تغییر می‌نماید .
- فایلهای WMA به صورت فایلهای موسیقی با نرخ فشردگی ۱۹۲ kbps تا ۴۸ kbps پخش می‌شوند.
- زمان خاموش شدن را می‌توانید در منو تنظیم نمایید.

عملکرد HOLD

در حالت Hold، تمام تکه ها غیر فعال می‌شوند .

کلید  را در جهت فلش بکشید.
هنگامیکه هر یک از تکه ها فشار داده می‌شود، پیغام "HOLD" بر روی صفحه ظاهر می‌شود.

ضبط صدا

* برای تغییر حالت صدا به حالت‌های دیگر به "تغییر حالت" مراجعه نمایید.


- ۱ برای شروع ضبط صدا تکهٔ REC را فشار داده و نگه‌دارید.
- ۲ برای توقف ضبط صدا تکهٔ REC را دوباره فشار داده و فایل صوتی را ذخیره نمایید.



- فایلها به ترتیب ۲۰۰، ۷۰۰، ۱۰۰۰ به صورت فایل های 3 MP در فولدر VOICE پس از اتمام ضبط ذخیره می‌شوند.
- در صورت پر بودن حافظه، ضبط صدا به طور اتوماتیک قطع می‌شود.
- در حالت FM و زمانیکه کابل Line-in متصل است، ضبط صدا کار نمی‌کند.

* برای تغییر از حالت LINE- ENC به حالت های دیگر ، به تغییر حالت مراجعه نمایید.

I درگاه خروجی صوتی را به منبع صوتی خارجی (یا درگاه خروجی) را به درگاه ENC دستگاه با استفاده از کابل Line وصل نمایید.

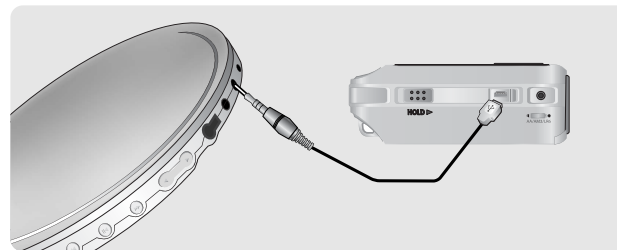

μ برای شروع ضبط 3 MP تکه REC را فشار داده نگه دارید.

● در صورت فشار دادن تکه REC ، ضبط متوقف شده و در صورت فشار مجدد تکه REC ضبط دوباره آغاز می شود.

س اگر در هنگام ضبط کردن تکه REC فشار داده شود، ضبط متوقف شده و فایل 3 MP ساخته می شود.

- فایلها به ترتیب ... ۲۰، ۱۰، ۰۰ ضبط و به صورت فایل 3 MP در فولدر LINE - REC پس از اتمام ضبط، ذخیره می شوند.



- نرخ بیت را می توان در دامنه ۱۲۸ kbps ~ ۳۲ kbps تنظیم نمود.
- در هنگام ضبط کردن تنظیم صدا امکان پذیر می باشد.



- در هنگام ضبط کابل Line را قطع نکنید .
- اگر باتری به میزان کافی شارژ نداشته باشد ، پخش کننده ، کد گذاری فایل را نمی تواند تکمیل نمی کند .
- صدای منبع صوتی خارجی را در هنگام ضبط در حد مناسب تنظیم نمایید. در صورت بلند بودن صدا ، از کیفیت صدا کاسته می شود .

□ برای جستجو بخش‌های خاص در هنگام پخش

- تکهٔ «A» را در هنگام پخش فشار داده و نگهدارید قسمت مورد نظر موسیقی پخش می شود .
- برای پخش عادی تکهٔ «A» را رها نمائید.

□ تعویض تراک‌ها در حین پخش

- برای پخش تراک بعدی تکهٔ «A» را مختصراً فشار دهید.
- برای برگشت به تراک قبلی ، در ۵ ثانیه اول پخش مختصراً تکهٔ «A» را فشار دهید .
- برای پخش تراک فعلی از اول ، پس از سپری شدن ۵ ثانیه از پخش تراک مختصراً تکهٔ «A» را فشار دهید .

□ تعویض تراک‌ها هنگام توقف / وقفه


- تکهٔ «A» را در هنگام توقف فشار دهید تا تراک بعدی / قبلی پخش شود.



- فایل VBR (نرخ بیت متغیر) : فایلی که مرتباً نرخ فشردگی را با توجه به نوع صدا در فایل تغییر می دهد.
- در فایل VBR ، حتی اگر در ۵ ثانیه اول تکهٔ «A» را فشار دهید ، نمی توانید تراک قبلی را مشاهده نمائید.
- فایل‌های بارگذاری شده به صورت MP 2 یا MP 1 با تغییر انشعاب فایل به MP 3 نیز قابل پخش نیستند .

/ در هنگام پخش مختصراً تکهٔ REC را فشار دهید.

- علامت "A" نمایش داده می شود.
- بر روی فایل محل یابی شده «A» را فشار دهید تا به محل مورد نظر حرکت نمائید.
- در صورت فعال بودن محل یاب ، هنگام پخش فایل‌هایی که محل یابی نشده اند علامت "A" نمایش داده می شود.



μ برای لغو محل یاب ، تکهٔ REC را در فایل محل یابی شده فشار دهید.

- علامت "A" محو می شود.

در مرحله اول برای نمایش صفحه منو تکه "M" را فشار داده و سپس FM Radio را انتخاب نمایید.

جستجو دستی برای فرکانس

- به طور مختصر تکه "M" را برای جستجوی دستی فرکانس مورد نظر فشار دهید.

جستجو اتوماتیک برای فرکانس

- تکه "M" را فشار داده و نگهدارید. جستجو آغاز شد و در محل دریافت فرکانس متوقف می شود.

ذخیره سازی دستی فرکانس

- پس از جستجو دستی فرکانس مورد نظر، برای نمایش صفحه ذخیره سازی، تکه "B" را فشار دهید.
- با استفاده از تکه "M" شماره مورد نظر برای فرکانس انتخاب کرده و سپس تکه "B" را فشار دهید.

ذخیره سازی اتوماتیک فرکانس

- در حالت FM تکه "B" را فشار داده و نگهدارید.
- فرکانسها در دامنه ۸۷.۵MHz تا ۱۰۸.۰MHz به طور خودکار انتخاب و ذخیره می شوند.
- فرکانسها به طور اتوماتیک از شماره ۱ ذخیره می شوند.

جستجو برای فرکانسهای ذخیره شده

- در حالت FM تکه "M" را فشار دهید.
- صفحه PRESET ظاهر می شود.

● برای حرکت به سمت فرکانس مورد نظر از "M" استفاده نمایید.

پاک کردن فرکانسهای ذخیره شده


- پس از انتخاب شماره PRESET مورد نظر برای پاک کردن، تکه "B" را فشار داده و نگهدارید.
- پس از انتخاب "Y"، تکه "M" را فشار دهید.
- شماره PRESET ذخیره شده پاک می شود.

عملکرد قطع صدا

- در حالت FM تکه "M" را فشار دهید.
- "MUTE" نمایش داده شده و هیچ صدایی شنیده نمی شود.
- تکه "M" را دوباره فشار دهید.
- عملکرد قطع صدا لغو می شود.



- می توانید تا حداکثر ۲۰ فرکانس ذخیره نمایید.
- برای خارج شدن از حالت PRESET، در صفحه PRESET تکه "M" را فشار دهید.




شماره کانالهای ذخیره شده



- برای خارج شدن از حالت FM، تکه "M" را فشار دهید.
- مونو (MO) یا استریو (SI) به طور اتوماتیک انتخاب می شود.

برای تغییر حالت منو، تکه "M" را فشار داده و نگهدارید.
برای انتخاب منو از تکه های +، - استفاده کرده و با فشار مختصر تکه "M" منوی مورد نظر را انتخاب نمائید.
برای خارج شدن از حالت MENU، تکه "M" را فشار داده و نگهدارید.

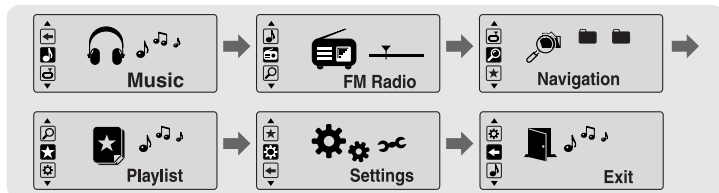

- Music: بررسی فایل در حال پخش
- FM Radio: گوش کردن رادیو FM
- Navigation: برای انتخاب حالت پیمایش و مرور فایلها و فولدرها
- Play list: پخش فایلهای مورد نظر
- Settings: تنظیم عملکردها
- Exit: خارج شدن از منو



- اگر در طی ۱۵ ثانیه هیچ تکه ای فشار داده نشود، حالت منو لغو می گردد.
- زبان منو را میتوانید از طریق [Menu] → [Language] → [Settings] تغییر دهید.

۱ هنگام دریافت ایستگاه FM تکه REC را فشار داده و نگهدارید.

• ضبط ایستگاه FM در حال پخش آغاز میشود.

۲ تکه REC را دوباره فشار دهید.

- یک فایل ساخته شده و ضبط متوقف می شود.
- فایلها به ترتیب ... ، F002 ، F001 به صورت فایلهای MP 3 در فولدر FM-ENC ذخیره می شوند.



- اگر باتری کاملاً شارژ نشده باشد، فایل به طور کامل ضبط نمی شود.



حلقه تکرار

نقطه شروع

هنگام پخش یک فایل موسیقی، تکه B ↔ A را در ابتدا بخش مورد نظر فشار دهید.
علامت A ↔ بر روی صفحه نمایش داده می شود.

نقطه پایان

برای انتخاب انتهای حلقه پخش، تکه B ↔ A را دوباره فشار دهید.
علامت B ↔ بر روی صفحه نمایش داده می شود.
این حلقه پیاپی تکرار میگردد.



- برای لغو حلقه مختصراً تکه B ↔ A را فشار دهید.
- در صورت افزایش سرعت جستجو با استفاده از << >>، حلقه تکرار به طور اتوماتیک لغو می شود.

شما می توانید به آسانی با استفاده از عملکرد پیمایش فایلها را جستجو کرده و با حالت را تغییر دهید.

I برای انتخاب حالت پیمایش تکه "M" را فشار دهید
و یا با فشار دادن و نگهداشتن تکه "M" منو را انتخاب کرده و سپس
پیمایش را فعال نمائید.

J فایل یا فولدر مورد نظر برای پخش را انتخاب نمائید.

● ◀◀ : انتقال به فولدر بالاتر

● ▶▶ : انتقال به فولدر پائین تر

● + : حرکت به فایل یا فولدر در دایرکتوری مشابه

● "M": حرکت به سمت پائین فولدر بالایی. زمانیکه فولدر پائین تری وجود نداشته باشد ،
فایل انتخابی به عنوان بخشی از لیست در نظر گرفته می شود.

K تکه "M" را فشار دهید.



● فایل انتخاب شده پخش می شود.

تغییر حالت


با استفاده از روش زیر حالت را تغییر دهید .
به عنوان مثال (برای تغییر از حالت Voice به حالت Music

I تکه "M" را در حالت Voice فشار
دهید .

J برای انتخاب فولدر بالاتر از ◀◀ استفاده نمائید.



L با استفاده از + ، - فایل موسیقی موردنظر خود را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.
● همزمان با تغییر به حالت Music، فایل انتخاب شده پخش می شود.



- برای تغییر حالت FM ، به انتخابهای منو مراجعه نمائید .



- برای خروج از حالت پیمایش ، تکه "M" را در حالت پیمایش فشار داده و نگهدارید.

فولدر خروج/ پخش

فولدر پخش

برای انتخاب حالت پیمایش تکه "M" را فشار دهید.

با استفاده از تکه های + ، - فولدر مورد نظر را انتخاب کرده و سپس تکه M را فشار دهید

زمانیکه ظاهر شود ، فولدر انتخابی پخش خواهد شد.



خروج از فولدر پخش

برای انتخاب حالت پیمایش ، تکه "M" را در زمان پخش فولدر فشار دهید.

برای انتخاب فایل مورد نظر از + ، - استفاده کرده و سپس تکه M را فشار دهید.

پس از خارج شدن از پخش فولدر علامت " " ظاهر شده و فایل انتخاب شده پخش می شود.



تنظیم لیست پخش

- در حالت پیمایش فایل مورد نظر را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.

● فایل انتخاب شده علامت گذاری می شوند.

● برای خارج شدن از تنظیم لیست پخش ،

در حالت پیمایش فایل علامتگذاری شده را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را دوباره فشار دهید.



پخش لیست پخش

در حالت Music یا لیست پخش انتخاب شده در منو ، تکه "A ↔ B" را فشار داده و نگهدارید.

● لیست پخش انتخابی شما ظاهر می شود.

فایل موردنظر برای پخش را انتخاب کرده و سپس تکه M را فشار دهید.


● علامت "★" ظاهر شده و فایل انتخاب شده نمایش داده می شود.



Settings (تنظیمات) را در MENU انتخاب نمائید. (به "انتخابهای منو" (Menu Options) مراجعه نمائید).


در **Settings** , **Play Mode** را انتخاب نمائید.

در حالت پخش، حالت مورد نظر خود را با استفاده از **+**، انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.




- **Normal**: پخش تمام فایلها به ترتیب برای یکبار
- **Repeat one**: تکرار یک تراک
- **Repeat All**: تکرار تمام تراک ها
- **Shuffle All**: پخش تصادفی تراک ها
- **In tro**: گوش کردن به اول تراکهای ذخیره شده به مدت ۱۰ ثانیه
- **Return**: بازگشت به منوی قبلی

در تنظیمات، با استفاده از **+**، عملکرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید
● برای انتخاب منوی قبلی، از **Return** استفاده کرده یا **Return** را انتخاب نمائید.

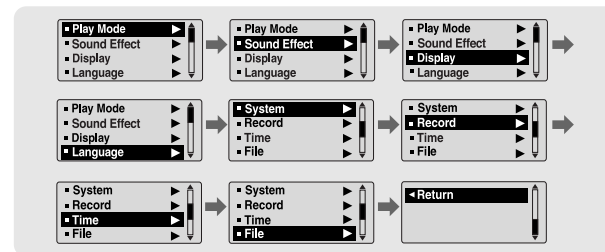


در Settings , Sound Effect را انتخاب نمایید.

μ در Sound Effect با استفاده از + ، - حالت صدای مورد نظر را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.




EQ از پیش تنظیم شده

- با استفاده از + ، - حالت صدای مورد نظر خود را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.
- User EQ → Rock → Jazz → Classic → Normal → WOW → TruBass → SRS
- برای انتخاب EQ دلخواه از تنظیم EQ کاربر استفاده نمایید.








تقویت کننده صدای بم

- با استفاده از + ، - روش و یا خاموش بودن این عملکرد را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.
- عملکرد تقویت صدای بم فقط در حالت های Jazz , Classic , Normal , Rock از EQ از پیش تنظیم شده کاربرد دارد.
- (روشن) : On : در زمان پخش موسیقی ، صدای بم در صدای از پیش تنظیم شده افزایش می یابد.
- (خاموش) : Off: موسیقی با صدای تنظیم شده پخش می شود.



تنظیم WOW

- با استفاده از + ، - عملکرد SRS مورد نظر را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.
- عملکرد SRS فقط در زمان انتخاب SRS , Tru Bass یا WOW در EQ از پیش تنظیم شده کار آیی دارد.



- SRS : می توانید صدای استریوی سه بعدی را بشنوید. با استفاده از + ، - SRS را بین صفر تا ۱۰ تنظیم نمایید.
- Tru Bass : این ویژگی تقویت صدای بم است که صدا را کاملتر می نماید.
- با استفاده از + ، - Tru Bass را بین صفر تا ۱۰ تنظیم نمایید.
- Focus : می توانید از صدای زیر شفاف در هنگام پخش استفاده نمایید. با استفاده از + ، - Focus را تنظیم کرده و سپس "M" را فشار دهید.


پایین → متوسط → بالا

- optimum : عملکرد SRS را با توجه به وسیله متصل شده به دستگاه اصلی بهتر می نماید.
- با استفاده از + ، - وسیله متصل شده را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.

کیت ماشین → بلندگو → هدفون → گوشی

تنظیم EQ کاربر

- در صورت انتخاب EQ کاربر در EQ از پیش تنظیم شده، EQ به طور دلخواه در EQ کاربر تنظیم می شود.
- با استفاده از $\ll$ ، $\gg$ به چپ و راست حرکت کرده و برای تنظیم میزان آن از $+$ ، $-$ استفاده نمایید.
- پس از اتمام تنظیمات تکه M را فشار دهید.



- نشانۀ تجاری کمپانی Srs Labs می باشد.
- تکنولوژی WOW تحت لیسانس کمپانی Srs Labs می باشد.
- صدا را در یک حد مناسب تنظیم نماید. زیرا در تنظیم SRS ممکن است باافزایش صدا مواجه شوید.
- این دستگاه فرکانسهای نمونه گیری 48 KHZ، 44.1 KHZ، 32 KHZ را پشتیبانی می نماید.
- عملکرد SRS در فایل های ضبط شده صوتی کارآیی ندارد.

در Settings، Display را انتخاب نمایید.




Scroll

(نوع)

- برای انتخاب نوع Scroll از $+$ ، $-$ استفاده نمایید.
- Horizontal (افقی)، عنوان موسیقی به صورت افقی حرکت می نماید.
- vertical (عمودی): عنوان موسیقی به صورت عمودی حرکت می نماید.

(سرعت)

- برای تنظیم سرعت Scroll از X1 (۱ برابر) تا X5 (۵ برابر) از $+$ ، $-$ استفاده نمایید. این عملکرد سرعت حرکت عنوان تراک را تنظیم می نماید.



زمان نمایش

- برای انتخاب زمان نمایش از $+$ ، $-$ استفاده نمایید.
- Play time (زمان پخش): زمان پخش فعلی نمایش داده می شود.
- Remain time (زمان باقیمانده): زمان باقیمانده نسبت به زمان کل پخش، نمایش داده می شود.
- Total time (مجموع کلی زمان): زمان کامل پخش، نمایش داده می شود.



نور زمینه

[Jog]

- برای تنظیم زمان روشن ماندن چراغ  بین خاموش تا ۶۰ ثانیه ، از **+** ، **-** استفاده نمایید.

- زمانیکه بر روی On تنظیم شده باشد ، چراغ به طور پیوسته روشن می ماند.




[LCD]

- برای تنظیم زمان خاموش شدن LCD بین خاموش تا ۶۰ ثانیه ، از **+** ، **-** استفاده نمایید.

- زمانیکه بر روی On تنظیم شده باشد ، چراغ به طور پیوسته روشن می ماند.

کنتراست

- برای تنظیم روشنی صفحه از بین صفر تا ۱۰ از **+** ، **-** استفاده نمایید.





Tag

- برای روشن و خاموش کردن tag از **+** ، **-** استفاده نمایید.
- (روشن) on: در صورت وجود اطلاعات Tag ، این اطلاعات نمایش داده می شوند. در صورت عدم وجود اطلاعات Tag نام فایل نمایش داده می شود.
- (خاموش) Off: نام فایل موسیقی را نمایش می دهد.

نرخ بیت

- برای روشن و خاموش کردن نرخ بیت از **+** ، **-** استفاده نمایید .
- (روشن) on: نرخ بیت در بالای صفحه نمایش داده می شود.
- (خاموش) off: تعداد کل تراکها در بالای صفحه نمایش داده می شود.



در Settings , language (زبان) را انتخاب نمایید.


منو

- برای انتخاب زبان منو از **+** استفاده نمایید.
- **chinese(S) → Chinese(T) → Dutch → English → French → German → Hungarian → Italian → Japanese → Lorean → Polish → Portuguese → Russian → Spanish → Swedish**



ID3-Tag

- برای انتخاب زبان اطلاعات Tag از **+** استفاده نمایید.
- **Afrikaans → Basque → Catalan → Chineses(S) → Chinese(T) → Czech → Danish → Dutch → English → Estonian → Finnish → french → German → Greek → Hrvatsi → Hungarian → Icelandic → Italian → Japanese → Korean → Norwegian → Polish → Portuguese → Romany → Russian → Slovak → Slovene → Spanish → Swedish → Turkish → Vietnamese → Return**




- ID3Tag چیست؟

- اطلاعات مربوط به فایل از قبیل عنوان، آرتیست، آلبوم، سال، genre و دامنه تفسیر می باشند. این اطلاعات به Mp3 متصل هستند.
- زبان پشتیبانی شده را می توانید تعویض یا اضافه نمایید.

در system , settings را انتخاب نمایید.

Resume (ادامه)

- برای روشن و خاموش کردن Resume از **+** استفاده نمایید.
- **(روشن) On:** پخش موسیقی از آخرین بخشی که گوش کرده اید در زمانیکه پخش را مجدداً از آغاز شروع نموده اید.
- **(خاموش) Off:** پخش موسیقی از اول، در زمانیکه پخش را مجدداً از آغاز شروع نموده اید.




حجم صدای پیش فرض

- برای تنظیم حجم صدای پیش فرض از بین صفر تا ۳۰ (حداکثر)، از **+** استفاده نمایید.
- اگر پس از تنظیم حجم صدا بیشتر از حجم صدای پیش فرض دستگاه روشن شود، موسیقی با صدای پیش فرض پخش می شود.
- اگر پس از تنظیم حجم صدا در محدوده حجم صدای پیش فرض دستگاه روشن شود، موسیقی با حجم صدای قبلی که پخش شده، دوباره پخش می شود.



جستجو سریع

- برای انتخاب جستجو سریع از بین ۱ ثانیه تا ۱ دقیقه از **+** استفاده نمایید.
- در زمان فشار دادن و نگه داشتن **⏮** و **⏭** در زمان اسکن کردن تراک، سرعت اسکن کردن قابل تنظیم می باشد.



وقفه پرش

- برای تنظیم وقفه پرش از بین ۵ ثانیه تا ۱۰ دقیقه از **+**، استفاده نمائید.
- اگر در حالت موسیقی **▶▶**، **◀◀** را فشار دهید، با توجه به زمان تنظیم شده، می توانید در تِرَک جستجو نمائید.
- در تنظیم ۱ تِرَک، با فشار **▶▶**، **◀◀** می توانید تِرَک بعدی و یا قبلی را انتخاب نمائید.

Skip Interval
Value : 10sec

منطقه FM

- برای انتخاب منطقه FM از **+**، استفاده نمائید.
- **کشورهای دیگر** : جستجو فرکانس FM بین ۸۷/۵ MHz تا ۱۰۸/۰۰ MHz با افزایش ۵۰ KHz
- **کره/آمریکا** : جستجو فرکانس FM بین ۸۷/۵ MHz تا ۱۰۸/۰۰ MHz با افزایش ۱۰۰ KHz
- **ژاپن** : جستجو فرکانس FM بین ۷۶۰۰ MHz تا ۱۰۸۰۰ MHz با افزایش ۱۰۰ KHz

Other Country
Korea/US
Japan
Return

مقدار جستجو در موج FM

- برای انتخاب مقدار جستجو در موج FM از **+**، استفاده نمائید.
- هرچه حساسیت تیونر FM بیشتر باشد، فرکانسهای دریافتی موج FM بیشتر می شود.
- **پایین** → **متوسط** → **بالا**

High
Middle
Low
Return

تنظیم پیش فرض

- برای انتخاب تنظیم پیش فرض بر روی Yes یا No از **+**، استفاده نمائید.
- **Yes**: تمام تنظیمات انتخاب شده از اول مرتب می شوند.
- **NO**: تمام تنظیمات انتخاب شده به همان صورت باقی می ماند.

Default Set
Yes
No

صدای بیب

- برای روشن و خاموش کردن صدای بیب از **+**، استفاده نمائید.
- **(روشن) On**: هر بار که تکه ای را فشار دهید، صدای بیب شنیده می شود.
- **(خاموش) off**: هر بار که تکه ای را فشار دهید، صدای بیب شنیده نمی شود.

Beep
On
Off

درباره (About)


- در صورت انتخاب About (درباره) می توانید اطلاعات مرتبط با نسخه نرم افزاری، مجموع کل تراکها و ظرفیت حافظه را مشاهده نمائید.

Ver. 1.000
010 Tracks
051MB Free

در Record . Settings را انتخاب نمایید.


نرخ بیت

- برای تنظیم نرخ بیت ضبط از **+**، **-** استفاده نمایید.
- هنگام ضبط موسیقی در فایل Mp3 میتوانیدیکی از این نرخ بیت ها را انتخاب نمایید: ۳۲Kbps ، ۴۸ Kbps ، ۶۴Kbps ، ۹۶Kbps ، یا ۱۲۸Kbps.

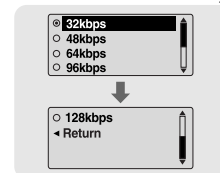

Auto syns

- برای تنظیم زمان Auto syns از بین ۱ تا ۵ ثانیه از **+**، **-** استفاده نمایید.
- زمان Auto syns عملکردی است که با استفاده از آن فایلهای Mp3 را در زمانیکه هیچ صدایی برای تنظیم زمان در هنگام ضبط Mp3 شنیده نمی شود ، جدا نموده و ذخیره کرد.
- در تنظیم SYNC1 ، اگر در طی ضبط به مدت بیش از یک ثانیه هیچ صدایی شنیده نشود، ضبط متوقف شده و دستگاه به حالت موسیقی باز می گردد .
- اگر زمان Auto sync بر روی Off (خاموش) تنظیم شده باشد، در صورت عدم وجود صدا ، ضبط ادامه پیدا کرده و به عنوان یک فایل ذخیره می شود.



در time , settings را انتخاب نمایید .

زمان خاموش شدن اتوماتیک



- برای تنظیم زمان خاموش شدن اتوماتیک از بین صفر تا ۳۰ دقیقه از **+**، **-** استفاده نمایید.
- اگر در زمان توقف پخش هیچ تکه ای فشار داده نشود ، دستگاه پخش کننده به طور اتوماتیک در زمان تنظیم شده خاموش می شود.
- در زمان تنظیم بر روی Off (خاموش)، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش نمی شود.

زمان خواب اتوماتیک

- زمان خواب را با استفاده از **+**، **-** از بین ۰.۱۵، ۰.۳۰، ۰.۶۰، ۱.۲۰، ۱.۵، ۳.۰، ۶.۰، ۱۲.۰ انتخاب نمایید.
- دستگاه پخش کننده به طور خودکار در زمان تعیین شده خاموش می شود.
- ۰.۱۵، ۰.۳۰، ۰.۶۰، ۱.۲۰ دقیقه زمانهای مورداستفاده برای عملکرد خواب می باشند و بطور اتوماتیک در زمان تعیین شده دستگاه خاموش می شود.
- در زمان تنظیم بر روی Off (خاموش) ، دستگاه به طور اتوماتیک خاموش نمی شود.

Intro Time

- با استفاده از **+**، **-** زمان Intro را بین ۰.۱۰، ۰.۲۰، ۰.۳۰ یا ۰.۶۰ ثانیه انتخاب نمایید.
- هنگام انتخاب عملکرد Intro ، شروع تمام فایلها با مدت زمان تنظیم شده ، پخش می شوند.



در File , Settings را انتخاب نمایید.

حذف کردن

1 در فایل Delete را انتخاب نمائید.

2 با استفاده از **+** ، **-** فایل مورد نظر برای حذف کردن را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.

3 با استفاده از **+** ، **-** Confirm را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.





● فایل انتخاب شده حذف میگردد.

فرمت کردن

1 در فایل Format را انتخاب نمائید.

2 با استفاده از **+** ، **-** Confirm را انتخاب کرده و سپس تکه "M" را فشار دهید.

● دستگاه پخش کننده فرمت می شود.



بازگشت	فایل	زمان	ضبط	سیستم	زبان	صفحه نمایش	اقت صد	حالت پخش
حذف	زمان خاموشی	نرخ بیت	ادامه	منو	نمایش زمان	نمایش زمان	تایمر پخش	نرمال
فرمت	زمان خواب	Auto Sync	صدای پیش فرض	ID - Tag	نور زمینه	تغییر تم	تغییر تم	تکرار یک
	Intro		جستجو سریع		کنترلر	تنظیم EQ کاربر	تنظیم EQ کاربر	تکرار همه
			وقفه پخش		Tag			Shuffle همه
			منطقه FM		نرخ بیت			Intro
			مقدار جستجو FM					
			تنظیم پیش فرض					
			بیب					
			دریاره					

● برای انتخاب از تکه "M" استفاده کنید.



- در هنگام فرمت کردن حافظه توکار تمام فایلها حذف می شوند.

- توصیه می گردد تا عمل فرمت کردن در کامپیوتر شخصی انجام شود. زیرا نصب برنامه های موجود در منو ، به زمان زیادی نیاز دارد.

نرم افزار کار نمی کند

- به احتیاجات سیستم مراجعه نمائید.

دستگاه کار نمی کند، صفحه نمایش LCD چیزی نمایش نمی دهد.

- شارژ باتری را بررسی نمائید .
- پلارینه باتری (+ ، -) باتری را بررسی نمائید تا باتری به نحوه صحیح جاگذاری شده باشد .
- پس از اتصال به کامپیوتر شخصی ، YP-C1 موجود در دسک تاپ را اجرا نمائید تا دستگاه UP date شود.

در حالت پخش با فشار دادن تکهٔ ۱۱ ، موسیقی پخش نمی شود.

- بررسی کنید و ببینید آیا فایل های MP 3 یا WMA در حافظه توکار ذخیره شده اند .
- بررسی کنید و ببینید آیا تکهٔ Hold در وضعیت قفل قرار دارد.

فایلها بارگزاری نمی شوند.

- بررسی کنید و ببینید آیا درایور به طرز صحیح در کامپیوتر نصب شده است.
- بررسی کنید که آیا پخش کننده و کامپیوتر شخصی به هم متصل هستند.
- باتری را بررسی یا تعویض نمائید. دستگاه را روشن کنید.
- سیستم عامل تعداد فایل هایی را که می توانید ذخیره نمائید را محدود می نماید.
- لطفاً فایل های موسیقی خود را با ساختن فولدر فرعی ذخیره نمائید.
- بررسی کنید و ببینید آیا حافظه پر شده است.

نور زمینه کار نمی کند.

- تنظیم نور زمینه را بررسی نمائید.
- زمانیکه شارژر باتری کم است، نور زمینه خاموش می شود .

تکه ها کار نمی کنند.

- تنظیمات کلید Hold را بررسی نمائید.
- باتری را از دستگاه خارج کرده و دوباره جاگذاری نمائید.

دستگاه پخش کننده به طور پیاپی خاموش می شود.

- در حالت توقف ، دستگاه به طور اتوماتیک پس از ده ثانیه خاموش می شود (تغییرات به تنظیمات بستگی دارند)
- بررسی نمائید که آیا فایلها ذخیره شده وجود دارند .

زمان پخش نمایش داده شده بر روی تصویر ، در حالت پخش درست نیست .

- پیام "VBR SONG" در هنگام پخش فایل VBR (نرخ بیت متغییر) نمایش داده می شود.

پنجره LCD خیلی تاریک است.

- کنتراست را بررسی نمائید.

نام فایل به درستی نمایش داده نمی شود.

- [ID 3 Tag] → [Display] → [Settings] را در منو انتخاب کرده و سپس تنظیم زبان را تغییر دهید.

در دستگاه پخش کننده یک فایل موجود است ولی در صفحه پیام "Nofile" دیده می شود.

- پس از بررسی فولدر در حال پخش ، برای تغییر فولدر از عملکرد پیمایش استفاده نمائید.
- پس از اتصال به کامپیوتر شخصی ، YP-C1 موجود در دسک تاپ را اجرا نمائید تا دستگاه Up date شود.

نمی توانیم به طرز صحیح پخش کننده را به کامپیوتر شخصی وصل نمائیم.

- Win ۹۸ : پس از نصب درایور، سعی نمائید تا دوباره آن را وصل نمائید.
- Win Me : برنامه درایور را حذف کرده و برای اجرای به روز رسانی ویندوز تکهٔ Start موجود بر روی دسک تاپ را فشار دهید ، پس از انتخاب بستهٔ خدماتی و نکات مهم به روز رسانی ، update all را اجرا نمائید.
- Win 2000/ XP : پس از راه اندازی مجدد کامپیوتر شخصی، دوباره آن را وصل نمائید.

محصول همراه این دفترچه راهنما تحت لیسانس حقوق مایملک فکری سوم شخصی می باشد. این لیسانس برای استفاده محدود شخصی و غیر تجاری مصرف کنندگان معتبر می باشد. برای استفاده تجاری هیچ حقوقی در نظر گرفته نشده است. این لیسانس فقط مختص به این محصول بوده و لیسانس این محصول برای کالاهای بدون لیسانس که با ISO / EC 13818-3 یا ISO / IEC 111 72-3 مطابقت داشته و همراه این دستگاه فروخته و یا استفاده شوند نمی باشد. این لیسانس فقط شامل استفاده از این محصول در زمینه کد گذاری یا باز کردن کد فایل های صوتی منطبق با ISO / EC 13818-3 یا ISO / IEC 111 72-3 می باشد. هیچگونه حقوقی تحت این لیسانس برای محصول یا ویژگی یا عملکردی که با ISO / EC 13818-3 یا ISO / IEC 111 72-3 تطابق نداشته باشد، وجود ندارد.

مدل	YP-C1
ظرفیت حافظه توکار	1۲۸MB (YP-C1H), ۲۵۶MB (YP-C1V), ۵۱۲MB (YP-C1X), ۱GB (YP-C1Z)
ولتاژ	(باتری آتکالین ساینر AA/LR6) ۱/۵×۱ ولت
زمان پخش	پخش حد اکثر تا ۴۲ ساعت (باتری آتکالین, ۱۲۸ Kbps, Mp3, میزان صدا ۲۰)
ابعاد / وزن	۳۴ mm X ۷۱ X ۲۶ mm (بدون باتری)
قاب	پلاستیک
نسبت نویز	۸۵ dB با فیلتر
قدرت خروجی گوشی	۱۰mW/CH (۱۶ Ω)
دامنه فرکانس خروجی	۲۰ Hz ~ ۲۰ KHz
دامنه دمای کاربردی	۵- ~ ۳۵°C (۳۲-۹۵°F)
فرکانس FM	۸۷/۵ ~ ۱۰۸/۰ MHz
نسبت سیگنال به نویز FM	۶۰ dB
FM T.H.D	٪۱
حساسیت کاربردی FM	۱۰ dB
پشتیبان فایل	MPEG1/۲/۳ / LAYER 3 (8kbps~320kbps, 8KHz~48KHz) WMA, Audio, ASF (8kbps~192kbps, 8KHz~44.1KHz), Ogg