

*Anycall*



**SCH-C210**  
간단 사용설명서

[www.sec.co.kr](http://www.sec.co.kr) / [www.anycall.com](http://www.anycall.com)

# Anycall



- ★먼저 **안전**을 위한 **경고 및 주의 사항**을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- ★사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- ★사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- ★최신 버전의 사용설명서는 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)을 참조하세요.



- ★본 사용설명서는 간단 설명서입니다.  
SCH-C210의 기능에 대한 상세 설명은 온라인 매뉴얼을 통해 확인할 수 있습니다.
- ★온라인 매뉴얼 이용 방법  
PC에서 [www.anycall.com](http://www.anycall.com) 접속 ▶ 사이트 화면 상단의 [고객지원] 클릭 ▶  
[사용설명서] 클릭 ▶ 모델명(SCH-C210) 선택 후 이용



- 서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드할 수 있습니다.  
[www.anycall.com](http://www.anycall.com) ▶ PC Manager Plus 설치  
(※새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

# 안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.

내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.(상세편 → 46쪽)



휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

경고



**배터리 사용 시 주의하세요.**

- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.



**운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.**

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜주세요.



**폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.



**병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 해당 병원의 규정을 지켜주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.



**비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.



**휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.**

- 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



## 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

주의



### 휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지 (RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.



### 올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가끔적이면 만지지 마세요.



### 젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.



### 휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구 (난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.



### 사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.



### 액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



### 충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



### 휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두기 바랍니다.



### 공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜주세요.


- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

# 사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

## 버튼 표시 방법



## 기호 표시 설명

 : 해당 기능에 대한 보충 설명  
알아두기

# 차례 보기

## 기본 사용법

구성품 확인하기	8
배터리 끼우기/빼기	9
충전하기	9
휴대전화 전원 켜기/끄기	11
버튼 자동 잠금 해제하기	11
각 부분의 이름	12
버튼 기능 설명	13
화면 상단 아이콘 설명	14
메뉴 실행 방법 익히기	15
문자 입력 방법 익히기	17
기본 환경 설정하기	19

## 주요 기능 사용법

전화 걸기/받기	21
전화 거절하기	24
부재중 또는 미확인 수신 확인하기	24
최근 기록 확인하기	25
통화 중 기능 사용하기	25
카메라 사용하기	26
음악 듣기	28
NATE 접속하기	28
전화번호부 사용하기	29
메시지 보내기	30
메시지 확인하기	31
블루투스 사용하기	32

## 메뉴 소개

SKT 서비스	34
화면	35
소리	35
메시지	36
신나는 애니콜	36
전화번호부	38
다이어리	38
컨텐츠 보관함	39
사용환경 설정	39

## 부록

바른 배터리 사용법	41
사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도	43
고장 같다고요?	44
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	46
PC Manager Plus에 관하여	49
규격 및 특성	49
별매품	50
English Quick Guide	52
제품 보증서	57

# 메뉴 보기

## 1 SKT 서비스 34

- 1 국제로밍
- 2 NATE 접속
- 3 June 접속
- 4 @Playon
- 5 인증서 관리
- 6 SKT 부가 서비스
- 7 \*\*114
- 8 NATE Air

## 4 메시지 36

- 1 메시지 보내기
- 2 수신 메시지함
- 3 발신 메시지함
- 4 이모티콘 보내기
- 5 컬러메일
- 6 메시지 사용기록 보기
- 7 이메일 보기
- 8 스팸 메시지 차단

## 6 전화번호부 38

- 1 전화번호 찾기
- 2 전화번호 추가
- 3 전화번호 그룹 정보
- 4 폰 명함
- 5 통화시간 보기
- # 내 번호/정보

## 8 콘텐츠 보관함 39

- 1 벨소리
- 2 이미지
- 3 사진/동영상
- 4 June
- 5 @Playon
- 6 애니콜랜드
- 7 메모리 사용 정보

## 2 화면 35

- 1 바탕화면 꾸미기
- 2 메인메뉴 모양 선택
- 3 글씨 모양/크기 선택
- 4 전화번호 숫자모양 선택
- 5 조명 설정

## 5 신나는 애니콜 36

- 1 마이펫과 놀기
- 2 카메라
- 3 MP3
- 4 동영상
- 5 블루투스
- 6 엔터테인먼트
- 7 음성메모
- 8 이동식 메모리 기능
- 9 애니콜랜드 콘텐츠 보관함
- 0 애니콜 SOS

## 7 다이어리 38

- 1 모닝콜/알람
- 2 일정 관리
- 3 시간표
- 4 메모장
- 5 계산기
- 6 영한/한영 사전
- 7 단위환산
- 8 세계시각
- 9 스톱워치

## 9 사용환경 설정 39

- 1 통화 설정
- 2 기능별 설정
- 3 비밀번호/잠금 설정
- 4 언어/Language
- 5 도움말 보기
- # 설정/데이터 초기화

## 3 소리 35

- 1 수신벨 선택
- 2 상황별 알림음 설정
- 3 휴대폰 조작음 선택
- 4 소리크기 조절
- 5 매시간 알림 설정

# mycall

## 기본 사용법


처음 구입 후 설치 방법 및 휴대전화 조작 방법을 설명하고 있습니다.  
꼭 읽어 주세요.

### 구성품 확인하기

구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며, 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.



휴대전화



슬림 배터리



어댑터/충전용



배터리  
충전 거치대




스테레오 헤드셋



사용설명서




## 배터리 끼우기/빼기

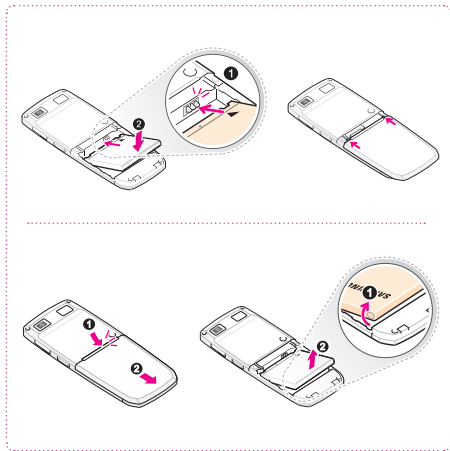


전원을 끈 상태에서 배터리를 분리하세요.

## 충전하기

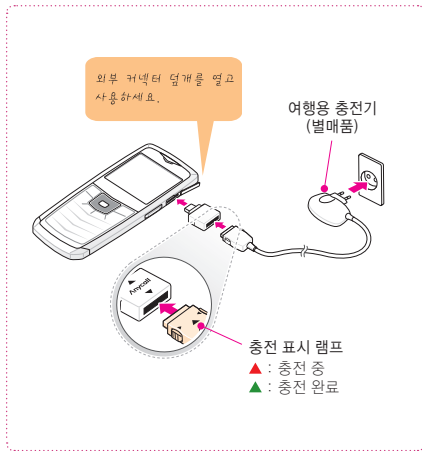


- 여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등 24극 액세서리를 휴대전화에 연결하려면 어댑터를 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입할 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

→ 충전하기 (계속)

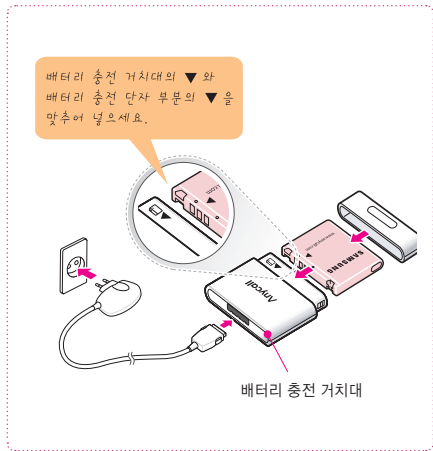

분리할 때

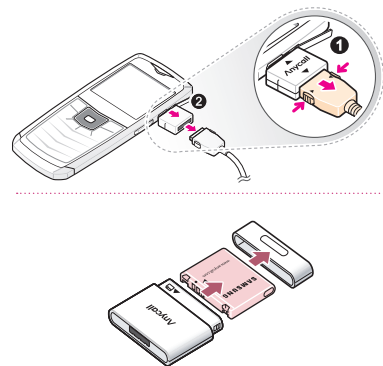

충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.

알아두기

## 휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면 **종료** 길게 누름

- 처음 전원을 켜면 사용 환경 설정 여부를 묻습니다.  
예를 선택하면 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정할 수 있습니다. (사용환경 설정 → 39쪽)

## 버튼 자동 잠금 해제하기

휴대전화를 일정 시간 사용하지 않으면 자동으로 버튼이 잠기고 화면의 조명이 꺼집니다.

잠금을 해제하려면 **HOLD** 길게 누름

- 버튼 잠금이 해제됩니다.




아이두기

버튼 잠금을 수동으로 바꾸면 자동으로 버튼이 잠기지 않습니다. 버튼을 잠그려면 **HOLD**를 길게 누르세요.  
(버튼 잠금 방법 선택 → 40쪽)

MEMO



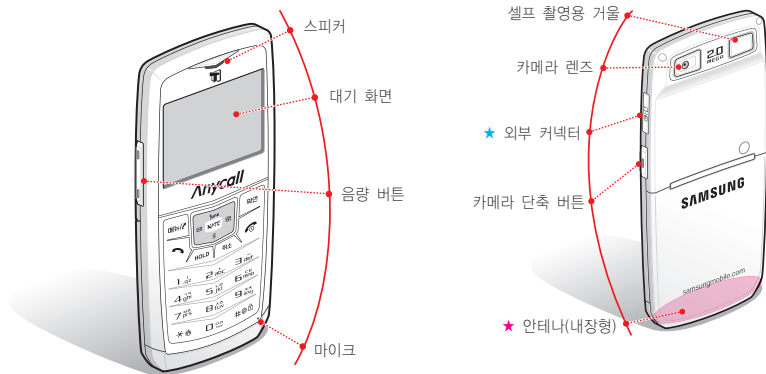


## 각 부분의 이름



- ★ 통화 및 블루투스 사용 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.
- ★ 여행용 충전기, 데이터 통신 케이블, 스테레오 헤드셋 등 여러 가지 액세서리(20극)를 연결할 수 있습니다.  
(24극 액세서리의 경우 어댑터를 이용하세요.)

# 버튼 기능 설명

<b>메뉴</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행</li> <li>■ 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴 열기</li> <li>■ 전화 올 때 누르면 전화 거절</li> </ul>
<b>확인</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 현재 선택한 메뉴 또는 기능 선택</li> <li>■ 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능</li> </ul>
<b>통화</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시</li> <li>■ 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결</li> <li>■ 입력한 번호로 전화 걸기</li> <li>■ 전화 받기</li> </ul>
<b>종료</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전원을 켜거나 끄기</li> <li>■ 통화 끝내기</li> <li>■ 대기 상태로 돌아가기</li> </ul>
<b>최소</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 문자 지우기</li> <li>■ 상위 메뉴로 돌아가기</li> </ul>
<b>*</b>	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
<b>#</b>	길게 누르면 휴대전화 잠금 실행
<b>0</b>	길게 누르면 Easy Call (자동 국제번호 또는 국제로밍 선택) 실행
<b>HOLD</b>	길게 누르면 버튼 잠금 또는 해제

<b>—</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 (카메라 → 26쪽)</li> <li>■ 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능</li> <li>■ 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음</li> <li>■ 전화 올 때 길게 누르면 무음 상태로 전환</li> </ul>
<b>음량▲</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 소리 조절(버튼음/조작음, 수신벨, 메시지) 실행</li> <li>■ 통화 중에 상대방 소리 크기 조절</li> <li>■ 전화 올 때 길게 누르면 무음 상태로 전환</li> </ul>
<b>음량▼</b>	<p>(버튼 잠금 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 애니콜 SOS 메시지 호출</li> <li>■ <b>음량▲</b> 길게 누르면 음성으로 현재시각을 알려줌</li> </ul>
<b>검색 버튼</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 번호나 기능을 순차적으로 검색</li> <li>■ 단축 메뉴 실행</li> </ul>
	: June 메뉴/길게 누르면 June 사이트에 접속
	: (블루투스 사용모드 해제 상태) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 블루투스 사용모드 설정 (블루투스 사용모드 설정 상태)</li> <li>● 연결하기 기기 검색 또는 연결 가능한 기기 목록 표시/ 길게 누르면 마지막으로 연결했던 기기 연결 (블루투스 기기 등록 상태)</li> <li>● 연결 기기 목록 표시/길게 누르면 연결 기기 연결 해제</li> </ul>
	: 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행
	: 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호 찾기
	: NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 사이트에 접속

# 화면 상단 아이콘 설명



	통화 지역의 신호 세기 표시 :신호 강함  :신호 약함		매너모드 설정 시 표시
	비행기 탑승 모드 설정 시 표시		모닝콜 또는 알람 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 비행기 탑승 모드 설정 시 표시		문자 메시지 수신 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		음성 메시지 수신 시 표시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시		컬러메일 수신 시 표시
	진동 모드 설정 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	무음 모드 설정 시 표시		블루투스 모드 설정 시 표시
	진동 후 벨 모드 설정 시 표시		잠금 기능 설정 시 표시
			버튼 잠금 설정 시 표시
			배터리 양 표시 :충분  :부족  :없음(충전 필요)



- 화면을 볼 때의 주변 밝기는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나  
신문을 읽을 수 있는 정도가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.

# 메뉴 실행 방법 익히기


## 메뉴 검색해 실행하기


### 블럭메뉴인 경우





메뉴 누름



 눌러 메뉴 선택 후  
**확인** 누름 (또는 메뉴 번호 누름)

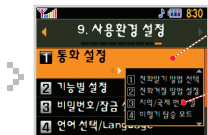





1.  눌러 메뉴 선택 후 **확인** 누름 (또는 메뉴 번호 누름)
2.  눌러 기능 선택 후 **확인** 누름 (또는 메뉴 번호 누름)  
전단계로 돌아가려면 **취소** 누름

### 하이라이트 메뉴인 경우



메뉴 누름

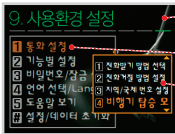

1.  눌러 메뉴 선택
2.  눌러 메뉴 선택 후 **확인** 누름 (또는 메뉴 번호 누름)
3.  눌러 기능 선택 후 **확인** 누름 (또는 메뉴 번호 누름)  
전단계로 돌아가려면 **취소** 누름

## 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기



## 바로가기로 메뉴 실행하기

자주 사용하는 메뉴와 기능을 바로가기에 등록한 후 해당 기능을 빠르게 실행할 수 있습니다.

### 등록하려면

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 미등록된 번호 선택 후 **메뉴 1** 누름
- 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 **메뉴** 누름
- 4 아이콘 선택 후 **확인** 누름
  - 계속해서 메뉴를 등록하려면 2~4 반복해 실행

### 실행하려면

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 또는 기능의 아이콘 선택 후 **확인** 누름




# 문자 입력 방법 익히기

## 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **☞** 을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

### 메뉴 4 1



- **한글** : 한글 모드 (천지인 입력)
- **a** : 영문 소문자 모드
- **A** : 영문 대문자 모드
- **특** : 특수문자 모드
- **1** : 숫자 모드



알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다.  
**음량▲/음량▼** 을 길게 눌러 원하는 입력 모드가 선택된 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

## 입력하기

한글(**한글**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음(예)

ㄱ : 4 한 번 누름

ㅋ : 4 두 번 누름

ㄲ : 4 세 번 누름

모음(예)

아 : 0 1 ( | ), 2 ( · )

어 : 0 2 ( · ), 1 ( | )

오 : 0 2 ( · ), 3 ( — )

왜 : 0 2 ( · ), 3 ( — ), 1 ( | ), 2 ( · ), 1 ( | )

야 : 0 1 2 2

여 : 0 2 2 1

요 : 0 2 2 3

영문 대문자(**A**) 또는 소문자(**a**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

<예>

M : 6 한 번 누름

N : 6 두 번 누름

O : 6 세 번 누름

@ : # 짧게 누름

# : # 길게 누름

## 입력하기(계속)

특수 문자(특) 입력 상태에서 원하는 기호가 포함된 페이지로 이동한 후 해당 번호 누름

<예>

◆ : 8 페이지 선택 → 8 누름

숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름  
(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

● 한 칸 띄우려면 ○ 누름

● 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문 모드는 0 한 번 누름
- 한글 모드는 0 세 번 누름

● 글자를 지우려면 취소 누름

## 입력(예)

### Love 삼성1004◆

영문 대문자(A)  
입력 모드 선택

5 세 번 누름

[L]

영문 소문자(a)  
입력 모드 선택

6 세 번 누름 → 8 세 번 누름 → 3 두 번 누름 → ○ 누름

[Lol] [Lov] [Love] [Love]

한글(한)  
입력 모드 선택

8 1 2 누름 후 0 두 번 누름 → 8 2 1 0 누름

[Love 삼] [Love 삼성]

숫자(1)  
입력 모드 선택

1 누름 → 0 누름 → 0 누름 → 4 누름

[Love 삼성1] [Love 삼성10] [Love 삼성100] [Love 삼성1004]

특수문자(특)  
입력 모드 선택

○ 눌러 8 페이지 선택 → 8 누름 → 확인 누름



[Love 삼성1004◆]

## 기본 환경 설정하기

소리 크기 조절, 벨소리 선택, 화면 이미지 변경, 휴대전화 잠금 방법을 설명합니다.

그 밖의 다양한 사용 환경 설정은 화면 메뉴, 소리 메뉴, 사용환경 설정 메뉴를 이용하세요.

### 버튼음/조작음, 수신벨, 메시지 소리 크기 조절하기

- 1 대기 상태에서 **음량▲/음량▼** 누름
- 2  눌러 원하는 항목 선택
- 3  또는 **음량▲/음량▼** 눌러 크기 조절

### 벨소리 바꾸기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후  
소리 → 수신벨 선택 차례로 선택
- 2 원하는 벨 그룹 선택 후 **확인** 누름
- 3 원하는 벨 목록 선택 후 **확인** 누름
- 4 원하는 벨소리 선택 후 **확인** 누름

### 벨/진동 선택하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후  
소리 → 수신벨 선택 → 벨/진동 차례로 선택
- 2 원하는 벨/진동 상태 선택 후 **확인** 누름

### 대기 화면 이미지 바꾸기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후 화면 →  
바탕화면 꾸미기 → 평상시 →  
배경이미지 차례로 선택
- 2 원하는 화면 목록 선택 후 **확인** 누름
- 3 원하는 이미지 선택 후 **확인** 누름

## 메인 메뉴 모양 선택하기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후  
화면 → 메인메뉴 모양 선택 차례로 선택
- 2 원하는 메뉴 모양 선택 후 **확인** 누름

## 매너 모드 설정/해제하기

매너 모드가 설정되면 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.

설정하려면 : 대기 상태에서 **\*** 길게 누름

해제하려면 : 매너 모드가 설정된 상태에서

**\*** 길게 누름



배터리 경고음, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음,  
사진/동영상 촬영음은 매너 모드가 설정되어도  
해당 음이 울립니다.

## 비밀번호 설정하기

처음 구입 시에는 비밀번호가 설정되어 있지 않습니다.  
잠금 기능을 이용하려면 먼저 비밀번호를 설정하세요.

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후 **사용환경 설정** →  
**비밀번호/잠금 설정** → **비밀번호 설정**  
차례로 선택
- 2 설정 확인 화면이 나타나면 **확인** 누름
- 3 원하는 비밀번호(4자리 숫자) 입력
- 4 입력한 비밀번호 확인 입력
  - 비밀번호가 설정되었습니다.

## 휴대전화 잠금/해제하기

다른 사람이 사용할 수 없도록 휴대전화를 잠글 수 있습니다.

잠그려면 : 대기 상태에서 **#** 길게 누름

해제하려면 : 잠금이 설정된 상태에서 비밀번호 누름



# 주요 기능 사용법

전화 걸기/받기를 비롯해 애니콜 휴대전화에서 제공하는 주요 기능들을 설명합니다.

## 전화 걸기/받기

### 번호 입력해 전화 걸기

- 1 대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 **통화** 누름
- 2 상대방과 연결되면 통화

### 최근 기록에서 찾아 걸기

- 1 대기 상태에서 **통화** 누름
- 2 원하는 목록, 번호 차례로 선택 후 **통화** 누름
- 3 상대방과 연결되면 통화

### 최근 기록의 가장 최근 번호로 전화 걸기

- 1 대기 상태에서 **통화** 길게 누름
- 2 상대방과 연결되면 통화

### 번호 4자리로 검색에 전화 걸기

- 1 검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름
- 2 원하는 번호 선택 후 **통화** 누름
- 3 상대방과 연결되면 통화

### 단축 번호로 전화 걸기

(단축 번호 001~009)

- 1 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름
- 2 상대방과 연결되면 통화

(단축 번호 000, 010~999)

- 1 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고, 맨 뒷자리 수는 길게 누름
- 2 상대방과 연결되면 통화

### 바로검색(초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기

- 1 대기 상태에서 검색할 이름의 초성에 해당하는 숫자 버튼을 차례로 누름  
예) 홍길동 검색 → **8 4 6** 누름
- 2 검색된 목록에서 원하는 번호 선택 후 **통화** 누름
- 3 상대방과 연결되면 통화



아이두기

- 통화를 끝내려면 **종료**를 누르세요.
- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 번호를 등록하거나 **재통화**할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 전화번호부를 수정하거나 **재통화**할 수 있는 상태가 됩니다.

## 포즈 기호 입력하기

예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우

1. 대기 상태에서 ARS 전화번호 입력
2. **메뉴 1** 눌러 포즈 기호(P) 입력
3. 생년월일 입력
4. ARS로 전화를 걸려면 **통화** 누름
5. 생년월일 입력 상황이 되면 **통화** 누름



아이두기

**포즈(수동대기)란?**

번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.  
ARS 사용 중에 입력할 번호를 대기 상태에서 미리 입력한 후 통화가 연결된 상태에서 이용할 때 사용하세요.

## CMF로 전화 걸기

- 1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력
- 2 **메뉴** 누른 후 **CMF 통화** 선택
- 3 상대방과 연결되면 통화



아이두기

**CMF 통화란?**

미리 등록된 특정 번호에서 전화가 오면  
전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.

## 메시지 콜로 전화 걸기

- 1 대기 상태에서 상대방 전화번호 입력
- 2 **메뉴** 누른 후 **메시지 콜** 선택
- 3 안내에 따라 음성 녹음해 보내기



아이두기

**메시지 콜이란?**

사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는  
일반 전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를  
들을 수 있는 기능입니다.

## 전화 받기

전화가 왔을 때 **통화** 누름

## 전화 거절하기

### 음성 안내로 거절하기

- 1 전화 올 때 **메뉴** 누름
- 2 음성 안내 송출
  - 전화 거절 후 상대방에게 메시지를 전송하거나 상대방이 메시지를 녹음할 수 있도록 설정할 수 있습니다.(전화거절 방법 선택 → 39쪽)

### 무음벨로 전환하기

전화 올 때 **음량▲** / **음량▼** 길게 누름

## 부재중 또는 미확인 수신 확인하기

### 부재중 전화 확인하기

- 1 화면에 부재중 전화가 나타나 있으면 **확인** 누름
- 2 부재중 전화 목록이 열리면 번호 확인



### 미확인 수신 내용 확인하기

- 1 화면에 미확인 수신 내용이 나타남
  - 2 원하는 목록 선택 후 **확인** 누름
- 화면을 해제하려면 **취소** 또는 **종료** 누름



## 최근 기록 확인하기

최근에 전화를 걸거나 받은 번호, 부재중 번호, 수신 거부한 번호, 메시지 보내거나 받은 번호를 확인할 수 있습니다.




- 1 대기 상태에서 **통화** 누름
- 2  눌러 원하는 목록 선택
- 3  눌러 원하는 번호 선택
- 4 상세히 보려면 **확인** 누름  
통화하려면 **통화** 누름

## 통화 중 기능 사용하기

### 상대방 소리 크기 조절하기

**음량▲/음량▼** 누름

### 통화 음성 녹음하기

- 1  길게 누름
- 2 통화 음성 녹음
  - 일시 정지/계속 녹음 :  반복해 누름
- 3 녹음을 끝내려면  또는 **확인** 누름
  - 녹음 내용을 확인하려면 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후  
신나는 애니콜 → 음성메모 → 통화 중 음성 녹음함을  
실행하세요.



상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.

## 통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류

### 메뉴 누름

- **소곤소곤설정(해제)** : 조용히 통화해야 하는 상태에서 상대방에게는 내 소리가 크게 들리도록 설정/해제
- **메모** : 통화 중에 휴대전화에 저장된 메모를 확인하거나 새 메모 입력
- **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행
- **메시지** : 메시지 메뉴 실행
- **송화음차단** : 통화 중에 내 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정
- **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 상대방에게 들리지 않도록 설정
- **자기번호송출** : ARS 등의 통화 중에 내 휴대전화 번호를 입력하는 경우 자동으로 번호 입력
- **DTMF 보내기** : ARS 등을 이용 중에 화면에 입력된 번호를 송출







## 카메라 사용하기

기본적인 사진/동영상 촬영 방법과 촬영한 사진/동영상 보는 방법을 설명합니다.




### 사진 촬영하기

- 1 대기 상태에서 **[ ]** 길게 누름
- 2 프리뷰 화면에서 **[1]** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 3 촬영할 대상 선택
- 4 촬영하려면 **확인** 또는 **[ ]** 누름
- 5 저장하려면 **확인** 또는 **[ ]** 누름
  - 취소하려면 **취소** 누름
- 6 이름 입력 후 **확인** 또는 **[ ]** 누름


## 동영상 촬영하기

- 1 대기 상태에서  길게 누름
- 2 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **동영상촬영** 선택
  - 메시지에 첨부할 용도이면 **전송용 동영상** 선택
- 3 촬영할 대상 선택
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
  - 일시 정지/계속 촬영하려면 **메뉴** 반복해 누름
- 5 촬영을 끝내려면 **확인** 또는  누름
- 6 저장하려면 **확인** 또는  누름
  - 미리 보려면  누름
  - 취소하려면 **취소** 누름
- 7 이름 입력 후 **확인** 또는  누름



## 사진 보기

- 1 대기 상태에서  누른 후 **애니콜 앨범** 선택
- 2 원하는 사진 선택 후 **확인** 누름
- 3  눌러 사진 보기
  - 전체 화면으로 보려면  누름
  - 실제 크기로 보려면 **확인** 누름

## 동영상 보기

- 1 대기 상태에서  누른 후 **애니콜 앨범** 선택
- 2 원하는 동영상 선택 후 **확인** 누름
- 3 재생하려면 **확인** 누름






프리뷰 화면에서 사진/동영상을 보려면 **0**을 누른 후 을 눌러 원하는 사진/동영상을 선택하세요.  
동영상을 재생하려면 원하는 동영상 선택 후 을 누르세요.



## 음악 듣기

June, NATE 등에서 내려받은 음악(VOD 파일), MelOn Player에서 내려받은 음악(MP3 파일을 DCF로 변환)을 감상할 수 있습니다.

### 다운로드 콘텐츠에 저장된 음악 듣기


- 1 대기 상태에서  누른 후 **다운로드 콘텐츠** 선택
- 2 원하는 음악 선택
  - 여러 음악을 선택하려면  눌러 선택
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 음악 듣기
  - 일시 정지/계속 재생하려면  반복해 누름
  - 배경재생(BGM)으로 전환하려면 **취소** 누름
- 5 재생을 멈추려면 **종료** 누름

### MP3에 저장된 음악 듣기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후 **신나는 애니콜** → **MP3** 차례로 선택
- 2 원하는 음악 선택
  - 여러 음악을 선택하려면  눌러 선택
- 3 재생하려면 **확인** 누름
- 4 음악 듣기
  - 일시 정지/계속 재생하려면  반복해 누름
  - 배경재생(BGM)으로 전환하려면 **취소** 누름
- 5 재생을 멈추려면 **종료** 누름

## NATE 접속하기

NATE 사이트에 접속해 사이트에서 제공하는 음악, 게임 등의 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

- 1 대기 상태에서  길게 누름
- 2 사이트에 접속하면 원하는 콘텐츠 선택해 사용

메뉴 실행	<b>확인</b> 또는 메뉴 번호 누름
메뉴 이동	 누름
브라우저 메뉴 실행	<b>메뉴</b> 누름
상위 메뉴로 이동	 누름
초기 화면으로 이동	 길게 누름
접속 끝내기	<b>종료</b> 누름



알아두기

뮤직, TV, 영화 등의 멀티미디어 콘텐츠를 이용하려면 대기 상태에서 **June**을 길게 눌러 June 사이트에 접속하세요.



# 전화번호부 사용하기

전화번호부에 번호 추가하는 방법과 번호 검색 방법을 설명합니다.

## 전화번호 추가하기

1 대기 상태에서 누른 후 **전화번호 추가** 선택

2 등록할 정보 입력

- 사진 등록(메뉴 누른 후 선택)
- 이름 입력
- 휴대전화 번호 입력(포즈(p) 또는 전화번호 타입을 바꾸려면 **메뉴** 누름)
- 단축번호 선택(전화번호 입력 후 눌러 지정할 단축번호 선택 또는 입력)
- 번호 추가** 등록할 번호 추가(추가할 번호 아이콘 선택 후 **확인** 눌러 번호 입력)
- 그룹 선택(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 **메뉴** 누름)
- 벨소리 선택
- 기념일 입력(기념일로 추가하거나 음력을 선택하려면 **메뉴** 누름)
- 이메일 주소 입력  
(이메일 상용구를 입력하려면 **메뉴** 누름)
- 주소 입력
- 메모 입력

3 입력이 끝나면 **확인** 누름

## 전화번호 검색하기

1 대기 상태에서 길게 누름

2 검색어(이름, 전화번호, 이메일) 입력

3 검색 결과에서 원하는 번호 선택



통화 연결 **통화** 누름

상세 보기 **확인** 누름(편집하려면 **확인** 누름)





# 메시지 보내기

문자 메시지 또는 컬러메일을 보내는 방법을 설명합니다.  
컬러메일에서는 여러 가지 멀티미디어 콘텐츠를 첨부해 보낼 수 있습니다.

## 문자 메시지 보내기

- 1 대기 상태에서  길게 누름
- 2 메시지 내용 입력
- 3  눌러 원하는 전송 옵션 선택
  - 전송 후 : 발신 메시지함 저장 선택
  - 예약전송 : 지정된 시간에 보낼 수 있게 선택
- 4 작성이 끝나면 **확인** 누름
- 5 수신 번호(최대 20개) 입력 후 **확인** 누름
- 6 메시지를 보내려면 **확인** 누름

## 컬러메일 보내기

- 1 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후 **메시지** → **컬러메일** 차례로 선택
- 2 **문자입력** 탭 선택 후 메시지 내용 입력
- 3 **멀티미디어** 탭 선택 후 첨부파일 선택
  -  눌러 멀티미디어 탭 선택 →  누름 →  눌러 첨부할 콘텐츠 종류 선택 후 **확인** 누름 → 원하는 파일 선택 후 **확인** 누름
- 4 **메일효과** 탭 선택 후 원하는 편지 효과 선택
- 5 작성이 끝나면 **확인** 누름
- 6 메시지를 보내려면  누름




파일만 첨부해 보내려면 **컬러메일의 메일 작성**에서 **콘텐츠 선택**, **테마갤러리**, **포도영상메일**을 실행해 원하는 콘텐츠를 선택해 보내세요.

# 메시지 확인하기

문자 또는 음성 메시지가 수신되면 도착 확인 화면이 나타난 후 확인할 내용 목록이 나타나고, 컬러 메일이 수신되면 **받은메일** 화면이 나타납니다.

## 새로 수신된 문자, 음성 메시지 확인하기


- 1 대기 상태에서  눌러 메시지 항목 선택 후 **확인** 누름



- 2 메시지 확인
  - 여러 메시지가 있는 경우 **확인** 눌러 다음 메시지 보기
  - 확인이 끝나면 **확인** 눌러 확인 완료하기


## 새로 수신된 컬러메일 메시지 확인하기

- 1 받은메일 화면이 나타나면 **확인** 누름

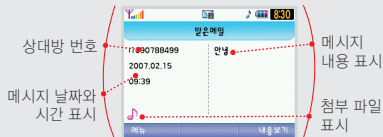

- 2 상세히 보려면 **확인** 누름
  - 멀티미디어 파일이 첨부된 경우에는 **확인** 눌러 멈춤/재생 실행



휴대전화에 저장된 메시지를 확인하려면  를 누른 후 수신 메시지함을 선택하세요. 원하는 메시지 목록을 선택해 저장된 메시지를 확인할 수 있습니다.

# 블루투스 사용하기

휴대전화와 블루투스 통신기기와의 연결하는 방법과 블루투스가 지원되는 다른 휴대전화로 사진을 보내는 방법을 설명합니다.



## ■ 블루투스란?

- 근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간 케이블을 연결하지 않고 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 이용하면 일정거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋은 별매품이며, 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

## 블루투스 모드 설정하기

1 대기 상태에서 누름

2 예가 선택된 상태에서 **확인** 누름

- 블루투스 모드가 설정되면 화면 상단에 표시

## 휴대전화와 블루투스 통신기기 연결하기

1 휴대전화와 연결할 블루투스 통신기기를 등록 대기 상태로 만들기


- 해당 장치의 설명서 참조

2 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후 **신나는 애니콜** → **블루투스** → **연결할 기기 검색** 차례로 선택

3 연결할 서비스 선택 후 **확인** 누름


- **헤드셋**: 기본적인 전화 걸기/받기 기능만 사용
- **핸즈프리**: 해당 기기에서 제공하는 핸드프리 기능 (전화걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
- **스테레오 헤드셋**: 휴대전화에 저장된 MP3파일, ACC 포맷의 June 컨텐츠 및 스트리밍 파일을 감상할 수 있는 기능

4 검색이 완료되면 목록에서 연결할 기기 선택 후 **확인** 누름

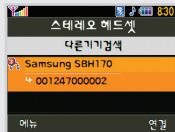





## 휴대전화와 블루투스 통신기기 연결하기(계속)


- 5 해당 통신기기의 PIN Code(비밀번호) 입력
  - PIN Code는 해당 장치의 설명서 참조
- 6 연결이 완료되면 사용
  - 연결된 서비스에 따라 블루투스 아이콘이 변경됨  
(예 : 헤드셋 서비스로 연결된 경우  아이콘으로 변경)



### 헤드셋/스테레오 통화 방법

헤드셋/스테레오 헤드셋으로 통화 연결	헤드셋/스테레오 헤드셋의 [통화] 버튼 누름
헤드셋/스테레오 → 휴대전화로 통화 전환	 길게 누름
휴대전화 → 헤드셋/ 스테레오 헤드셋으로 통화 전환	 길게 누름

## 블루투스 휴대전화로 사진 보내기

- 1 상대방 휴대전화가 블루투스 수신 가능한 상태인지 확인
- 2 대기 상태에서 **메뉴** 누른 후 **신나는 애니콜** → **블루투스** → **데이터 전송** → **사진 전송** → **전송할 사진선택** 차례로 선택
- 3  눌러 원하는 사진 선택 후 **확인** 누름
  - 등록된 기기가 있는 경우에는 등록 기기 목록 화면에서 **다른 기기 검색하기** 선택 후 **확인** 눌러 검색
- 4 검색이 완료되면 상대방 휴대전화 선택 후 **확인** 누름
- 5 상대방 휴대전화에서 비밀번호(최대 6자리의 임의의 숫자) 입력
- 6 상대방이 입력한 비밀번호 입력
- 7 상대방이 수신을 허락하면 데이터 전송 시작

# 메뉴 소개

휴대전화의 메뉴를 간단하게 설명합니다.  
자세한 사용법은 온라인 매뉴얼을 참조하세요.  
(온라인 매뉴얼 이용 방법 → 2쪽)

## SKT 서비스

SK Telecom에서 제공하는 서비스를 이용할 수 있습니다.



알아두기

SK Telecom 서비스에 대한 자세한 사항은 SK Telecom 사업자에 문의하세요.

국제로밍	우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 사용할 국가에 맞는 시스템을 선택하세요.	인증서 관리	인증기관에 접속해 인증서를 내려받거나 내려받은 개인 인증서를 관리할 수 있습니다.
NATE 접속	SK Telecom 사업자의 포털 사이트인 NATE에 접속해 서비스를 이용할 수 있습니다.	SKT 부가 서비스	SK Telecom에서 제공하는 각종 부가 서비스를 휴대전화에서 직접 신청하거나 해지할 수 있습니다.
June 접속	June 사이트에 접속해 TV, 음악, 동영상 등의 멀티미디어 서비스를 이용할 수 있습니다.	**114	사용자가 현재 위치한 주변 업소의 전화번호, 주소, 지도 등을 검색하거나 안내 받을 수 있습니다.
@Playon	NATE의 다운로드 전용 사이트인 @Playon에 접속해 콘텐츠를 내려받거나 내려받은 콘텐츠를 보관/관리할 수 있습니다.	NATE Air	SK Telecom에서 제공하는 방송 메시지 서비스입니다. NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다.

## 화면

휴대전화의 화면 및 조명 상태를 설정할 수 있습니다.

바탕화면 꾸미기	대기 화면을 꾸미거나 상황별로 나타나는 화면 이미지를 선택할 수 있습니다. 항목 선택 후 원하는 상태로 설정하세요.
메인메뉴 모양 선택	대기 화면에서 <b>메뉴</b> 를 누르면 나타나는 메인 메뉴 화면의 모양을 선택할 수 있습니다.
글씨 모양/크기 선택	화면에 표시되는 글자를 원하는 모양과 크기로 설정할 수 있습니다.
전화번호 숫자모양 선택	전화번호 입력 시 화면에 표시되는 숫자를 꾸밀 수 있습니다.
조명 설정	화면 조명 시간과 밝기를 조절하거나 버튼 조명 절전 기능을 설정할 수 있습니다.

## 소리

휴대전화의 소리를 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

수신벨 선택	벨/진동을 설정하거나 벨소리를 선택할 수 있습니다.
상황별 알림음 설정	확인 또는 경고 화면이 나타나는 경우, 통화가 연결되거나 끊긴 경우, 배터리가 부족한 경우 알림음이 울리도록 설정할 수 있습니다.
휴대폰 조작음 선택	버튼을 누를 때, 전원을 켜거나 끌 때, 메인 메뉴 화면을 실행할 때 울리는 효과음을 선택할 수 있습니다.
소리크기 조절	수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜 등 각 상황별 소리 크기를 조절할 수 있습니다.
매시간 알림 설정	매 시간 정각이 되면 알림음이 울리게 설정할 수 있습니다.

## 메시지

메시지를 작성해 보내거나, 보관된 메시지 또는 이메일을 확인할 수 있습니다.

메시지 보내기	문자 메시지를 작성해 전송할 수 있습니다.
수신 메시지함	받은 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.
발신 메시지함	보낸 메시지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.
이모티콘 보내기	저장된 이모티콘을 메시지로 전송하거나 새로운 이모티콘을 추가할 수 있습니다.
컬러메일	사진, 동영상 등의 멀티미디어 콘텐츠를 메시지에 첨부하여 전송할 수 있습니다.
메시지 사용기록 보기	최근에 메시지를 주고받은 전화번호 목록 또는 메시지 개수를 확인할 수 있습니다.
이메일 보기	NATE 메일 사이트에 접속해 이메일 서비스를 이용할 수 있습니다.
스팸 메시지 차단	스팸 차단을 설정하거나 스팸으로 분류할 전화번호, 문자열을 등록할 수 있습니다.



## 신나는 애니콜

여러 가지 놀이 기능과 편리한 기능들을 이용할 수 있습니다.

마이펫과 놀기	휴대전화에 강아지를 분양받아 실제처럼 기를 수 있습니다. 해당 메뉴를 이용하려면 먼저 강아지를 분양받으세요.
카메라	사진/동영상을 촬영하거나 카메라와 관련된 다양한 기능을 이용할 수 있습니다. <ul style="list-style-type: none"><li>■ 촬영 : 사진/동영상 촬영</li><li>■ 애니콜 앨범 : 촬영한 사진/동영상 확인 및 관리</li><li>■ 포토스튜디오 : 촬영한 사진 꾸미기</li><li>■ 사진 인쇄 : 픽트브릿지를 지원하는 포토 프린터를 데이터 통신 케이블 또는 블루투스 통신으로 연결해 사진 인쇄하기</li></ul>
MP3	MP3 플레이어를 실행해 음악을 듣거나 MP3 앨범을 관리할 수 있습니다. MP3는 MelOn Player 프로그램을 통해 휴대전화로 내려받을 수 있습니다.
동영상	June에서 내려받은 동영상 파일을 재생할 수 있습니다.



블루투스	<p>일정 거리 안에서 휴대전화, 헤드셋/핸즈프리/스테레오 헤드셋, PC 등의 기기와 무선으로 연결하여 사용할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>블루투스 사용모드</b> : 블루투스 기능 설정/해제</li> <li>■ <b>연결할 기기 검색</b> : 주변의 연결 가능한 블루투스 기기 검색</li> <li>■ <b>연결 가능한 기기 목록</b> : 등록된 기기 확인/연결</li> <li>■ <b>현재 연결 해제</b> : 현재 연결된 기기 정보 확인/연결 해제</li> <li>■ <b>데이터 전송</b> : 블루투스가 지원하는 애니콜 휴대전화로 데이터 보내기</li> </ul>
엔터테인먼트	<p>마이펫 게임을 선택해 실행할 수 있습니다. 게임이 끝나면 마이펫 간식이 지급됩니다.</p>
음성메모	<p>간단한 음성 메모를 녹음, 확인할 수 있으며 통화 중 녹음한 내용을 확인할 수 있습니다.</p>

이동식 메모리 기능	<p>휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 메모리처럼 사용(파일 저장 및 관리)</p> <p> 이동식 메모리에 저장된 파일은 콘텐츠 보관함의 <b>메모리 사용 정보</b>(39쪽)에서 확인할 수 있습니다.</p>
애니콜랜드 콘텐츠 보관함	<p>애니콜랜드에서 내려받은 콘텐츠를 이용하거나 관리할 수 있습니다.</p>
애니콜 SOS	<p>위급한 상황이 발생하면 미리 지정한 번호로 구조 요청 메시지를 보내도록 설정할 수 있습니다.</p> <p> 애니콜 SOS 메시지를 보내려면 버튼 잠금 상태에서 <b>음량▲</b>/<b>음량▼</b>을 연속 4회 이상 빠르게 누르세요.</p>

## 전화번호부

전화번호를 저장하고 관리할 수 있습니다.

전화번호 찾기	검색어(이름, 전화번호, 이메일)를 입력해 휴대전화에 저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.
전화번호 추가	전화번호 및 상세 정보를 저장할 수 있습니다.
전화번호 그룹 정보	휴대전화에 저장된 전화번호를 그룹별로 확인하거나 새 그룹을 추가해 관리할 수 있습니다.
폰 명함	사진이 포함된 내 명함을 만들어 상대방에게 전송할 수 있습니다.
통화시간 보기	통화 시간을 확인할 수 있습니다.
내 번호/정보	내 정보를 입력하고 확인할 수 있습니다.

## 다이어리

일정, 시간표, 메모 등을 관리하거나 계산기, 단위 환산, 사전 등 여러가지 편리한 기능을 이용할 수 있습니다.

모닝콜/알람	모닝콜/알람을 설정할 수 있습니다.
일정 관리	일정, 기념일, D-day를 등록해 관리할 수 있습니다.
시간표	시간표를 입력해 간편하게 확인할 수 있습니다.
메모장	메모를 작성하거나 저장된 메모를 확인할 수 있습니다.
계산기	숫자를 입력해 계산할 수 있습니다.
영한/한영 사전	영어 단어를 검색하거나 단어장, 영어 퀴즈를 통해 단어를 학습할 수 있습니다.
단위환산	기존 단위를 선택한 후 다른 단위로 값을 환산해 볼 수 있습니다.
세계시각	세계 여러 도시의 현지 시각을 확인할 수 있습니다.
스톱워치	초 단위로 시간을 측정할 수 있습니다.

## 컨텐츠 보관함

휴대전화에 저장된 모든 멀티미디어 파일을 목록별로 확인할 수 있습니다.

벨소리	벨소리를 확인하거나 관리할 수 있습니다.
이미지	이미지를 확인하거나 관리할 수 있습니다.
사진/동영상	휴대전화에서 촬영한 사진/동영상을 확인할 수 있습니다.
June	June 또는 Melon에서 내려받은 콘텐츠를 선택해 실행할 수 있습니다.
@Playon	@Playon에서 내려받은 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.
애니콜랜드	www.anycall.com에서 내려받은 콘텐츠를 실행하거나 관리할 수 있습니다.
메모리 사용 정보	기능별 메모리 사용 용량을 확인할 수 있습니다.

## 사용환경 설정

휴대전화의 사용 환경을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.

통화 설정	<p>통화 환경을 원하는 상태로 설정할 수 있습니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>전화받기 방법 선택</b> : 전화를 받는 방법 선택</li> <li>■ <b>전화거절 방법 선택</b> : 걸려오는 전화를 자동으로 거부하도록 설정하거나 전화 거절 방법 선택</li> <li>■ <b>지역/국제 번호 설정</b> : 전화를 걸 때 지역번호 또는 국제번호가 자동으로 입력되도록 설정</li> <li>■ <b>비행기 탑승 모드 설정</b> : 비행기 탑승 시 통신 기능을 제한하거나, 휴대전화의 현재 시간 변경</li> <li>■ <b>인터넷 사용중 전화수신 허용</b> : 인터넷 사용 중에 전화가 수신되었을 때의 허용 여부 선택</li> <li>■ <b>넘버 플러스 설정</b> : 넘버플러스 번호가 등록된 경우 현재 사용할 번호 선택</li> </ul>
기능별 설정	<p>각 기능별 사용 환경을 설정할 수 있습니다. 항목을 선택한 후 원하는 상태로 설정하세요.</p>

비밀번호/ 잠금 설정	휴대전화에 사용할 비밀번호를 설정하거나 잠금 기능을 설정할 수 있습니다.
언어/ Language	화면 언어를 한국어 또는 English로 바꿀 수 있습니다.
도움말 보기	휴대전화의 주요 기능 사용법을 확인할 수 있습니다.
설정/데이터 초기화	초기화할 항목을 선택해 구입 시 상태로 초기화할 수 있습니다.

## MEMO



# 부록

휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 내용을 설명합니다.

## 바른 배터리 사용법

### 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종류	구분	충전 시간	표준 사용 시간	
			연속 통화 시	연속 대기 시
슬림형 (690 mAh)		약 2시간	약 120분	약 65~195시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

## 배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

### ★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

## 배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0°C~+40°C 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 파손된 배터리에서 흘러나온 액체가 피부에 묻은 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

# 사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다.

화질/용도 크기		저장 가능 개수					권장 사용 용도			
		고급	중급	보통	15 fps	7 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	3" x 5" 사진
사진	1600 x 1200	130	230	320	×	×	○	×	○	○
	1280 x 960	200	300	430	×	×	○	×	-	-
	640 x 480	500	820	1000	×	×	○	×	-	-
	320 x 240	1000	1000	1000	×	×	○	○	-	-
동영상	320 x 240	×	×	×	41	95	○	×	-	×
	176 x 144	×	×	×	32	44	○	×	-	×

[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]

[○ : 권장, - : 비권장, × : 미지원]

## 전송용 동영상

전송용 동영상의 경우 크기 176 x 144, 프레임수는 15fps, 7fps를 지원하며 촬영시간은 950KB로 제한되어 있습니다.

- 메모리 용량은 내장 메모리 96MB 기준입니다.
- 표의 내용은 MP3 파일 및 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.




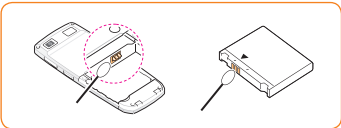
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 사용자가 휴대전화를 잘못 다루어 저장 데이터를 사용할 수 없게 된 경우에는 제조회사가 책임지지 않습니다.



기  
체

## 고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 '✖' 표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 전원을 껐다 켜 경우에는 2분 정도 기다려 주세요.</li> <li>■ 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.</li> <li>■ 비행기 탑승 모드 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.</li> <li>■ 이동 중에 '✖' 표시가 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.</li> </ul>
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나, 전원을 끄지 않고 배터리를 분리한 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 충전 거치대에서 배터리를 뺐다가 다시 꽂아 보세요.</li> <li>■ 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요.</li> <li>■ 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.</li> <li>■ 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.</li> </ul>
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>■ 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다.</li> <li>■ 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간이 사용설명서와 다를 수 있습니다.</li> </ul>

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 배터리가 바르게 끼워지지 않은 경우일 수 있습니다. 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜 보세요.</li> <li>■ 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 끼워보세요.</li> </ul>
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <p> <b>알아두기</b> 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</p> <p><b>청소해야 할 충전 단자들</b></p> <div data-bbox="443 684 884 850" style="border: 1px solid orange; padding: 10px;">  </div>

# 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

## 전원 관련 >> 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

## 전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.

전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지([www.anycall.com](http://www.anycall.com)) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF([www.emf.or.kr](http://www.emf.or.kr))/전파 연구소([www.rri.go.kr](http://www.rri.go.kr))

- FCC([www.fcc.gov/oet/rfsafety/](http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/))  
CTIA([www.ctia.org/wireless\\_consumers/health\\_and\\_safety](http://www.ctia.org/wireless_consumers/health_and_safety))
- FDA([www.fda.gov/cdrh/consumer/](http://www.fda.gov/cdrh/consumer/))  
UK NRPB([www.hpa.org.uk/radiation](http://www.hpa.org.uk/radiation))
- WHO ([www.who.int/emf](http://www.who.int/emf))

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

## 운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜주세요.  
운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

## 휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다.  
휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.

- 흡시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요. 고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 안전한 기기인지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

## 올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 주의하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

휴대전화는 물이나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 꺼지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요.
- 마른 수건으로 물기를 제거한 후 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상수리를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는  $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$  이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는  $80^{\circ}\text{C}$ 까지 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 휴대전화와 배터리를 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워주세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도

## 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

있습니다. 휴대전화 외관의 도로나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생한 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.

- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.

- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.

- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 떨어뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비를 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.

- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 동장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리에 열, 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

건거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.



## PC Manager Plus에 관하여

PC Manager Plus는 PC Manager에 메신저, 애니콜 뮤직, 톨바 등의 기능을 추가한 통합 프로그램입니다. 또한 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 제공하는 컨텐츠(벨소리, 배경화면, 게임 등)와 기능을 간편하게 사용할 수 있습니다.

## PC Manager Plus의 주요 기능들

- **PC Manager** - 카메라, 전화번호부, 전자 다이어리, 게임, 문자 메시지, sw 업그레이드 등
- **버디리스트 자동 구성** - 전화번호부에서 메신저로 자동으로 등록
- **OnAir 음악방송** - 장르별 음악 방송 듣기
- **애니콜 뮤직** - MP3를 듣거나 PC로 내려받기
- **플래시쪽지/폰메일/폰채팅/SMS** - 휴대전화에 다양한 메시지 보내기
- **폰꾸미기** - 벨소리, 배경화면, 게임 컨텐츠 내려받기
- **1:1 대화** - 메신저로 대화하기



아이두기

- PC Manager Plus의 설치와 자세한 사용 방법은 [www.anycall.com](http://www.anycall.com)에 접속하여 관련 페이지를 참조하세요.
- PC Manager Plus의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- PC Manager Plus를 지원하는 OS는 Window 2000, XP입니다.

## 규격 및 특성

휴대전화	사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37MHz 수신(RX) : 869.64~893.37MHz
	주파수 정밀도	디지털 : ± 300Hz 이내
	외 관 (mm)	115(L) X 48.3(W) X 5.97(H)
	중 량 (±1g)	56 g
	송 신 출 력	최대 300 mW
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402~2480 MHz
	모 들	FB01UAX-PBR
	지원 스펙 버전	2.0
	송 신 출 력	최대 2.5 mW
	동 작 온 도	-20 °C ~ +50 °C
	상 대 습 도	0% ~ 95%

★ 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.



기  
체

## 별매품

별매품은 삼성 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

### 여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는  
여행용 충전기입니다.  
(220V 전용)



### 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는  
충전기입니다.



### 데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을  
할 수 있습니다.




### 블루투스 차량용 충전기

차 안에서 블루투스 헤드셋을  
간편하게 충전할 수 있는  
충전기입니다.




### 휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수  
있고 여행용 충전기로  
휴대전화와 휴대용  
배터리 팩을 동시에  
충전할 수 있습니다.



### 휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을  
하거나 휴대전화에 장착된  
배터리를 충전할 수  
있습니다.



### FM 트랜스미터

휴대전화에서 재생되는 음악을 차량오디오를 통해 들으면서 충전할 수 있습니다.

\* 연결 시 어댑터(충전용)를 사용하세요.



### 배터리/배터리 충전 거치대


배터리와 배터리 충전 거치대를 추가로 구입할 수 있습니다.



### 멀티 어댑터(충전 및 헤드셋 겸용)


24극 액세서리(데이터 통신 케이블, 여행용 충전기)와 20극 액세서리를 동시에 연결할 수 있습니다.

\* 구입 시 판매원에게 휴대전화를 확인시키세요.




### 뮤직 컨트롤러

MP3음악을 컨트롤 하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



### 스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



### 어댑터(충전용)

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.

\* 구입 시 판매원에게 휴대전화를 확인시키세요.



### 스테레오 이어폰

뮤직 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.




### 모노 블루투스 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화할 수 있습니다.















### 스테레오 블루투스 헤드셋






블루투스 통신을 이용하여 통화하거나 음악을 들을 수 있습니다.



# English Quick Guide

## Functions of the Phone Keys











Key	Function	Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down.</li><li>■ Opens an option list in a menu.</li><li>■ Reject a call.</li></ul>		Activates the Easy Call feature when held down; you can insert a specified international call code or select a system for roaming.
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode.</li><li>■ Takes a photo or records a video in Camera mode.</li><li>■ Switches to Mute mode during a call.</li></ul>		Locks or unlocks the keys when held down.
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Opens the recent call list or message log list. Dials the last number when held down.</li><li>■ Makes or answers a call.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>■ Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down.</li><li>■ Takes a photo or records a video in Camera mode.</li><li>■ Records your conversation when held down during a call.</li><li>■ Mutes the call ringtone when held down as a call comes in.</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Turns the phone on or off when held down.</li><li>■ Ends a call.</li><li>■ Returns the phone to Standby mode from Menu mode.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>■ Adjusts the key tone and function alert, call ring tone, or message ring tone volume in Standby mode.</li><li>■ Adjusts the earpiece volume during a call.</li><li>■ Mutes the call ringtone when held down as a call comes in.</li></ul> <p>(in Key Lock mode)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sends an Anycall SOS message.</li><li>-  states the current time verbally when held down</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Deletes characters from the display.</li><li>■ Returns the display to the previous menu level.</li></ul>		
	Enters or exits Manner mode when held down.		
	Locks the phone when held down.		

Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scrolls through options or items in Menu mode.</li> <li>■ Provides shortcuts to specific features in Standby mode.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>June</b>: Enters the June menu. Connects to the June service when held down.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Switches to Whisper mode during a call.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Bluetooth</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• With Bluetooth off: Switches Bluetooth mode on.</li> <li>• With Bluetooth on: Searches for available Bluetooth devices or opens the paired Bluetooth device list. Connects to the Bluetooth device to which you were last connected when held down.</li> <li>• With a Bluetooth device connected: <ul style="list-style-type: none"> <li>Opens the paired Bluetooth device list.</li> <li>Disconnects from the connected device when held down.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Messages</b>: Enters the Messages menu. Enters the New Message menu when held down.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Phonebook</b>: Enters the Phonebook menu/</li> <li>- <b>Search</b>: Enters the Search menu when held down.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NATE</b>: Enters the NATE menu. Connects to the NATE service when held down.</li> </ul>













## Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.





Icon	Status
	Received signal strength
	Flight mode
	Call in progress
	No service or Flight mode
	Anycall SOS service available
	Ringtone/Louder set as call alert
	Vibration set as call alert
	Lamp set as call alert
	Ring after Vibration set as call alert
	Manner mode



Icon	Status
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Color Mail
	New broadcasting message
	Bluetooth active
	Phone locked
	Keypad locked
	Remaining battery Power


## Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press  to access Menu mode.
2. Press  for **사용환경 설정**.
3. Press  for **언어/Language**.
4. Select either **한국어** or **English**.
5. Press .

---

## List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing  in Standby mode.

### 1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect To NATE
3. Connect To June
4. @Playon
5. Certification Management
6. SKT Optional Service
7. \*114
8. NATE Air

### 3. Sounds

1. Ring Tone Settings
2. Alert Tones
3. Key Tones/Others
4. Volume
5. Hourly Chime

### 5. Exciting Anycall

1. MyPet
2. Camera
3. MP3
4. VOD
5. Bluetooth
6. Entertainment
7. Voice Memo
8. Removable Disk
9. Anycall Land Files
0. Anycall SOS

### 2. Display

1. Wall Paper
2. Main Menu Style
3. Font Type/Size
4. Dial Number Style
5. Lighting

### 4. Messages

1. New Message
2. Inbox
3. Outbox
4. Emoticons
5. Color Mail
6. Message Log
7. Check Email
8. SPAM Message

### 6. Phonebook

1. Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Phone Business Card
5. Call Log
- #. My Number



### 7. Organizer

1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. English Dictionary
7. Unit Converter
8. World Clock
9. Stopwatch

### 8. Contents Box

1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. June
5. @Playon
6. Anycall Land Files
7. Memory

### 9. Settings

1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어/Language
5. Anycall Help
- #. Reset



# 제품보증서

휴대전화의 제품  
보증 기간은 1년,  
배터리는 6개월  
입니다

## 서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	삼성애니콜	모델명	SCH-C210
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

## 무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다. (비고장성, 마케팅성, 과실성은 제외됨)  
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

## 유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

소비자 피해 유형		보상 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능, 기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 환불	
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우	제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우	제품 교환	해당 없음
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 하는 고장이 발생한 경우	환급	
	제품 교환이 불가능한 경우		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우 동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우 서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우	무상 수리 유상 수리 유상 수리
소비자가 수리 의뢰한 제품을 시업자가 분실한 경우	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우	제품 교환 또는 환불	형역을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
			형역 감가상각 후 환급
			유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환 감가상각 적용 제품 교환
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리
	수리가 불가능한 경우	유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입차 환급(구입 시 영수증 제출)

### 1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수, 파손, 손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우 (시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정된 소모품, 유선품 사용에 의해 고장이 발생한 경우 (핸즈프리, 금속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

### 2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자

SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

## 서비스를 요청하기 전에 **꼭** 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.  
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

### >>> 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화 연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.  
다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

### >>> 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영 기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 콘텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 콘텐츠는 보증하지 않습니다.(벨소리, 동영상, 배경화면 등)

- DMB 신호의 미약 지역/음영 지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자 기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자 기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

### >>> 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

### >>> 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰한 경우 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치한 경우
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우 (블루투스, PC Manager Plus, 콘텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품 (소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 한 경우

### >>> 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업해 두시기 바랍니다. (PC Manager Plus 프로그램 활용)

※ 전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.

## 휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

## 사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

## 무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
3. 당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307	5,056,109	5,099,204
	5,101,501	5,103,459
	5,109,390	

## A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

에니콜 제품 A/S **1588-7285**  
삼성전자 서비스센터 **1588-3366**  
고객 불편 상담  
**02-541-3000 080-022-3000**

## SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

휴대전화로 **114**  
일반전화로 **1566-0011**  
(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)  
국제로밍 문의 **1566-2011**



한국 서비스품질 우수기업  
산업자관부에서 소비자에 대한  
서비스 품질이 우수한 기업임을  
인증하는 마크입니다.



### 폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 에니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기  
바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,  
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.



에니콜 A/S 예약서비스 [www.3366.co.kr](http://www.3366.co.kr)에서  
서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.  
(전화 예약 가능 ▶1588-3366)

삼성전자

