



SAMSUNG

Quick Start Manual

Guide de prise en main rapide

WB5000



For more information, refer to the User Manual included on the supplied **CD-ROM**.

Pour des instructions plus détaillées, veuillez consulter le mode d'emploi complet sur le **CD-ROM** fourni avec l'appareil.

This Quick Start Manual has been specially designed to guide you through the basic functions and features of your device. Please read the Quick Start Manual and User Manual carefully to ensure safe and correct use.

Ce guide de prise en main rapide a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et caractéristiques de base de votre appareil. Afin de garantir une utilisation sûre et correcte, lisez attentivement le guide de prise en main rapide et le mode d'emploi.

ENG / SPA / FRE

Contents



Health and safety information.....	2	2
Camera layout	4	8
Setting up your camera	5	
Unpacking	5	7
Inserting the battery and memory card	6	15
Charging the battery	6	14
Turning on your camera.....	7	18
Selecting options	7	43
Capturing photos or videos ...	8	21
Playing files	9	70
Transferring files to a PC (Windows)	10	107
Specifications	11	99

Health and safety information



Warnings

Do not use your camera near flammable or explosive gases and liquids

Do not use your camera near fuels, combustibles, or flammable chemicals. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the camera or its accessories.

Keep your camera away from small children and pets

Keep your camera and all accessories out of the reach of small children and animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed. Moving parts and accessories may present physical dangers as well.

Prevent damage to subjects' eyesight

Do not use the flash in close proximity (closer than 1m/3 ft) to people or animals. Using the flash too close to your subject's eyes can cause temporary or permanent damage.

Handle and dispose of batteries and chargers with care

- Use only Samsung-approved batteries and chargers. Incompatible batteries and chargers can cause serious injuries or damage to your camera.
- Never place batteries or cameras on or in heating devices, such as microwave ovens, stoves, or radiators. Batteries may explode when overheated.



Cautions

Handle and store your camera carefully and sensibly


- Do not allow your camera to get wet—liquids can cause serious damage. Do not handle your camera with wet hands. Water damage to your camera can void your manufacturer's warranty.
- Avoid using or storing your camera in dusty, dirty, humid, or poorly-ventilated areas to prevent damage to moving parts and internal components.

- Exercise caution when connecting cables or adapters and installing batteries and memory cards. Forcing the connectors, improperly connecting cables, or improperly installing batteries and memory cards can damage ports, connectors, and accessories.
- Do not insert foreign objects into any of your camera's compartments, slots, or access points. This type of damage may not be covered by your warranty.


Protect batteries, chargers, and memory cards from damage

- Avoid exposing batteries or memory cards to very cold or very hot temperatures (below 0° C/32° F or above 40° C/104° F). Extreme temperatures can reduce the charging capacity of your batteries and can cause memory cards to malfunction.
- Prevent memory cards from making contact with liquids, dirt, or foreign substances. If dirty, wipe the memory card clean with a soft cloth before inserting in your camera.

Camera layout

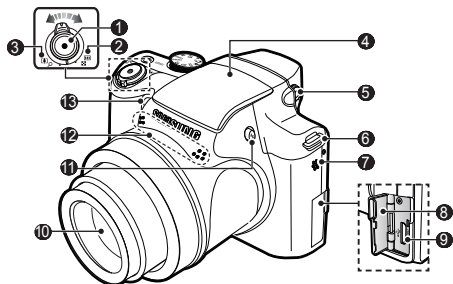

1	Shutter button
2	Zoom W Lever (Thumbnail)
3	Zoom T Lever (Digital zoom)
4	Built-in flash
5	Diopter adjustment lever
6	Hook for neck strap
7	Speaker
8	Terminal cover
9	USB / AV / DC terminal
10	Lens
11	Flash pop-up button
12	Microphone
13	AF sensor/Self-timer lamp

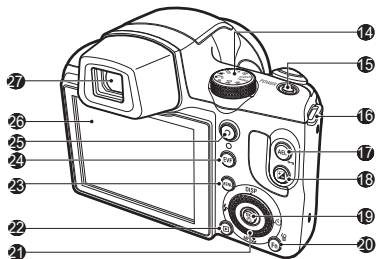

14	Mode Dial
15	POWER button
16	Hook for neck strap
17	AE lock/image protection button
18	Exposure compensation button
19	OK/AF point button
20	Fn / Delete button
21	Smart dial
22	Play mode button
23	MENU button
24	EVF/LCD button
25	Video shooting button
26	LCD monitor
27	Electronic Viewfinder (EVF)

Setting up your camera

Unpacking



Camera



AC adapter / USB cable




Rechargeable battery



Neck strap



Lens cap




Software CD




User manual,
Product warranty

Sold Separately




SD/SDHC memory card




AV cable


Inserting the battery and memory card

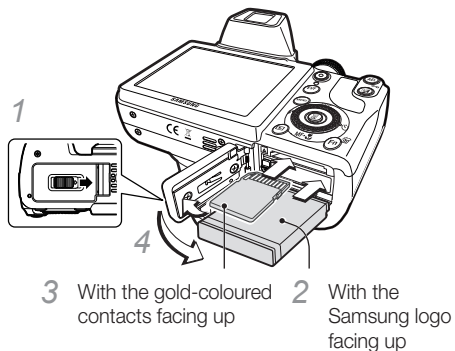

▼ Removing the battery

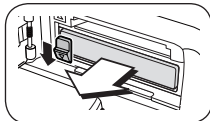


▼ Removing the memory card

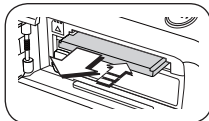

Push gently until the card disengages from the camera and then pull it out of the slot.

Charging the battery


Be sure to charge the battery before using the camera.

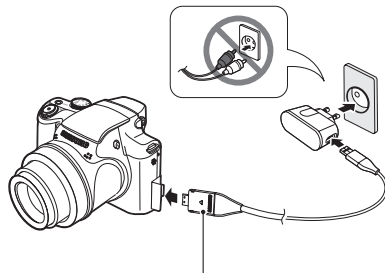

Indicator light


- Red: Charging
- Green: Fully charged

Turning on your camera

- Press **[POWER]**.
 - The initial setup screen appears.
- Press **[OK]** to select **Language** and press **[OK]**.
 
- Press **[DISP]** or **[F1]** to select **Time Zone** and press **[OK]**.
- Press **[↓]** or **[OK]** to select an item.
- Press **[DISP]** or **[F1]** to select **Date & Time** and press **[OK]**.
- Press **[↓]** or **[OK]** to select an item.
- Press **[DISP]** or **[F1]** to change the number or select another date format and press **[OK]**.

Selecting options

- In Shooting mode, press **[MENU]**.
- Use the navigation buttons to scroll to an option or menu.

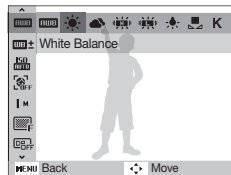


- To move left or right, press **[←]** or **[OK]**.
 - To move up or down, press **[DISP]** or **[F1]**.
- Press **[OK]** to confirm the highlighted option or menu.
 - Press **[MENU]** again to go back to the previous menu.

Capturing photos or videos

Taking a photo

- 1 Rotate the mode dial to **P**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]** halfway down to focus automatically.
 - A green frame means the subject in focus.

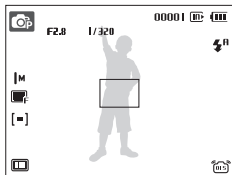

- 4 Press **[Shutter]** all the way down to take the photo.

Recording a video

- 1 Rotate the mode dial to **📹**.
- 2 Align your subject in the frame.
- 3 Press **[Shutter]**.
- 4 Press **[Shutter]** again to stop the recording.

Note

Number of photos by resolution (for 1 GB SD)


	Resolution	RAW	4K	3K	2K	5F	4F	3F
12M	4000 x 3000	45	33	37	39	134	222	333
10M	3984 x 2656	-	-	-	-	152	250	375
9M	3968 x 2232	-	-	-	-	179	295	442
8M	3264 x 2448	-	-	-	-	201	331	494
5M	2592 x 1944	-	-	-	-	318	519	769
3M	2048 x 1536	-	-	-	-	502	820	1198
2M	1920 x 1080	-	-	-	-	751	1198	1731
1M	1024 x 768	-	-	-	-	1833	2833	3896

These figures are measured under Samsung's standard conditions and may vary depending on shooting conditions and camera settings.

Playing files


Viewing photos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [⚡] or [⌚] to scroll through files.
 - Press and hold to view files quickly.

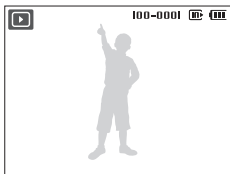

Viewing videos

- 1 Press [▶].
- 2 Press [OK].

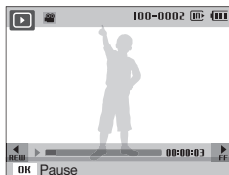


- 3 Use the following buttons to control playback.

[⚡]	Scan backward
[OK]	Pause or resume playback
[⌚]	Scan forward
[Zoom W/T Lever] left or right	Adjust the volume level

Transferring files to a PC (Windows)

- 1 Insert the installation CD in a CD-ROM drive and follow the onscreen instructions.
- 2 Connect the camera to the PC with the USB cable.

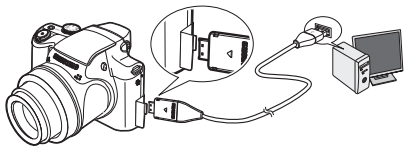

- 3 Turn on the camera.
- 4 On your PC, select **My Computer** → **Removable Disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Select the files you want and drag or save them to the PC.

Disconnecting safely (for Windows XP)



Specifications

Image sensor	<ul style="list-style-type: none"> Type: 1/2.33" CCD Effective pixels: approx. 12.47 mega-pixels Total pixels: approx. 12.70 mega-pixels
Lens	<ul style="list-style-type: none"> Focal length: Samsung lens $f = 4.6 - 110.4\text{mm}$ (35 mm film equivalent: 26 - 624mm) F-stop range: F2.8 (W) - F5.0 (T)
Display	3.0" (7.62cm) 230 K, TFT LCD
Focusing	TTL auto focus (Multi AF, Center AF, Selection AF, Tracking AF, Face Detection), Manual Focus
Shutter speed	<ul style="list-style-type: none"> Program : 1/2 ~ 1/2,000 sec. A-S/Manual : 16 ~ 1/2,000 sec. (Continuous, AEB : 1/4 ~ 1/2,000 sec.)
Storage	<ul style="list-style-type: none"> Internal memory: approx. 20 MB External memory (Optional): SD card (up to 4 GB guaranteed), SDHC card (up to 8 GB guaranteed) <p>Internal memory capacity may not match these specifications.</p>
DC power input connector	20 pin
Rechargeable battery	Lithium-ion battery (SLB-11A, 1,130 mAh)
Dimensions (W x H x D)	116.1×82.8×91.1mm
Weight	398 g (without battery and memory card)
Operating temperature	0 - 40° C
Operating humidity	5 - 85 %

Contenido

Información sobre salud y seguridad	2	2
Diseño de la cámara	4	8
Configuración de la cámara	5	7
Desembalaje	5	7
Insertar la batería y la tarjeta de memoria	6	15
Cargar la batería.....	6	14
Encender la cámara	7	18
Selección de opciones	7	43
Captura de fotografías o vídeos.....	8	21
Reproducción de archivos ...	9	70
Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows) ...	10	107
Especificaciones	11	99

Información sobre salud y seguridad



Advertencias

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables

No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se tragen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

Evite dañar la vista del sujeto

No utilice el flash si está a una proximidad inferior a 1m de las personas o los animales. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes.

Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Utilice únicamente baterías y cargadores aprobados por Samsung. Las baterías y los cargadores incompatibles pueden producirle graves lesiones o causar daños a la cámara.
- Nunca coloque las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.



Precauciones

Utilice y guarde la cámara con cuidado y de manera prudente


- No permita que la cámara se moje, ya que los líquidos pueden causarle graves daños. No manipule la cámara si tiene las manos mojadas. Si se producen daños en la cámara a causa del agua, se puede anular la garantía del fabricante.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.

- Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria. Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra este tipo de daños.


Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

- No exponga las baterías o las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 °C/32 °F o superiores a 40 °C/104 °F). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías y generar un funcionamiento defectuoso de las tarjetas de memoria.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.

Diseño de la cámara

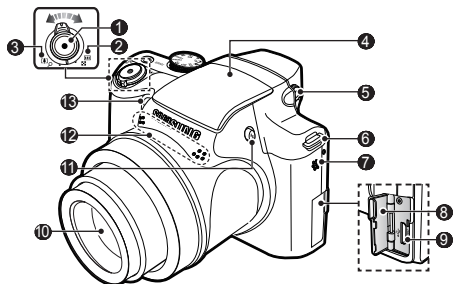

1	Botón del obturador
2	Palanca W de zoom (Miniatura)
3	Palanca T de zoom (zoom digital)
4	Flash integrado
5	Palanca de ajuste de dioptrías
6	Enganche de la correa para cuello
7	Altavoz
8	Tapa del terminal
9	Terminal USB / AV / CC
10	Lente
11	Botón de apertura de flash
12	Micrófono
13	Lámpara del sensor AF/disparador automático

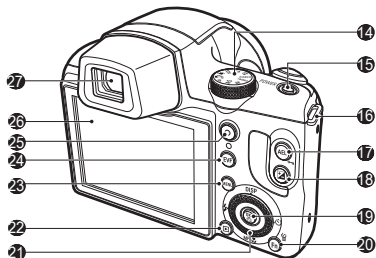

14	Dial de modos
15	Botón POWER
16	Enganche de la correa para cuello
17	Bloqueo de AE/Botón de protección de imagen
18	Botón de compensación de exposición
19	Botón de OK/punto AF
20	Botón Fn / Eliminar
21	Dial inteligente
22	Botón de modo de reproducción
23	Botón MENU
24	Botón EVF/LCD
25	Botón de disparo de vídeo
26	Monitor LCD
27	Visor electrónico (EVF)

ES-4

Configuración de la cámara

Desembalaje



Cámara



Fuente de alimentación/
Cable USB




Batería recargable



Correa para cuello



Tapa del objetivo



CD-ROM del software
(incluye el manual del
usuario)




Manual de inicio rápido

Accesorios opcionales




Tarjetas de memoria




Cable AV

Configuración de la cámara


Insertar la batería y la tarjeta de memoria

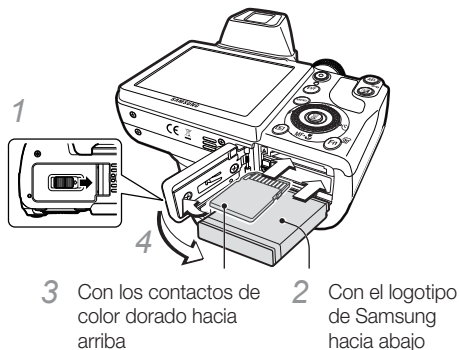

▼ Quitar la batería

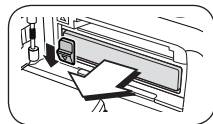


▼ Quitar la tarjeta de memoria

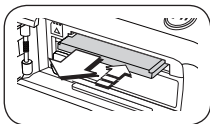

Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.

Cargar la batería

Cargue la pila antes de utilizar la cámara.

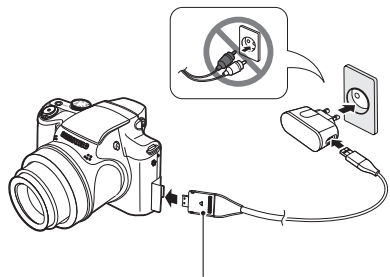


Luz indicadora

- **Rojo:** cargándose
- **Verde:** completamente cargada

Encender la cámara

- 1 Pulse **[POWER]**.
 - Aparecerá la ventana de configuración inicial.

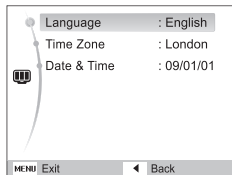

- 2 Pulse **[OK]** para seleccionar **Language** y pulse **[OK]**.

- 3 Pulse **[DISP]** o **[Mover]** para seleccionar **Time Zone** y pulse **[OK]**.

- 4 Pulse **[Mover]** o **[OK]** para seleccionar un elemento.

- 5 Pulse **[DISP]** o **[Mover]** para seleccionar **Date & Time** y pulse **[OK]**.

- 6 Pulse **[Mover]** o **[OK]** para seleccionar un elemento.

- 7 Pulse **[DISP]** o **[Mover]** para cambiar el número o seleccionar otro formato de fecha y pulse **[OK]**.

Selección de opciones

- 1 En el modo de disparo, pulse **[MENU]**.
- 2 Utilice los botones de navegación para desplazarse hacia una opción o hacia un menú.




- 3 Pulse **[OK]** para confirmar la opción o el menú resaltados.
 - Pulse **[MENU]** nuevamente para regresar al menú anterior.
- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse **[Mover]** o **[OK]**.
 - Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse **[DISP]** o **[Mover]**.

Captura de fotografías o vídeos

Tomar una fotografía

- 1 Gire el selector de modos hasta **P**.
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]** hasta la mitad para utilizar el enfoque automático.
 - Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.

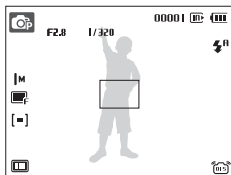

- 4 Pulse completamente **[Obturador]** para tomar la fotografía.

Grabar un vídeo

- 1 Gire el selector de modos hasta **📹**.
- 2 Alinee el sujeto en el marco.
- 3 Pulse **[Obturador]**.
- 4 Pulse **[Obturador]** nuevamente para detener la grabación.

Nota

Cantidad de fotografías por resolución (para SD de 1GB)


	Resolución	RAW	RAW	RAW	RAW	5F	F	F
12M	4000 x 3000	45	33	37	39	134	222	333
10M	3984 x 2656	-	-	-	-	152	250	375
9M	3968 x 2232	-	-	-	-	179	295	442
8M	3264 x 2448	-	-	-	-	201	331	494
5M	2592 x 1944	-	-	-	-	318	519	769
3M	2048 x 1536	-	-	-	-	502	820	1198
2M	1920 x 1080	-	-	-	-	751	1198	1731
1M	1024 x 768	-	-	-	-	1833	2833	3896

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Reproducción de archivos


Ver fotografías

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [⚡] o [⌚] para desplazarse por los archivos.
 - Mantenga la tecla pulsada para ver los archivos rápidamente.

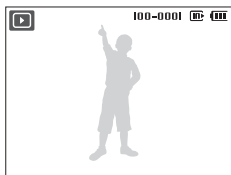

Ver vídeos

- 1 Pulse [▶].
- 2 Pulse [OK].

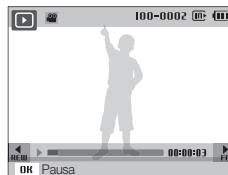


- 3 Utilice los siguientes botones para controlar la reproducción.

[⚡]	Permite retroceder.
[OK]	Permite pausar o reanudar la reproducción.
[⌚]	Permite avanzar.
[Palanca de Zoom W/T] izquierda o hacia la derecha	Permite ajustar el nivel de volumen.

Transferencia de archivos a un ordenador (para Windows)

- 1 Inserte el CD de instalación en la unidad de CD-ROM y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.
- 2 Conecte la cámara a su PC con el cable USB.

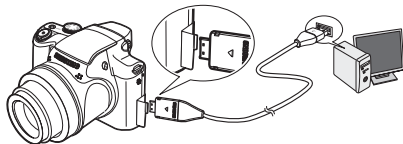

- 3 Encienda la cámara.
- 4 En el ordenador, seleccione **Mi PC** → **Disco extraíble** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Seleccione los archivos que desee y arrástrelos o guárdelos en el ordenador.

Desconectarse de manera segura (para Windows XP)



Haga clic



Haga clic

Especificaciones

Sensor de imagen	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: 1/2,33" CCD • Píxeles reales: aproximadamente 12,47 megapíxeles • Píxeles totales: aproximadamente 12,70 megapíxeles
Lente	<ul style="list-style-type: none"> • Distancia focal: Lente Samsung $f = 4,6\text{-}110,4$ mm (equivalente en película de 35 mm: de 26 a 624 mm) • Rango de apertura del objetivo: F2,8 (W) y F5,0 (T)
Pantalla	3,0" (7,62 cm) 230 K, TFT LCD
Enfoque	Enfoque automático TTL (Multi af, Af central, Selección AF, Estabilización AF, Detecc rostro), Enfoque manual
Velocidad del obturador	<ul style="list-style-type: none"> • Programa : de 1/2 a 1/2,000 s • A:S/Manual : de 16 a 1/2,000 s (Continuo, AEB : de 1/4 a 1/2,000 s)
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Memoria interna: aprox. 20 MB • Memoria externa (opcional): tarjeta SD (hasta 4 GB garantizados), tarjeta SDHC (hasta 8 GB garantizados) <p>Es posible que la capacidad de la memoria interna no coincida con estas especificaciones.</p>
Conector de entrada de CC	20 pines
Batería recargable	Batería de litio (SLB-11A, 1,130 mAh)
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	116,1 × 82,8 × 91,1mm
Peso	398 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)
Temperatura de funcionamiento	entre 0 y 40 °C
Humedad de funcionamiento	5 - 85 %

Sommaire

Informations relatives à la santé et à la sécurité	2	2
Présentation de l'appareil photo	4	8
Assemblage de votre appareil photo	5	
Contenu du coffret	5	7
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	6	15
Chargement de la batterie	6	14
Mise en route de l'appareil	7	18
Sélection des options	7	43
Prise de vues photo ou vidéo	8	21
Lecture de fichiers	9	70
Transfert de fichiers vers un PC (Windows)	10	107
Caractéristiques	11	99



Informations relatives à la santé et à la sécurité



Avertissements

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz et de liquides inflammables ou explosifs

N'utilisez pas l'appareil à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même emplacement que l'appareil ou ses accessoires.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge et d'animaux domestiques

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les parties détachables et les accessoires représentent également un danger.

Évitez d'endommager la vue des sujets photographiés

N'utilisez pas le flash trop près (moins d'un mètre) des personnes et des animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

Utilisez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs Samsung. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.



Attention

Manipulez et stockez votre appareil avec soins


- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre appareil photo. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'eau peut endommager votre appareil photo et entraîner l'annulation de la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser et de stocker votre appareil dans un endroit poussiéreux, sale, humide ou mal ventilé afin de ne pas endommager ses composants internes.

- Lors du branchement des cordons et du chargeur et de l'insertion des batteries et des cartes mémoire, agissez prudemment. Enfoncer les cordons avec force ou sans précaution et insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les prises et les accessoires.
- N'introduisez pas de corps étrangers dans les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil photo. Les dysfonctionnements qui s'en suivraient ne seront pas couverts par votre garantie.


Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire

- Évitez d'exposer les batteries et les cartes mémoire à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C / 32 °F ou supérieures à 40 °C / 104 °F). Les températures extrêmes peuvent réduire les capacités de chargement des batteries et provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Évitez tout contact des cartes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps étrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.

Présentation de l'appareil photo

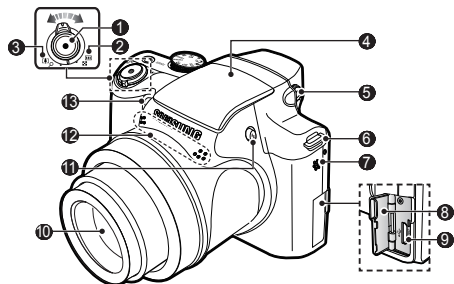

1	Déclencheur
2	Levier Zoom W (Aperçu)
3	Levier Zoom T (Zoom numérique)
4	Flash intégré
5	Molette de réglage dioptrique
6	Attache de la dragonne
7	Haut-parleur
8	Cache des bornes
9	USB / AV / CC / Ecouteurs
10	Objectif
11	Touche du flash
12	Microphone
13	Voyant du retardateur/Capteur de mise au point automatique

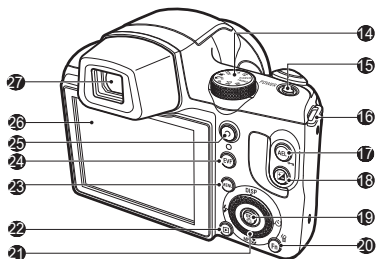

14	Molette de réglage
15	Interrupteur de marche/arrêt
16	Attache de la dragonne
17	Touche verrouillage AE/protection image
18	Touche de compensation d'exposition
19	Touche OK/Point AF
20	Touche Fn / Supprimer
21	Sélecteur intelligent
22	Touche mode de lecture
23	Touche MENU
24	Touche VE/LCD
25	Touche de prises de vue vidéo
26	Ecran LCD
27	Viseur électronique (VE)

Assemblage de votre appareil photo

Contenu du coffret



Appareil photo



Adaptateur secteur/
Câble USB



Batterie rechargeable



Dragonne / Tour de cou



Protège objectif




CD-ROM
(Manuel d'utilisation inclus)




Manuel de démarrage
rapide

Accessoires en option




Cartes mémoire




Câble audio/vidéo

Assemblage de votre appareil photo


Insertion de la batterie et de la carte mémoire

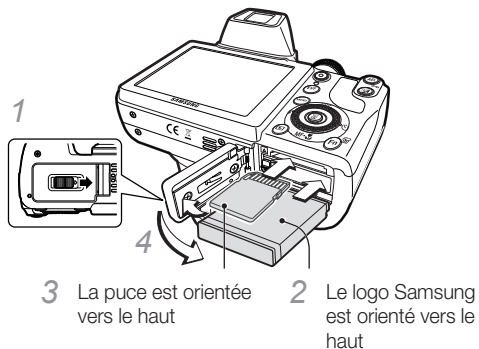

▼ Retrait de la batterie

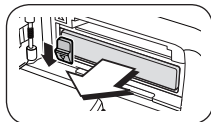

▼ Retrait de la carte mémoire

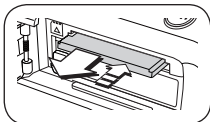


Appuyez doucement jusqu'à ce que la carte soit éjectée de sa trappe, puis retirez-la entièrement.

FR-6

Chargement de la batterie



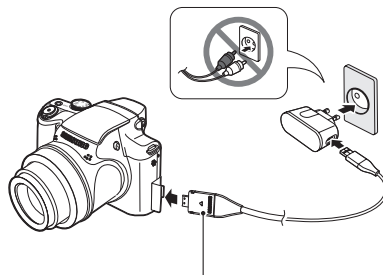







Assurez-vous de charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo.




Voyant lumineux

- Rouge : en charge
- Vert : rechargé

Mise en route de l'appareil

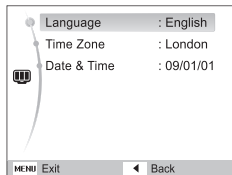


- 1 Appuyez sur **[POWER]**.
 - L'écran d'installation s'affiche.
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner **Language** et appuyez sur **[OK]**.
- 3 Appuyez sur **[DISP]** ou sur  pour sélectionner **Time Zone**, puis appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une option.
- 5 Appuyez sur **[DISP]** ou sur  pour sélectionner **Date & Time**, puis appuyez sur .
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour sélectionner une option.
- 7 Appuyez sur **[DISP]** ou sur  pour changer de chiffre ou sélectionnez un autre format de date et appuyez sur **[OK]**.



Sélection des options

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur **[MENU]**.
- 2 Utilisez les touches de navigation pour atteindre une option ou un menu.




- 3 Pour vous déplacer à gauche ou à droite, appuyez sur  ou .
 - 4 Pour vous déplacer en haut ou en bas, appuyez sur **[DISP]** ou .
- 3 Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur **[OK]**.
 - Appuyez de nouveau sur **[MENU]** pour revenir au menu précédent.

Prise de vues photo ou vidéo

Prise de vues

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **P**.
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour une mise au point automatique.
 - Un cadre vert signifie que le sujet est mis au point.

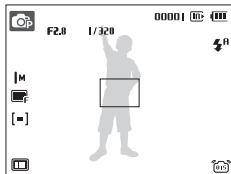

- 4 Appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.

Filmer une séquence vidéo

- 1 À l'aide de la molette de réglage, choisissez le mode **📹**.
- 2 Cadrez le sujet à photographier.
- 3 Appuyez sur le déclencheur.
- 4 Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement.

Remarque

Nombre de photos en fonction de la résolution

(pour une carte SD de 1 Go)


Résolution	RAW	RAW	RAW	RAW	5-F	5-F	5-F	
12M	4000 x 3000	45	33	37	39	134	222	333
10M	3984 x 2656	-	-	-	-	152	250	375
9M	3968 x 2232	-	-	-	-	179	295	442
8M	3264 x 2448	-	-	-	-	201	331	494
5M	2592 x 1944	-	-	-	-	318	519	769
3M	2048 x 1536	-	-	-	-	502	820	1198
2M	1920 x 1080	-	-	-	-	751	1198	1731
1M	1024 x 768	-	-	-	-	1833	2833	3896

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des paramètres et des conditions de prise de vue.

Lecture de fichiers

Visionner des photos

- 1 Appuyez sur [▶].
- 2 Appuyez sur [⚡] ou sur [⌚] pour parcourir les fichiers.
 - Maintenez votre doigt appuyé pour un défilement rapide des fichiers.

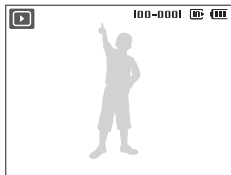

Affichage des vidéos

- 1 Appuyez sur [▶].
- 2 Appuyez sur [OK].




- 3 Utilisez les touches suivantes pour contrôler la lecture.

[⚡]	Retour arrière
[OK]	Mettre en pause ou reprendre après une pause
[⌚]	Avance rapide
[Lever Zoom W/T] gauche ou la droite.	Réglage du niveau sonore

Transfert de fichiers vers un PC (Windows)

- 1 Insérez le CD d'installation dans un lecteur de CD-ROM, puis suivez les instructions qui s'affichent.
- 2 Branchez l'appareil au PC à l'aide du câble USB.

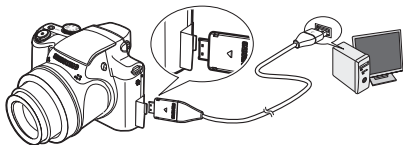

- 3 Allumez l'appareil photo.
- 4 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Poste de travail** → **Disque amovible** → **DCIM** → **100PHOTO**.
- 5 Sélectionnez les fichiers de votre choix, puis copiez-les ou déplacez-les sur l'ordinateur.

Débranchement en toute sécurité (pour Windows XP)



Cliquez



Cliquez

Caractéristiques

Capteur d'images	<ul style="list-style-type: none">Type : CCD 1/2,33"Pixels effectifs : Environ 12,47 mégapixelsNombre total de pixels : Environ 12,70 mégapixels
Objectif	<ul style="list-style-type: none">Distance focale : Objectif Samsung f = 4,6 - 110,4 mm (équivalent à un film 35 mm : 26 - 624 mm)Plage d'ouverture de l'objectif : F2,8 (W) - F5,0 (T)
Écran	Écran LCD TFT 3,0" (7,62 cm) 230,000 pixels
Mise au point	Mise au point auto TTL (Mise au point multiple, Mise au point au centre, Mise au point sélection, Mise au point avec suivi, Détection des visages), Mise au point manuelle
Vitesse d'obturation	<ul style="list-style-type: none">Programme : 1/2 ~ 1/2,000 secondesOuverture. Priorité obturateur./Manuel : 16 ~ 1/2,000 secondes (Continue, AEB:1/4 ~ 1/2,000 secondes)
Stockage	<ul style="list-style-type: none">Mémoire interne : Environ 20 MoMémoire externe (en option) : Carte SD (jusqu'à 4 Go garanti), carte SDHC (jusqu'à 8 Go garanti) <p>La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.</p>
Connecteur d'alimentation CC	20 broches
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion (SLB-11A, 1,130 mAh)
Dimensions (l x h x p)	116,1 x 82,8 x 91,1mm
Poids	398 g (sans la batterie ni la carte mémoire)
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Humidité de fonctionnement	5 - 85 %



Please refer to the warranty that came with your product or visit our website <http://www.samsungcamera.com/> for after-sales service or inquiries.

Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie qui accompagnent le produit ou visitez notre site Internet <http://www.samsungcamera.com/>.



AD68-04424A (1.1)