



REMOTE CONTROL KING COBRA

OPERATING INSTRUCTIONS:

Remember to remove all batteries from Cobra and transmitter after playing.




- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

BATTERY INSTALLATION

FOR MAXIMUM PERFORMANCE. ONLY USE ALKALINE BATTERIES.

COBRA

- Make sure the Cobra's ON/OFF switch is in the OFF position. (See Diagram 1.)
- Unscrew the battery-compartment cover to open. (See Diagram 1.)
- Insert four AAA/LR3 batteries by matching (+) and (-) signs as indicated in the battery compartment. (See Diagram 2.)
- Replace the battery-compartment cover, and screw it closed.

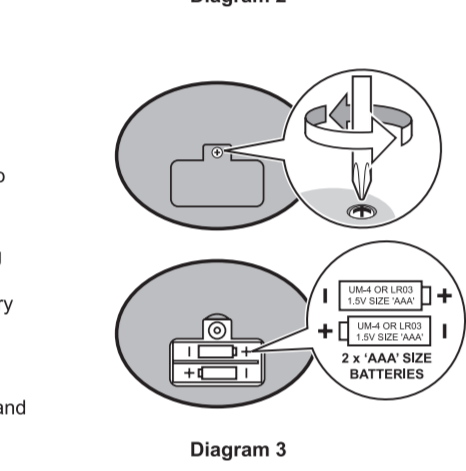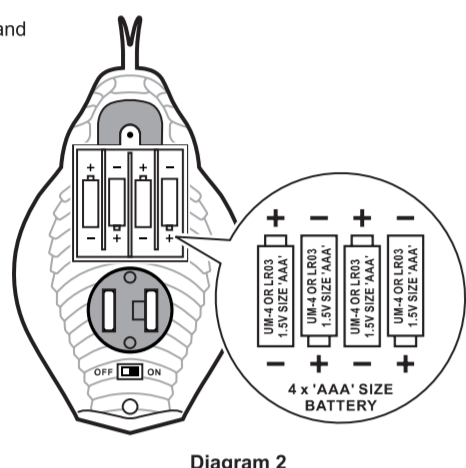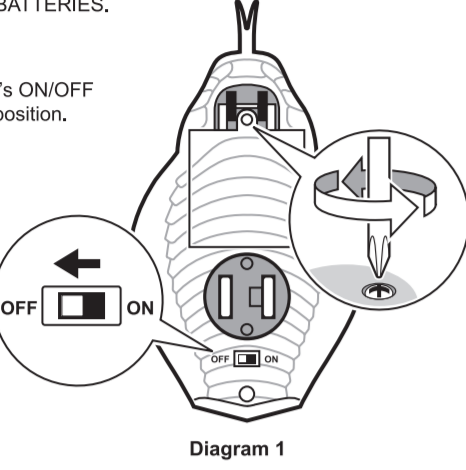

TRANSMITTER

- Unscrew the battery-compartment cover to open.
- Insert two AA/LR3 batteries by matching (+) and (-) signs as indicated in the battery compartment. (See Diagram 3.)
- Replace the battery-compartment cover, and screw it closed.

O.I. NO. 5714

#5F62574

5+


AAAxB NOT INCLUDED



HOW TO PLAY


TO BEGIN

- Push the Cobra's ON/OFF switch to the "ON" position. (See Diagram 4.)

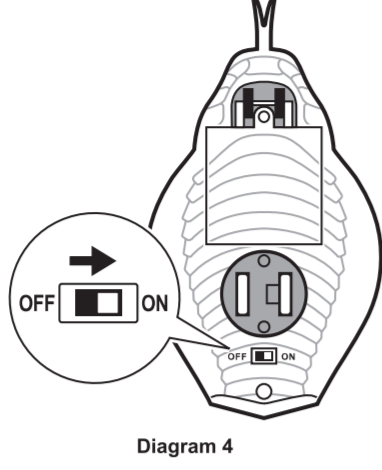


RUNNING FORWARD

- Press both "LEFT" and "RIGHT" buttons at the same time for forward motion. (See Diagram 5.)

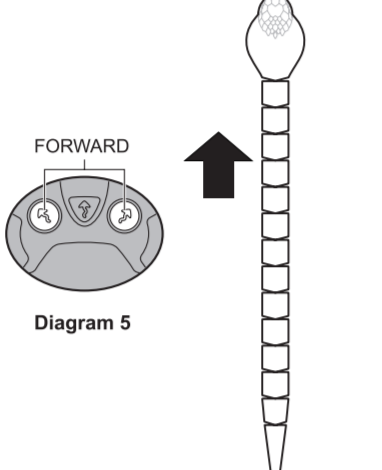


TURNING

- Press "LEFT" button to turn left. (See Diagram 6.)
- Press "RIGHT" button to turn right. (See Diagram 7.)

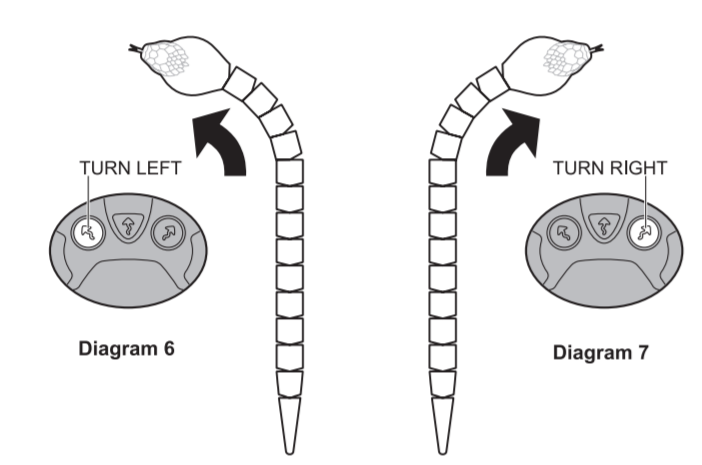


S-SHAPED MOVEMENT

- Press the middle button for "S-Shaped Movement". (See Diagram 8.)

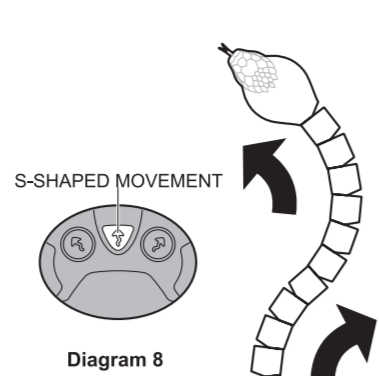

TO STOP OPERATION

- Release all buttons to make the Cobra stop. (See Diagram 9.)

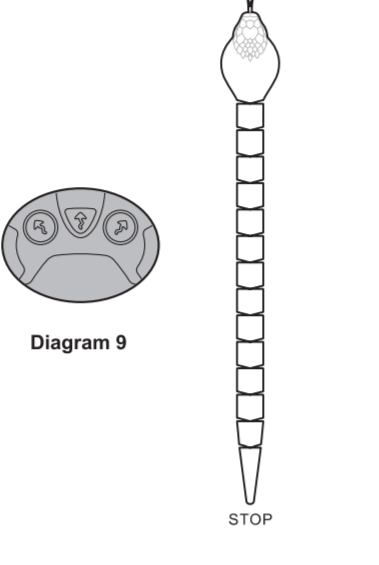

PERFORMANCE TIPS:

- Do not operate on grass, sand or carpet.
- Keep toy away from water.
- Use fresh alkaline batteries.
- After every 15 minutes of operation, be sure to rest toy for at least 30 minutes.
- When not in use, make sure toy's ON/OFF switch is in the OFF position.
- Do not bend antenna.
- Electrical or CB interference, mobile phones, air conditioning, elevators and buildings with steel girders will affect toy's operation.
- Do not leave toy or transmitter near sources of heat or under direct sunlight for long periods of time.
- When not in use, remove the batteries from toy and transmitter.

BATTERY CAUTIONS

- For maximum performance, use alkaline batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.
- Do not recharge non-rechargeable batteries.
- Ensure batteries are inserted with the correct polarity.
- Remove batteries when toy is not in use.
- Remove exhausted batteries from toy and dispose of in accordance with the maker's recommendation.
- Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from toy before charging.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- The antenna wires are not to be inserted into power outlets.

NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE, DUE TO SMALL PARTS.

FCC NOTE:

THE ANTENNA PROVIDED IS A UNIQUE ANTENNA. INSTALLATION OF AN UNAUTHORIZED ANTENNA TO THIS EQUIPMENT COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT. THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ATTENTION PARENTS:

IT IS RECOMMENDED THAT THIS TOY AND ALL ACCESSORIES BE PERIODICALLY EXAMINED FOR POTENTIAL HAZARDS AND THAT ANY POTENTIALLY HAZARDOUS PARTS BE REPAIRED OR REPLACED.

MADE IN CHINA

5+



Contents and colors may vary.

CONFORMS TO THE SAFETY REQUIREMENTS OF ASTM F963.

Do not mix old and new batteries.

Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.

CAUTION: Remove all twist-ties and plastic loops before giving toy to child.

© 2014 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. ANIMAL PLANET AND THE ANIMAL PLANET LOGO ARE TRADEMARKS OF ET ET LOGO ANIMAL PLANET SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE ET ET LOGO DE L'ANIMAL PLANET SON MARCAS REGISTRADAS DE DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. USED UNDER LICENSE. UTILISEZ SOUS LICENCE. UTILIZADO BAJO LICENCIA. ALL RIGHTS RESERVED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ANIMALPLANET.COM ANIMALPLANETA

© 2014 GEOFFREY LLC, A SUBSIDIARY OF UNE FILIALE DE UUNA SUSSIDIARIA DEI TOYS "R" US, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUÍDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (ITEE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIA POR) DISTRIBUTION (AUSTRALIA) PTY LTD.(ITEE), REGENT'S PARK NSW 2145. www.toysrus.com www.toysrus.ca



COBRA ROYAL TÉLÉGUIDÉ

#5F62574

5+

AAAxB NOT INCLUDED



MODE D'EMPLOI :



Ne pas oublier de retirer toutes les piles du Cobra et de la télécommande après avoir fini de jouer.

- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (carbone-zinc) ou rechargeables.

INSTALLATION DES PILES POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE, UTILISER UNIQUEMENT DES PILES ALCALINES)


COBRA

- S'assurer que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT du Cobra est en position ARRÊT (OFF). (Se reporter au schéma 1.)
- Dévisser le vis du couvercle pour ouvrir le compartiment à piles. (Se reporter au schéma 1.)
- Insérer quatre piles AAA/LR3 en respectant les polarités (+) et (-) comme indiqué dans le compartiment des piles. (Se reporter au schéma 2.)
- Remplacer le couvercle du compartiment des piles et le visser en place.

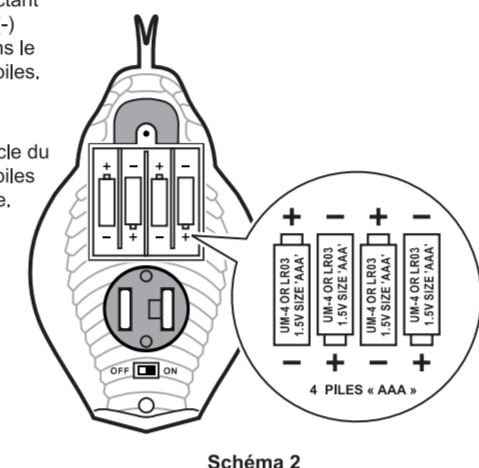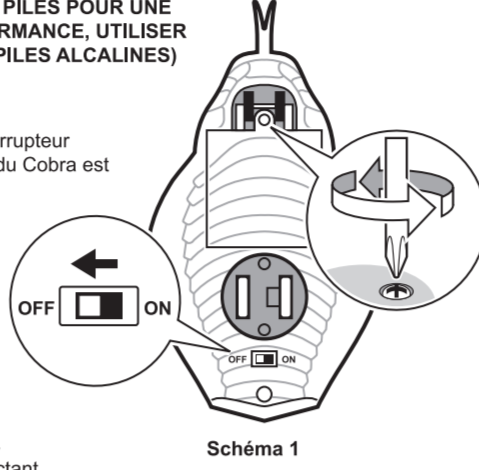

TÉLÉCOMMANDE


- Dévisser le couvercle du compartiment à piles pour fournir.
- Insérer deux piles AA/LR3 en respectant les polarités (+) et (-) comme indiqué dans le compartiment des piles. (Se reporter au schéma 3.)
- Remplacer le couvercle du compartiment des piles et le visser en place.

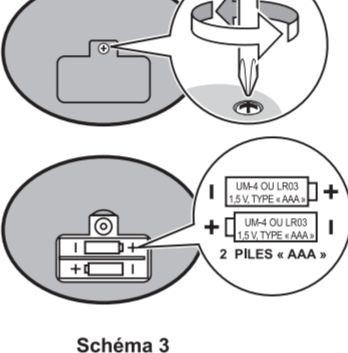

COMMENT JOUER


POUR COMMENCER

- Placer l'interrupteur MARCHE/ARRÊT (ON/OFF) du Cobra à la position MARCHE (ON). (Se reporter au schéma 4.)

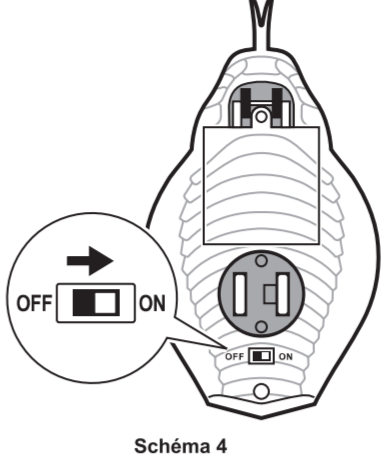


AVANCER

- Enfoncer en même temps les boutons « GAUCHE » et « DROITE » (LEFT/RIGHT) pour avancer. (Se reporter au schéma 5.)

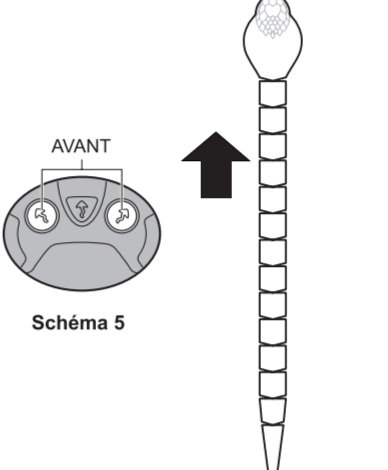


VIRER

- Enfoncer le bouton « GAUCHE » (LEFT) pour virer à gauche. (Se reporter au schéma 6.)
- Enfoncer le bouton « DROITE » (RIGHT) pour virer à droite. (Se reporter au schéma 7.)

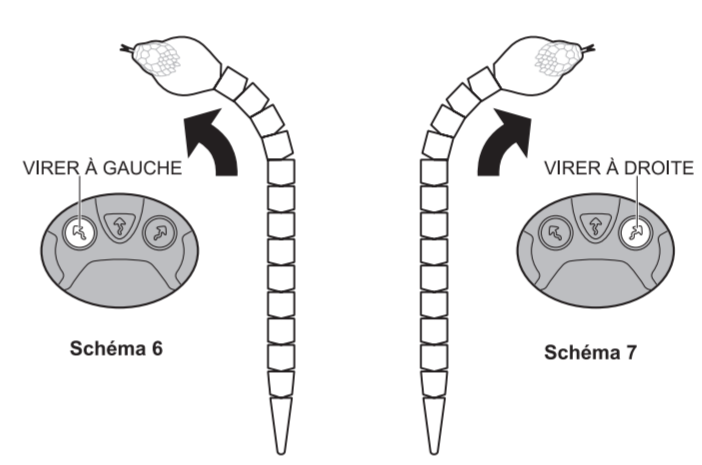


MOUVEMENT EN « S »

- Enfoncer le bouton du milieu pour le « mouvement en S ». (se reporter au schéma 8.)

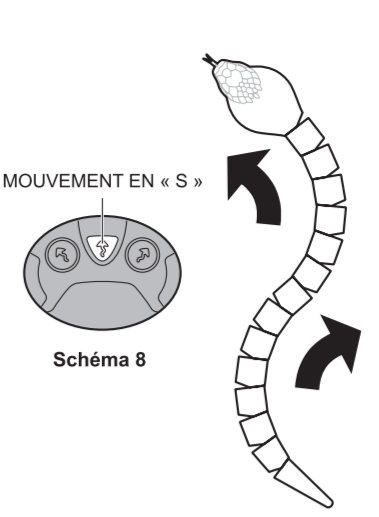

POUR CESSER LES MOUVEMENTS

- Relâcher tous les boutons pour arrêter le Cobra. (se reporter au schéma 9.)

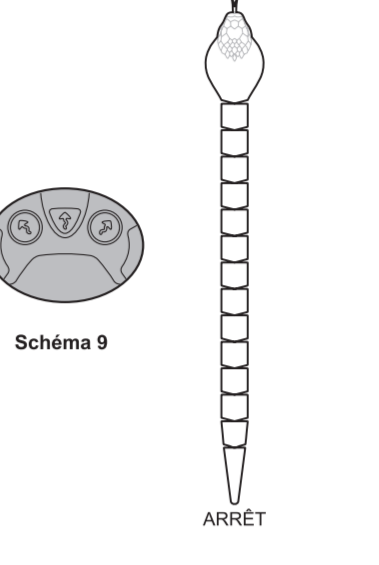

CONSEILS DE RENDEMENT :

- Ne pas conduire sur du gazon, du sable ou sur des tapis.
 - Tenir le jouet éloigné de l'eau.
 - Utiliser des piles alcalines neuves.
 - Laisser le jouet reposer pendant au moins 30 minutes à toutes les 15 minutes d'utilisation.
 - Quand le jouet n'est pas utilisé, s'assurer que l'interrupteur MARCHE/ARRÊT est à la position ARRÊT (OFF).
 - Ne pas plier l'antenne.
 - Les interférences électriques, les téléphones cellulaires, la climatisation, les ascenseurs et les bâtiments avec des charpentes d'acier vont affecter le fonctionnement du jouet.
 - Ne pas laisser le jouet ou la télécommande à proximité de sources de chaleur ni sous les rayons directs du soleil pendant une période prolongée.
 - Retirer les piles du jouet et de la télécommande quand ils ne sont pas utilisés.
- ### MISES EN GARDE POUR LES ENFANTS
- Pour une performance optimale, utiliser des piles alcalines.
 - Ne mélanger pas les piles neuves et usagées.
 - Ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (carbone-zinc) ou rechargeables.
 - Ne pas recharger les piles non rechargeables.
 - S'assurer que les piles ont été installées en respectant la polarité.
 - Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
 - Retirer les piles épuisées du jouet et s'en débarrasser conformément aux recommandations du fabricant.
 - Les piles rechargeables doivent être rechargées en présence d'un adulte.
 - Retirer les piles rechargeables du jouet avant de les recharger.
 - Ne pas court-circuiter les bornes d'alimentation.
 - Ne pas insérer les fils de l'antenne dans des prises de courant.

NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS EN RAISON DES PETITES PIÈCES.

REMARQUE DE LA FCC : L'ANTENNE FOURNIE EST UNIQUE, L'INSTALLATION D'UNE ANTENNE NON AUTORISÉE SUR CET ÉQUIPEMENT POURRAIT LE DROIT DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

LE FABRICANT N'EST PAS RESPONSABLE DE DES INTERFÉRENCES RADIOPHONIQUES OU TÉLÉVISUELLES CAUSÉES PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À CET APPAREIL. UNE TELLE MODIFICATION PEUT ANNULER LE DROIT DE L'UTILISATEUR À FAIRE FONCTIONNER CET APPAREIL.

MISE EN GARDE AUX PARENTS :

IL EST RECOMMANDÉ D'EXAMINER RÉGULIÈREMENT CE JOUET ET TOUTS SES ACCESSOIRES AFIN DE DÉTECTER TOUT RISQUE POTENTIEL ET DE RÉPARER OU REMPLACER TOUTE PIÈCE POUVANT POSER UN RISQUE. FABRIQUÉ EN CHINE

5+



Le contenu et les couleurs peuvent varier.

CONFORME AUX NORMES DE SÉCURITÉ ASTM F963.

Ne pas mélanger des piles neuves et usagées. Ne pas mélanger des piles alcalines, régulières (carbone-zinc) ou rechargeables.

AVERTISSEMENT : Retirez toutes les attaches et les boucles en plastique avant de donner ce jouet à votre enfant.

© 2014 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. ANIMAL PLANET AND THE ANIMAL PLANET LOGO ARE TRADEMARKS OF ET ET LOGO ANIMAL PLANET SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE ET ET LOGO DE L'ANIMAL PLANET SON MARCAS REGISTRADAS DE DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. USED UNDER LICENSE. UTILISEZ SOUS LICENCE. UTILIZADO BAJO LICENCIA. ALL RIGHTS RESERVED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ANIMALPLANET.COM ANIMALPLANETA

© 2014 GEOFFREY LLC, A SUBSIDIARY OF UNE FILIALE DE UUNA SUSSIDIARIA DEI TOYS "R" US, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUÍDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (ITEE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIA POR) DISTRIBUTION (AUSTRALIA) PTY LTD.(ITEE), REGENT'S PARK NSW 2145. www.toysrus.com www.toysrus.ca



COBRA REAL TELEDIRIGIDA

#5F62574

5+

AAAxB NOT INCLUDED



INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:

Retirar todas las pilas de la cobra y del transmisor después de jugar.



- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, UTILIZAR SOLO PILAS ALCALINAS.


COBRA

- Asegurarse de que el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) esté en posición OFF (apagado). (Ver Diagrama 1.)
- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas para abrirla. (Ver Diagrama 1.)
- Insert four AAA/LR3 batteries by matching (+) and (-) signs as indicated in the battery compartment. (See Diagram 2.)
- Replace the battery-compartment cover, and screw it closed.

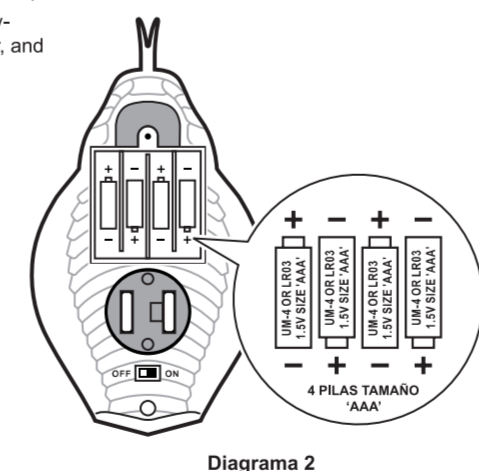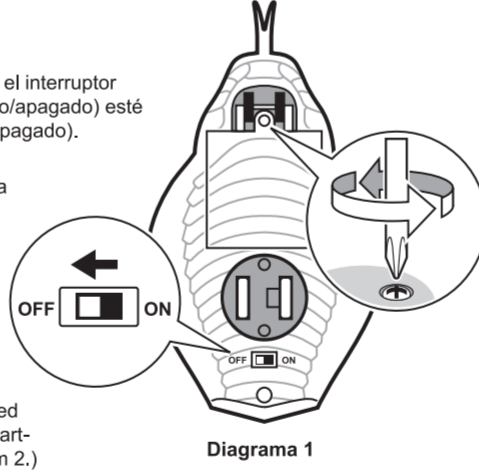


TRANSMISOR

- Desatornillar la tapa del compartimento de las pilas para abrir.
- Introducir dos pilas AA/LR3 siguiendo los símbolos (+) y (-) tal y como se indica en el compartimento de las pilas. (Ver Diagrama 3.)
- Volver a colocar la tapa de las pilas y cerrar con el tornillo.

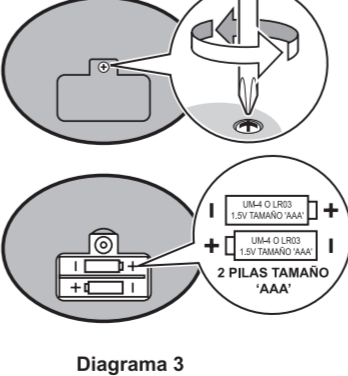


CÓMO JUGAR

- Mover el interruptor ON/OFF de la cobra a la posición "ON" (encendido). (Ver Diagrama 4.)

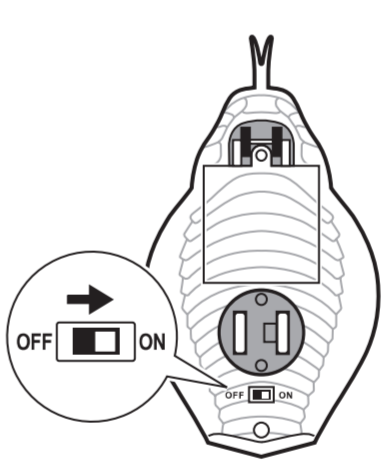


MUOVIMIENTO HACIA DELANTE

- Pulsar los botones "IZQUIERDA" y "DERECHA" a la vez para mover hacia delante. (Ver Diagrama 5.)

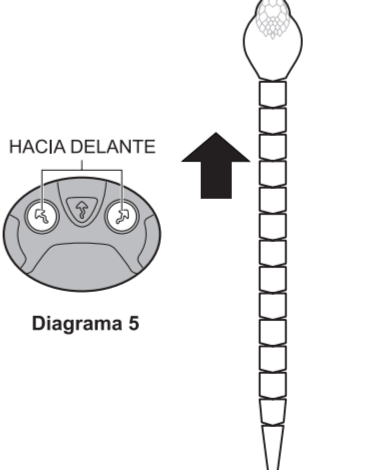


GIRAR

- Pulsar el botón "IZQUIERDA" para girar hacia la izquierda. (Ver Diagrama 6.)
- Pulsar el botón "DERECHA" para girar a la derecha. (Ver Diagrama 7.)

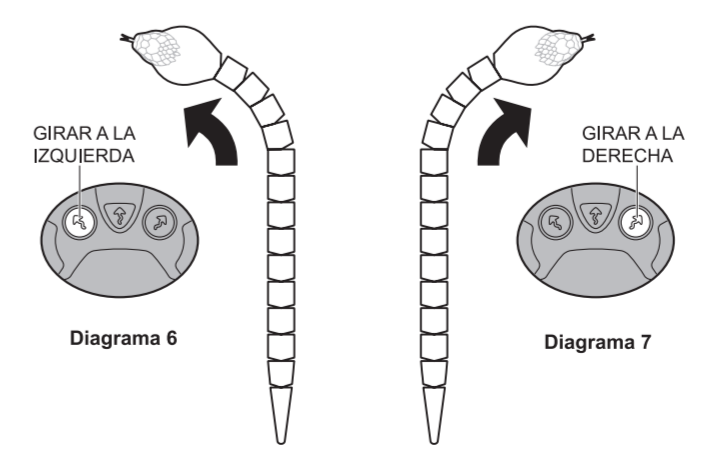


MOVIMIENTO SERPENTEANTE

- Pulsar el botón central para un "movimiento serpenteante". (Ver Diagrama 8.)

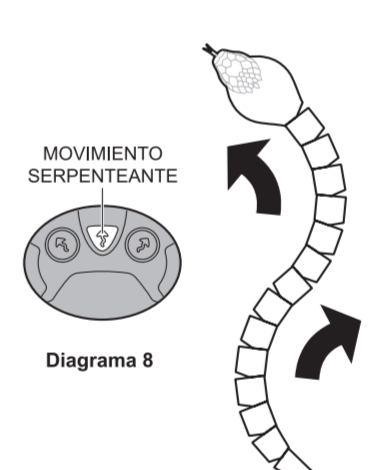

DETENER FUNCIONAMIENTO

- Soltar todos los botones para detener a la cobra. (Ver Diagrama 9.)

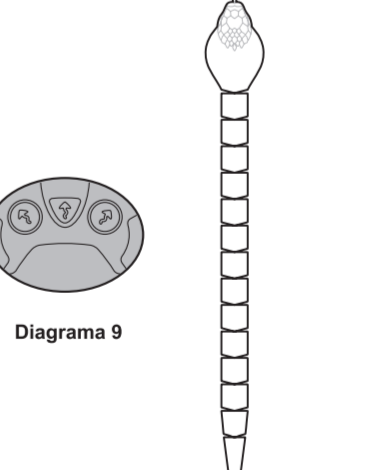

CONSEJOS DE RENDIMIENTO:

- No conducir la cobra sobre césped, arena o una alfombra.
- Mantener el juguete alejado del agua.
- Utilizar pilas alcalinas en buen estado.
- Tras cada 15 minutos en funcionamiento, asegurarse de dejar descansar el juguete 30 minutos.
- Cuando no se esté utilizando, asegurarse de que el interruptor ON/OFF (encendido/apagado) está en posición OFF.
- No doblar la antena.
- Las interferencias eléctricas o de radiotransmisores, los teléfonos móviles, el aire acondicionado, los ascensores o los edificios con vigas de acero afectarán al funcionamiento del juguete.
- No dejar el vehículo o el transmisor cerca de fuentes de calor o bajo luz solar directa durante períodos prolongados de tiempo.
- Cuando no se esté utilizando, retirar las pilas del juguete y el transmisor.

PRECAUCIONES CON LAS PILAS

- Para un mayor rendimiento, utilizar pilas alcalinas.
- No mezclar pilas nuevas y usadas.
- No mezclar pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) y recargables.
- No recargar las pilas no recargables.
- Asegurarse de colocar las pilas con la polaridad correcta.
- Retirar las pilas cuando no esté usando el juguete.
- Retirar las pilas gastadas del juguete y deséchelas conforme a las recomendaciones del fabricante.
- Las pilas recargables solo se deberán cargar bajo la supervisión de un adulto.
- Retirar las pilas recargables del juguete antes de cargarlas.
- Los terminales de suministro no deben entrar en contacto.
- El cableado de la antena no se debe introducir en una toma de corriente.

NO APTO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS: CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS.

NOTA DE LA FCC: LA ANTENNA SUMINISTRADA ES UNA ANTENNA EXCLUSIVA. SI INSTALA UNA ANTENNA NO AUTORIZADA EN ESTE EQUIPO, PODRÍA ANULARSE LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO. EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA INTERFERENCIA DE RADIO O TV CAUSADA POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS EN ESTE EQUIPO. TALES MODIFICACIONES PODRÍAN ANULAR LA AUTORIDAD DEL USUARIO PARA UTILIZAR EL EQUIPO.

ATENCIÓN PADRES:

SE RECOMIENDA QUE ESTE JUGUETE Y TODOS LOS ACCESORIOS SE EXAMINEN PERIÓDICAMENTE PARA DETECTAR POSIBLES RIESGOS Y QUE SE REPARE O SUSTITUYA CUALQUIERA PIEZA POTENCIALMENTE PELIGROSA. FABRICADO EN CHINA

5+



El contenido y los colores pueden variar.

CONFORME A LA NORMATIVA DE SEGURIDAD ASTM F963.

No mezcle pilas nuevas con pilas usadas.

No mezcle pilas alcalinas, estándar (carbono-zinc) ni recargables.

PRECAUCIÓN: Retira todos los anclajes y las cintas de plástico antes de entregar el juguete al niño.

© 2014 DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. ANIMAL PLANET AND THE ANIMAL PLANET LOGO ARE TRADEMARKS OF ET ET LOGO ANIMAL PLANET SONT DES MARQUES DÉPOSÉES DE ET ET LOGO DE L'ANIMAL PLANET SON MARCAS REGISTRADAS DE DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC. USED UNDER LICENSE. UTILISEZ SOUS LICENCE. UTILIZADO BAJO LICENCIA. ALL RIGHTS RESERVED. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. ANIMALPLANET.COM ANIMALPLANETA

© 2014 GEOFFREY LLC, A SUBSIDIARY OF UNE FILIALE DE UUNA SUSSIDIARIA DEI TOYS "R" US, LLC. MADE IN CHINA (FABRIQUE EN CHINE/FABRICADO EN CHINA). DISTRIBUTED IN THE UNITED STATES BY (DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS PAR/DISTRIBUÍDO EN LOS ESTADOS UNIDOS POR) TOYS "R" US, INC., WAYNE, NJ 07470. IMPORTED BY (IMPORTÉ PAR/IMPORTADO POR) TOYS "R" US (CANADA) LTD. (ITEE), 2777 LANGSTAFF ROAD, CONCORD, ON L4K 4M5. DISTRIBUTED IN AUSTRALIA BY (DISTRIBUÉ EN AUSTRALIA POR) DISTRIBUTION (AUSTRALIA) PTY LTD.(ITEE), REGENT'S PARK NSW 2145. www.toysrus.com www.toysrus.ca

SIZE: 420 X 594MM PN#65-5714-000-0100