

PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

☐ HORA



- Pulse **MENU** para visualizar la interfaz principal, utilice los botones de flecha para resaltar **AJUSTES DE TV** y pulse **OK** para confirmar. A continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar **HORA**, de entrar y ajustar cada valor de la opción.

RELOJ DE DORMIR	Seleccione un período de tiempo después del cual el televisor cambie automáticamente al modo de espera: OFF/5/10/.../180/240 min. Alternativo: Puede presionar el botón de SLEEP repetidamente para seleccionar el número de minutos directamente.
TEMPORIZADOR EN OSD	Ajuste el temporizador de OSD: Off/15s/30s/60s/120s/240s.
ZONA HORARIA	Seleccione una zona horaria: Hawaii/Alaska/Pacífico/Montaña/Central/Este/Atlántico/Terranova.
HORA DE VERANO	Seleccione para encender o apagar el horario de verano.

☐ BLOQUEO




- Pulse **MENU** para visualizar la interfaz principal, utilice los botones de flecha para resaltar **AJUSTES DE TV** y pulse **OK** para confirmar. A continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar **BLOQUEO**, de entrar y ajustar cada valor de la opción.

Nota: La contraseña predeterminada es "0000".

CAMBIA CONTRASEÑA	Use los botones 0-9 para introducir la contraseña antigua y luego ingrese la nueva contraseña de 4 dígitos. Vuelva a introducir la nueva contraseña para confirmarla.	
BLOQUEO DEL SISTEMA	Seleccione para ON/OFF el bloqueo del sistema. Las siguientes opciones (EE.UU., Canadá, Ajustes de RRT y Restaurar RRT), sólo se podrán acceder al encender el bloqueo del sistema.	
EE.UU.	TV	Clasificación del televisor: Presione el botón OK para bloquear o desbloquear.
	MPAA	Seleccione la clasificación MPAA: N/A, G, PG, PG-13, R, NC-17, o X.
CANADÁ	Canadá Inglés	Seleccione la clasificación MPAA para los hablantes en inglés Canadá: E, C, C8+, G, PG, 14+, 18+.
	Canadá Francés	Seleccione la clasificación de Quebec Canadá: E, G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+.
AJUSTES DE RRT	Ajuste el vector de características de la región.	
RESET RRT	Seleccione para restaurar la configuración RRT.	
BLOQUEO DE CLARO	Borre todas las configuraciones de bloqueo.	

PERSONALIZAR LA CONFIGURACIÓN DEL TELEVISOR

☐ AJUSTES DE APP

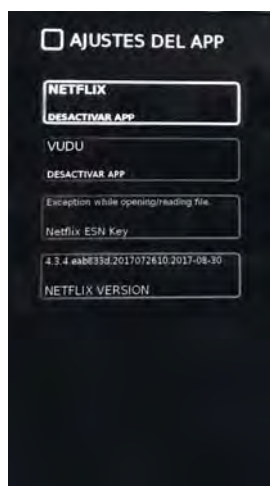

- Pulse **MENU** para visualizar la interfaz principal, utilice los botones de flecha para resaltar **AJUSTES DE TV** y pulse **OK** para confirmar. A continuación, utilice los botones de flecha para seleccionar **AJUSTES DE APP**, de entrar y ajustar cada valor de la opción.

DESACTIVAR APP	Deactivate Netflix and clear the account information.
DESACTIVAR APP	Deactivate Vudu and clear the account information.
AJUSTES TV INTERACTIVA	Para entrar en el Muse y disfrutar de los diferentes programas y espectáculos en la televisión Muse.
ESN	Número de serie electrónico.

■ FUENTE

Pulse **FUENTE** en el mando a distancia o en la unidad principal para visualizar el menú de fuente, a continuación, utilizar los botones de flecha para desplazarse entre las diferentes fuentes de entrada: TV/AV/Componente/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/VGA/USB, a continuación, utilice la Flecha para resaltar la fuente deseada y pulse **OK** para confirmar.



CONTROL PARENTAL

Presione el botón **MENÚ** en la unidad principal o en el control remoto luego presione los botones izquierda o derecha para seleccionar el menú de **BLOQUEO**. Use los botones 0-9 Para introducir la contraseña de 4 dígitos para ingresar al menú de **BLOQUEO**. Si se utiliza, esta característica de opción puede "bloquear" la programación no deseada que aparezca en el televisor.

Control parental ofrece al usuario una amplia variedad de opciones y configuraciones que restringen o "bloquean" la programación que puede aparecer en el televisor. El control parental permite al usuario definir qué clasificación de programa consideran aceptable para el espectador más sensible y joven. Puede ser programado y encendido o apagado por el usuario que especifica la contraseña de 4 números. El usuario puede especificar a qué hora bloquear la programación.

Los bloqueos para el público general y para los niños deben ser programados en la memoria del televisor. Separe las diferentes clasificaciones de público que se especifican en la televisión y la industria cinematográfica; se deben usar ambos sistemas de clasificación y en base a las edades de los niños.

Descripción general

Para asegurar una cobertura completa de todos los programas de televisión (películas y programas regulares de TV), elija la clasificación de MPAA así como las Directrices de clasificación paterna de TV en la página siguiente. Además, si lo desea, podrá añadir otras restricciones seleccionándolas del menú de bloqueo de contenido y los submenús.

Aspectos a tener en cuenta antes de configurar el Control parental

Determine qué clasificaciones considera aceptables para los diferentes espectadores. Por ejemplo, si elige TV-PG, las clasificaciones más restrictivas se bloquearán automáticamente; algunos espectadores no podrán ver: Programas clasificados para menores de 14 años con supervisión parental, por mayores de 14 años o por mayores de 16 años. Puede bloquear la fuente de vídeo auxiliar en su totalidad.

Use la opción de bloqueo de "Contenido" para bloquear los contenidos de programas según parámetros individuales tales como: diálogo fuerte, lenguaje grosero, escenas de sexo, escenas violentas o de fantasía.

Vaya a la opción de Establecer contraseña con las teclas de números del mando a distancia para establecer una contraseña secreta. Luego, guarde la contraseña; es la única forma de acceder al menú de Control parental y cambiar la configuración de clasificación o desactivar el Control Parental.


- Puede establecer diferentes restricciones de visualización del Control Parental para público en general y niños; ambos pueden estar activos al mismo tiempo;
- Especificar un bloque de contenido, como escenas de sexo, no restringirá automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de vídeo;
- Incluso si decide dejar las entradas AUX desbloqueadas, las clasificaciones que se especifican restringirán automáticamente la programación que se desprende de las fuentes de vídeo;
- No puede desactivar el Control Parental desenchufando el televisor. Las horas de bloqueo se restablecerán automáticamente a la configuración de la hora bloqueo original que especifica si la alimentación se ha desconectado.

CONTROL PARENTAL

• Sistema de Clasificación de la Asociación Cinematográfica de los Estados Unidos (MPAA)

Catego	Significado
G	Público general El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
PG	Guía de los padres Sugerido El contenido es tal que los padres no quieren que sus hijos vean el programa.
PG-13	Para Padres Advertido El programa es inapropiado para preadolescentes, con un mayor grado de material ofensivo sugerido que un programa PG nominal.
R	Restringido No recomendado para niños menores de 17 años, tiene contenido alto en sexo y/o violencia.
NC-17	No se admiten niños menores de 17 años No recomendado para niños menores de 17 años, bajo ninguna circunstancia. Tiene un alto contenido sexual.
X	Películas hard core Igual que clasificación NC-17.
No Rating	Sin clasificar MPAA no clasificó.

• Sistemas de clasificación paternas de TV

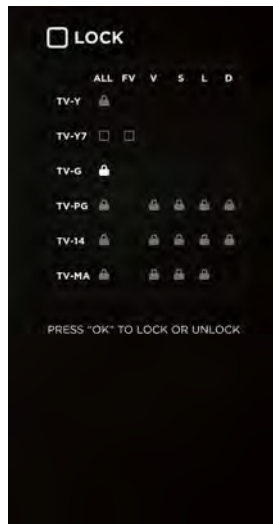

- Seleccionar la opción de bloqueo en la configuración de TV, a continuación, utilizar los botones de flecha para resaltar **EE.UU.** y pulse el botón **OK** para entrar. Seleccionar a distancia para entrar aparato de TV parental sistema de clasificación de guía.

Catego	Significado
TV-Y	Todos los niños Content not offensive to most viewers.El contenido no ofensivo para la mayoría de los espectadores.
TV-Y7	Dirigido a adultos Niños Considerado apto para niños mayores de 7 años, puede contener escenas de violencia de fantasía.
TV-G	Público general Considerado apto para todo público; los niños pueden ver sin supervisión.
TV-PG	Guía de los padres Sugerido Sugerido inadecuado para niños pequeños, puede contener lenguaje sugerente, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.
TV-14	Para Padres Advertido Inadecuado para niños menores de 14 años, puede contener lenguaje soez, sexo y escenas violentas.
TV-MA	Sólo audiencia madura Sólo adultos, puede contener lenguaje fuerte, lenguaje soez, sexo y escenas violentas.

- El inglés Canadiense es utilizado por toda la habla inglesa de Canadá (C, C8+, G, PG, 14+, 18+).
- El francés canadiense se utiliza en Quebec (G, 8 ans+, 13 ans+, 16 ans+, 18 ans+).
- El V-Chip bloqueará automáticamente ciertas categorías que son "más restrictivas". Si bloquea la categoría TV-Y, se bloqueará automáticamente TV-Y7. De manera similar, si bloquea la categoría TV-G, entonces se bloquearán todas las categorías en el "adulto joven". (TV-G, TV-PG, TV-14, y TV-MA).
- TV-NO: El canal no está bloqueado.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el televisor no funciona normalmente o no se puede encender, por favor revise las siguientes preguntas de solución de problemas. Recuerde también comprobar cualquier otro dispositivo electrónico conectado, como reproductor de DVD o Blu-ray para identificar el problema. If the TV still fails to operate normally, please contact technical support.

El televisor no funciona correctamente	
El televisor no responde cuando se presionan los botones	<ul style="list-style-type: none"> El televisor se puede congelar durante su uso. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente durante unos minutos. Vuelva a conectar el cable de alimentación e intente hacerlo funcionar de nuevo como siempre.
El televisor no se puede encender	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que el televisor esté conectado a la fuente de alimentación. Asegúrese de que todos los dispositivos AV conectados estén apagados antes de encender el televisor.
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si hay algún objeto entre el televisor y el control remoto que pueda interferir. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor. Asegúrese de que las pilas están instaladas en la polaridad correcta (+ to +, - to -). Instale pilas nuevas.
La alimentación se ha cortado repentinamente	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe la alimentación del televisor. La fuente de alimentación tal vez fue interrumpida. Compruebe si el temporizador está configurado. Compruebe si la opción En espera automático está activada.
La función de video no funciona	
No hay imagen ni sonido	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si el televisor está encendido. Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.
La imagen aparece lentamente después de encenderlo	<ul style="list-style-type: none"> Esto es normal, la imagen es muda durante el proceso de arranque del aparato. Contacte con un servicio técnico autorizado si la imagen no ha aparecido después de cinco minutos.
No hay color o es malo o imagen deficiente	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la configuración en el menú IMAGEN. Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora. Compruebe que los cables de video estén conectados correctamente.
Barra horizontal/vertical o imagen temblante	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.
Mala recepción en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"> La emisora o el canal de cable pueden estar experimentando problemas; sintonice a otra emisora. La señal de la emisora puede ser débil, vuelva a colocar la antena para mejorar la recepción. Compruebe si hay posibles fuentes de interferencia.
Líneas o rayas en las	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la antena (cambie la posición de la antena).
No hay fotos al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.
Las imágenes aparecen en una equivocada	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la configuración de la proporción de pantalla en el menú de CONFIGURACIÓN o pulse el botón PANTALLA del
La función de audio no funciona	
La imagen está bien pero no hay sonido	<ul style="list-style-type: none"> Presione los botones VOL +/-. Se silencia el sonido? Presione el botón MUTE (Silencio). Intente con otro canal. El problema puede ser causado por la emisora.
No hay salida de uno de los altavoces	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste la configuración del balance en el menú AUDIO.
Ruidos extraños que provienen del interior del aparato	<ul style="list-style-type: none"> A Un cambio en la humedad o temperatura del ambiente pueden producir ruidos extraños cuando el televisor está encendido o apagado, y no indica una falla en el televisor.
No hay sonido al conectar HDMI	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe si la fuente de entrada es HDMI1/HDMI2/HDMI3.
Ruido de audio	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga el cable coaxial RF lejos de los otros cables.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Contraseña	
Olvidó la contraseña	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione la configuración ESTABLECER contraseña en el menú BLOQUEO, luego introduzca la siguiente contraseña maestra "8899". La contraseña maestra borra la contraseña anterior y le permite introducir una nueva contraseña.
Hay un problema en el modo PC	
La señal esta fuera de alcance (formato inválido)	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o la frecuencia vertical.
Aparecen barras o rayas de fondo y el ruido horizontal y la posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> • Use la configuración automática o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V.
El color de la pantalla es inestable o muestra un solo color	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el cable de señal. • Vuelva a instalar la tarjeta de video del PC.
Si falla la conexión WIFI o APP tiene problema de conexión, consulte las siguientes preguntas de solución de problemas.	
La Conexión WiFi falla	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar la conexión WIFI, la TV puede estar demasiado lejos del router WiFi. • Compruebe el ajuste "autenticación". • Asegúrese de que la contraseña se introduce con letras correctas en mayúsculas o minúsculas. • Compruebe si la TV está conectado correctamente. • Trate de apagar y desenchufar la televisión para restablecer la televisión. • Intente reiniciar el router Wi-Fi, y también comprobar si hay problemas de interferencia de canal o WIFI.
Los problemas con la transmisión de vídeo	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si la conexión a Internet es lo suficientemente rápido para el streaming de alta definición o vídeos 4K.
Netflix tiene problema de conexión	<ul style="list-style-type: none"> • Intente desactivar Netflix.
No se puede usar Vudu y Pandora	<ul style="list-style-type: none"> • Vudu sólo está disponible en los Estados Unidos y Pandora sólo está disponible en países limitados.

MANTENIMIENTO

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o demasiado frías porque el mueble se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal. El televisor funciona mejor a temperaturas que son cómodas para usted.
- Las temperaturas de almacenamiento son de 32°F a 122°F (0°C a 50°C).
- Las temperaturas de funcionamiento son de 32°F a 95°F (0°C a 35°C).
- No exponga el televisor directo al sol o cerca de una fuente de calor.
- 5cm mínimas alrededor del aparato para una ventilación adecuada;
- La ventilación no debe impedirse al cubrir las aberturas de ventilación con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.;
- no hay fuente de llamas, como una vela encendida, se deben colocar sobre el aparato -;
- debe prestarse atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.

ESPECIFICACION

Tamaño de la pantalla	50 pulgadas en diagonal
Tipo de pantalla	LED
Tecnología del panel	TFT
Panel 60 Hz Vs. 120 Hz	60 Hz
Resolución de la pantalla	3840 x 2160
Soporte HDMI	3840 x 2160 60Hz
Resolución del panel	3840 x 2160
Proporción de la pantalla	16:9
Proporción de contraste dinámico del panel	3500~5000:1
Tiempo de respuesta (G a G)	9.5 ms
Lamp Life (Typ. Hours)	30,000 horas
Ángulo de visión horizontal (En CR>10)	178
Ángulo de visión vertical (En CR>10)	178
Montaje en la pared(LxW-mm)	200*200 VESA(mm)

La FCC quiere que usted sepa



Declaración de la FCC

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales, y
2. Deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias dañinas a la radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

1. Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
2. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
3. Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
4. Consulte con el distribuidor o un técnico con experiencia en radio/TV para obtener ayuda.

Declaración de exposición a las radiaciones de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a las radiaciones establecidos por la FCC para entornos no controlados. El equipo deberá instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

OTT APP SERVICE

Si usted quiere saber acerca de esta información APP u obtener más servicio. Por favor, consulte el siguiente contenido.

- Netflix



Usted puede llamar al siguiente teléfono para obtener más ayuda: [866-579-7172](tel:866-579-7172)

Si el asunto es materia de servicio al cliente, consulte <https://contactus.netflix.com/help> para información de contacto alternativa.

- YouTube



Usted puede navegar a la siguiente página web para obtener más ayuda:

<https://productforums.google.com/forum/#!categories/youtube/smart-tvs>

- VUDU



Usted puede llamar al siguiente teléfono para obtener más ayuda: [888-554-8838](tel:888-554-8838)

- Pandora



Puede enviar un e-mail a Pandora para obtener más ayuda: pandora-support@pandora.com

- AccuWeather



Puede enviar un e-mail a AccuWeather para obtener más ayuda: CustomerService@AccuWeather.com

OBTENER SERVICIO DE GARANTÍA

Por favor llame a Westinghouse Electronics al (800) 701-0680 para la ubicación del centro de servicio de Westinghouse Electronics más cercano o para obtener servicios a domicilio.



www.westinghouseelectronics.com



S/N: _____



Westinghouse Electronics, LLC
Diamond Bar, CA