

#### 4. Initial setup

- On the welcome page, scroll to select the desired language.
- Tap the arrow circled in green to proceed.
- Select a Wi-Fi network, i.e. the wireless network for Internet connection
- Enter the password and wait for the connection and system check. It may take up to 2 minutes.
- Sign in to your Google account

If you have an existing Google account

- ⇒ Enter your Google email and press Next
- ⇒ Enter your Google account password and press Next
- ⇒ Accept the Terms of Service and Privacy Policy

If you do not have a Google account yet

- ⇒ Select “Or create a new account”
  - ⇒ Enter your first name and last name and press Next
  - ⇒ Enter your desired username and press Next
  - ⇒ Create your password with at least 8 characters and press Next
  - ⇒ You will be prompted to add your phone number. You may insert your phone number or skip this step.
  - ⇒ Agree to the Privacy Policy and Terms of Service by pressing “I agree”
- Wait for about 30 seconds for the Tablet to sign in and load your account info
  - Select backup options, payment info accordingly (You may skip this step and change the setup later)
  - The Home screen with a digital clock will show up.
  - Press and swipe up the lock icon to unlock.

The Tablet is now ready for use.

#### 5. Power on and off

**To turn on the Tablet:** Press and hold the power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears. The tablet is now ready to use.


**To turn off/ reboot the Tablet:** Press and hold the Power key until the “power off” menu appears. Choose “Power off” to turn off the Tablet or “Reboot” to reboot the device.

**To lock screen:** When the Tablet is on, press the power key once to lock screen. The tablet will enter the standby mode. Alternatively, press and hold the Power key until the “lock now” menu appears.

**To unlock screen:** When the Tablet is on but in standby mode, press the power key once to get to the unlock screen. The home screen will show up. Press and swipe up the lock icon to unlock.


Français




Button	Description
1. Caméra arrière	Appareil photo de 5 mégapixels pour prendre des photos
2. Touche d'alimentation 	Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour allumer la tablette. Pour éteindre la tablette, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis sélectionnez Arrêt. Lorsque la tablette est sous tension, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour verrouiller / déverrouiller l'écran.
3. Touche Volume	Appuyez pour augmenter ou diminuer le volume
4. Réinitialiser	Un trou très minuscule. Si votre tablette se fige, utilisez un trombone pour le presser doucement à l'intérieur de ce trou pour le réinitialiser.
5. Type-C	Chargez votre tablette ou connectez votre tablette à l'ordinateur pour le transfert de fichiers / chansons
6. HDMI	Connectez votre tablette à un ordinateur portable ou à un téléviseur avec un câble HDMI
7. Casque	Emplacement pour écouteurs plug-in
8. Mic	Built-in microphone capte le son et la voix lorsqu'il est utilisé avec une application capable de gérer l'audio
9. Carte SD	Slot pour extension de carte MicroSD (prise en charge jusqu'à 32 Go)

# Chargers


US

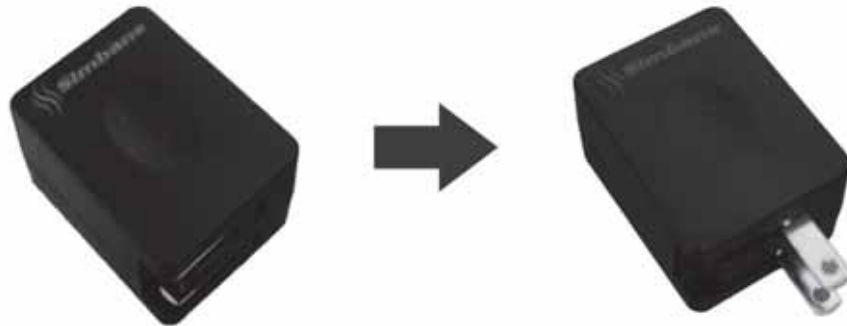

Europe

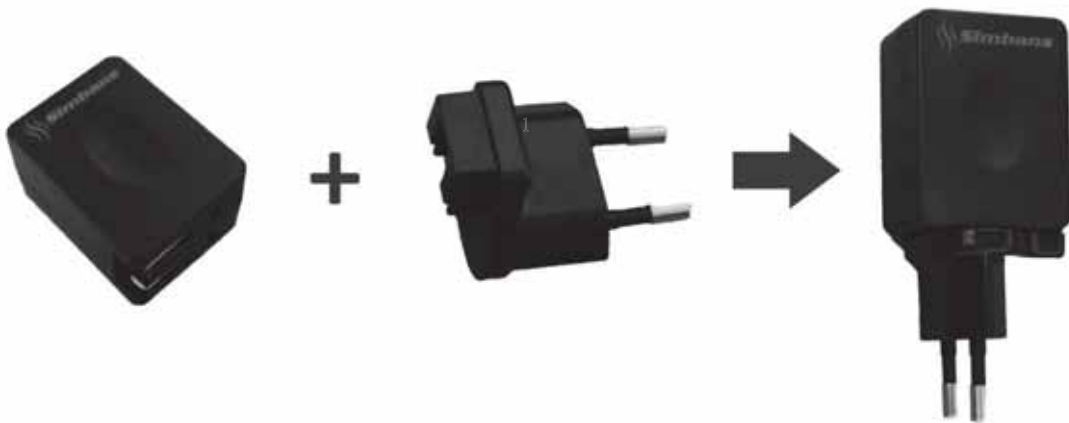

UK

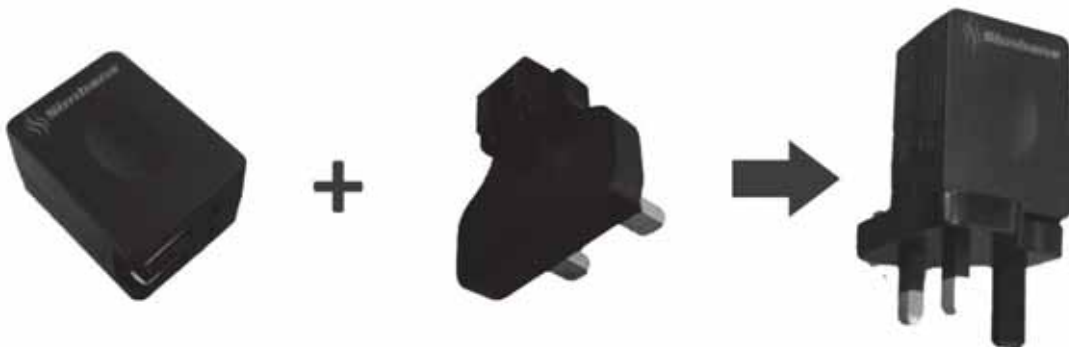

**1** Se charge



**2** Allumer



**3** Transfert de fichier




**4** Inserez la carte  
Micro SD (non inclus)



Selectionner

Trainee &  
Deplacer

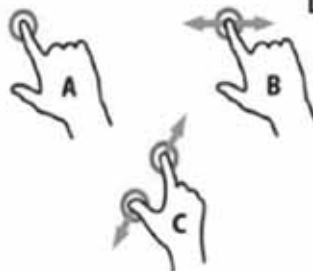

Zoom

**?** [www.simbans.com/manuals](http://www.simbans.com/manuals)

# Commencer

## 1. Chargez la tablette

Le Tablet est livré avec une batterie lithium-polymère rechargeable intégrée. Il est recommandé de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

- Pour charger la tablette, branchez le chargeur à une prise électrique avec l'autre extrémité de l'adaptateur inséré dans la fente de chargement sur la tablette (Reportez-vous à l'étape 1 de la page précédente).
- Vous pouvez continuer à utiliser la tablette pendant la charge. Vous pouvez arrêter la charge en tout temps, même quand il est pas à 100% de charge.
- L'état de charge de la batterie sera indiquée dans le milieu de l'écran. .



- Débranchez l'adaptateur secteur lorsque la tablette est complètement chargée.

**Remarque:** Lorsque la tablette est connectée à un ordinateur via le câble USB, la batterie se charge via la prise USB, mais à un rythme beaucoup plus lent que par l'intermédiaire de l'adaptateur d'alimentation DC 5V.

- ⚠ Ne pas utiliser d'autres adaptateurs secteur que celui fourni. L'utilisation d'un adaptateur incompatible pourrait endommager le comprimé et pose le risque potentiel d'incendie..

## 2. Allumez le Tablet


- Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 5 secondes.
- Le logo Simbans sera affiché au milieu de l'écran, puis le logo Android.
- Attendez environ 30-60 secondes pour le système Android pour charger.
- Vous verrez alors la page d'accueil.

## 3. Actions de l'écran tactile

Vous pouvez contrôler toutes les fonctions de la tablette à l'aide de l'écran tactile en combinaison avec les trois touches tactiles situées au bas de l'écran. Pour contrôler la tablette, utilisez votre doigt pour sélectionner les icônes, boutons, menus, clavier à l'écran, et d'autres éléments affichés sur l'écran.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec vos doigts:

- A. Touchez une option pour la sélectionner
- B. "Touchez et faites glisser" pour déplacer des éléments ou pour faire défiler les listes en touchant et en maintenant, en les faisant glisser votre doigt sur l'écran.
- C. Utilisez le pouce pour "zoom de pincement" des éléments à l'écran tels que des photographies et des pages Web.

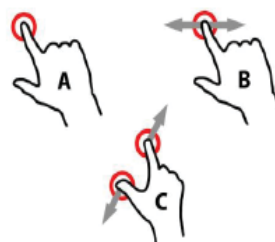

#### 4. La configuration initiale

- Sur la page d'accueil, faites défiler pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur la flèche cerclée en vert pour continuer.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi, à savoir le réseau sans fil pour la connexion Internet
- Entrez le mot de passe et attendez que la connexion et le système contrôle. Il peut prendre jusqu'à 2 minutes.
- Connectez-vous à votre compte Google

Si vous avez un compte Google existant

- ⇒ Entrez votre email Google et cliquez sur Suivant
- ⇒ Entrez votre mot de passe compte Google et cliquez sur Suivant
- ⇒ Acceptez les Conditions d'utilisation et Politique de confidentialité

Si vous ne possédez pas encore de compte Google

- ⇒ Sélectionnez "Ou créer un nouveau compte"
  - ⇒ vous Entrez le prénom et le nom et appuyez sur Suivant
  - ⇒ Entrez votre nom d'utilisateur désiré et appuyez sur Suivant
  - ⇒ Créer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et appuyez sur Suivant
  - ⇒ Vous serez invité à ajouter votre numéro de téléphone. Vous pouvez insérer votre numéro de téléphone ou de sauter cette étape.
  - ⇒ D'accord à la politique de confidentialité et conditions de service en appuyant sur "Je suis d'accord"
- Attendez environ 30 secondes pour que la tablette pour vous connecter et de charger vos informations de compte
  - Sélectionnez les options de sauvegarde, informations de paiement en conséquence (Vous pouvez sauter cette étape et modifier la configuration plus tard)
  - L'écran d'accueil avec une horloge numérique sera affiché.
  - Appuyez et faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller.

La tablette est maintenant prêt à être utilisé.

#### 5. Mise sous tension et hors tension

**Pour allumer la tablette:** Appuyez et maintenez la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'écran LCD est allumé. Attendez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparait. La tablette est maintenant prêt à utiliser.


**Pour désactiver / redémarrer le Tablet:** Appuyez et maintenez la touche Power jusqu'à ce que le menu "hors tension" apparait. Choisissez "Power off" pour éteindre la tablette ou "Reboot" pour redémarrer l'appareil.

**Pour verrouiller l'écran:** Lorsque la tablette est en marche, appuyez sur la touche d'alimentation une fois pour verrouiller l'écran. La tablette passe en mode veille. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que le "verrouiller maintenant" menu apparait.

**Pour déverrouiller l'écran:** Lorsque la tablette est allumé, mais en mode veille, appuyez sur la touche d'alimentation une fois pour se rendre à l'écran de déverrouillage. L'écran d'accueil sera affiché. Appuyez et faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller.

## Deutsche



Button	Description
1. Zurück Kamera	5-Megapixel-Kamera, um Fotos zu machen
2. Power-Taste 	Halten Sie die Power-Taste für einige Sekunden gedrückt, um das Tablet einzuschalten. Um das Tablet auszuschalten, halten Sie den Netzschalter einige Sekunden lang gedrückt und wählen dann Power Off. Wenn das Tablet eingeschaltet ist, drücken Sie einmal die Ein- / Aus-Taste, um den Bildschirm zu sperren / zu entsperren.
3. Lautstärketaste	Drücken Sie diese Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern
4. Zurücksetzen	Ein sehr kleines Loch. Wenn Ihr Tablette einfriert, verwenden Sie bitte eine Büroklammer, um vorsichtig in dieses Loch zu drücken, um es zurückzusetzen.
5. Type-C	Laden Sie Ihr Tablet oder verbinden Sie Ihr Tablet mit dem Computer für die Datei / Songs Übertragung
6. HDMI	Verbinden Sie Ihr Tablet mit Laptop oder TV mit HDMI-Kabel
7. Kopfhörer	Steckplatz für Kopfhörer-Plug-In
8. Mic	Eingebautes Mikrofon erfasst Ton und Stimme, wenn es mit einer Anwendung verwendet wird, die in der Lage ist, Audio zu handhaben