



9. SD-Karte	Slot für MicroSD-Kartenerweiterung (unterstützt bis zu 32 GB)
-------------	---

# Chargers


US

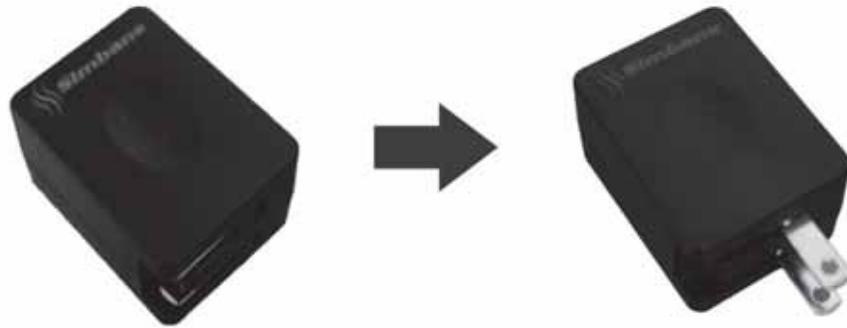

Europe

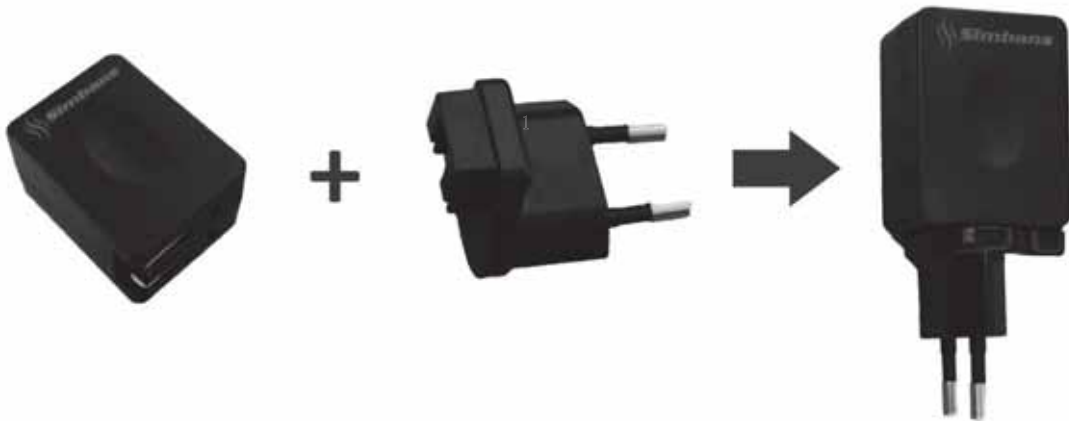

UK

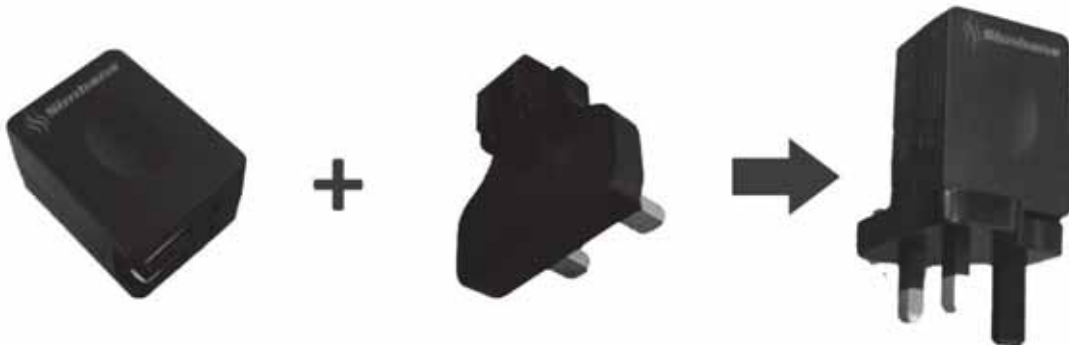

1 Lade



2 Ein



3 Datentransfer



4 Legen Sie Micro SD-Karte  
(nicht im Lieferumfang  
enthalten)



Wählen



Ziehen &  
Bewegung



Zoom

? [www.simbans.com/manuals](http://www.simbans.com/manuals)

# Anfangen

## 1. Laden Sie den Tablet

Das Tablet kommt mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku. Es wird empfohlen, die Batterie vollständig vor dem ersten Gebrauch aufzuladen.

- Um den Tablet aufzuladen, stecken Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit dem anderen Ende des auf dem Tablet (Siehe 1 auf der vorherigen Seite zu Schritt) an den Ladeschlitz eingeführt Adapter.
- Sie können weiterhin die Tablet zu verwenden, während der Akku geladen wird. Sie können jederzeit aufhören Laden, auch wenn es nicht zu 100% geladen ist.
- Der Ladezustand des Akkus wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt werden.



- Das Netzteil trennen, wenn das Tablet vollständig geladen ist.

**Hinweis:** Wenn das Tablet an einen Computer über das USB-Kabel angeschlossen ist, wird die Batterie über den USB-Anschluss aufladen, aber mit einer viel geringeren Rate als über die DC 5V Netzteil .

- ⚠ Verwenden Sie keine anderen Netzadapter als das mitgelieferte. ein nicht kompatibles Netzteil benutzen, kann die Tablette beschädigen und stellt das potenzielle Risiko von Feuer.

## 2. Schalten Sie den Tablet


- Drücken Sie die Power-Taste für 5 Sekunden.
- Das Simbans Logo wird in der Mitte des Bildschirms, gefolgt vom Android-Logo angezeigt.
- Für Warten Sie etwa 30 bis 60 Sekunden für Android-System zu laden.
- Sie werden dann die Begrüßungsseite zu sehen.

## 3. Touch-Screen-Aktionen

Sie können alle Funktionen des Tablet steuern, indem Sie den Touchscreen in Kombination mit den drei Touch-Tasten am unteren Rand des Bildschirms befindet. Um das Tablet zu steuern, verwenden Sie mit dem Finger die Symbole, Schaltflächen auswählen, Menü, Tastatur auf dem Bildschirm, und andere Elemente auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können die folgenden Aktionen mit den Fingern durchführen :

- A. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen
- B. "Touch and drag", um Elemente zu verschieben oder durch Listen scrollen durch Berühren und Halten, so dass sie mit dem Finger über den Bildschirm schieben.
- C. Verwenden Sie F. einen Finger und Daumen zu "Prise Zoom" auf dem Bildschirm Elemente wie Fotos und Web-Seiten.

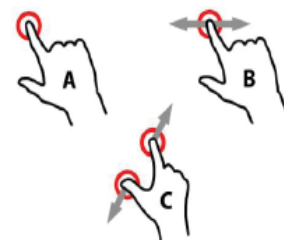

#### 4. Ersteinrichtung

- Auf der Begrüßungsseite, blättern Sie die gewünschte Sprache auszuwählen.
- Tippen Sie auf den Pfeil umkreiste in grün, um fortzufahren.
- Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk, das heißt das drahtlose Netzwerk für Internetverbindung
- Geben Sie das Kennwort und für die Verbindung und Systemprüfung warten. Es kann bis zu 2 Minuten dauern.
- Melden Sie sich in Ihrem Google-Konto in

Wenn Sie ein vorhandenes Google-Konto haben

- ⇒ Geben Sie Ihre Google E-Mail und klicken Sie auf Weiter
- ⇒ Geben Sie Ihre Account-Passwort Google und klicken Sie auf Weiter
- ⇒ Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutz

Wenn Sie noch kein Google-Konto noch

- ⇒ Wählen Sie "oder ein neues Konto erstellen"
  - ⇒ Geben Sie Vorname und Nachname und klicken Sie auf Weiter
  - ⇒ Geben Sie Ihren gewünschten Benutzernamen und klicken Sie auf Weiter
  - ⇒ **Legen Sie Ihr Passwort mit mindestens 8 Zeichen** und drücken Sie auf Weiter
  - ⇒ Sie werden aufgefordert, Ihre Telefonnummer hinzuzufügen. Sie können Ihre Telefonnummer einfügen oder diesen Schritt überspringen.
  - ⇒ **Zustimmen die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen durch Drücken von "Ich stimme zu"**
- ca. 30 Sekunden Warten, bis der Tablet sich anmelden und Ihre Kontodaten laden
  - Wählen Sie Backup-Optionen, Zahlungsinformationen entsprechend (Sie können diesen Schritt überspringen und das Setup später ändern)
  - Der Startbildschirm mit einer digitalen Uhr wird sich zeigen.
  - Drücken und Streichen auf das Schlosssymbol bis zu entsperren.

Das Tablet ist jetzt einsatzbereit.

#### 5. Ein- und Ausschalten


**So schalten Sie den Tablet:** Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis der LCD-Bildschirm schaltet sich ein. Warten Sie, bis der Startbildschirm angezeigt. Die Tablette ist nun einsatzbereit .

**Zum Ausschalten / Neustart des Tablet:** Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis die "Power-off" Menü erscheint. Wählen Sie "Power off", um das Tablet auszuschalten oder "Reboot", um das Gerät neu zu starten.

**So sperren Bildschirm:** Wenn das Tablet eingeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste einmal sperren Bildschirm. Die Tablette wird in den Standby-Modus zu wechseln. Alternativ drücken Sie die Power-Taste gedrückt halten, bis das "Sperr jetzt" -Menü erscheint.


**Zum Entsperren Bildschirm:** Wenn der Tablet eingeschaltet ist, aber in den Standby-Modus, drücken Sie einmal die Power-Taste auf den Entsperr-Bildschirm zu bekommen. Der Startbildschirm wird angezeigt. Drücken und Streichen auf das Schlosssymbol bis zu entsperren.




Button	Description
1. Indietro Camera	fotocamera da 5 megapixel per scattare foto
2. Tasto di accensione 	Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi per accendere il tablet. Per spegnere il tablet, premere e tenere premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi, quindi selezionare Power Off. Quando il tablet è acceso, premere il pulsante di accensione una volta per bloccare / sbloccare lo schermo.
3. Tecla de Volumen	Premere per aumentare o diminuire il volume
4. Reset	Un piccolo foro. Se il vostro blocca tablet, si prega di utilizzare una graffetta per premere delicatamente all'interno di questo foro per resettare.
5. Type-C	Carica il tuo tablet o collegare il tablet al computer per il file / trasferimento canzoni
6. HDMI	collegare il tablet al computer portatile o TV con cavo HDMI
7. Auriculares	Slot per auricolari plug-in
8. Microfono	Built-in microfono cattura suoni e voce quando viene utilizzato con un'applicazione in grado di gestire audio
9. Tarjeta	Slot per l'espansione per schede MicroSD (supporta fino a 32 GB)

# Chargers

US

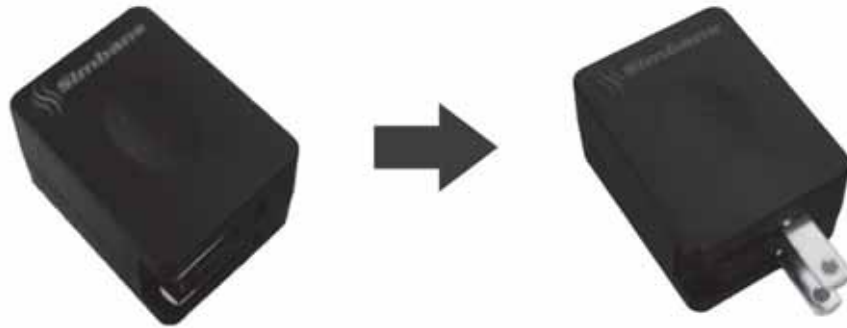

Europe

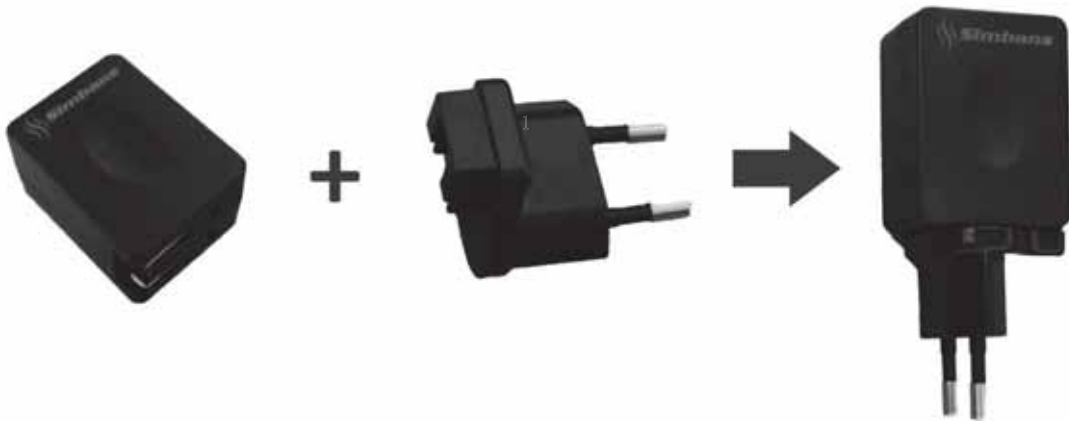

UK

