

1 Ricarica



2 Accensione



3 Trasferimento di file




4 Inserire la scheda SD Micro (non incluso)



Selezionare

Trascinare & Mossa

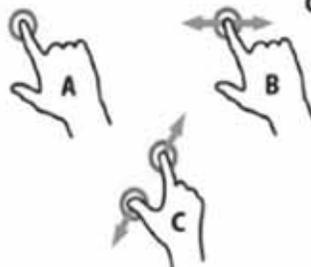

Ingrandimento

? www.simbans.com/manuals

Iniziare

1. Chargez la tablette

Il tablet è dotato di una batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata. Si raccomanda di caricare completamente la batteria prima del primo utilizzo.

- Per caricare il Tablet, collegare il caricabatterie ad una presa elettrica con l'altra estremità dell'adattatore inserita nello slot di ricarica sul Tablet (fare riferimento al punto 1 nella pagina precedente).
- È possibile continuare a utilizzare il tablet mentre è in carica. Si può interrompere la ricarica in qualsiasi momento, anche quando non è carica al 100%.
- Lo stato di carica della batteria sarà indicato nel mezzo dello schermo.



- Scollegare l'alimentatore quando il tablet è completamente carica.

Nota: quando il tablet è collegato a un computer tramite il cavo USB, la batteria si carica attraverso la presa USB, ma ad un ritmo molto più lento rispetto tramite l'adattatore di alimentazione DC 5V.

- ▲ Non utilizzare altri adattatori di alimentazione diversi da quello fornito. L'utilizzo di un adattatore non compatibile potrebbe danneggiare la tavoletta e pone il potenziale rischio di incendio.

2. Accendere il Tablet


- Premere il tasto di accensione per 5 secondi.
- Il logo Simbans apparirà al centro dello schermo, seguito dal logo di Android.
- Attendere circa 30-60 secondi per il sistema Android per caricare.
- Si vedrà, quindi la pagina di benvenuto.

3. Azioni Touch Screen

È possibile controllare tutte le funzioni del Tablet utilizzando il touch screen in combinazione con i tre tasti a sfioramento situati nella parte inferiore della schermata. Per controllare il Tablet, usare le dita per selezionare le icone, pulsanti, menu, tastiera su schermo, e altri oggetti visualizzati sullo schermo.

È possibile eseguire le seguenti azioni con le dita:

- A. Toccare un'opzione per selezionarla
- B. "Toccare e trascinare" per spostare gli elementi o per scorrere gli elenchi toccando e tenendo premuto, facendole scorrere il dito sullo schermo.
- C. Utilizzare un dito e il pollice a "pinch zoom" elementi sullo schermo come fotografie e pagine web.

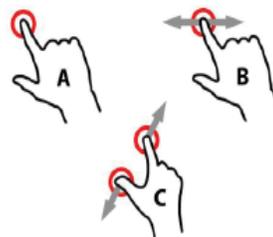

4. Configurazione iniziale

- Nella pagina di benvenuto, scorrere per selezionare la lingua desiderata.
- Toccare la freccia cerchiato in verde per procedere.
- Selezionare una rete Wi-Fi, vale a dire la rete wireless per la connessione a Internet
- Inserire la password e attendere il controllo di connessione e di sistema. Si può richiedere fino a 2 minuti.
- Accedi al tuo account Google

Se si dispone di un account Google esistente

- ⇒ Inserisci la tua email Google e premere Avanti
- ⇒ Inserire la password dell'account Google e premere Avanti
- ⇒ Accettare i Termini di servizio e Privacy Policy

Se non si dispone di un account Google ancora

- ⇒ Select "o creare un nuovo account"
 - ⇒ Inserisci si nome e cognome e premere Avanti
 - ⇒ Inserisci il tuo nome utente desiderato e premere Avanti
 - ⇒ Crea la password con almeno 8 caratteri e premere Avanti
 - ⇒ Verrà richiesto di aggiungere il numero di telefono. Si può inserire il numero di telefono o saltare questo passaggio.
 - ⇒ Accetto la normativa sulla privacy e termini di servizio premendo il tasto "Accetto"
- Attendere circa 30 secondi per il Tablet per accedere e caricare le tue informazioni conto
 - Selezionare le opzioni di backup, informazioni di pagamento di conseguenza (si può saltare questo passaggio e modificare l'impostazione in seguito)
 - La schermata principale con un orologio digitale apparirà.
 - Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.

Il Tablet è ora pronto per l'uso.

5. Accensione e spegnimento

Per accendere il Tablet: Premere e tenere premuto il tasto di accensione fino a quando lo schermo LCD si accende. Attendere fino a quando appare la schermata iniziale. La tavoletta è ora pronto per l'uso.

Per spegnere / riavviare il Tablet: Tenere premuto il tasto di accensione fino a visualizzare il menu di "spegnimento". Scegliere "Power off" per spegnere il Tablet o "Reboot" per riavviare il dispositivo.

Per bloccare schermo: quando il tablet è acceso, premere il tasto di accensione una volta per bloccare schermo. Il tablet entra in modalità standby. In alternativa, tenere premuto il tasto di accensione fino a quando il "blocco ora" appare menu.


Per sbloccare lo schermo: quando il tablet è acceso ma in modalità standby, premere il tasto di accensione una volta per arrivare alla schermata di sblocco. La schermata iniziale apparirà. Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.




Button	Description
1. Cámara trasera	cámara de 5 megapíxeles para tomar fotos
2. Tecla de encendido 🔌	Mantenga presionado el botón de encendido durante unos segundos para encender la tableta. Para apagar la tableta, mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos y luego seleccione Apagar. Cuando la tableta esté encendida, presione el botón de encendido una vez para bloquear / desbloquear la pantalla.
3. Tecla de Volumen	Presione para aumentar o disminuir el volumen
4. Reset	Un agujero muy pequeño. Si el tablet se congela, utilice un clip para presionar suavemente dentro de este agujero para restablecerlo.
5. Type-C	Cargue la tableta o conecte la tableta a la computadora para la transferencia de archivos / canciones
6. HDMI	Conecte la tableta al portátil o al televisor con un cable HDMI
7. Auriculares	Ranura para auriculares plug-in
8. Micrófono	captura el sonido y la voz cuando se utiliza con una aplicación capaz de manejar audio
9. Tarjeta SD	Ranura para expansión de tarjeta MicroSD (soporta hasta 32 GB)

Chargers

US

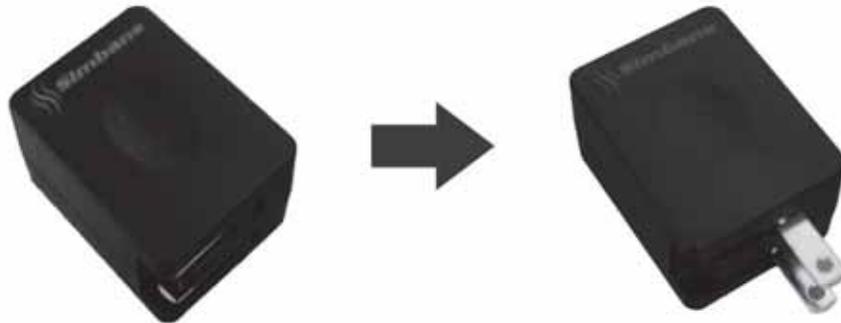

Europe

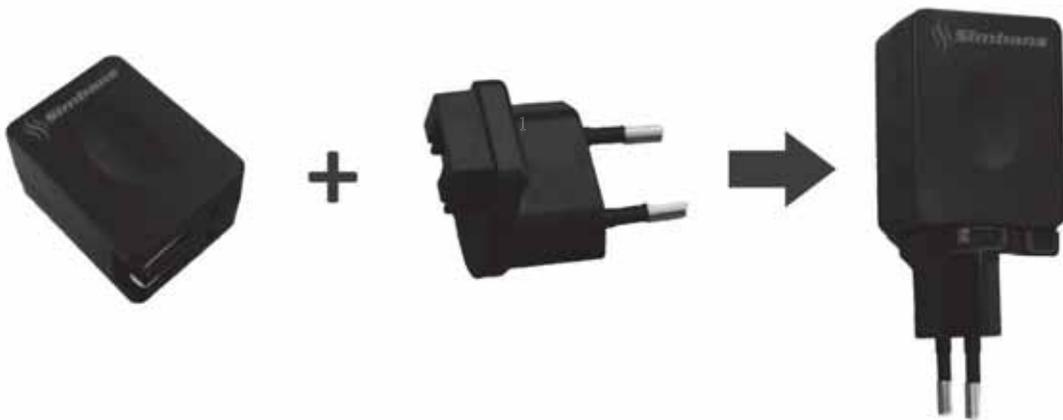

UK



1 Carga



2 Encendido



3 Transferencia de archivos




4 Inserte la tarjeta Micro SD (no incluida)



Seleccionar

Arrastrar & Movimiento

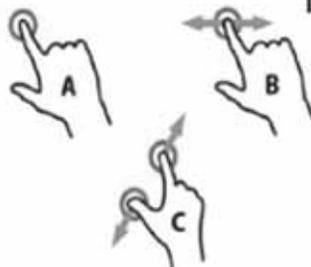

Enfocar

? www.simbans.com/manuals

Empezando

1. Carga de la tableta

La tableta viene con una batería de polímero de litio recargable incorporada. Se recomienda cargar completamente la batería antes del primer uso.

- Para cargar la tableta, conecte el cargador a una toma de corriente con el otro extremo del adaptador se inserta en la ranura de carga de la tableta (Consulte el paso 1 en la página anterior).
- Puede seguir utilizando la tableta mientras se está cargando. Usted puede dejar de cobrar cualquier momento, incluso cuando no está cargada al 100%.
- El estado de carga de la batería se indicará en el centro de la pantalla.



- Desconecte el adaptador de corriente cuando la tableta esté completamente cargada.

Nota: cuando la tableta está conectada a un ordenador mediante el cable USB, la batería se cargará a través del conector USB, pero a un ritmo mucho más lento que a través del adaptador de corriente DC 5V.

- ⚠ No utilice ningún otro adaptador de alimentación que el suministrado. El uso de un adaptador de corriente incompatible puede dañar la tableta y plantea el riesgo potencial de incendio.

2. Encienda la tableta

- Pulse la tecla de encendido durante 5 segundos.
- El logotipo Simbans se mostrará en el centro de la pantalla, seguido por el logotipo de Android.
- Espere unos 30-60 segundos para el sistema Android para cargar.
- A continuación podrá ver la página de bienvenida.

3. Acciones de la pantalla táctil

Puede controlar todas las funciones de la tableta mediante el uso de la pantalla táctil en combinación con las tres teclas táctiles situados en la parte inferior de la pantalla. Para el control de la tableta, use su dedo para seleccionar los iconos, botones, menús, teclado en pantalla, y otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones con los dedos:

- A. Toque una opción para seleccionarla
- B. "Toque y arrastre" para mover los elementos o para desplazarse por las listas tocando sin soltar, ellos deslizando el dedo sobre la pantalla.
- C. Utilice un dedo y el pulgar para "pizca de zoom" elementos en pantalla, tales como fotografías y páginas web.

