



# TANGO<sup>TAB</sup> XL

Quickstart Guide



## Warranty card

Your tablet comes with a 1-year manufacturer's warranty for any manufacturing defects

To register your product, please go to the following link:

**[www.simbans.com/warranty](http://www.simbans.com/warranty)**

Also fill in the details below for your own reference and keep this card in a safe place.

Order Number: \_\_\_\_\_  
Model Number: \_\_\_\_\_  
Serial Number: \_\_\_\_\_

## Term and Conditions

Following are the terms and conditions for the warranty:

1. The warranty covers only the product listed on this card.
2. Warranty covers any manufacturing defects which occurred within one year of the purchase. Normal wear and tear is not covered.
3. The retailer will cover the expenses for the return shipping if the defect occurs within first 30 days. After first 30 days of the purchase, buyer is responsible to pay the shipping cost for sending the item for repair.
4. The average time to repair and send the unit back is about 6 weeks.
5. The manufacturer may send a replacement unit instead of repairing the defective one at his own discretion.
6. Please remove all your personal information before sending the unit for repair. The manufacturer is not responsible for any loss of data or information.

# Quick Start Guide

This is a quick start guide only.  
Ceci est un guide de démarrage rapide seulement.  
Dies ist eine Kurzanleitung nur.  
Questa è solo una guida rapida.  
Esta es sólo una guía de inicio rápido.

For full user manual, please visit  
Pour le mode d'emploi complet , s'il vous plaît visitez  
Für vollständige Bedienungsanleitung finden Sie unter  
Per manuale utente completo , visitare il sito  
El manual de usuario completo, visitar

[www.simbans.com/manuals](http://www.simbans.com/manuals)

## **Read me first**

Please read this manual before operating your tablet and keep it for future reference.

The descriptions in this manual are based on the default settings.

Images and screenshots used in this manual may differ from the actual product.

Available features and additional services may vary by device, software or service provider.

Our company is not liable for performance issues caused by third-party applications.



## Accessories

### (A) Screen protector film

- The PicassoTab comes with a free screen protector film, which has been pre-applied to the screen of the tablet. It protects your tablet from dirt, dust and scratches.


### (B) Leather case

- The PicassoTab comes with a leather case for free. There are touch fasteners at the bottom of the case, where you can open the case and insert the tablet into the case.
- It has a flip which is capable to transform the case into a horizontal viewing stand. Perfect for typing and viewing.



### (C) Simbans Active Pen

- Simbans Active Pen is delicately designed for writing, drawing, sketching, and painting on Simbans PicassoTab.
- It runs with AAAA battery. (Extra battery included)
  - If the pen stops responding, please open the cap above the Simbans logo and change the battery.
- It has palm rejection.
  - Please bring the Pen close to the screen before putting your palm on the screen.
  - The touch screen becomes inactive when it senses the Pen nearby.
- It has pressure sensitivity.
  - The Pen has 1024 levels of pressure sensitivity.

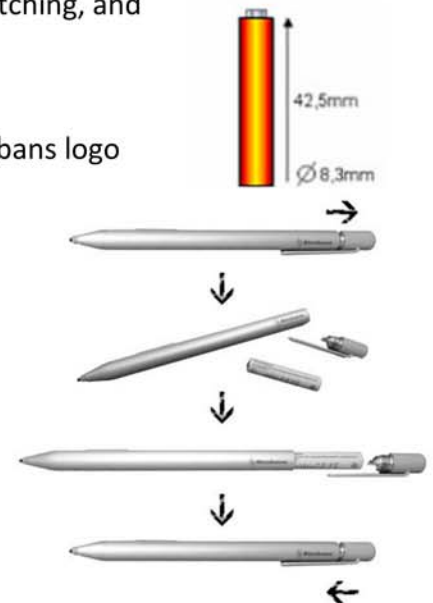

# Getting Started

## 1. Charge the Tablet

The Tablet comes with a built-in rechargeable lithium-polymer battery. It is recommended to fully charge the battery for at least **4 hours** before first use.

- To charge the Tablet, plug the charger to an electrical socket with the other end of the adapter inserted to the charging slot on the Tablet (Refer to Step 1 on the previous page).
- You may continue to use the Tablet while it is charging. You may stop charging any time even when it is not 100% charged.
- The battery charge status will be indicated in the middle of the screen.



- Disconnect the power adapter when the Tablet is fully charged after 4 hours.
- If the tablet does not power up after charging, please insert a paper clip pin inside the Reset hole on the back and recharge the tablet again.

**Note:** When the Tablet is connected to a computer via the USB cable, the battery will charge via the USB socket, but at a much slower rate than via the DC 5V power adapter.

**⚠ Do not use any other power adapters than the one supplied. Using an incompatible power adapter could damage the tablet and poses the potential risk of fire.**

## 2. Turn on the Tablet


- Press the power key for 5 seconds.
- The Simbans logo will show up in the middle of the screen, followed by the Android™ logo.
- Wait for about 30-60 seconds for Android system to load.
- You will then see the welcome page.

## 3. Touch Screen Actions

You can control all the functions of the Tablet by using the touch screen in combination with the three touch keys located at the bottom of the screen. To control the Tablet, use your finger to select the icons, buttons, menu, on-screen keyboard, and other items displayed on the screen.

You can perform the following actions with your fingers:

- Touch an option to select it
- “Touch and drag” to move items or to scroll through lists by touching and holding, then gliding your finger over the screen.
- Use a finger and thumb to “pinch zoom” on-screen items such as photographs and web pages.

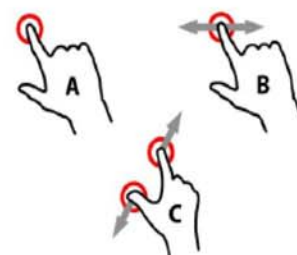

#### 4. Initial setup

- On the welcome page, scroll to select the desired language.
- Tap the arrow circled in green to proceed.
- Select a Wi-Fi network, i.e. the wireless network for Internet connection
- Enter the password and wait for the connection and system check. It may take up to 2 minutes.
- Sign in to your Google™ account

If you have an existing Google account

- ⇒ Enter your Google email and press Next
- ⇒ Enter your Google account password and press Next
- ⇒ Accept the Terms of Service and Privacy Policy

If you do not have a Google account yet

- ⇒ Select “Or create a new account”
- ⇒ Enter your first name and last name and press Next
- ⇒ Enter your desired username and press Next
- ⇒ Create your password with at least 8 characters and press Next
- ⇒ You will be prompted to add your phone number. You may insert your phone number or skip this step.
- ⇒ Agree to the Privacy Policy and Terms of Service by pressing “I agree”
- Wait for about 30 seconds for the Tablet to sign in and load your account info
- Select backup options, payment info accordingly (You may skip this step and change the setup later)
- The Home screen with a digital clock will show up.
- Press and swipe up the lock icon to unlock.

The Tablet is now ready for use.

#### 5. Power on and off

**To turn on the Tablet:** Press and hold the power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears. The tablet is now ready to use.

**To turn off/ reboot the Tablet:** Press and hold the Power key until the “power off” menu appears. Choose “Power off” to turn off the Tablet or “Reboot” to reboot the device.

**To lock screen:** When the Tablet is on, press the power key once to lock screen. The tablet will enter the standby mode. Alternatively, press and hold the Power key until the “lock now” menu appears.

**To unlock screen:** When the Tablet is on but in standby mode, press the power key once to get to the unlock screen. The home screen will show up. Press and swipe up the lock icon to unlock.



## Accessoires

### (A) Film protecteur d'écran

- La PicassoTab est livrée avec un film protecteur d'écran gratuit, pré-appliqué sur l'écran de la tablette. Il protège votre tablette de la saleté, de la poussière et des rayures.


### (B) Etui en cuir

- La PicassoTab est livrée gratuitement avec un étui en cuir. Il existe des attaches tactiles au bas du boîtier, où vous pouvez ouvrir le boîtier et insérer la tablette dans le boîtier.
- Il a un flip qui est capable de transformer le boîtier en un support d'observation horizontal. Parfait pour taper et regarder.



### (C) Simbans Active Pen

- Simbans Active Pen est délicatement conçu pour l'écriture, le dessin, l'esquisse et la peinture sur la tablette Simbans PicassoTab.
- Il fonctionne avec une batterie AAAA.
  - **IMPORTANT:** vous devrez ouvrir le capuchon actif du haut et insérer la pile AAAA dans le colis avant de commencer à l'utiliser.
  - Si elle cesse de répondre, ouvrez le cap au-dessus du logo Simbans et changez la batterie.
- Il a un rejet de la palme.
  - Mettez le stylo près de l'écran avant de placer votre paume sur l'écran.
  - L'écran tactile devient inactif lorsqu'il détecte le stylo à proximité.
- Il a une sensibilité à la pression.
  - Le Pen a 1024 niveaux de sensibilité à la pression.

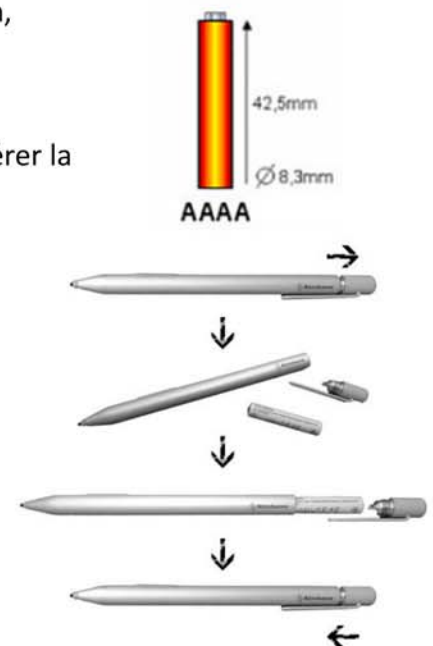



# Commencer

## 1. Chargez la tablette

La tablette est livrée avec une batterie rechargeable intégrée au lithium-polymère. Il est recommandé de charger complètement la batterie pendant au moins 4 heures avant la première utilisation.

- Pour charger la tablette, branchez le chargeur à une prise électrique avec l'autre extrémité de l'adaptateur inséré dans la fente de chargement sur la tablette (Reportez-vous à l'étape 1 de la page précédente).
- Vous pouvez continuer à utiliser la tablette pendant la charge. Vous pouvez arrêter la charge en tout temps, même quand il est pas à 100% de charge.
- L'état de charge de la batterie sera indiquée dans le milieu de l'écran. .
- Débranchez l'adaptateur secteur lorsque la tablette est complètement chargée après 4 heures.
- Si la tablette ne s'allume pas après la charge, insérez une épingle à papier dans le trou de réinitialisation à l'arrière et rechargez la tablette à nouveau.



**Remarque:** Lorsque la tablette est connectée à un ordinateur via le câble USB, la batterie se charge via la prise USB, mais à un rythme beaucoup plus lent que par l'intermédiaire de l'adaptateur d'alimentation DC 5V.

**⚠ Ne pas utiliser d'autres adaptateurs secteur que celui fourni. L'utilisation d'un adaptateur incompatible pourrait endommager le comprimé et pose le risque potentiel d'incendie..**

## 2. Allumez le Tablet


- Appuyez sur la touche d'alimentation pendant 5 secondes.
- Le logo Simbans sera affiché au milieu de l'écran, puis le logo Android™.
- Attendez environ 30-60 secondes pour le système Android pour charger.
- Vous verrez alors la page d'accueil.

## 3. Actions de l'écran tactile

Vous pouvez contrôler toutes les fonctions de la tablette à l'aide de l'écran tactile en combinaison avec les trois touches tactiles situées au bas de l'écran. Pour contrôler la tablette, utilisez votre doigt pour sélectionner les icônes, boutons, menus, clavier à l'écran, et d'autres éléments affichés sur l'écran.

Vous pouvez effectuer les actions suivantes avec vos doigts:

- A. Touchez une option pour la sélectionner
- B. "Touchez et faites glisser" pour déplacer des éléments ou pour faire défiler les listes en touchant et en maintenant, en les faisant glisser votre doigt sur l'écran.
- C. Utilisez le pouce pour "zoom de pincement" des éléments à l'écran tels que des photographies et des pages Web.

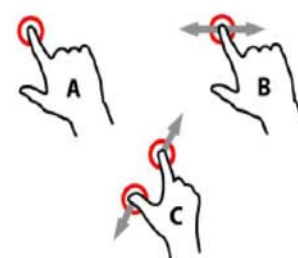

#### 4. La configuration initiale

- Sur la page d'accueil, faites défiler pour sélectionner la langue souhaitée.
- Appuyez sur la flèche encerclée en vert pour continuer.
- Sélectionnez un réseau Wi-Fi, à savoir le réseau sans fil pour la connexion Internet
- Entrez le mot de passe et attendez que la connexion et le système contrôlent. Il peut prendre jusqu'à 2 minutes
- Connectez-vous à votre compte Google™

Si vous avez un compte Google existant

- ⇒ Entrez votre email Google et cliquez sur Suivant
- ⇒ Entrez votre mot de passe compte Google et cliquez sur Suivant
- ⇒ Acceptez les Conditions d'utilisation et Politique de confidentialité

Si vous ne possédez pas encore de compte Google

- ⇒ Sélectionnez "Ou créer un nouveau compte"
- ⇒ vous Entrez le prénom et le nom et appuyez sur Suivant
- ⇒ Entrez votre nom d'utilisateur désiré et appuyez sur Suivant
- ⇒ Créer votre mot de passe avec au moins 8 caractères et appuyez sur Suivant
- ⇒ Vous serez invité à ajouter votre numéro de téléphone. Vous pouvez insérer votre numéro de téléphone ou de sauter cette étape.
- ⇒ D'accord à la politique de confidentialité et conditions de service en appuyant sur "Je suis d'accord"
- Attendez environ 30 secondes pour que la tablette pour vous connecter et de charger vos informations de compte
- Sélectionnez les options de sauvegarde, informations de paiement en conséquence (Vous pouvez sauter cette étape et modifier la configuration plus tard)
- L'écran d'accueil avec une horloge numérique sera affiché.
- Appuyez et faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller.

La tablette est maintenant prêt à être utilisé.

#### 5. Mise sous tension et hors tension

**Pour allumer la tablette:** Appuyez et maintenez la touche d'alimentation jusqu'à ce que l'écran LCD est allumé. Attendez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse. La tablette est maintenant prêt à utiliser.

**Pour désactiver / redémarrer le Tablet:** Appuyez et maintenez la touche Power jusqu'à ce que le menu "hors tension" apparaisse. Choisissez "Power off" pour éteindre la tablette ou "Reboot" pour redémarrer l'appareil.

**Pour verrouiller l'écran:** Lorsque la tablette est en marche, appuyez sur la touche d'alimentation une fois pour verrouiller l'écran. La tablette passe en mode veille. Sinon, appuyez sur la touche d'alimentation jusqu'à ce que le "verrouiller maintenant" menu apparaisse.

**Pour déverrouiller l'écran:** Lorsque la tablette est allumé, mais en mode veille, appuyez sur la touche d'alimentation une fois pour se rendre à l'écran de déverrouillage. L'écran d'accueil sera affiché. Appuyez et faites glisser l'icône de verrouillage pour déverrouiller.

**Avertissement:** Google, Android, Google Play et d'autres marques sont des marques commerciales de Google LLC.

## Accessories

### (A) Screen protector film

- De PicassoTab wordt geleverd met een gratis schermbeschermingsfilm, die vooraf op het scherm van de tablet is aangebracht. Het beschermt uw tablet tegen vuil, stof en krassen.



### (B) Leather case

- De PicassoTab is gratis geleverd met een leren tas. Er zijn onderaan de behuizing bevestigingspunten, waar u de behuizing kunt openen en de tablet in de behuizing plaatsent.
- Het heeft een flip die in staat is om de case om te zetten in een horizontale kijkstand. Perfect voor het typen en bekijken.



### (C) Simbans Active Pen

- Simbans Active Pen is fijn ontworpen voor het schrijven, tekenen, schetsen en schilderen op Simbans PicassoTab.
- Het loopt met een AAAA-batterij.
  - **WICHTIG:** Du musst die aktive Stiftkappe von oben öffnen und die AAAA Batterie in das Paket stecken, bevor du sie benutzt hast.
  - Als het niet meer reageert, open dan de cap boven het Simbans logo en vervang de batterij.
- Het heeft palmafwijzing.
  - Breng de pen dicht bij het scherm voordat u uw palm op het scherm plaatst.
  - Het aanraakscherm wordt inactief wanneer het de Pen in de buurt detecteert.
- Het heeft drukgevoeligheid.
  - De pen heeft 1024 niveaus van drukgevoeligheid.

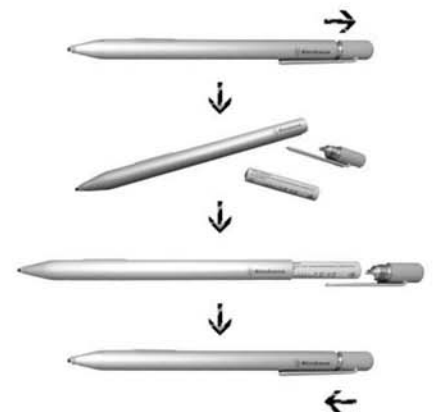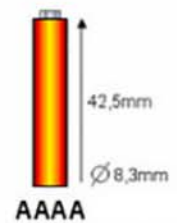



# Anfangen

## 1. Laden Sie den Tablet

Das Tablet kommt mit einem eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Polymer-Akku. Es wird empfohlen, den Akku mindestens 4 Stunden vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

- Um den Tablet aufzuladen, stecken Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit dem anderen Ende des auf dem Tablet (Siehe 1 auf der vorherigen Seite zu Schritt) an den Ladeschlitz eingeführt Adapter.
- Sie können weiterhin die Tablet zu verwenden, während der Akku geladen wird. Sie können jederzeit aufhören Laden, auch wenn es nicht zu 100% geladen ist.
- Der Ladezustand des Akkus wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt werden.
- Trennen Sie den Netzadapter, wenn das Tablet nach 4 Stunden vollständig aufgeladen ist.
- Wenn die Tablette nach dem Aufladen nicht eingeschaltet wird, legen Sie bitte einen Büroklammerstift in das Rückholloch auf der Rückseite ein und laden Sie das Tablet erneut auf.



**Hinweis:** Wenn das Tablet an einen Computer über das USB-Kabel angeschlossen ist, wird die Batterie über den USB-Anschluss aufladen, aber mit einer viel geringeren Rate als über die DC 5V Netzteil .

**⚠ Verwenden Sie keine anderen Netzadapter als das mitgelieferte. ein nicht kompatibles Netzteil benutzen, kann die Tablette beschädigen und stellt das potenzielle Risiko von Feuer.**

## 2. Schalten Sie den Tablet


- Drücken Sie die Power-Taste für 5 Sekunden.
- Das Simbans Logo wird in der Mitte des Bildschirms, gefolgt vom Android™-Logo angezeigt.
- Für Warten Sie etwa 30 bis 60 Sekunden für Android-System zu laden.
- Sie werden dann die Begrüßungsseite zu sehen.

## 3. Touch-Screen-Aktionen

Sie können alle Funktionen des Tablet steuern, indem Sie den Touchscreen in Kombination mit den drei Touch-Tasten am unteren Rand des Bildschirms befindet. Um das Tablet zu steuern, verwenden Sie mit dem Finger die Symbole, Schaltflächen auswählen, Menü, Tastatur auf dem Bildschirm, und andere Elemente auf dem Bildschirm angezeigt.

Sie können die folgenden Aktionen mit den Fingern durchführen :

- A. Tippen Sie auf eine Option, um sie auszuwählen
- B. "Touch and drag", um Elemente zu verschieben oder durch Listen scrollen durch Berühren und Halten, so dass sie mit dem Finger über den Bildschirm schieben.
- C. Verwenden Sie F. einen Finger und Daumen zu "Prise Zoom" auf dem Bildschirm Elemente wie Fotos und Web-Seiten.

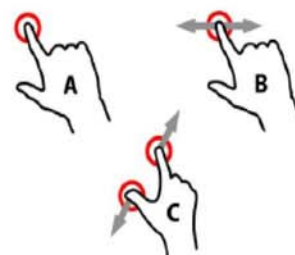



#### 4. Ersteinrichtung

- Auf der Begrüßungsseite, blättern Sie die gewünschte Sprache auszuwählen.
- Tippen Sie auf den Pfeil umkreiste in grün, um fortzufahren.
- Wählen Sie ein Wi-Fi-Netzwerk, das heißt das drahtlose Netzwerk für Internetverbindung
- Geben Sie das Kennwort und für die Verbindung und Systemprüfung warten. Es kann bis zu 2 Minuten dauern.
- Melden Sie sich in Ihrem Google™-Konto in

Wenn Sie ein vorhandenes Google-Konto haben

- ⇒ Geben Sie Ihre Google E-Mail und klicken Sie auf Weiter
- ⇒ Geben Sie Ihre Account-Passwort Google und klicken Sie auf Weiter
- ⇒ Akzeptieren Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutz

Wenn Sie noch kein Google-Konto noch

- ⇒ Wählen Sie "oder ein neues Konto erstellen"
  - ⇒ Geben Sie Vorname und Nachname und klicken Sie auf Weiter
  - ⇒ Geben Sie Ihren gewünschten Benutzernamen und klicken Sie auf Weiter
  - ⇒ Legen Sie Ihr Passwort mit mindestens 8 Zeichen und drücken Sie auf Weiter
  - ⇒ Sie werden aufgefordert, Ihre Telefonnummer hinzuzufügen. Sie können Ihre Telefonnummer einfügen oder diesen Schritt überspringen.
  - ⇒ Zustimmung die Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen durch Drücken von "Ich stimme zu"
- ca. 30 Sekunden Warten, bis der Tablet sich anmelden und Ihre Kontodaten laden
  - Wählen Sie Backup-Optionen, Zahlungsinformationen entsprechend (Sie können diesen Schritt überspringen und das Setup später ändern)
  - Der Startbildschirm mit einer digitalen Uhr wird sich zeigen.
  - Drücken und Streichen auf das Schlosssymbol bis zu entsperren.

Das Tablet ist jetzt einsatzbereit.

#### 5. Ein- und Ausschalten

**So schalten Sie den Tablet:** Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis der LCD-Bildschirm schaltet sich ein. Warten Sie, bis der Startbildschirm angezeigt. Die Tablette ist nun einsatzbereit .

**Zum Ausschalten / Neustart des Tablet:** Drücken und halten Sie die Power-Taste, bis die "Power-off" Menü erscheint. Wählen Sie "Power off", um das Tablet auszuschalten oder "Reboot", um das Gerät neu zu starten.

**So sperren Bildschirm:** Wenn das Tablet eingeschaltet ist, drücken Sie die Power-Taste einmal sperren Bildschirm. Die Tablette wird in den Standby-Modus zu wechseln. Alternativ drücken Sie die Power-Taste gedrückt halten, bis das "Sperr jetzt" -Menü erscheint.

**Zum Entsperren Bildschirm:** Wenn der Tablet eingeschaltet ist, aber in den Standby-Modus, drücken Sie einmal die Power-Taste auf den Entsperr-Bildschirm zu bekommen. Der Startbildschirm wird angezeigt. Drücken und Streichen auf das Schlosssymbol bis zu entsperren.

## Accessori

### (A) Pellicola protettiva dello schermo

- La PicassoTab è dotata di una pellicola di protezione a schermo libera, pre-applicata allo schermo del tablet. Protegge il tuo tablet da sporcizia, polvere e graffi.



### (B) Custodia in pelle

- La PicassoTab viene fornita gratuitamente con una custodia in pelle. Nella parte inferiore del contenitore ci sono i fermi a contatto, in cui è possibile aprire il contenitore e inserire la tavoletta nel contenitore.
- Ha un flip che è in grado di trasformare la custodia in uno stand di visualizzazione orizzontale. Perfetto per digitare e visualizzare.



### (C) Simbans Active Pen

- Simbans Active Pen è delicatamente progettato per scrivere, disegnare, disegnare e dipingere sul Simbans PicassoTab.
- Funziona con batteria AAAA.
  - **IMPORTANTE:** Dovresti aprire il cappuccio attivo dalla parte superiore e inserire la batteria AAAA nel pacchetto prima di iniziare a utilizzare.
  - Se smette di rispondere, apri il coperchio sopra il logo Simbans e cambia la batteria.
- Ha rifiuto di palma.
  - Portare la penna vicino allo schermo prima di mettere il palmo sullo schermo.
  - Lo schermo tattile diventa inattivo quando rileva la penna vicina.
- Ha sensibilità alla pressione.
  - La penna ha 1024 livelli di sensibilità alla pressione.

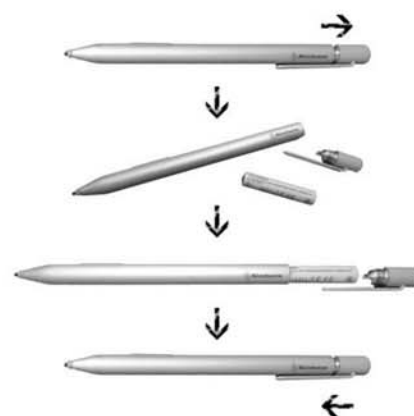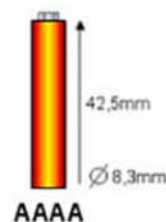

# Iniziare

## 1. Chargez la tablette

Il tablet è dotato di una batteria ai polimeri di litio ricaricabile incorporata. Si consiglia di caricare completamente la batteria per almeno 4 ore prima del primo utilizzo.

- Per caricare il Tablet, collegare il caricabatterie ad una presa elettrica con l'altra estremità dell'adattatore inserita nello slot di ricarica sul Tablet (fare riferimento al punto 1 nella pagina precedente).
- È possibile continuare a utilizzare il tablet mentre è in carica. Si può interrompere la ricarica in qualsiasi momento, anche quando non è carica al 100%.
- Lo stato di carica della batteria sarà indicato nel mezzo dello schermo.
- Scollegare l'alimentatore quando il tablet è completamente caricato dopo 4 ore.
- Se la batteria non si accende dopo la carica, inserire un perno di carta all'interno del foro di ripristino sul retro e ricaricare nuovamente il tablet.



**Nota:** quando il tablet è collegato a un computer tramite il cavo USB, la batteria si carica attraverso la presa USB, ma ad un ritmo molto più lento rispetto tramite l'adattatore di alimentazione DC 5V.

**⚠ Non utilizzare altri adattatori di alimentazione diversi da quello fornito. L'utilizzo di un adattatore non compatibile potrebbe danneggiare la tavoletta e pone il potenziale rischio di incendio.**

## 2. Accendere il Tablet


- Premere il tasto di accensione per 5 secondi.
- Il logo Simbans apparirà al centro dello schermo, seguito dal logo di Android™.
- Attendere circa 30-60 secondi per il sistema Android per caricare.
- Si vedrà, quindi la pagina di benvenuto.

## 3. Azioni Touch Screen

È possibile controllare tutte le funzioni del Tablet utilizzando il touch screen in combinazione con i tre tasti a sfioramento situati nella parte inferiore della schermata. Per controllare il Tablet, usare le dita per selezionare le icone, pulsanti, menu, tastiera su schermo, e altri oggetti visualizzati sullo schermo.

È possibile eseguire le seguenti azioni con le dita:

- A. Toccare un'opzione per selezionarla
- B. "Toccare e trascinare" per spostare gli elementi o per scorrere gli elenchi toccando e tenendo premuto, facendole scorrere il dito sullo schermo.
- C. Utilizzare un dito e il pollice a "pinch zoom" elementi sullo schermo come fotografie e pagine web.

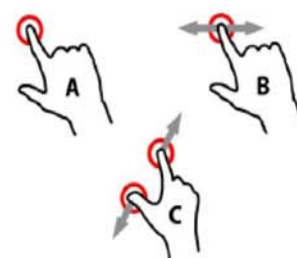



#### 4. Configurazione iniziale

- Nella pagina di benvenuto, scorrere per selezionare la lingua desiderata.
- Toccare la freccia cerchiato in verde per procedere.
- Selezionare una rete Wi-Fi, vale a dire la rete wireless per la connessione a Internet
- Inserire la password e attendere il controllo di connessione e di sistema. Si può richiedere fino a 2 minuti.
- Accedi al tuo account Google™

Se si dispone di un account Google esistente

- ⇒ Inserisci la tua email Google e premere Avanti
- ⇒ Inserire la password dell'account Google e premere Avanti
- ⇒ Accettare i Termini di servizio e Privacy Policy

Se non si dispone di un account Google ancora

- ⇒ Select "o creare un nuovo account"
  - ⇒ Inserisci il nome e cognome e premere Avanti
  - ⇒ Inserisci il tuo nome utente desiderato e premere Avanti
  - ⇒ Crea la password con almeno 8 caratteri e premere Avanti
  - ⇒ Verrà richiesto di aggiungere il numero di telefono. Si può inserire il numero di telefono o saltare questo passaggio.
  - ⇒ Accetto la normativa sulla privacy e termini di servizio premendo il tasto "Accetto"
- Attendere circa 30 secondi per il Tablet per accedere e caricare le tue informazioni conto
  - Selezionare le opzioni di backup, informazioni di pagamento di conseguenza (si può saltare questo passaggio e modificare l'impostazione in seguito)
  - La schermata principale con un orologio digitale apparirà.
  - Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.

Il Tablet è ora pronto per l'uso.

#### 5. Accensione e spegnimento

**Per accendere il Tablet:** Premere e tenere premuto il tasto di accensione fino a quando lo schermo LCD si accende. Attendere fino a quando appare la schermata iniziale. La tavoletta è ora pronta per l'uso.

**Per spegnere / riavviare il Tablet:** Tenere premuto il tasto di accensione fino a visualizzare il menu di "spegnimento". Scegliere "Power off" per spegnere il Tablet o "Reboot" per riavviare il dispositivo.

**Per bloccare schermo:** quando il tablet è acceso, premere il tasto di accensione una volta per bloccare schermo. Il tablet entra in modalità standby. In alternativa, tenere premuto il tasto di accensione fino a quando il "blocco ora" appare menu.

**Per sbloccare lo schermo:** quando il tablet è acceso ma in modalità standby, premere il tasto di accensione una volta per arrivare alla schermata di sblocco. La schermata iniziale apparirà. Premere e scorri verso l'alto l'icona di blocco per sbloccare.

<b>Dichiarazione di non responsabilità: Google, Android, Google Play e altri marchi sono marchi registrati di Google LLC.</b>
---



## Accesorios

### (A) Película de protector de pantalla

- La PicassoTab viene con una película protectora de pantalla libre, que ha sido pre-aplicado a la pantalla de la tableta. Protege su tableta de la suciedad, el polvo y los rasguños.



### (B) Funda de piel

- La PicassoTab viene con una funda de cuero gratis. Hay sujetadores de contacto en la parte inferior de la caja, donde se puede abrir la caja e insertar la tableta en el caso.
- Tiene un tirón que es capaz de transformar el caso en un soporte de visión horizontal. Perfecto para escribir y ver.



### (C) Simbans Active Pen

- Simbans Active Pen es delicadamente diseñado para escribir, dibujar, dibujar y pintar en la tableta de Simbans PicassoTab.
- Funciona con batería AAAA.
  - **IMPORTANTE:** Tendrá que abrir la tapa de la pluma activa desde la parte superior e insertar la batería AAAA en el paquete antes de empezar a usarla.
  - Si deja de responder, abra la tapa por encima del logotipo de Simbans y cambie la batería.
- Tiene rechazo de la palma.
  - Por favor traiga la Pluma cerca de la pantalla antes de poner su palma en la pantalla.
  - La pantalla táctil se vuelve inactiva cuando detecta la pluma cerca.
- Tiene sensibilidad a la presión.
  - La pluma tiene 1024 niveles de sensibilidad a la presión.

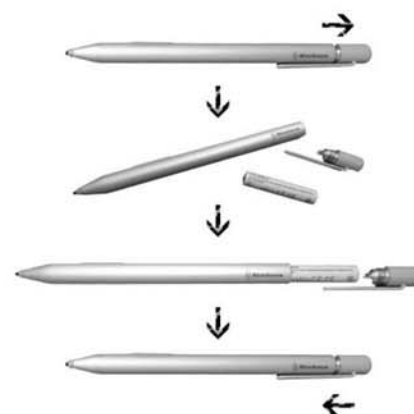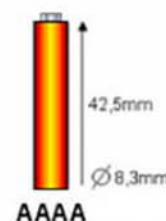

# Empezando

## 1. Carga de la tableta

La tableta viene con una batería de polímero de litio recargable incorporada. Se recomienda cargar por completo la batería durante al menos 4 horas antes del primer uso.

- Para cargar la tableta, conecte el cargador a una toma de corriente con el otro extremo del adaptador se inserta en la ranura de carga de la tableta (Consulte el paso 1 en la página anterior).
- Puede seguir utilizando la tableta mientras se está cargando. Usted puede dejar de cobrar cualquier momento, incluso cuando no está cargada al 100%.
- El estado de carga de la batería se indicará en el centro de la pantalla.
- Desconecte el adaptador de corriente cuando el Tablet esté completamente cargado después de 4 horas.
- Si la tableta no se enciende después de cargarse, inserte un pasador de papel dentro del agujero de reinicio en la parte posterior y vuelva a cargar la tableta.



**Nota:** cuando la tableta está conectada a un ordenador mediante el cable USB, la batería se cargará a través del conector USB, pero a un ritmo mucho más lento que a través del adaptador de corriente DC 5V.

**⚠ No utilice ningún otro adaptador de alimentación que el suministrado. El uso de un adaptador de corriente incompatible puede dañar la tableta y plantea el riesgo potencial de incendio.**

## 2. Encienda la tableta


- Pulse la tecla de encendido durante 5 segundos.
- El logotipo Simbans se mostrará en el centro de la pantalla, seguido por el logotipo de Android™.
- Espere unos 30-60 segundos para el sistema Android para cargar.
- A continuación podrá ver la página de bienvenida.

## 3. Acciones de la pantalla táctil

Puede controlar todas las funciones de la tableta mediante el uso de la pantalla táctil en combinación con las tres teclas táctiles situados en la parte inferior de la pantalla. Para el control de la tableta, use su dedo para seleccionar los iconos, botones, menús, teclado en pantalla, y otros elementos que aparecen en la pantalla.

Puede realizar las siguientes acciones con los dedos:

- Toque una opción para seleccionarla
- “Toque y arrastre” para mover los elementos o para desplazarse por las listas tocando sin soltar, ellos deslizando el dedo sobre la pantalla.
- Utilice un dedo y el pulgar para “pizca de zoom” elementos en pantalla, tales como fotografías y páginas web.

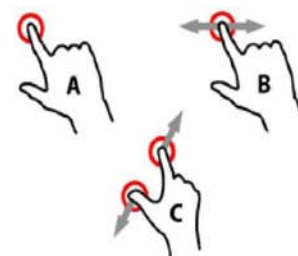

#### 4. Configuración inicial

- En la página de bienvenida, avance para seleccionar el idioma deseado.
- Toque la flecha círculo en verde para continuar.
- Seleccione una red Wi-Fi, es decir, la red inalámbrica para la conexión a Internet
- Introduzca la contraseña y esperar a que la comprobación de la conexión y del sistema. Se puede tomar hasta 2 minutos.
- Iniciar sesión en su cuenta de Google™

Si usted tiene una cuenta de Google

- ⇒ Ingrese su correo electrónico de Google y pulse Siguiente
- ⇒ Introduzca su contraseña de cuenta de Google y pulse Siguiente
- ⇒ Aceptar los Términos de Servicio y Política de Privacidad

Si usted no tiene una cuenta de Google

- ⇒ Seleccionar "O crear una cuenta nueva"
- ⇒ Que Introduzca el nombre y apellido y pulse Siguiente
- ⇒ Introduzca su nombre de usuario deseada y pulse Siguiente
- ⇒ Crear su contraseña con al menos 8 caracteres y pulse Siguiente
- ⇒ Se le pedirá para agregar su número de teléfono. Usted puede insertar su número de teléfono o saltarse este paso.
- ⇒ Acuerdo con la Política de Privacidad y los Términos de servicio pulsando "Estoy de acuerdo"
- Espere unos 30 segundos para que la tableta de sesión y cargar la información de su cuenta
- Seleccionar opciones de copia de seguridad, información de pago en consecuencia (Usted puede omitir este paso y cambiar la configuración más tarde)
- La pantalla de inicio con un reloj digital se mostrará.
- Pulse y deslice el icono de bloqueo para desbloquear.

La tableta está ahora listo para su uso.

#### 5. Encendido y apagado

**Para encender la tableta:** Mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que la pantalla LCD se enciende. Espere hasta que aparezca la pantalla de inicio. La tableta está ahora listo para su uso.

**Para apagar / reiniciar la tableta:** Mantenga oprimida la tecla de encendido hasta que aparezca el menú de "apagado". Elija "Apagado" para apagar la tableta o "Reiniciar" para reiniciar el dispositivo.

**Para bloquear la pantalla:** cuando la tableta está encendido, pulse la tecla de encendido una vez para bloquear la pantalla. La tableta entrará en el modo de espera. Como alternativa, mantenga pulsada la tecla de encendido hasta que el "bloqueo ahora" Aparece el menú.

**Para desbloquear la pantalla:** cuando la tableta está encendida, pero en el modo de espera, presione la tecla de encendido una vez para llegar a la pantalla de desbloqueo. La pantalla de inicio se mostrará. Presione y deslice el icono de bloqueo para desbloquear.



FCC Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- 1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- 2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

During SAR test, the EUT was located at a distance of 0mm.

Declaration Of Conformity Hereby,

Simbans Limited Declares that this TABLET PC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU.

The product can be used in all European members without restrict.

Manufacturer: Simbans Limited

Address: 806, 8th Floor, Tai Tak Industrial Building, 2-12 Kwai Fat Road, Kwai Chung, HONG KONG



For warranty registration, please visit  
[www.simbans.com](http://www.simbans.com)  
For any concern, email us at  
[support@simbans.com](mailto:support@simbans.com)

