

## TROUBLESHOOTING

For more troubleshooting and tips, visit [www.TheWorldIsNowGame.com](http://www.TheWorldIsNowGame.com) or reference troubleshooting in Recoil Mobile App.

PROBLEM	SOLUTION
Do I need the Wi-Fi Game Hub to play this game?	Yes, a supported iOS or Android device and the free downloadable Recoil mobile app are required for all Recoil gameplay.
Is the Recoil mobile app required to use the Recoil Weapon?	Yes, a supported iOS or Android device is required for all Recoil gameplay.
Unable to connect to the Wi-Fi Game Hub	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure that fresh batteries have been installed and the power button LED is illuminated solid green.</li> <li>• Confirm whether you have connected to a different network in your devices Wi-Fi Settings and try to reconnect to the "Recoil Game Hub_XXXXXXX" network</li> <li>• Reboot the Game Hub and try to reconnect to the network from your device Wi-Fi settings.</li> </ul>
SR-12 ROGUE is not connecting to the app	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirm that Bluetooth is enabled in your devices settings</li> <li>• Restart the app and turn on the SR-12 ROGUE once you have reached the main menu.</li> </ul>
I am getting disconnected from the Wi-Fi Game Hub during gameplay	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensure that the Game Hub is placed 3-5 feet (90 - 150cm) off the ground during gameplay</li> <li>• Ensure that the Game Hub antenna is fully extended and unobstructed</li> <li>• Ensure that you are standing within 250 feet (76m) of the Wi-Fi Game Hub</li> <li>• Ensure that the Game Hub has fresh batteries installed</li> </ul>
GPS functionality is not accurate	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS features will only work outdoors. See app for details on indoor gameplay modes.</li> <li>• Ensure that you are in a location capable of acquiring a strong GPS signal.</li> <li>• Optimal play spaces include open areas, away from tall buildings and structures.</li> <li>• Confirm that you have location services turned on for the Recoil mobile app in your device settings.</li> </ul>

## BATTERY SPECIFICATIONS & CAUTIONS

REQUIRES 6x **AA (LR06) 1.5V**  
Not Included

- Do not use rechargeable batteries.
  - Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
  - Different types of batteries or new and old batteries are not to be mixed.
  - Batteries are to be inserted using correct polarity.
  - Remove exhausted batteries as soon as possible and discard properly.
  - Remove all batteries from compartment if toy is not used for more than seven months.
  - The supply terminals are not to be short circuited.
- Conforms to product safety standards ASTM F963. Not suitable for children under 3 years due to small parts. Remove and discard wire ties before giving this product to children.  
PRODUCT COLORS AND STYLES MAY VARY FROM THOSE SHOWN.

Google Play is a trademark of Google Inc. - Apple, the Apple logo, the iPhone and the App Store are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The App Store is a service mark of Apple inc.

This device complies with PART 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions. (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
CAUTION: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate

**CAUTION:** Consumers should confirm the lawful use of this product with local authorities as laws may vary.

radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna - Increase the separation between the equipment and receiver - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**WARNINGS:** The product may be mistaken for an actual firearm by police officers and others and that altering in state or federal markings or coloration in order to make the product more realistic is dangerous and may be a crime and that brandishing or displaying the product in public may cause confusion and may be a crime. Criminal penalties under state law that may arise from use of the replica firearm and describe the prohibited activity.

### SAFETY WARNINGS:

- Always maintain awareness of your surroundings
- Keep a safe distance away from streets, public thoroughfares and power lines, near high voltage poles, railway tracks, road, or swimming pools
- Avoid noise canceling headphones and adjust volume to a level that allows you to hear surrounding noise
- Ensure that your device is securely tightened in the attached phone mount
- Contains a long cord and straps which are strangulation hazard for young children. Keep out of reach of children under 3
- Do not aim at eyes or face

# RECOIL™

THE WORLD IS NOW GAME


AGES 12+

## SR-12 ROGUE RECOIL WEAPON

FOR USE WITH  
**RECOIL™**  
STARTER SET

### CONTENTS:


- 1- SR-12 ROGUE Recoil Weapon
- 1- Damage Sensor
- 1- Phone Mount
- 1- Quick Start Guide

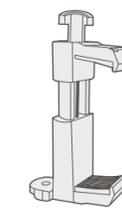

Phone Mount



Damage Sensor

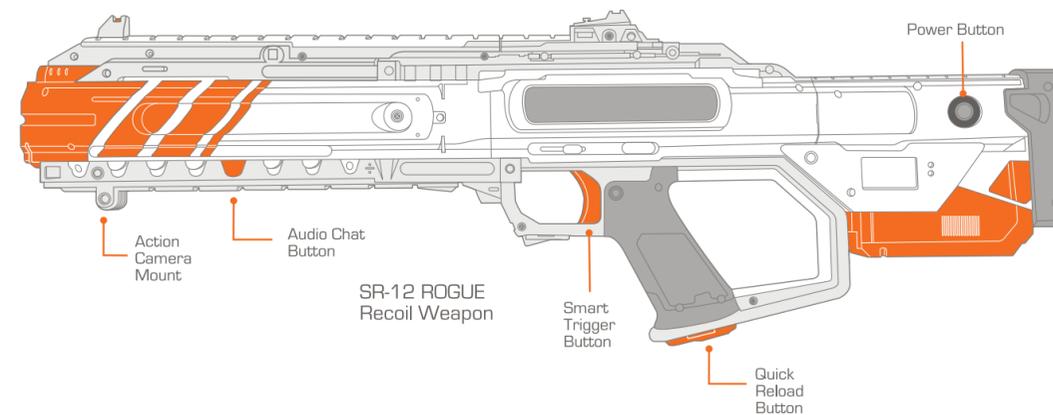


### WHAT YOU NEED (Not Included):

- Requires 6X AA Batteries
- Compatible iOS or Android Mobile Device
- Free Downloadable RECOIL Mobile App
- Safe play area with a minimum of 2 players
- Headphones (RECOMMENDED)
- Screwdriver

**AA (LR06) 1.5V**  
Not Included

### ALSO AVAILABLE:

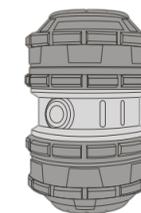

FRAG GRENADE  
(Sold Separately)

## SKYROCKET

Questions or comments?  
Please call 888-674-5650 or visit  
[www.TheWorldIsNowGame.com](http://www.TheWorldIsNowGame.com)


©2017 Skyrocket LLC, Los Angeles, CA 90066 USA. All Rights Reserved. Recoil and the Skyrocket logo are trademarks of Skyrocket LLC. Other trademarks and trade names are those of their respective owners, and there is no relationship express or implied with Skyrocket LLC.



01787-IM-G2

The Bluetooth word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by Skyrocket is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

### SR-12 ROGUE: Installation

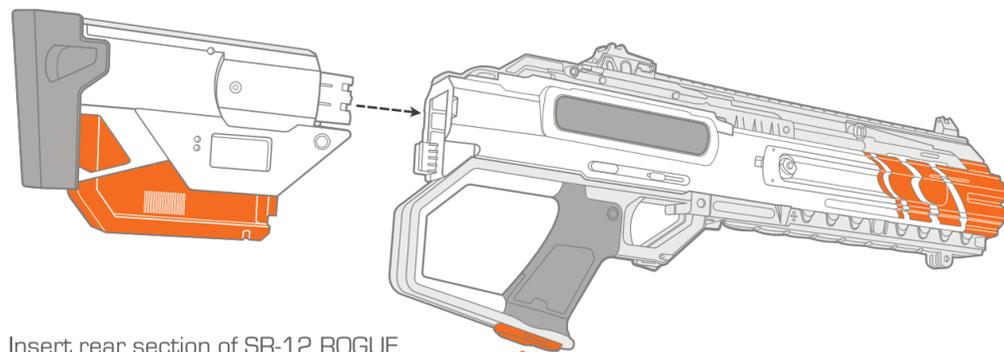


- 1 Insert rear section of SR-12 ROGUE into main body as shown. Push until it snaps into place. This is a one time assembly. Do not unassemble.

Quick Reload Button


### SR-12 ROGUE: Battery Installation



- 1 Unscrew battery compartment door underneath the gun

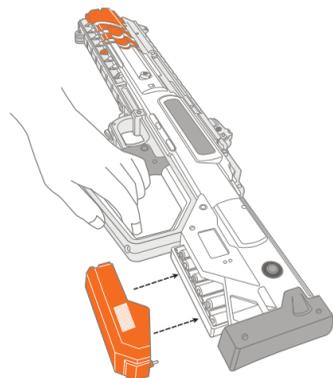


- 4 Place and screw battery compartment door back on.

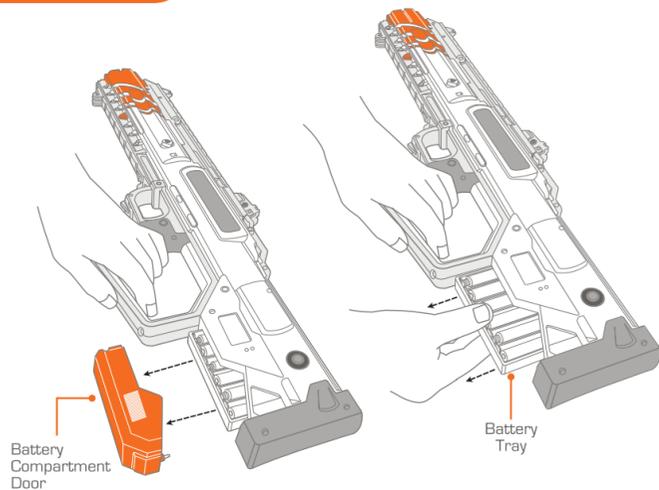

Battery Compartment Door


- 2 Remove battery compartment door.

- 3 Remove the battery tray and insert in 6 - AA batteries. Insert battery tray back into SR-12 ROGUE.

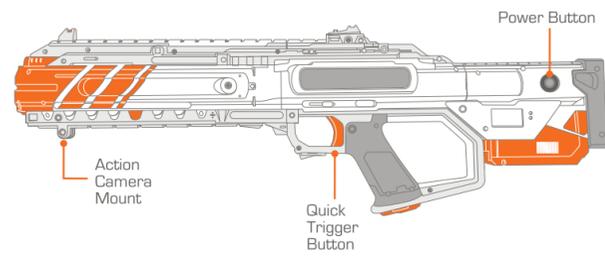


- 5 Hold Power Button down for 1 seconds to turn On or OFF.


### ATTACH PHONE MOUNT

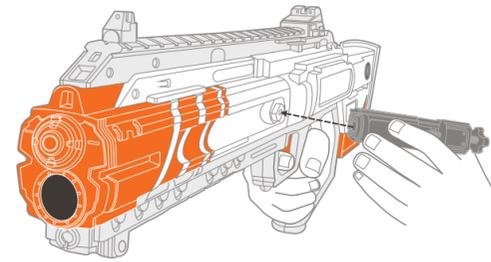

- 1 Align phone mount on right or left side of SR-12 ROGUE.

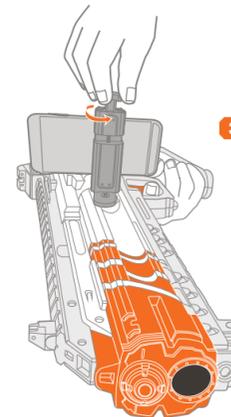

- 3 Loosen clamp and insert mobile device. Then tighten clamp to secure.

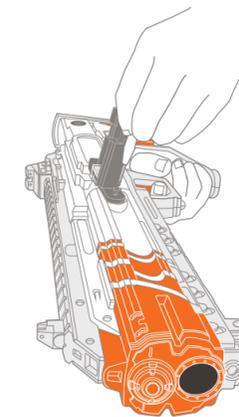


- 2 Insert provided screw and tighten to secure.




- 4 Make sure mount and mobile device are tightly secured. NOTE: Use a protective case (not included) for your mobile device while secured in the phone mount

### ATTACH DAMAGE SENSOR (Optional):

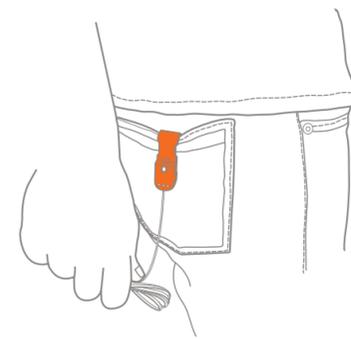

- 1 Place clip on Damage Sensor on back pocket or back of collar. Ensure it is visible at all times. NOTE: Contains a long cord and straps which are strangulation hazard for young children. Keep out of reach of children under 3.

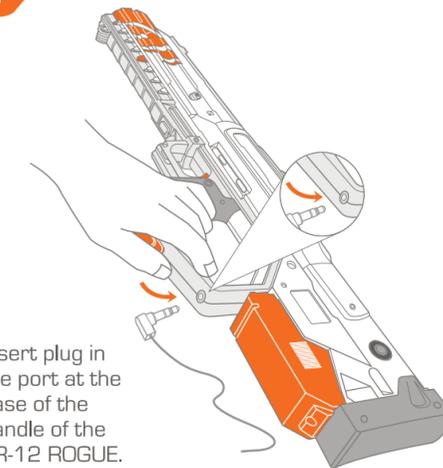

- 2 Insert plug in the port at the base of the handle of the SR-12 ROGUE.

### DOWNLOAD RECOIL APP:

Download the FREE Recoil Mobile App



Launch App and follow instructions for connecting Recoil hardware.

Confirm your Wi-Fi & Bluetooth settings are turned on in your mobile device.

**DÉPANNAGE**

Pour plus d'aide au dépannage et de conseils, visitez [www.TheWorldIsNowGame.com](http://www.TheWorldIsNowGame.com) ou consultez la section Dépannage dans l'application mobile Recoil.

PROBLÈME	SOLUTION
Est-ce que j'ai besoin d'un centre de jeu Wi-Fi pour jouer à ce jeu?	Oui, un appareil iOS ou Android pris en charge et l'application mobile Recoil gratuite pour téléchargement sont requis pour tout jeu Recoil.
Est-ce que l'application mobile Recoil est requise pour utiliser l'arme Recoil?	Oui, un appareil iOS ou Android pris en charge est requis pour tout jeu Recoil.
Impossible de se connecter au centre de jeu Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que des piles neuves ont été installées et que la DEL du bouton de l'alimentation s'allume en vert de manière continue.</li> <li>Confirmez si vous vous êtes connecté à un réseau différent dans les paramètres Wi-Fi de vos appareils et essayez de vous reconnecter au réseau « Recoil Game Hub_XXXXXXX ».</li> <li>Réinitialisez le centre de jeu et essayez de vous reconnecter au réseau depuis les paramètres Wi-Fi de votre appareil.</li> </ul>
Le SR-12 ROGUE n'est pas connecté à l'application	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez que le Bluetooth est activé dans les paramètres de vos appareils</li> <li>Redémarrez l'application et activez le SR-12 ROGUE une fois que vous avez atteint le menu principal.</li> </ul>
Le centre de jeu Wi-Fi me déconnecte lors du jeu	<ul style="list-style-type: none"> <li>Assurez-vous que le centre de jeu est placé à 90 - 150 cm (3 à 5 pi) du sol lors du jeu</li> <li>Assurez-vous que l'antenne du centre de jeu est complètement déployée et dégagée</li> <li>Assurez-vous d'être à moins de 76 m (250 pi) du centre de jeu par Wi-Fi</li> <li>Assurez-vous que le centre de jeu a des piles neuves installées</li> </ul>
La fonctionnalité du GPS n'est pas précise	<ul style="list-style-type: none"> <li>Les options GPS fonctionneront seulement à l'extérieur. Reportez-vous à l'application pour les détails sur les modes de jeu à l'intérieur.</li> <li>Assurez-vous d'être dans un endroit pouvant recevoir un fort signal GPS.</li> <li>Les espaces de jeu optimaux comprennent les aires ouvertes, loin des bâtiments et structures élevés.</li> <li>Confirmez que vos services de localisation sont activés pour l'application mobile Recoil dans les paramètres de votre appareil.</li> </ul>

**SPÉCIFICATIONS DES PILES ET MISES EN GARDE**

**NECESSITE 6 PILES** AA (LR06) 1,5V Non Inklus

- Ne pas utiliser des piles rechargeables.
- Éviter d'utiliser à la fois des piles neuves et des piles usées, ou des piles de types différents.
- Insérer les piles en respectant leur polarité.
- Retirer les piles usées dès que possible et les éliminer de façon appropriée.
- Retirer les piles de leur compartiment si le jouet n'est pas utilisé pendant une longue période (sept mois).
- Éviter de court-circuiter les bornes d'alimentation.

Conforme à la norme ASTM F963 sur la sécurité des produits. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison des petites pièces. Retirer et mettre de côté les attaches avant de donner ce produit à des enfants.  
LES COULEURS ET L'ASPECT DU PRODUIT PEUVENT DIFFÉRER DE L'ILLUSTRATION.

Google Play est une marque de commerce de Google Inc. - Apple, le logo Apple, iPhone et App Store sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter l'interférence reçue, y compris l'interférence pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

**MISE EN GARDE:** Des changements ou modifications à cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

**REMARQUE :** Cet équipement a été testé et trouvé conforme avec les limites d'un appareil numérique de Classe B, suivant la Partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon

**MISE EN GARDE :** Les consommateurs doivent confirmer l'utilisation légale de ce produit avec les autorités locales, car les lois varient.

Les instructions, peut produire une interférence nuisible pour les radiocommunications. Par contre, il n'est pas garanti que cette interférence ne se produira pas lors d'une installation en particulier. Si cet équipement produit une interférence nuisible à la réception télé ou radio, déterminée en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes : réorienter ou repositionner l'antenne de réception - augmenter la distance entre l'équipement et le appareil de réception - brancher l'équipement dans une prise sur un circuit différent à celui où le récepteur est branché - consulter le fournisseur ou un technicien radio/télé professionnel pour de l'aide.

**AVERTISSEMENTS:** Le produit peut être confondu pour une arme réelle par la police et autrui et la modification des marques étatiques/provinciales ou fédérales ou de la couleur afin de rendre le produit plus réel est dangereuse et peut constituer un crime. Brandir ou afficher le produit en public peut susciter de la confusion et peut constituer un crime. Les peines criminelles selon les lois étatiques/provinciales peuvent découler de l'utilisation de la réplique d'arme à feu et peuvent décrire les activités interdites.

**AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ:**

- Soyez toujours conscient de vos alentours
- Maintenez-vous à une distance sécuritaire des rues, des voies publiques et des lignes électriques, des poteaux à haute tension, des voies de chemin de fer, des routes ou des piscines
- Évitez d'utiliser des casques d'écoute antibruit et réglez le volume à un niveau qui vous permet d'entendre le bruit environnant
- Assurez-vous que votre appareil est bien fixé au support pour téléphone attaché
- Contient un long cordon et des courroies qui présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Maintenez hors de portées des enfants de moins de 3 ans
- Ne visez pas les yeux ou le visage

# RECOIL

LE MONDE EST À PRÉSENT UN JEU


12 ANS  
ET PLUS

ARME RECOIL SR-12 ROGUE


POUR UTILISATION AVEC  
L'ENSEMBLE POUR  
DÉBUTANT RECOIL<sup>MC</sup>

**CONTENU:**

- 1 - Fusil SR-12 ROGUE Recoil
- 1 - Capteur de dommages
- 1 - Support pour téléphone
- 1 - Guide de démarrage rapide

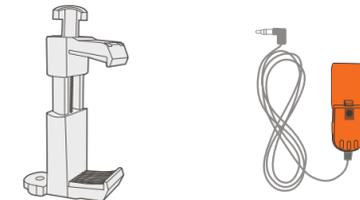

Support pour téléphone Capteurs de dommages

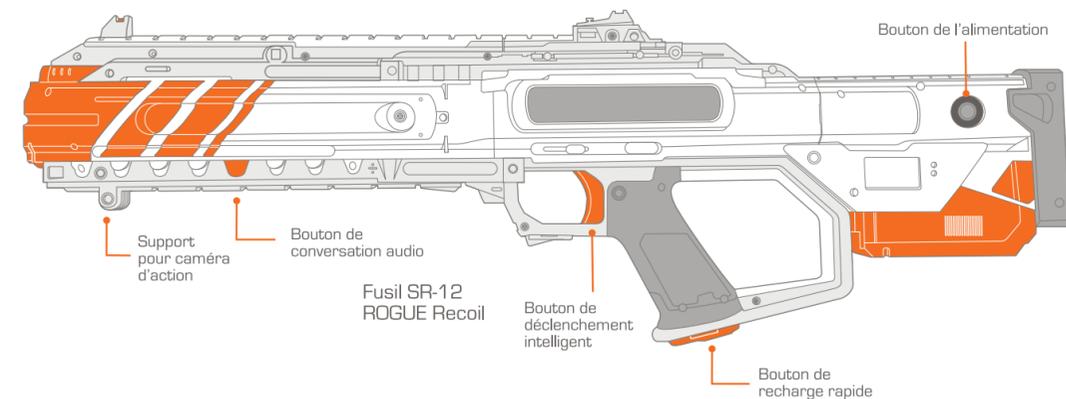

Fusil SR-12  
ROGUE Recoil

Support  
pour caméra  
d'action

Bouton de  
conversation audio

Bouton de  
déclenchement  
intelligent

Bouton de  
recharge rapide

Bouton de l'alimentation

**NÉCESSAIRE (non inclus):**

- Nécessite 6 piles AA
- Appareils mobiles iOS ou Android compatible
- Application mobile RECOIL à téléchargement gratuit
- Zone de jeu sécuritaire avec un minimum de 2 joueurs
- Casques d'écoute (RECOMMANDÉ)
- Tournevis

AA (LR06) 1,5V  
Non Inklus

**ÉGALEMENT DISPONIBLE :**

GRENADE À  
FRAGMENTATION  
(vendue séparément)

**SKYROCKET**

Des questions ou des commentaires?  
Veuillez appeler au 1 888 674-5650 ou visiter  
[www.TheWorldIsNowGame.com](http://www.TheWorldIsNowGame.com)


©2017 Skyrocket LLC, Los Angeles CA 90066 États-Unis. Tous droits réservés.  
Recoil et le logo Skyrocket sont des marques de commerce de Skyrocket LLC.  
Toutes les autres marques de commerce et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et n'ont aucun lien déclaré ou suggéré avec Skyrocket LLC.



01787-IM-G2

La marque et les logos du mot Bluetooth sont des marques déposées propriétés de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de telles marques par Skyrocket est sous licence. Les autres marques et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### SR-12 ROGUE: Installation

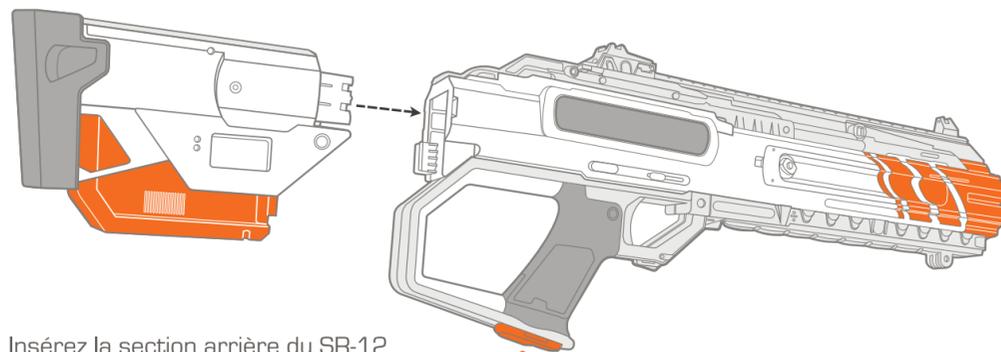


- 1 Insérez la section arrière du SR-12 ROGUE dans la partie principale comme illustré. Poussez jusqu'à ce que la section s'enclenche en place. Il s'agit d'un montage unique. Ne démontez pas.

Bouton de recharge rapide


### SR-12 ROGUE: Installation des piles



- 1 Dévissez la porte du compartiment des piles sous le fusil

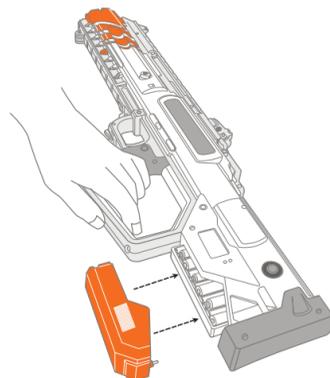

- 4 Remettez en place et vissez la la porte du compartiment des piles.

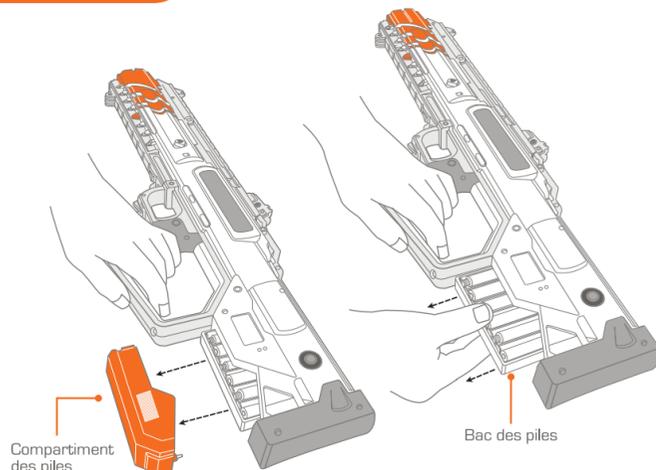


Compartiment des piles

Bac des piles

- 2 Enlevez la porte du compartiment des piles.

- 3 Enlevez le bac des piles et insérez 6 piles AA. Réinsérez le bac des piles dans le SR-12 ROGUE.

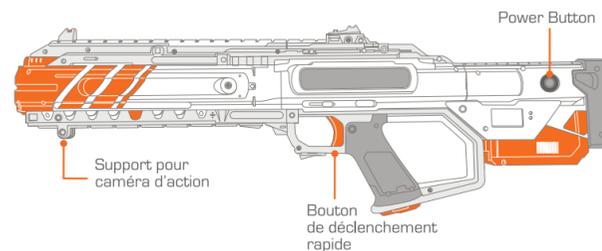


Support pour caméra d'action

Power Button

Bouton de déclenchement rapide

- 5 Maintenez le bouton de l'alimentation appuyé pendant 1 seconde pour l'allumer ou l'éteindre.


### FIXATION DU SUPPORT POUR TÉLÉPHONE:

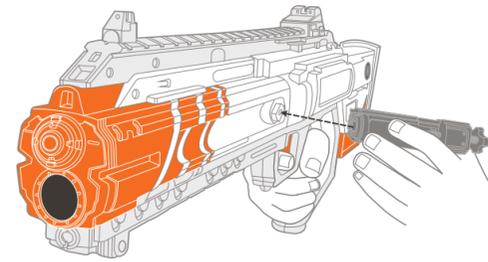


- 1 Alignez le support pour téléphone sur le côté gauche ou droit du SR-12 ROGUE.



- 3 Désérrez le support et insérez l'appareil mobile. Serrez alors le support pour fixer le tout en place.

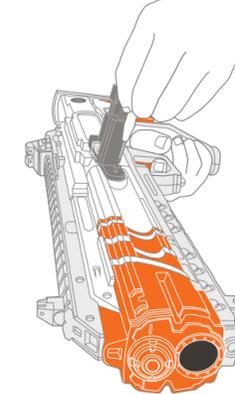

- 2 Insérez la vis fournie et serrez-la bien.

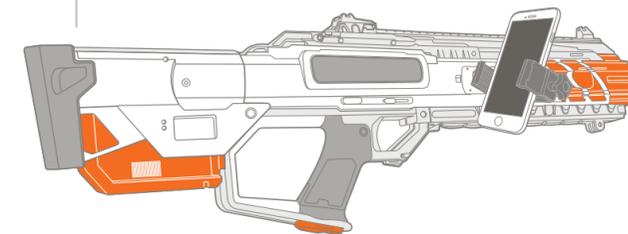

- 4 Assurez-vous que le support et l'appareil mobile sont bien fixés. REMARQUE : Utilisez un boîtier protecteur (non inclus) pour votre appareil mobile lorsqu'il est fixé dans le support pour téléphone

### FIXATION DU CAPTEUR DE DOMMAGES (en option):



- 1 Placez l'attache sur le capteurs de dommages sur une poche arrière ou la partie arrière du col de cou. Assurez-vous qu'il est toujours visible. REMARQUE: Contient un long cordon et des courroies qui présentent un risque d'étranglement pour les jeunes enfants. Maintenez hors de portées des enfants de moins de 3 ans.



- 2 Insérez la prise dans le port sur la base de la poignée du SR-12 ROGUE.

### TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION RECOIL:

Téléchargez l'application mobile Recoil GRATUITEMENT



Lancez l'application et suivez les instructions pour la connexion à l'équipement Recoil.

Confirmez que vos paramètres Wi-Fi et Bluetooth sont activés sur votre appareil mobile.