



Wireless stereo headset / Casque-micro stéréo sans fil

Instruction Manual / Mode d'emploi

CECHYA-0080

CECHYA-0080-11(1)

harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

For assistance with this product, visit www.us.playstation.com or call SCEA Consumer Services at 1-800-345-7669.

Declaration of Conformity

Trade Name : Sony Computer Entertainment America LLC
 No. : CECHYA-0080, CECHYA-0081
 Responsible Party : Sony Computer Entertainment America LLC
 Address : 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404 U.S.A.
 Telephone No. : 650-655-8000

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-Gen of IC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Lithium-ion Batteries

The product is equipped with a non-replaceable battery. Do not attempt to open the product or remove the battery. Consult your local waste management office for proper disposal.

Specifications

Power source	DC 3.7 V: Built-in lithium-ion rechargeable battery
Battery capacity	570 mAh
Operating environment temperature	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
Dimensions (w/h/d)	Wireless stereo headset: Approx. 186 × 197 × 95 mm (7.3 × 7.8 × 3.7 in.) Wireless adaptor: Approx. 17.4 × 7 × 64 mm (0.7 × 0.3 × 2.5 in.)
Weight	Wireless stereo headset: Approx. 275 g (9.7 oz) Wireless adaptor: Approx. 7 g (0.25 oz)
Communication system	2.4 GHz RF
Maximum communication range	Approx. 10 m (33 ft)*1
Use time when fully charged	Up to 7.5 hours*2
Contents	Wireless stereo headset (1) / Wireless adaptor (1) / Instruction manual (1)

*1 Actual communication range varies depending on factors such as obstacles between the headset and wireless adaptor, magnetic fields from electronics (such as a microwave oven), static electricity, antenna performance, and the operating system and software applications in use. Depending on the operating environment, reception may be interrupted.

*2 Actual use time varies depending on factors such as the battery charge and ambient temperature.

Design and specifications are subject to change without notice.

The export, business or commercial use, and rental or leasing of this product are prohibited to the extent allowed by law.

LIMITED WARRANTY

Sony Computer Entertainment America LLC ("SCEA") warrants to the original purchaser that this product shall be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase. This warranty does not apply to any consumables (such as batteries). For defects in material or workmanship within the warranty period, upon showing a proof of purchase, SCEA agrees for a period of one (1) year to either repair or replace this product with a new or factory recertified product at SCEA's option. For the purpose of this Limited Warranty, "factory recertified" means a product that has been returned to its original specifications. Visit <http://www.us.playstation.com/support> or call 1-800-345-7669 to receive a return authorization and shipping instructions. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect in the SCEA product has arisen through abuse, unreasonable use, mistreatment, neglect, or means other than from a defect in materials or workmanship.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND NO OTHER REPRESENTATIONS OR CLAIMS OF ANY NATURE SHALL BE BINDING ON OR OBLIGATE SCEA. ANY IMPLIED WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE ONE (1) YEAR PERIOD DESCRIBED ABOVE. IN NO EVENT WILL SCEA BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE OR MALFUNCTION OF THE SCEA PRODUCT. SOME STATES OR PROVINCES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND SOME STATES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATIONS OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSION MAY NOT APPLY TO YOU.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

This warranty is valid only in the United States and Canada.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS3" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.



EN

Precautions

Carefully read the information in this instruction manual and on the package before using this product. Also read the instructions for the PlayStation®3 system. Retain all documentation for future reference.

Safety

- Observe all warnings, precautions and instructions.
- CHOKING HAZARD - Contains small parts. Keep out of the reach of small children.

Use and handling

- Permanent hearing loss may occur if the headset is used at high volume. Set the volume to a safe level. Over time, increasingly loud audio may start to sound normal but can actually be damaging your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the sooner your hearing could be affected. To protect your hearing:
 - Limit the amount of time you use the headset at high volume.
 - Avoid raising the volume to block out noisy surroundings.
 - Lower the volume if you can't hear people speaking near you.
- If you feel that the headset is irritating your skin, stop using it immediately.
- Do not expose the headset to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not put heavy objects on the headset.
- Do not allow liquid or small particles to get into the headset.
- Do not throw or drop the headset or subject it to strong physical shock.
- Do not place any rubber or vinyl materials on the headset exterior for an extended period of time.
- Use a soft, dry cloth to clean the headset. Do not use solvents or other chemicals. Do not wipe with a chemically treated cleaning cloth.
- Do not disassemble or insert anything into the headset because this may cause damage to the internal components or cause injury to you.
- Observe all signs and instructions that require an electrical device or radio product to be switched off in designated areas, such as gas/refueling stations, hospitals, blasting areas, potentially explosive atmospheres or aircraft.
- The battery used in this device may present a risk of fire or chemical burn if mistreated. Do not disassemble, heat above 60°C / 140°F, or incinerate.

FCC and IC Notice

This equipment complies with FCC and IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines in Supplement C to OET65 and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment has very low levels of RF energy that are deemed to comply without testing of specific absorption rate (SAR).

This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.


NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules.


These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause

Part names and functions

FRONT

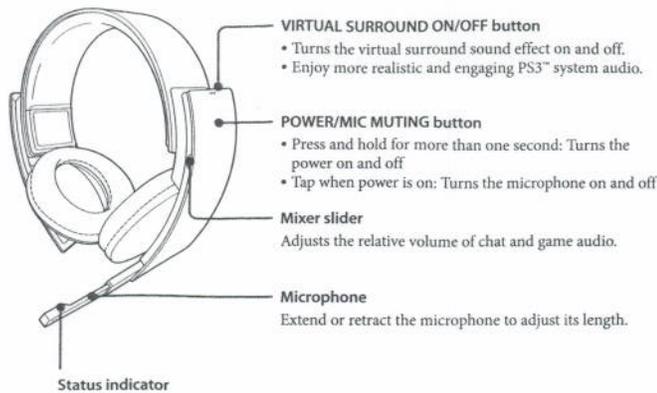

REAR

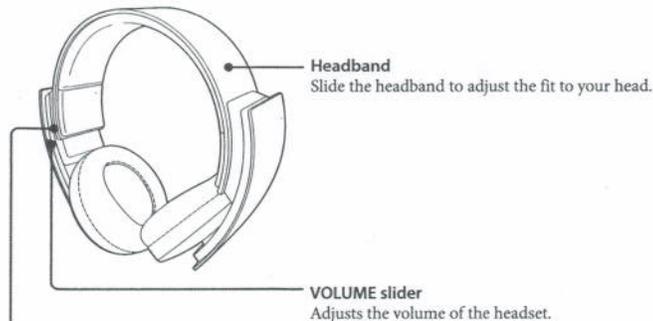

USB connector

Connect to a supported USB device to charge the headset. (Type A - mini-B USB cable sold separately.)


Using the headset with the PS3™ system

Compatible with PS3™ system software version 3.70 or later. Only one headset at a time can be used with the PS3™ system.



Status display

When the headset is used with a PS3™ system, the following status information is displayed in the upper right corner of the screen:

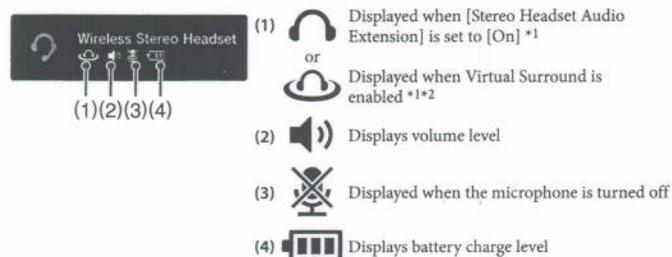

*1 To change the audio output, and enable/disable the VIRTUAL SURROUND ON/OFF button and Mixer slider, select (Settings) → (Accessory Settings) → [Stereo Headset Audio Extension].

*2 Some content and applications may not support Virtual Surround.

Stereo Headset Audio Extension	Audio Output of Wireless stereo headset	VIRTUAL SURROUND ON/OFF button	Mixer slider
On	All audio	Enabled	Enabled
Off	Chat audio only	Disabled	Disabled

Charging the Headset

Charge the battery by connecting the headset to a supported USB device such as a PC. While the battery is charging, the status indicator lights up in red. The status indicator turns off when the battery is fully charged.

Checking the remaining battery charge

To check the remaining battery charge, press the POWER/MIC MUTING button quickly two times while the headset power is on. The status indicator will start to flash red. The number of times the indicator flashes indicates the remaining battery charge.

Status indicator (red)	Remaining Battery Charge
Flashes three times:	Full
Flashes two times:	Medium
Flashes one time:	Low (needs to be charged)

Hints

- You might not be able to charge the battery if the USB device or the USB hub does not provide enough power for charging. Try connecting the headset to a different USB device or a different USB connector on the device.
- Charging takes approximately 3 hours when starting with no battery charge left.
- When the remaining battery charge is low, the headset beeps while it is connected and receiving an audio signal.
- It is recommended that you charge the battery in an environment with a temperature of 10°C to 30°C (50°F to 86°F). Charging in other environments might not be as effective.
- If you do not plan to use the wireless stereo headset for an extended period of time, it is recommended that you fully charge it at least once a year to help maintain battery functionality.

Status indicator display

Indicator color	Flashing pattern	Headset status
Blue	Solid	In use
	Flashing once repeatedly	Pairing mode
	Flashing twice repeatedly	Connection standby mode
Red*	Solid	Charging
Purple*	Solid	Microphone input off

* headset only

Using the headset with a PC

You can use the headset with a PC that has a USB connector. Insert the wireless adaptor into a USB connector on the PC you want to use and turn on the headset.


Hints

- The headset is not guaranteed to work with every PC that has a USB connector.
- The VIRTUAL SURROUND ON/OFF button and mixer slider can be used only when the headset is connected to a PS3™ system.


Resetting the headset

If the headset does not respond when you try to operate it, reset it by doing the following:

- With the wireless adaptor connected to the PS3™ system, insert a small pin or similar object into the hole for the reset button and press down for at least 1 second.

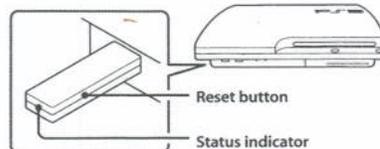

- Insert a small pin or similar object into the hole for the reset button on the headset and press down for at least 1 second.

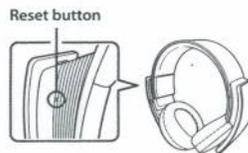

- Press and hold the POWER/MIC MUTING button for at least 5 seconds. When the reset is complete, the headset and wireless adaptor will be connected.

Précautions

Veillez lire attentivement les informations de ce manuel d'instructions et de l'emballage du produit avant toute utilisation. Veillez également prendre connaissance du manuel d'instructions du système PlayStation®3. Merci de conserver toute la documentation afin de pouvoir vous y référer à l'avenir.

Sécurité

- Observez tous les avertissements, précautions et instructions.
- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Gardez hors de portée des jeunes enfants.

Utilisation et manipulation

- L'utilisation de l'oreillette à un volume trop élevé peut entraîner une perte d'audition permanente. Réglez le volume à un niveau qui ne présente aucun risque. Bien qu'avec le temps un volume audio élevé puisse paraître normal, il n'en demeure pas moins que le risque de perte d'audition reste présent. Si vous ressentez des sifflements dans les oreilles ou que les voix vous paraissent être étouffées, arrêtez immédiatement l'écoute et consultez un spécialiste pour passer un audiogramme. Plus le volume est élevé, plus vite votre ouïe en subira les conséquences. Pour protéger votre ouïe :
 - Limitez la durée d'utilisation de l'oreillette à des volumes sonores élevés.
 - Évitez d'augmenter le volume dans le but d'étouffer les environnements bruyants.
 - Baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler autour de vous.
- Si le casque-micro entraîne une irritation de la peau, cessez immédiatement de l'utiliser.
- N'exposez pas l'oreillette à des températures élevées, une humidité excessive ou au rayonnement direct du soleil.
- Ne posez aucun objet lourd sur l'oreillette.
- Ne laissez aucun liquide ou petite particule entrer dans l'oreillette.
- Ne lancez pas l'oreillette, ne la laissez pas tomber et ne la soumettez pas à des chocs physiques violents.
- Ne laissez aucun objet en caoutchouc ou en vinyle au contact extérieur de l'oreillette pendant une période prolongée.
- Essuyez l'oreillette à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez aucun solvant ou autre produit chimique. N'utilisez aucun chiffon ayant été traité chimiquement.
- Ne démontez pas ou n'insérez rien à l'intérieur de l'oreillette pour éviter d'endommager les composants internes ou de vous blesser.
- Observez toute indication d'éteindre les appareils électriques ou radiophoniques dans certains endroits, notamment dans des stations service ou des points de ravitaillement en carburant, aux alentours des hôpitaux ou des zones de dynamitage, dans des atmosphères potentiellement explosives ou encore dans des aéronaves.
- La batterie utilisée dans cet appareil peut présenter un risque d'incendie ou de brûlure chimique si elle est manipulée de façon incorrecte. Ne pas la désassembler, l'exposer à des températures supérieures à 60°C / 140°F ou la jeter au feu.

Déclaration de la FCC et de l'IC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences IC établies pour un environnement non contrôlé et se conforme aux exigences de conformité pour l'exposition aux RF IC, dans le supplément C à OET65 et CNR-102. Cet équipement possède des niveaux d'énergie RF très bas se conformant sans tests nécessaires aux taux d'absorption spécifique (SAR).

Cet émetteur ne doit pas être utilisé conjointement ou placé avec tout autre émetteur ou antenne.

Remarque:

Cette unité a été testée et jugée conforme aux normes stipulées par l'article 15 des règlements de la FCC et de l'IC pour un appareil numérique de catégorie B.

Ces normes sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute possibilité de brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cette unité produit, utilise et peut émettre une énergie radioélectrique, et si elle n'est pas installée et utilisée conformément aux instructions, pourrait causer un brouillage préjudiciable à la radiocommunication. Il est toutefois impossible de garantir qu'il n'y aura pas de brouillage préjudiciable dans une installation donnée. Si cette unité cause un brouillage préjudiciable à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors tension puis sous tension, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures proposées suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Éloigner l'unité du récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un autre circuit que celui auquel le récepteur est connecté.
- Demander de l'aide au détaillant ou à un technicien radio/télévision spécialisé.

Aucun changement ou modification n'est permis sans avoir été approuvé par les parties responsables des réglementations qui est en droit d'interdire l'utilisation de ce produit par l'utilisateur.

Pour toute assistance avec ce produit, visitez notre site Web à l'adresse www.us.playstation.com ou appelez le service consommateurs SCEA au 1-800-345-7669.

Déclaration de conformité

Nom commercial : Sony Computer Entertainment America LLC
 N° de modèle : CECHYA-0080, CECHYA-0081
 Partie responsable : Sony Computer Entertainment America LLC
 Adresse : 919 E. Hillsdale Blvd., Foster City, CA 94404 U.S.A.
 N° de téléphone : 650-655-8000

Cet appareil est conforme aux stipulations de l'article 15 des règlements de la FCC et CNR-Gen des règles IC.

Son opération est sous réserve des deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne peut pas causer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil doit accepter le brouillage préjudiciable reçu, y compris un brouillage qui pourrait causer son fonctionnement irrégulier.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Accumulateurs aux ions de lithium

Ce produit est muni d'un accumulateur qui n'est pas remplaçable. Ne tentez pas d'ouvrir le produit pour en retirer l'accumulateur. Les accumulateurs aux ions de lithium sont recyclables. Pour obtenir des détails sur le mode de disposition des déchets approprié, consultez la Direction de la gestion déchets de votre localité.

Spécifications

Source d'alimentation	3,7 V CC; batterie au lithium-ion rechargeable
Capacité de la batterie	570 mAh
Température de fonctionnement	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
Dimensions (l/h/p)	Casque-micro stéréo sans fil : Environ 186 × 197 × 95 mm (7,3 × 7,8 × 3,7 po.) Adaptateur sans fil : Environ 17,4 × 7 × 64 mm (0,7 × 0,3 × 2,5 po.)
Poids	Casque-micro stéréo sans fil : Environ 275 g (9,7 oz) Adaptateur sans fil : Environ 7 g (0,25 oz)
Système de communication	2,4 GHz RF
Portée max. de communication	Environ 10 m (33 pi)* ¹
Autonomie en communication	Jusqu'à 7,5 heures* ²
Contenu	Casque-micro stéréo sans fil (1) / Adaptateur sans fil (1) / Mode d'emploi (1)

*¹ La portée réelle varie en fonction de facteurs, notamment les obstacles entre appareils ou les champs magnétiques autour des appareils, tels que fours à micro-ondes, électricité statique, sensibilité de la réception, performances de l'antenne, ainsi que des systèmes d'exploitation et applications logicielles utilisés. Selon l'environnement d'exploitation, la réception peut être interrompue.

*² La durée réelle varie en fonction de facteurs tels que le statut de chargement ou l'environnement extérieur.

La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. L'export, la commercialisation ou l'utilisation commerciale, et le prêt ou la location de ce produit sont interdits dans la mesure permise par la loi.

GARANTIE LIMITÉE

Sony Computer Entertainment America LLC ("SCEA") garantit à l'acheteur original que ce produit ne présentera aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les consommables (tels que les batteries). Pour tout défaut de matériel ou de fabrication constaté ou survenant durant la période de garantie, SCEA accepte pendant une période d'un (1) an et sur présentation d'une preuve d'achat, de réparer ou de remplacer ce produit, selon le choix de SCEA, par un produit neuf ou recertifié par l'usine. Aux fins de cette Garantie limitée, le terme "recertifié par l'usine" signifie un produit retourné à ses spécifications originales. Visitez <http://www.us.playstation.com/support> ou appelez le 1-800-345-7669 pour recevoir une autorisation de retour de produit et des instructions d'expédition. Cette garantie ne s'applique plus si le vice du produit SCEA a été causé par abus, mauvais traitement, négligence ou dommages non liés aux matériels ou à la fabrication.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES LES AUTRES ET AUCUNE AUTRE REPRÉSENTATION OU RÉCLAMATION DE TOUTE NATURE NE DEVRA LIER OU OBLIGER SCEA. TOUTES GARANTIES IMPLICITES SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS DES GARANTIES SUR LA QUALITÉ MARCHANDE OU LE CARACTÈRE UTILISABLE DE CE PRODUIT POUR UN BUT PRÉCIS, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE D'UN (1) AN SUSMENTIONNÉE. EN AUCUN CAS, SCEA N'ASSUMERA DE RESPONSABILITÉ PAR RAPPORT AUX DOMMAGES CONSÉQUENTS OU ACCESSOIRES RÉSULTANT DE LA POSSESSION, DE L'UTILISATION OU DU MAUVAIS FONCTIONNEMENT DE CE PRODUIT SCEA. CERTAINS ÉTATS OU PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE ET QUELQUES ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU DES LIMITES DE TOUT DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE. IL EST DONC POSSIBLE QUE LES LIMITES OU LES EXCLUSIONS SUSMENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS.


Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez également posséder d'autres droits pouvant varier d'état en état ou de province en province.

Cette garantie n'est applicable qu'aux États-Unis et au Canada.




Nom et fonction des pièces

AVANT

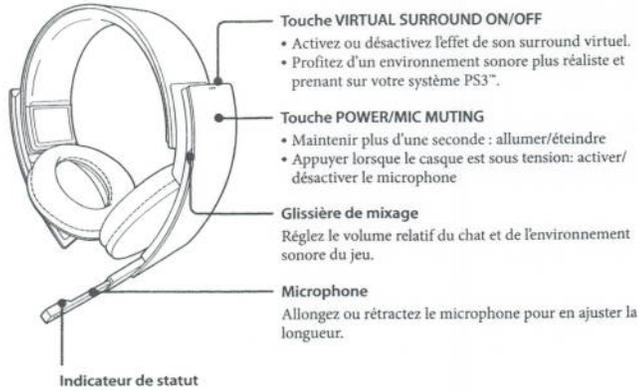

ARRIÈRE

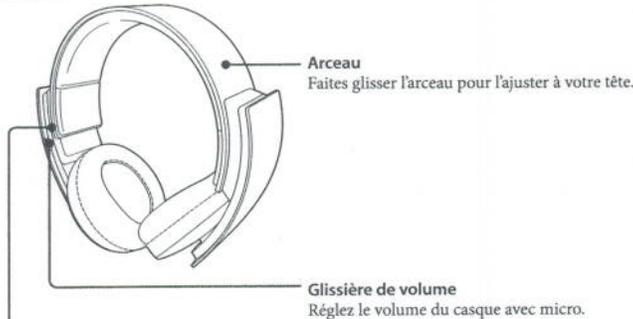

Connecteur USB

Connectez-vous à un périphérique USB pour recharger l'oreillette. (Câble USB type A - mini-B vendu séparément.)


Comment utiliser le casque-micro avec le système PS3™

Compatible avec le logiciel système du système PS3™ version 3.70 ou supérieure. Un seul casque-micro à la fois peut être utilisé avec un système PS3™.



Affichage du statut

Lorsque le casque-micro est utilisé avec un système PS3™, les informations de statut suivantes s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran :

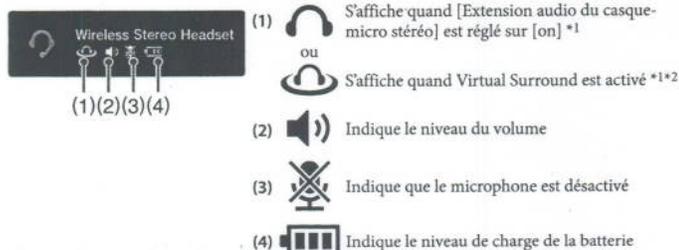

*1 Pour changer la sortie audio, et activer/désactiver le bouton VIRTUAL SURROUND ON/OFF et de la Glissière de mixage, sélectionnez [Paramètres] → [Paramètres accessoires] → [Extension audio du casque-micro stéréo].

*2 Une partie du contenu et des applications peuvent ne pas prendre en charge le Virtual Surround.

Extension audio du casque-micro stéréo	Sortie Audio du casque-micro stéréo sans fil	Touche VIRTUAL SURROUND ON/OFF	Glissière de mixage
On	Toutes les sorties audio	Activé	Activé
Off	Conversation audio seule	Désactivé	Désactivé

Recharger le casque-micro

Pour recharger la batterie, connectez le casque-micro à un périphérique USB, comme un PC. Pendant que la batterie se recharge, l'indicateur de statut s'allume en rouge. L'indicateur de statut s'éteint lorsque la batterie est complètement rechargée.

Contrôle du niveau de la batterie

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, poussez rapidement le bouton POWER/MIC MUTING deux fois pendant que le casque-micro est allumé. L'indicateur de statut commence à clignoter en rouge. Le niveau de charge restant de la batterie est indiqué par le nombre de clignotements de l'indicateur.

Indicateur de Statut (rouge)	Niveau de charge de la batterie restant
Trois clignotements	Pleine
Deux clignotements	Moyenne
Un clignotement	Faible (rechargement nécessaire)

Conseils

- Il est possible que vous ne puissiez pas recharger la batterie si le périphérique ou le hub USB n'est pas assez puissant. Essayez de connecter le casque-micro à un autre périphérique USB ou un autre connecteur USB du même périphérique.
- Environ trois heures de recharge sont nécessaires lorsque la batterie est complètement vide.
- Lorsque la batterie est presque vide, le casque-micro émet un signal sonore lorsqu'il est connecté et qu'il reçoit un signal audio.
- Il est recommandé de recharger la batterie dans un environnement d'une température de 10°C à 30°C (50°F à 86°F). Recharger dans tout autre type d'environnement peut être moins efficace.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le casque-micro stéréo sans fil pendant une période prolongée, nous vous conseillons de la charger complètement au moins une fois par an pour préserver la batterie.

Affichage de l'indicateur de statut

Couleur de l'indicateur	Schémas de clignotement	Statut du casque-micro
Bleu	Fixe	En cours d'utilisation
	Clignote une fois de manière continue	Mode de jumelage
	Clignote deux fois de manière continue	Connexion en mode veille
Rouge*	Fixe	En charge
Violet*	Fixe	Entrée du microphone désactivée

* pour le casque seulement

Utiliser le casque avec un micro avec un PC

Vous pouvez utiliser le casque-micro avec un PC équipé d'un connecteur USB. Insérez l'adaptateur sans fil dans un connecteur USB du PC que vous souhaitez utiliser, et allumez le casque-micro.


Conseils

- Le casque-micro n'est pas garanti pour fonctionner avec tous les PC équipés d'un connecteur USB.
- La touche VIRTUAL SURROUND ON/OFF et la glissière de mixage ne sont utilisables que lorsque le casque-micro est connecté à un système PS3™.

Réinitialiser le casque-micro


Si le casque-micro ne répond pas lorsque vous tentez de l'utiliser, vous pouvez le réinitialiser de la façon suivante :

- 1 Avec l'adaptateur sans fil connecté à la PS3™, insérez une épingle ou un objet pointu de même type dans le trou de la touche réinitialisation de l'adaptateur sans fil, et maintenez la pression pendant au moins une seconde.

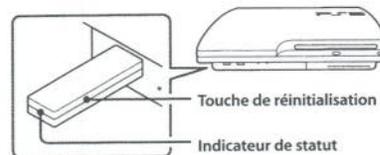

- 2 Insérez une épingle ou un objet pointu de même type dans le trou de la touche de réinitialisation du casque, et maintenez la pression pendant au moins une seconde.

Touche de réinitialisation

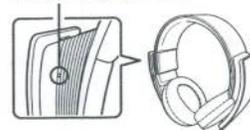

- 3 Maintenez la touche POWER/MIC MUTING pendant au moins 5 secondes.

Lorsque la réinitialisation est terminée, le casque et l'adaptateur sans fil seront connectés.