

FM/AM Clock Radio

ICF-C180

Operating Instructions


Mode d'emploi

Bedienungsanleitung (Rückseite)

Manual de instrucciones (en el reverso)


DREAM MACHINE

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation. Dream Machine est une marque déposée fabriquée de Sony Corporation. Dream Machine ist ein Warenzeichen der Sony Corporation. Dream Machine es marca comercial de Sony Corporation.

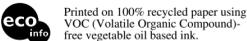

Printed on 100% recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

http://www.sony.net/

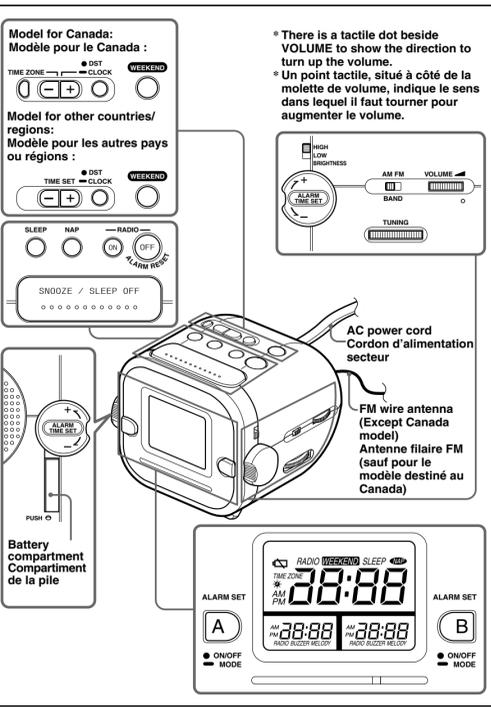

Model for Canada: Modèle pour le Canada :
 TIME ZONE **DST** DST/CLK **WEEKEND** W. **ALARM SET** **VOLUME**

Model for other countries/regions: Modèle pour les autres pays ou régions :
 TIME SET **DST** DST/CLK **WEEKEND** W. **ALARM SET** **VOLUME** **FM BAND** **FM ANTENNA** **TUNING**

SLEEP **NAP** **RADIO** **OFF** **ALARM SET** **ALARM SET**

AC power cord **Cordon d'alimentation** **secteur**
FM wire antenna **(Except Canada model)** **Antenne filaire FM** **(sauf pour le modèle destiné au Canada)**

Battery compartiment **Compartment de la pile**

ALARM SET **ALARM SET**
 ● ON/OFF ● MODE ● ON/OFF ● MODE

NOTES ON LITHIUM BATTERY
 1. Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
 2. Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
 3. Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
 4. Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

CAUTION
 Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the equipment manufacturer.

Battery Warning

When the unit will be left unplugged for a long time, remove the battery to avoid undue battery discharge and damage to the unit from battery leakage.

Setting the Clock for the first time (Canada model only)

This unit is preset to the current EST (Eastern Standard Time) at the factory, and is powered by the back up battery. All you need to do the first time is just plug it in, select your time zone, and activate the DST/Summer time if necessary.

- 1 Plug in the unit. The current EST (Eastern Standard Time) appears on the display.
- 2 Press and hold **TIME ZONE**. "TIME ZONE" and area number "2" appear on the display. If you live in the Eastern Time Zone, you don't need to adjust the area setting.

Area number	Time zone
1	Atlantic Standard Time
2	Eastern Standard Time (default)
3	Central Standard Time
4	Mountain Standard Time
5	Pacific Standard Time
6	Yukon Standard Time
7	Hawaiian Standard Time

- 3 Press **+** or **-** repeatedly until the desired number appears.
- 4 Release **TIME ZONE** to confirm.

English

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
 To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or within a cabinet.
 To reduce the risk of fire or electric shock, do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus.
 Connect the apparatus to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in the apparatus, disconnect the main plug from the AC outlet immediately.

WARNING
 Battery may explode if mistreated.
 Do not recharge, disassemble or dispose of in fire.

Features

- Dual alarm FM/AM Clock radio.
- Various types of alarms—radio, buzzer and 2 melodies.
- Weekend alarm mode — one touch switches alarm setting for weekends.
- Automatic time set — When you plug the clock in for the first time, the current EST (Eastern Standard Time) will be shown on the display (Canada model only).
- Two-color triple time display — main display in green for the clock, and two sub-displays in amber for the alarms.
- Brightness control (High/Low).
- Supplied CR2032 backup for backup power source to keep the clock and alarm operating during a power interruption (except Canada model).
- No Power No Problem™ alarm system to keep the clock and the alarm operating during a power interruption with a CR2032 battery installed (Canada model only).

- Nap Timer allows you to take a short nap and wake to buzzer without changing your alarm settings.
- DST (Daylight Saving Time) — Summer time adjustment.
- Extendable snooze - snooze time can be extended from 10 to 60 minutes in maximum every time you use.

Installing and replacing the backup battery

To keep good time, this unit has one CR2032 battery (supplied), in addition to the house current. The battery keeps the clock operating in the event of a power interruption.
 For Canada model, the battery has already been installed in the unit.

- 1 Keep the AC plug connected to the AC outlet, insert a pointed object into the hole beside the battery compartment to eject the tray and then pull out. (See Fig. **A**.)
- 2 Install a new battery in the tray with the **+** side facing forward. (See Fig. **A**.)
- 3 Push the tray back into the unit. (See Fig. **A**.)
- 4 When you are replacing the battery, press **RADIO ON** to turn "CS" off on the display.

Note
 If you replace the battery, do not disconnect AC plug from AC outlet. Otherwise, current time, alarm and NAP timer will be initialized.
Note for customers in Canada
 This clock is preset to the current EST (Eastern Standard Time) at the factory, and is powered by the pre-installed Sony CR2032 battery.
 If the "AM 12:00" flashes on the display when the unit is connected to AC outlet for the first time, the battery may be weak. In this case, consult a Sony dealer. The pre-installed CR2032 battery is considered part of the product, and is covered by the warranty. You are requested to show "Note for customers in Canada" (in this instruction) to a Sony dealer in order to validate the warranty for this product.

Knowing when to replace the battery

When the battery becomes weak, "CS" appears on the display.
 In the event of a power interruption when the battery is weak, current time, alarm functions, and NAP timer will be initialized.

NOTES ON LITHIUM BATTERY

- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

Setting the Alarm

This unit is equipped with a dual alarm function. So you can set the alarm time for two different occasions — ALARM A and ALARM B.
 Furthermore, you can also set an additional two times for weekdays.

- Melody: Weekday mode— "Morning" from "Peer Gynt," by Grieg/Stein Nø. Op.46
- Weekend mode— "Four seasons: Spring" by Antonio Lucio Vivaldi

Notes

- Before setting the alarm, make sure to set the Clock (see "Setting the Clock").
- The factory setting alarm time is "PM 12:00" or "12:00".
- To set the alarm time, first tune in a station and adjust the volume (see "Operating the Radio").
- The volume of the buzzer and melody cannot be adjusted.

To set the alarm mode (weekday/weekend)

You can select the alarm mode to either weekday or weekend.

Press **WEEKEND** repeatedly until the desired alarm mode is selected.
 If you select the Weekend mode, "WEEKEND" appears on the display.

To set the Alarm Time


- 1 Press **WEEKEND** to select the desired alarm mode.
- 2 Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B**. Alarm time appears on the desired display. Example: Display window when you set weekend and alarm A.

- 1 Plug in the unit. The current EST (Eastern Standard Time) appears on the display.
- 2 Press and hold **TIME ZONE**. "TIME ZONE" and area number "2" appear on the display. If you live in the Eastern Time Zone, you don't need to adjust the area setting.

- 3 Turn **ALARM TIME SET +** or **-** to set the desired time. Each turn of **ALARM TIME SET +** or **-** changes the indication by 1 minute. If you turn and hold **ALARM TIME SET +** or **-**, the alarm time goes forward (or backward) by 1 minute up to 10 minutes, and then by 10 minutes increments.
- To change the alarm time when the alarm is already set, perform step 3 only.
- If the same alarm time is set for both alarms (alarm A and B), the alarm A takes priority.

To set the alarm sound

- 1 Keep pressing **ALARM SET A** or **ALARM SET B** for a few seconds until a beep sounds. The alarm time appears and alarm icon flashes on the display.
- 2 Each turn of **ALARM TIME SET +** or **-** changes the indication on the display as follows:

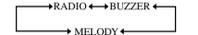

The radio, buzzer or melody alarm does not sound at the preset alarm time.
 Has the desired radio, buzzer or melody alarm been activated? (i.e., Is the set alarm time of Alarm A or B displayed?)

To deactivate the Alarm

Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B** again. Two beeps sound to confirm the setting.

Note
 While setting the alarm sound, you must perform each step within 65 seconds, or the clock setting mode will be cancelled.

To doze for a few more minutes Press SNOOZE/SLEEP OFF.

The sound turns off but will automatically come on again after about 10 minutes. If you press **SNOOZE/SLEEP OFF**, the snooze time changes as follows:



To stop the Alarm

Press **RADIO OFF/ALARM RESET** to turn off the alarm. The alarm will come on again at the same time the next day.

To deactivate the Alarm

Press **ALARM SET A** or **ALARM SET B**. Alarm time display disappears.

Note on alarm in the event of a power interruption

- In the event of a power interruption, alarm functions work until the battery is empty. But following functions are different:
 - Backlight will not light up.
 - When the alarm sound is set as RADIO, it will change to BUZZER automatically.
 - If the power source returns while the alarm sounds, the alarm sounds continuously for about 60 minutes when the power source returns.
 - If **RADIO OFF/ALARM RESET** is not pressed, the alarm sounds for about 1 minute. If the power interruption continues, the alarm sounds for about 1 minute and stops for 5 minutes and repeats at 5 times.
 - If the power source returns within 60 minutes of the set alarm time, the alarm sounds. (If the alarm repeats 5 times, the alarm sounds up to 30 minutes.)
 - If "CS" appears on the display, the alarm will not work in the event of power interruption. Replace the battery if "CS" appears.

Improving the reception

FM:
 Model for Canada: The AC power cord functions as an FM antenna. Extend the AC power cord fully to increase reception sensitivity.
 When you press the display as follows: Each press changes the display as follows:
 Model for other countries/regions: Extend the FM wire antenna fully to increase reception sensitivity.

- 1 Press **RADIO ON** to turn on the radio.
- 2 Adjust volume using **VOLUME**.
- 3 Select **BAND**.
- 4 Tune in to a station using **TUNING**.

To stop the NAP timer

Press **NAP** or **RADIO OFF/ALARM RESET** to turn off the timer.
 Two short beeps sound when the display returns to "10".

To deactivate the NAP Timer

Press **NAP**. "NAP" disappears from the display.


Note on NAP time in the event of a power interruption

- BUZZER stops automatically after 1 minute.
- If the event of a power interruption happens when the BUZZER sounds, it will stop automatically.
- If "CS" appears on the display, BUZZER will not work in the event of power interruption. Replace the battery if "CS" appears.

Setting the Sleep timer

You can fall asleep to the radio using the built-in sleep timer that turns off the radio automatically after a preset duration.

Press **SLEEP**. The radio turns on. You can set the sleep timer to durations of 90, 60, 30, or 15 minutes. Each press changes the display as follows:

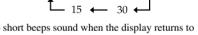

Two short beeps sound when the display returns to "90". "SLEEP" will appear in the display when the duration time is set. The radio will play for the duration you set, then shut off.

To turn off the radio before the preset time

Press **RADIO OFF/ALARM RESET** or **SNOOZE/SLEEP OFF**.

To use both Sleep timer and Alarm

You can fall asleep to the radio and also be awakened by the radio, buzzer or melody alarm at the preset time.

- 1 Set the alarm. (See "Setting the Alarm".)
- 2 Set the sleep timer. (See "Setting the Sleep timer".)

- 3 Turn **ALARM TIME SET +** or **-** to set the desired time. Each turn of **ALARM TIME SET +** or **-** changes the indication by 1 minute. If you turn and hold **ALARM TIME SET +** or **-**, the alarm time goes forward (or backward) by 1 minute up to 10 minutes, and then by 10 minutes increments.

- To change the alarm time when the alarm is already set, perform step 3 only.
- If the same alarm time is set for both alarms (alarm A and B), the alarm A takes priority.

Troubleshooting

Should any problem occur with the unit, make the following simple checks to determine whether or not servicing is required. If the problem persists, consult your nearest Sony dealer.

The clock flashes "AM 12:00" or "0:00" due to a power interruption.

- The battery is low. Replace the battery. Remove the old battery and install a new one.
- The radio, buzzer or melody alarm does not sound at the preset alarm time. Has the desired radio, buzzer or melody alarm been activated? (i.e., Is the set alarm time of Alarm A or B displayed?)

Precautions

- Operate the unit on the power source specified in "Specifications".
- The namplate indicating operating voltage, etc. is located on the back of the unit.
- To disconnect the power cord (mains lead), pull it out by the plug, not the cord.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Allow adequate air circulation to prevent internal heat build-up. Do not place the unit on a surface (a rug, blanket, etc.) or near materials (a curtain) that might block the ventilation holes.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, unplug the unit and have it checked by a qualified personnel before operating it any further.
- To clean the casing, use a soft cloth dampened with a mild detergent solution.
- Do not connect the antenna lead to the external antenna.
- To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation of the apparatus with newspapers, magazines, curtains, etc. And do not place lighted candles on the apparatus.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Remarque

Si vous remplacez la pile, ne débranchez pas l'adaptateur secteur de la prise secteur. Sinon, les réglages de l'heure, de l'alarme et de la minuterie NAP sont initialisés.

Specifications

Time display
 Model for UK and Canada: 12-hour System Model for other countries/regions: 24-hour system

Band	Frequency
FM	87.5 – 108 MHz
AM	530 – 1710 kHz

Models for United Kingdom and Eastern Europe	Band	Frequency
FM	87.5 – 108 MHz	
AM	530 – 1 605 kHz	

Model for other countries/regions	Band	Frequency
FM	87.5 – 108 MHz	
AM	526.5 – 1 606.5 kHz	

Speaker
 Approx. 6.6 cm (2 1/8 inches) dia., 8 Ω

Power output
 150 mW (at 10% harmonic distortion)

Power requirements
 Model for Canada: 120 V AC, 60 Hz Model for other countries/regions: 230 V AC, 50 Hz For power backup: 3 V DC, one CR2032 battery

Dimensions
 Approx. 112.3 x 104.5 x 126.5 mm (w/h/d) (4 1/2 x 4 1/8 x 5 inches) incl. projecting parts and controls

Mass
 Approx. 572 g (1 lb 4.2 oz) incl. CR2032 battery; model for Canada

Approx. 612 g (1 lb 5.6 oz) not incl. CR2032 battery; model for United Kingdom

Approx. 570 g (1 lb 4.1 oz) not incl. CR2032 battery; model for other countries/regions

Design and specifications are subject to change without notice.

Français

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie et à l'humidité.
 Pour éviter une électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un personnel qualifié uniquement.
 N'installez pas l'appareil dans un espace restreint, comme une bibliothèque ou un meuble encastré. Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne placez pas de récipients remplis de liquides (vases, etc.) sur l'appareil. Branchez l'appareil à une prise secteur facilement accessible. Si vous constatez une anomalie de l'appareil, débranchez immédiatement la fiche principale de la prise secteur.

ATTENTION

La pile peut exploser si elle est manipulée de façon inappropriée. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas ou ne la jetez pas dans le feu.

Caractéristiques

- Radio-réveil FM/AM à double alarme.
- Diverses types d'alarmes – radio, sonnerie et 2 mélodies.
- Mode d'alarme Weekend - une simple pression change les réglages de l'alarme pour le week-end.
- Réglage automatique de l'heure - lorsque vous branchez l'horloge pour la première fois, l'heure de la côte est américaine EST (Heure standard de l'Est de l'Amérique du Nord) s'affiche (uniquement pour le modèle canadien).
- Triple affichage de l'heure en deux couleurs - un écran principal en vert pour l'horloge et deux écrans secondaires en ambre pour les alarmes.
- Commande de luminosité (For/Faible).
- Pile CR2032 fournie (serve de source d'alimentation de secours afin de permettre à l'horloge et à l'alarme de continuer à fonctionner en cas de coupure de courant (sauf pour le modèle canadien).
- Système d'alarme No Power No Problem™ pour que l'horloge et l'alarme continuent de fonctionner pendant une coupure de courant, grâce à une pile CR2032 installée. (Modèle pour le Canada uniquement).
- La minuterie Nap (minuterie à rebours) vous permet de vous assoupir un instant et de vous réveiller au son de la sonnerie sans modifier les réglages de l'alarme.
- DST (Daylight Saving Time) - Réglage de l'heure d'été.
- Durée de sommeil supplémentaire - la durée de sommeil supplémentaire peut être rallongée de 10 à 60 minutes au maximum à chaque utilisation.

Mise en place et remplacement de la pile de secours

Outre le courant domestique, cet appareil nécessite une pile CR2032 (fournie) pour être à l'heure. La pile permet également de faire fonctionner l'horloge en cas de coupure de courant.

Sur le modèle destiné au Canada, la pile est déjà installée dans l'appareil.

- 1 Gardez la fiche secteur branchée à la prise secteur, insérez un objet pointu dans l'orifice situé à côté du logement de la pile pour éjecter le plateau, puis retirez-la. (Voir fig. **A**.)
- 2 Installez une pile neuve dans le plateau avec la marque **+** orientée vers l'avant. (Voir fig. **A**.)
- 3 Repoussez le plateau dans l'appareil. (Voir fig. **A**.)
- 4 Lors du remplacement de la pile, appuyez sur **RADIO ON** pour que « CS » s'éteigne sur l'afficheur.

Si vous remplacez la pile, ne débranchez pas l'adaptateur secteur de la prise secteur. Sinon, les réglages de l'heure, de l'alarme et de la minuterie NAP sont initialisés.

Remarque pour les clients résidant au Canada

Cette horloge est pré-réglée par défaut à l'heure de la côte est américaine EST (Heure standard de l'Est de l'Amérique du Nord) et est alimentée par la pile pré-installée Sony CR2032. Si « AM 12:00 » clignote sur l'afficheur lorsque l'appareil est raccorder à une prise secteur pour la première fois, il se peut que la pile soit faible. Dans ce cas, contactez un revendeur Sony. La pile pré-installée CR2032 fait partie intégrante du produit et est, à ce titre, couverte par la garantie.

Vous devez monter la section « Remarque pour les clients résidant au Canada » (dans le présent mode d'emploi) à un revendeur Sony pour valider la garantie de ce produit.

Quand remplacer la pile

Lorsque la pile s'affaiblit, « CS » apparaît sur l'afficheur.

En cas de coupure de courant lorsqu'une pile est faible, les réglages de l'heure, de l'alarme et de la minuterie NAP sont initialisés.

REMARQUES SUR LES PILES AU LITHIUM

Gardez la pile au lithium hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.

Essayez la pile avec un chiffon sec pour assurer un bon contact.

Lors de l'installation de la pile, veillez à respecter la polarité.

Pour éviter un court-circuit, ne tenez pas pile avec des pinces métalliques.

ATTENTION

Danger d'explosion si les piles ne sont pas correctement remplacées. Remplacez uniquement les piles par des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant.



Réglage initial de l'horloge (uniquement pour le modèle canadien)

Cet appareil est pré-réglé par défaut à l'heure de la côte est américaine EST (Heure standard de l'Est de l'Amérique du Nord) et est alimentée par la pile de secours. Il vous suffit de brancher l'appareil, de sélectionner votre fuseau horaire et d'activer l'heure d'été (DST/Summer) si nécessaire.

- 1 Branchez l'appareil.
- 2 Appuyez sur la touche **TIME ZONE** et maintenez-la enfoncée.

« TIME ZONE » et le numéro de la zone « 2 » s'affichent.
 Si vous vivez dans la zone du fuseau horaire de la côte est américaine, vous n'avez pas besoin de modifier le réglage de la zone.

Numéro de zone

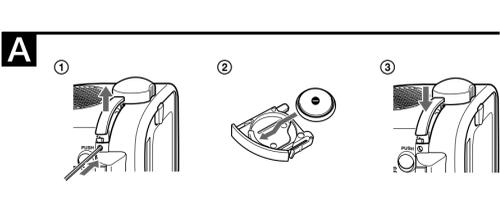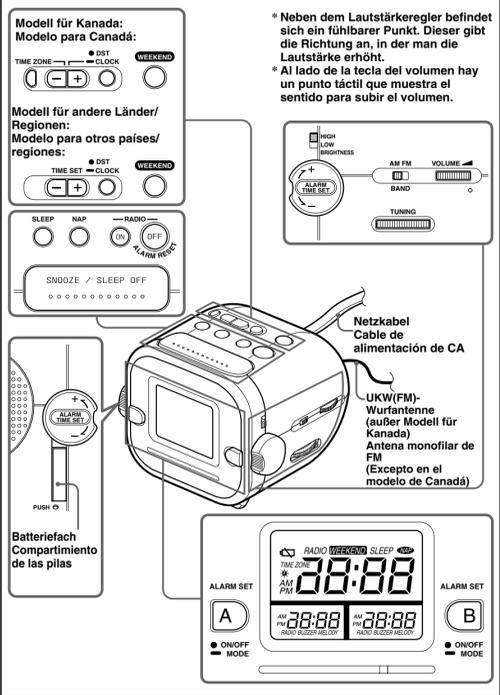

Einlegen und Auswechseln der Notstrombatterie

Deutsch

VORSICHT

Um die Gefahr eines Brands oder elektrischen Schlags zu reduzieren, darf dieses Gerät weder in Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, öffnen Sie das Gehäuse nicht. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Büchereigen, einem Einbauschrank u. ä. auf, wo eine ausreichende Belüftung nicht gegeben ist. Um die Brand- oder Stromschlaggefahr zu reduzieren, stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf das Gerät. Schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose ab.

VORSICHT

Die Batterie kann bei unsachgemäßem Umgang explodieren. Ziehen Sie beim Austauschen der Batterie nicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Andernfalls werden die aktuelle Uhrzeit, die Weckeinstellungen und der NAP-Timer zurückgesetzt.

Entsorgungshinweise: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioiert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebstreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Merkmale

- UKW(FM)/AM-Radioreceiver mit zwei Weckmodi.
- Verschiedene Wecksignale – Radio, Weckton und 2 Melodien.
- Wochenendalarmmodus - mit einem Tastendruck kann zu den Weckeinstellungen für das Wochenende gewechselt werden.
- Uhrzeitanalogschaltik - Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal an das Stromnetz anschließen, wird die aktuelle EST-Uhrzeit (Ostküsten-Standardzeit) im Display angezeigt (nur Modell für Kanada).

- Drei Zeitanzeigebereiche in zwei Farben - Hauptanzeige in Grün für die Uhrzeit und zwei Nebenanzeigen in Gelb für die Weckeinstellungen.
- Einstellbare Display-Helligkeit (hell/dunkel).
- Eine CR2032-Batterie ist als Notstromversorgung für Uhrzeit und Weckfunktionen im Fall eines Stromausfalls mitgeliefert (außer beim Modell für Kanada).
- „No Power No Problem“-Wecksystem, bei dem die Uhrzeit und die Weckfunktion mithilfe einer Lithium-Ionen-Batterie auch bei einem Stromausfall weiterlaufen (nur Modell für Kanada).
- Mit dem Nap-Timer können Sie ein kurzes Nickerchen machen und sich mit dem Wecksignal wecken lassen, ohne die Weckeinstellungen ändern zu müssen.
- DST (Daylight Saving Time) – Sommerzeitumstellung
- Verlängerbare Snooze-Funktion – Schlummerzeit jedes Mal zwischen 10 und maximal 60 Minuten einstellbar.

*** Neben dem Lautstärkeregler befindet sich ein fühlbarer Punkt. Dieser gibt die Richtung an, in der man die Lautstärke erhöht.**

*** An lado de la tecla del volumen hay un punto táctil que muestra el sentido para subir el volumen.**

Erstes Einstellen der Uhr (nur Modell für Kanada)

Das Gerät ist werkseitig auf die aktuelle EST-Uhrzeit (Ostküsten-Standardzeit) eingestellt und wird über die Notstrombatterie mit Strom versorgt. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen, schließen Sie es einfach an das Stromnetz an, wählen die Zeitzone aus und stellen es gegebenenfalls auf die Sommerzeit um.

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an. Die aktuelle EST-Uhrzeit (Ostküsten-Standardzeit) erscheint im Display.
 - Halten Sie **TIME ZONE** gedrückt. „TIME ZONE“ und die Gebietsnummer „12“ erscheinen im Display. In der Ostküsten-Zeitzone brauchen Sie die Gebietsnummer nicht zu ändern.
 - Drücken Sie **+** oder **-** so oft, bis die gewünschte Nummer erscheint.
 - Lassen Sie zum Bestätigen **TIME ZONE** los.
- | | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Gebietsnummer | Zeitzone |
| 1 | Atlantik-Standardzeit |
| 2 | Ostküsten-Standardzeit (Standard) |
| 3 | Zentral-Standardzeit |
| 4 | Mountain-Standardzeit |
| 5 | Pazifik-Standardzeit |
| 6 | Yukon-Standardzeit |
| 7 | Hawai-Standardzeit |

Hinweis

- Werkseitig ist das Gerät nicht auf Sommerzeit eingestellt. Wenn die Sommerzeit gilt, stellen Sie sie unter „So lassen Sie im Display die Sommerzeit anzeigen“/erläutert die Sommerzeit ein.
- Bei Lieferung und Inbetriebnahme des Geräts ist die Uhr möglicherweise nicht richtig eingestellt. Stellen Sie in diesem Fall wie unter „Einstellen der Uhr“ erläutert die richtige Zeit ein.

Einstellen der Uhr

Stellen Sie die Uhr wie in den folgenden Schritten erläutert ein.

- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Drücken Sie **DST/CLOCK** einige Sekunden lang, bis ein Signalton zu hören ist. Die Stundenangabe beginnt, im Display zu blinken.
- Drücken Sie **+** oder **-**, bis die richtige Stundenangabe angezeigt wird. Um die Uhrzeit schneller einzustellen, halten Sie **+** oder **-** gedrückt und die Uhr wird auf Sommerzeit umgestellt.
- Drücken Sie einmal **DST/CLOCK** zeitgleich mit einem Zeitsignal. Daraufhin beginnt die Uhr, bei 10 Sekunden zu taupfen.
- Stellen Sie wie in Schritt **3** und **4** erläutert die Minuten ein.

- Wenn die Weckfunktion bereits aktiviert ist und Sie die Weckzeit ändern wollen, führen Sie nur Schritt **3** aus.

- Wenn für beide Weckeinstellungen (Alarm A und Alarm B) dieselbe Weckzeit eingestellt ist, hat Alarm A Priorität.

- Das Format der Uhrzeit hängt von jeweiligei Modell ab. 12-Stunden-Format: „AM 12:00“ = Mitternacht 24-Stunden-Format: „00:00“ = Mitternacht
- Beim Einstellen der Uhr müssen Sie die einzelnen Schritte innerhalb von 65 Sekunden ausführen. Andernfalls wird der Uhrzeinstellmodus beendet.
- Drücken Sie in Schritt **5** die Taste **DST/CLOCK** zeitgleich mit einem Zeitsignal. Daraufhin beginnt die Uhr, bei 10 Sekunden zu taupfen.

So lassen Sie im Display die Sommerzeit anzeigen
Drücken Sie **DST/CLOCK**.

- *** wird angezeigt und die Uhr wird auf Sommerzeit umgestellt.

Zum Ausschalten der Sommerzeit drücken Sie **DST/CLOCK** erneut.

← **RADIO** **=BUZZER** ←

← **MELODY** ←

Einstellen der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Stellen Sie mit **BRIGHTNESS** die Display-Beleuchtung auf **HIGH** (hell) oder **LOW** (dunkel) ein.

Radioempfang

- Schalten Sie mit **RADIO ON** das Radio ein.
- Stellen Sie mit **VOLUME** die Lautstärke ein.
- Wählen Sie mit **BAND** den Frequenzbereich.
- Stellen Sie mit **TUNING** einen Sender ein.

So schalten Sie das Radio aus

- Drücken Sie **RADIO OFF/ALARM RESET**.

Verbessern des Empfangs

UKW(FM):
Modell für Kanada:
Das Netzkabel dient als UKW(FM)-Antenne. Breiten Sie das Netzkabel vollständig aus, um die Empfangsempfindlichkeit zu erhöhen.
Modell für andere Länder/Regionen:
Breiten Sie den UKW(FM)-Antennenrad auf volle Länge aus.



AM:
Drehen Sie das Gerät in horizontaler Richtung. In diesem Frequenzbereich arbeitet die eingebaute richterempfindliche Ferritkernantenne.

Stellen Sie das Gerät möglichst nicht auf eine Metallunterlage (Metztisch usw.), da dies den Empfang beeinträchtigen kann.
Warnhinweis zur Batterie
Wenn das Gerät längere Zeit vom Netzstrom getrennt wird, nehmen Sie die Batterie heraus, um eine unnötige Entladung der Batterie sowie Schäden an deren Hochspannungsbatterien zu vermeiden.

Einstellen des Alarms

Das Gerät bietet zwei Weckfunktionen, so dass Sie zwei verschiedene Weckzeiten - ALARM A und ALARM B - einstellen können. Außerdem können Sie für das Weckensignal zwei weitere Weckzeiten einstellen.

Wenn Sie den Weckendmodus auswählen, werden die Weckeinstellungen für das Wochenende für ein Minuten angezeigt wird. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:

OFF → 10 → 20 → 30
120 ← 90 ← 60 ← 30

Zwei kurze Signaltöne werden ausgegeben, wenn „10“ wieder im Display erscheint.

- Wenn Sie **RADIO** gedrückt, es ab und lassen Sie es lang anergezeit.
- Der NAP-Timer beginnt mit dem Herunterzählen. Wenn die als NAP-Dauer angegebene Anzahl an Minuten verstrichen ist, ent der Weckton und **MELODY** blinkt im Display.
- Der Weckton schaltet sich nach etwa 60 Minuten automatisch aus.

Melodiet:

- Wochenendmodus – „Morgensmüstung“ aus „Peer Gynt“ von Grieg – Suite Nr. 1, Op. 46
- Wochenendmodus – „Vier Jahreszeiten: Der Frühling“ von Antonio Lucio Vivaldi

Hinweis

- Vor dem Einstellen der Weckfunktion müssen Sie die Uhr einstellen (siehe „Einstellen der Uhr“).
- Die werkseitig eingestellte Weckzeit ist „PM 12:00“ bzw. „12:00“.
- Wenn Sie das Wecken mit Radio einstellen wollen, müssen Sie zunächst einen Sender und die Lautstärke einstellen (siehe „Radioempfang“).
- Die Lautstärke von Weckton und Melodie lässt sich nicht einstellen.

So stellen Sie den Weckmodus ein (Wochentag/Wochenende)
Sie können als Weckmodus den Wochentag- oder Wochenendmodus einstellen. Drücken Sie **WEEKEND** so oft, bis der gewünschte Weckmodus ausgewählt ist. Wenn Sie den Wochenendmodus einstellen, erscheint „**WEEKEND**“ im Display.

So stellen Sie die Weckzeit ein

- Wählen Sie mit **WEEKEND** den gewünschten Weckmodus aus.
- Drücken Sie **ALARM SET A** oder **ALARM SET B**. Die Weckzeit erscheint in der gewünschten Anzeige. Beispiel: Display beim Einstellen von Wochenendmodus und Alarm A.



3 Stellen Sie durch Drehen von ALARM TIME SET + oder - die gewünschte Zeit ein.

Beim Drehen von **ALARM TIME SET +** oder **-** ändert sich die Angabe um jeweils 1 Minute. Wenn Sie **ALARM TIME SET +** oder **-** drehen und gedreht halten, wird die Weckzeit bis 10 Minuten um 1 Minute weiter- bzw. zurückgeschaltet und danach in Schritten von 10 Minuten.

Zwei kurze Signaltöne werden ausgegeben, wenn „90“ wieder im Display erscheint. Sollten service technische Unterstützung a personal qualifizado.

Wenn Sie die Zeitspanne gewählt haben, erscheint im Display die Anzeige „**SLEEP**“.

Das Gerät schaltet sich automatisch nach der gewählten Zeitspanne aus.

- Wenn für beide Weckeinstellungen (Alarm A und Alarm B) dieselbe Weckzeit eingestellt ist, hat Alarm A Priorität.

So schalten Sie das Radio vor der eingestellten Zeit aus

Gleichzeitige Verwendung von Einschlaf- und Alarmlimer
Sie können mit Radiomusik einschlafen und sich zum voreingestellten Zeitpunkt wecken und eine Melodie wecken lassen.

- Stellen Sie den Alarm ein (siehe „Einstellen des Alarms“).
- Stellen Sie den Einschlaffimer ein (siehe „Einstellen des Einschlaffimers“).

Störungsbehebung

Gehen Sie bei einer Störung des Geräts zunächst die folgende Liste ab. Wenn Sie die Störung nicht selbst beheben können, wenden Sie sich an den nächsten Sony Händler.

Die Uhrzeit „AM 12:00“ oder „00:00“ blinkt bei einem Stromausfall.

- Die Batterie ist fast leer. Tauschen Sie die Batterie aus. Nehmen Sie die verschaltete Batterie heraus und legen Sie eine neue ein.

Das Radio, der Weckton bzw. die Melodie ertönt nicht zur voreingestellten Weckzeit.

- Wurde das Wecken mit Radio, der Weckton bzw. die Melodie eingeschaltet, ist die wird die eingestellte Weckzeit von Alarm A oder B angezeigt?!

Der Radioalarm ist aktiviert, zur Weckzeit ist jedoch kein Ton zu hören.

- VOLUME richtig einstellen.

Sicherheitsmaßnahmen

- Betreiben Sie das Gerät nur an der in den „Technischen Daten“ angegebenen Stromquelle.
- Das Typenschild mit Betriebspannung usw. befindet sich an der Geräterückseite.
- Zum Abtrennen des Netzkabels fassen Sie stets am Stecker und niemals am Kabelgriff.
- Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange das Netzkabel noch an der Wandsteckdose angeschlossen ist.
- Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation, um einen internen Hitzezust zu vermeiden. Stellen Sie das Gerät nicht auf weiche Unterlagen (Decke, Teppich usw.) und auch nicht in die Nähe von Vorhängen usw., die die Ventilationsöffnungen blockieren könnten.

Wenn Flüssigkeit oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangt ist, trennen Sie es ab und lassen Sie es von Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiterverwenden.

- Zum Reinigen des Gehäuses verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtes Tuch.
- Schließen Sie das Antennenkabel nicht an eine Außenantenne an.
- Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

• Wenn Flüssigkeit oder ein Fremdkörper in das Gerät gelangt ist, trennen Sie es ab und lassen Sie es von Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es weiterverwenden.

- Zum Reinigen des Gehäuses verwenden Sie ein weiches, leicht mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchtes Tuch.
- Schließen Sie das Antennenkabel nicht an eine Außenantenne an.
- Um die Brandgefahr zu reduzieren, decken Sie die Ventilationsöffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Stellen Sie auch keine brennenden Kerzen auf das Gerät.

Hinweis zu den Weckfunktionen bei einem Stromausfall
Bei einem Stromausfall arbeiten die Weckfunktionen so lange, bis die Batterie leer ist. Folgende Unterschiede zum Netzstrombetrieb sind jedoch zu beachten:

- Die Hintergrundbeleuchtung ist ausgeschaltet.
- Wenn als Wecksignal RADIO eingestellt ist, wird automatisch zu BUZZER umgeschaltet.
- Wenn die Stromversorgung wiederhergestellt wird, während das Wecksignal zu hören ist, so ertönt das Wecksignal ununterbrochen etwa 60 Minuten lang.
- Wenn **RADIO OFF/ALARM RESET** nicht gedrückt wird, ertönt das Wecksignal etwa 1 Minute und ist dann 5 Minuten ausgeschaltet. Dies wiederholt sich 5-mal.
- Wenn die Stromversorgung innerhalb von 60 Minuten nach der Weckzeit wiederhergestellt wird, ertönt das Wecksignal. (Wenn das Wecken 5-mal wiederholt wird, ist das Wecksignal insgesamt in einem Zeitraum von 30 Minuten zu hören.)
- Wenn „**CSZ**“ im Display erscheint, sieht die Weckfunktion bei einem Stromausfall nicht zur Verfügung. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn „**CSZ**“ angezeigt wird.

Der NAP-Timer (Countdown-Timer)

Über den NAP-Timer können Sie einstellen, nach wie vielen Minuten der Weckton ertönen soll. Drücken Sie **NAP** so oft, bis die gewünschte Anzahl an Minuten angezeigt wird. Mit jedem Tastendruck wechselt die Anzeige folgendermaßen:

OFF → 10 → 20 → 30
120 ← 90 ← 60 ← 30

Zwei kurze Signaltöne werden ausgegeben, wenn „10“ wieder im Display erscheint.

- Wenn Sie **NAP** gedrückt, es ab und lassen Sie es lang anzeigezeit.
- Der NAP-Timer beginnt mit dem Herunterzählen. Wenn die als NAP-Dauer angegebene Anzahl an Minuten verstrichen ist, ent der Weckton und **MELODY** blinkt im Display.
- Der Weckton schaltet sich nach etwa 60 Minuten automatisch aus.

So schalten Sie das NAP-Wecksignal aus

Schalten Sie den Weckton mit **NAP** oder **RADIO OFF/ALARM RESET** aus.

So deaktivieren Sie den NAP-Timer

Drücken Sie **NAP**.

- MELODY** wird im Display ausgeblendet.

Hinweis zum NAP-Timer bei einem Stromausfall
Bei einem Stromausfall funktioniert der NAP-Timer so lange, bis die Batterie leer ist. Folgende Unterschiede zum Netzstrombetrieb sind jedoch zu beachten:

- Der Weckton (BUZZER) stoppt automatisch nach 1 Minute.
- Wenn der Stromausfall auftritt, während der Weckton (BUZZER) zu hören ist, stoppt der Weckton automatisch.
- Wenn „**CSZ**“ im Display erscheint, funktioniert der Weckton (BUZZER) bei einem Stromausfall nicht. Tauschen Sie die Batterie aus, wenn „**CSZ**“ angezeigt wird.

Einstellen des Einschlaffimers

Sie können bei Radiomusik mit der Gewissheit einschlafen, dass der Einschlaffimer das Radio automatisch nach der voreingestellten Zeit ausschaltet.

Drücken Sie **SLEEP**.

- Beim ersten Drücken dieser Taste wird das Radio eingeschaltet. Durch wiederholtes Drücken der Taste können Sie wie folgt zwischen den Zeitspannen 90, 60, 30 und 15 Minuten umschalten:
 - 120 → 90 → 60
 - 15 ← 30 ← 60

Zwei kurze Signaltöne werden ausgegeben, wenn „90“ wieder im Display erscheint. Sollten service technische Unterstützung a personal qualifizado.

Wenn Sie die Zeitspanne gewählt haben, erscheint im Display die Anzeige „**SLEEP**“.

Das Gerät schaltet sich automatisch nach der gewählten Zeitspanne aus.

So schalten Sie das Radio vor der eingestellten Zeit aus

Gleichzeitige Verwendung von Einschlaf- und Alarmlimer
Sie können mit Radiomusik einschlafen und sich zum voreingestellten Zeitpunkt wecken und eine Melodie wecken lassen.

Drücken Sie **RADIO OFF/ALARM RESET** oder **SNOOZE/SLEEP OFF**.

Technische Daten

Uhrzeitanzeige
Modell für Großbritannien und Kanada: 12-Stunden-Format
Modell für andere Länder/Regionen: 24-Stunden-Format

Empfangsbereich
Modell für Kanada:
Wellenbereich Frequenz
UKW (FM) 87,5 - 108 MHz
AM 526,5 - 1 710 kHz

Modelle für Großbritannien und Osteuropa
Wellenbereich Frequenz
UKW (FM) 87,5 - 108 MHz
AM 530 - 1 605 kHz

Wellenbereich Frequenz
UKW (FM) 87,5 - 108 MHz
AM 526,5 - 1 606,5 kHz

Lautsprecher

6,6 cm Durchmesser, 8 Ω
Ausgangsleistung
130 mW (bei 10% Klirrrgrad)

Stromversorgung
Modell für Kanada: 120 V Wechselstrom, 60 Hz
Modell für andere Länder/Regionen: 230 V Wechselstrom, 50 Hz
Zur Stromausfallüberbrückung: Batterie des Typs CR2032, 3 V Gleichspannung

Abmessungen
ca. 112,3 x 104,5 x 126,5 mm (B/H/T), einschli. vorspringender Teile und Bedienungselemente

Gewicht
ca. 372 g einschließl.ich CR2032-Batterie; Modell für Kanada
ca. 612 g nicht einschließl.ich CR2032-Batterie; Modell für Großbritannien
ca. 570 g nicht einschließl.ich CR2032-Batterie; Modell für andere Länder/Regionen

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Ajuste del reloj por primera vez (sólo en el modelo de Canadá)

- Conecte la unidad.
- Mantenga pulsado **TIME ZONE**. Aparecerá "TIME ZONE" y número de área "2" en la pantalla. Si vive en la zona horaria oriental, no necesitará establecer el ajuste del área.

Número de la zona horaria	Zona horaria
1	Hora estándar del Atlántico
2	Hora estándar oriental (predeterminado)
3	Hora estándar central
4	Hora estándar de las montañas Rocosas
5	Hora estándar del Pacífico
6	Hora estándar de Yukón
7	Hora estándar de Hawai

- Pulse **+** o **-** varias veces hasta que aparezca el número que desea.
- Deje de pulsar **TIME ZONE** para confirmar la elección.

Notas

- La hora configurada de fábrica no es el horario de ahorro de energía (horario de verano). Si se encuentra en una zona en la que se utiliza el horario de verano, consulte "Para cambiar la pantalla a la indicación de hora de ahorro de energía (horario de verano)" para activar la función del horario de verano.

Es posible que se produzcan errores en el reloj durante el envío y la primera utilización.
En tal caso, consulte "Ajuste del reloj" para ajustar la hora correcta.

- Radios operativas con alarma dual FM/AM.
- Varios tipos de alarma: radio, pitido y 2 melodías.
- Modo de alarma: fin de semana - mediante un toque se cambia el ajuste de la alarma para los fines de semana.
- Ajuste automático de la hora - cuando enchufe el reloj por primera vez, se mostrará la EST (Hora estándar oriental) actual en la pantalla (sólo en el modelo de Canadá).
- Visualización triple de la hora en dos colores - pantalla principal en verde para el reloj, y dos pantallas secundarias en ámbar para las alarmas.
- Control del brillo (Alto/abajo).
- Pila CR2032 suministrada para disponer de una fuente de alimentación auxiliar para mantener el reloj y la alarma en funcionamiento durante las interrupciones en el suministro eléctrico (excepto en el modelo de Canadá).

- Sistema de alarma con suministro de energía de energía No Power no Problem™ para mantener el reloj y la alarma en funcionamiento durante las interrupciones en el suministro eléctrico con la pila CR2032 instalada (Sólo en el modelo de Canadá).
- El temporizador NAP le permite echar una pequeña siesta y despertarse con el pitido sin cambiar los ajustes de la alarma.
- DST (Daylight Saving Time): ajuste del horario de verano (función de cambio de hora).
- Repetición de alarma ampliable: el tiempo de repetición puede ampliarse a un máximo de 10 a 60 minutos por cada uso.

- Conecte la unidad.
- Pulse **DST/CLOCK** durante unos segundos hasta que se oiga un pitido. La hora empezará a parpadear en la pantalla.
- Pulse **+** o **-** hasta que aparezca la hora correcta. Para ajustar rápidamente la hora actual, mantenga pulsado **+** o **-**.
- Pulse **DST/CLOCK** una vez.
- Repita los pasos **3** y **4** para ajustar los minutos. Si oírán dos pitidos cortos, "" comenzará a parpadear y el reloj se iniciará desde 0 segundos.

El sistema del reloj varía en función del modelo. Sistema de 12 horas: "AM 12:00" = medianoche Sistema de 24 horas: "00:00" = medianoche

- Cuando ajuste el reloj, deberá confirmar cada paso en menos de 65 segundos o se cancelará el modo de ajuste de hora de verano.
- Para ajustar la hora actual desde cero segundos, pulse **DST/CLOCK** en el segundo correcto del paso **5**.

Para cambiar la pantalla a la indicación de hora de ahorro de energía (horario de verano)

Para mantener la hora correcta, esta unidad dispone de una pila CR2032 (suministrada), además de la corriente doméstica.
La pila mantendrá el funcionamiento del reloj en caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico.
En el modelo para Canadá, la pila ya viene instalada en la unidad.
1 Mantenga el enchufe de ca conectado a la toma de ca, inserte un objeto puntiagudo en la ranura que se encuentra al lado del compartimiento de las pilas para expulsar la bandeja y, a continuación, extraiga la pila. (Consulte la fig. A 1-3)

- Instale una nueva pila en la bandeja con la cara **+** apuntando hacia adelante. (Consulte la fig. A 2)
- Vuelva a colocar la bandeja dentro de la unidad. (Consulte la fig. A 3)
- Cuando sustituya la pila, pulse **RADIO ON** para que "CSZ" desaparezca de la pantalla.

Nota
Al sustituir la pila, no desconecte el enchufe de ca de la toma de ca.
En caso contrario, se inicializará zur hora actual, la alarma y el temporizador NAP.

Para los clientes en Canadá
Este reloj viene ajustado de manera predeterminada de fábrica en la EST (Hora estándar oriental) actual y recibe alimentación de la pila Sony CR2032 preinstalada. Extienda completamente la antena monofilar de FM para incrementar la sensibilidad de recepción.

- Si "AM 12:00" parpadea en la pantalla al conectar la unidad por primera vez a una toma de ca, es posible que la pila disponga de poca energía. En tal caso, póngala en contacto con el distribuidor Sony. La pila CR2032 preinstalada se considera como una pieza del producto, y está cubierta por la garantía.
- Para validar la garantía de este producto, deberá mostrar la nota "Para los clientes en Canadá" (presente en estas instrucciones) al distribuidor Sony.

AM:
Gire la unidad en sentido horario para obtener una recepción óptima. La unidad tiene una antena de AM de barra de ferrita incorporada.

Utilización del temporizador NAP (temporizador de cuenta atrás)

El temporizador NAP hace sonar el pitido trascurrido un tiempo predeterminado. Pulse **NAP** varias veces hasta que aparezca el minuto deseado. Cada vez que pulse el botón, la pantalla cambiará de la forma siguiente:

OFF → 10 → 20 → 30
120 ← 90 ← 60 ← 30

Se emitirán dos pitidos breves cuando la pantalla vuelva a la posición "10".

- MELODY** y la hora NAP aparecerán durante 4 segundos aproximadamente.
- El temporizador NAP comenzará la cuenta atrás de la hora NAP.
- Cuando llegue la hora NAP seleccionada, el pitido se activará y **MELODY** parpadeará en la pantalla.
- El pitido se apaga automáticamente trascurridos unos 60 minutos.

Programación de la alarma

La unidad está equipada con una función de alarma dual, de modo que puede ajustar la hora de la alarma para que se active en dos ocasiones distintas - ALARM A y ALARM B. Además, también es posible ajustar dos horas de alarma adicionales para el fin de semana. Al seleccionar el modo de fin de semana, las alarmas ajustadas para el fin de semana se activan automáticamente y el color de la pantalla de la ventana de alarma se vuelve verde. Esta unidad también está equipada con tres sonidos de alarma: radio, pitido y melodía".

Advertencia sobre la pila
Si va a dejar la unidad conectada durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la pila de la alarma para que se descargue antes de tiempo, así como para evitar que se produzcan daños en la unidad debido a fugas de la pila.

Ajuste del reloj por primera vez (sólo en el modelo de Canadá)

Esta unidad viene ajustada de manera predeterminada de fábrica en la EST (Hora estándar oriental) actual y recibe alimentación de la pila Sony CR2032 preinstalada. Extienda completamente la antena monofilar de FM para incrementar la sensibilidad de recepción.